

Felhasználói kézikönyv

MDA III



Használat előtt olvassa el

A KÉSZÜLÉK NINCS FELTÖLTVE, MIKOR KIVESZI A DOBOZBÓL.

TÖLTÉS KÖZBEN NE TÁVOLÍTSA EL AZ AKKUMULÁTORT.

A SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSEKOR A KÉSZÜLÉK LEGYEN MINDENKÉPPEN KIKAPCSOLVA, ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A SIM KÁRTYA A HELYÉRE KATTANT.

A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ BORÍTÁSÁNAK FELNYITÁSA, ILLETVE MEGRONGÁLÁSA ESETÉBEN A GARANCIA ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLIK.

ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZET

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben, vagy gyúlékony anyagok közelében a készüléket ki kell kapcsolni, és a jelzéseket, utasításokat szigorúan be kell tartani. Az ilyen környezetben fellobbanó szikra robbanást okozhat, melynek eredménye testi sérülés, esetleg halál, is lehet. A készüléket nem tanácsos benzinkutaknál és egyéb töltőállomásoknál használni. Töltőállomásokon, kémiai reaktorokban, illetve bármilyen robbantási művelet helyszínén be kell tartani a rádió felszereléssel kapcsolatos előírásokat. A robbanásveszélyes környezeteket gyakran – de nem mindig – egyértelmű jelek jelzik. Ebbe beletartoznak a töltőállomások, a hajók fedélzet alatti részei, bármilyen üzemanyag, vagy vegyszer kereskedelmével, tárolásával foglalkozó helyiségek, és olyan területek, ahol a levegő vegyszereket, vagy port, fémrészecskéket tartalmaz.

MAGÁNJOGI MEGSZORÍTÁSOK

Bizonyos országokban a telefonbeszélgetések felvételének teljes közlését írják elő, és arra kötelezik a felhasználókat, hogy a beszélgető felet informálnia kell arról, hogy rögzíti beszélgetésüket. Az MDA III rögzítési funkciójának használatakor tartsa be az ország erre vonatkozó törvényeit, előírásait.

Fontos biztonsági óvintézkedések

A termék használatakor a következő biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a lehetséges jogi sérelmek elkerülése érdekében.

■ ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A termék energiaforrásként kizárólag a mellékelt akkumulátor használható, bármilyen másfajta áramellátás veszélyt jelenthet, és a készülékkel kapcsolatos minden garanciát érvénytelenít.

■ Légi közlekedési biztonság

A termék repülőgépek fedélzetén való használatát a légi járművek navigációs rendszerére, illetve kommunikációs hálózatára kifejtett zavaró hatása miatt a legtöbb országban törvény tiltja.

■ Környezeti előírások

Ne használja a terméket töltőállomásokon, benzinkutaknál. Szintén tiltott a termék használata üzemanyagraktárakban, vegyi kombinátókban, vagy egyéb robbanószerkeket tartalmazó helyeken.

■ Közúti biztonság

Mozgásban lévő járművek vezetőinek tilos kézi telefonkészüléket használniuk, kivéve vészhelyzet esetén. Néhány országban a kézi használatot nem igénylő készülékek használata, mint alternatív megoldás, megengedett.

■ Orvosi műszerek működésében okozott zavar

A termék orvosi műszerek helytelen működését okozhatja. A készülék használata minden kórházban és orvosi klinikán szigorúan tilos.

■ Nem ionizáló sugárzás

A sugárzási teljesítmény és az interferencia biztonsága érdekében a készülék csak a feltételezett normális körülmények között használható. Csakúgy, mint más mobil rádióadó készülékek esetében, a kielégítő használat és a személyi biztonság érdekében nem szabad az emberi test semelyik részének sem túl közel lennie az antennához a készülék működése közben.

TARTALOMJEGYZÉK

1. fejezet	Üzembe helyezés	9
	1.1 Alapvető információk.....	10
	1.2 Az akkumulátor.....	12
	1.3 Tartozékok	14
2. fejezet	MDA III alapismeretek	15
	2.1 Indítás	16
	2.2 Információ bevitele	21
	2.3 Írás a kijelzőre.....	25
	2.4 Rajzolás a kijelzőre	27
	2.5 Üzenet felvétele.....	28
	2.6 Információ keresése.....	30
3. fejezet	Az MDA III használata	31
	3.1 Az MDA III készülékről	32
	3.2 Híváskezdeményezés	35
	3.3 Hívás fogadása	38
	3.4 Opciók beszélgetés közben.....	38
	3.5 Információ a Telefonkönyv menü belül.....	40
	3.6 Képes Telefonkönyv	43
	3.7 További információ a tárcsázásról.....	46
	3.8 Az MDA III biztonsági beállításai	47
	3.9 Hangtárcsázás	48

4. fejezet	Információ szinkronizálása	55
4.1	Az ActiveSync használata.....	56
4.2	Információ szinkronizálása.....	57
4.3	Infravörös és Bluetooth kapcsolat	59
4.4	ActiveSync hibák.....	60
5. fejezet	Az MDA III személyes beállításai	61
5.1	A készülék beállításai	62
5.2	A Telefon beállításai	69
6. fejezet	Kapcsolat létesítése	71
6.1	A kapcsolatokról	72
6.2	Internethez való csatlakozás	72
6.3	CSD vonaltípus	73
6.4	Zseb Internet Explorer	74
6.5	Vezeték nélküli Manager	75
6.6	WLAN Manager	77
6.7	Hálózati Kártya beállítások.....	79
6.8	A Terminal Services Client (TSC)	80
6.9	Bluetooth	82
6.10	Vezeték nélküli modem.....	93
6.11	GPRS Monitor	96

7. fejezet	Az Outlook használata	103
	7.1 A Naptár.....	104
	7.2 Telefonkönyv	106
	7.3 Feladatok	108
	7.4 Jegyzetek	109
8. fejezet	Üzenetek kezelése	111
	8.1 E-mail és szöveges üzenetek	112
	8.2 MSN Messenger	116
	8.3 MMS üzenetek	117
9. fejezet	Alkalmazások	121
	9.1 Zseb Word.....	122
	9.2 Zseb Excel.....	123
	9.3 Windows Media Player	124
	9.4 Képek	124
	9.5 ClearVue PPT.....	127
	9.6 ClearVue PDF	130
	9.7 Truefax	131
	9.8 MIDlet Manager	134
	9.9 ZIP	139

10. fejezet A Kamera (opcionális) és az Album használata	143
10.1 A Kamera és az Album	144
10.2 Kamera (Opcionális)	145
10.3 Album.....	155
Függelék A	163
Programok Hozzáadása és Eltávolítása.....	164
Memória kezelése	165
Fájlok mentése	167
Az MDA III újraindítása	168
Függelék B	169
Szabályozási Azonosítók	170
Európai Uniós Jegyzet	170
FCC Követelmények	171
Általános figyelmeztetések.....	172
Problémamegoldás.....	175
Specifikáció	180
Index	181

1. fejezet

Üzembe helyezés

1.1 Alapvető információk

1.2 Az akkumulátor

1.3 Tartozékok



1.1 Az MDA III

Felülnézet, baloldali nézet és előnézet

MMC/SD kártyák vagy SDIO tartozékok nyílása

Ide helyezze az MMC/SD kártyát, illetve az SDIO tartozékokat.

Telefonkönyv

A Telefonkönyvhöz való gyors hozzáféréshez nyomja meg.

Felvétel

Hangjegyzet készítéséhez vagy a hangirányítás elindításához nyomja meg.

Hangerő

A FEL/LE gomb megnyomásával a készülék hangereje szabályozható.

Kamera (opcionális)

Megnyomása beindítja a kamerát, következő megnyomása pedig képet készít.

Infravörös port

Lehetővé teszi a kábel, illetve vezeték nélküli fájl- vagy adatserét.

Start

Megnyomása megjeleníti a Program menüt.

Hívás/Küldés

Bejövő hívások fogadásához vagy egy szám hívásához nyomja meg.

Üzenetek

Megnyomása azonnali hozzáférést biztosít az E-mail, vagy SMS/MMS üzenetekhez.

Be/Kikapcsolás/Hátsó világítás

A zseb PC és a hátsó világítás BE/KI kapcsolásához nyomja meg.

Fülhallgató bemenet

Ide dugja be a fülhallgatót.

Hangszóró

Audio fájlok és telefonbeszélgetések hallgatása.

Naptár

A gomb megnyomása gyors hozzáférést biztosít a naptárhoz.

Érintőképernyő

Zseb IE

Nyomja meg a kereső elindításához, hogy szörfözhesen az interneten.

OK/Bezár

Vége


Hívás befejezéséhez

Irányítópult

Le/fel és jobbra/balra irányítás a legördülő menük bármelyikében, illetve a program instrukcióknál. Az irányítópult közepén elhelyezkedő Action gombbal választható ki egy-egy opció.

Billentyűzet

Nyomja meg egy betű/szimbólum beírásához.

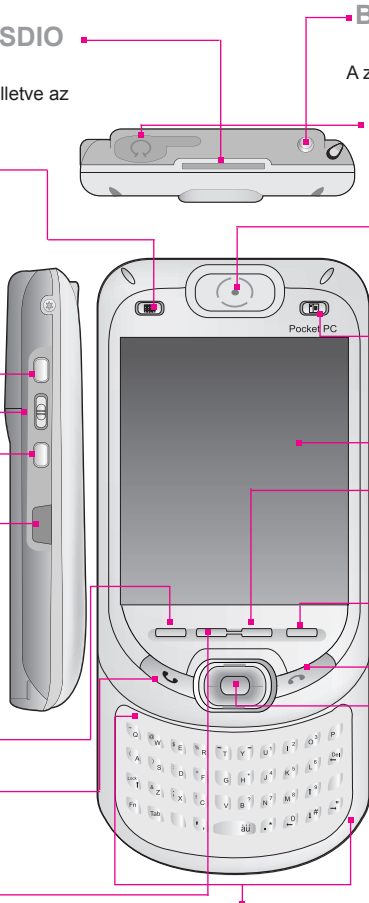

Jobb oldali nézet, hátsó nézet, alulnézet

Autó antenna csatlakozó

A telefon autóantennához köthető, így kiváló vételminőség biztosítható.

Tű és tűtartó nyílás

Információs LEDek

Jobb oldal:
GSM készenlét, üzenet, GSM hálózati státusz, PDA jelentés, akkumulátor töltöttség.

Bal oldalon:
Bluetooth, WiFi, energiaszint, RF jel helyzete.

Önarckép tükör

Kamera lencse

Akkumulátor

Nyitó/Záró kallentyú

A kallentyú meghúzásakor az akkumulátor kivethető lesz.


Soft Reset

Használja a tűt a készülék újraindításához.

Sync csatlakozó

Ezt a csatlakozót használja adatok szinkronizálásakor, átvitelekor, illetve az akkumulátor töltésekor.

Mikrofon

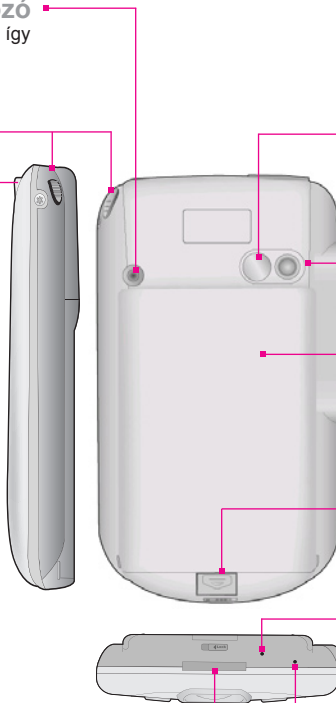

1.2 Az akkumulátor

Az MDA III készülék egy újratölthető Li-ion polimer akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor energiája attól függ, hogy beszél-e a telefonon, használja-e a PDA-t, vagy hogy készenléti üzemmódban van-e.

Az akkumulátor élettartama:

- **Beszélgétesi idő (Talk-time):** 3-4 óra.
- **PDA:** 15 óra (kb.).
- **Készenlét (Standby):** 168 óra (kb.).
- **Adatvisszatartás (Data retention time):** 72 óra.

A fenti adatok egyszerre egyetlen funkció használatára vonatkoznak. Az élettartam a funkciók variálásával változik.


FIGYELEM: Tüzesetek és égési sérülések elkerülése végett ne szerezze szét, ne törje el, ne szurkálja, ne zárja rövidre a külső érintkezéseket, ne melegítse 60°C (140°F) fölé, ne tegye tűzbe, vagy vízbe. Csakis a gyártó által forgalmazott akkumulátorral helyettesíthető. A helyi előírásoknak megfelelően kezelje a kido-bandó akkumulátort.

Adatvisszatartás

Rendkívül fontos az akkumulátor lemerülésének elkerülése. Mivel az MDA III nem rendelkezik winchesterrel, ezért az összes adatot és új programot a RAM raktároz. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerül, az összes adat és újonnan installált program elveszik. Csakis az alprogramok maradnak a memóriában.

Az ilyesféle adatvesztés elkerülése érdekében a főakkumulátor egy része **72 órán (72 hours)** keresztül biztonságosan tárolja az adatokat, ha lemerült az akkumulátor. A kiegészítő, belső tartalékkumulátort arra tervezték, hogy a főakkumulátor eltávolítása esetében ne vesszenek el az adatok. **20 percen (20 minutes)** keresztül óvja az adatokat.



MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő belső tartalékkumulátor energiája legalább **50%-ON VAGY AFÖLÖTT (50% OR ABOVE)** van, mielőtt az akkumulátort eltávolítja. A **Start** menüben > **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Energia (Power)** opciókat.

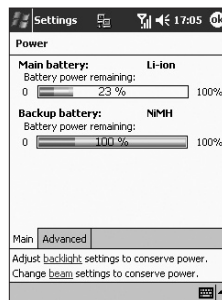


A készülék feltöltése

A készüléket a következő módszerekkel töltheti fel:


1. Helyezze az MDA III-at töltrre és kösse egy külső áramforráshoz az AC adapterrel. Az MDA III első használata előtt legalább 8 órányi töltés szükséges. Egyébként minden nap helyezze a készüléket az töltrre egy rövid időre, hogy az akkumulátor ismét teljes kapacitáson működhessen.
2. Kösse az AC adaptert egy opcionális USB kábel csatlakozóhoz. Kösse az MDA III-at közvetlenül egy külső áramforrásra.

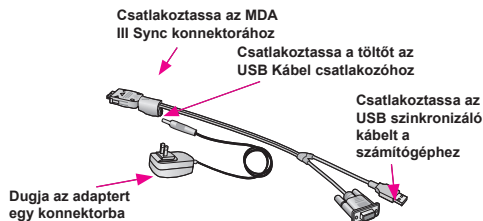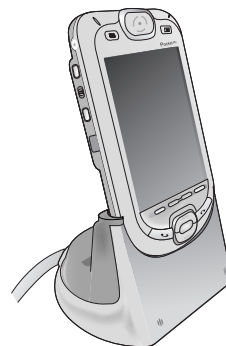

3. Kapcsolja az adaptert az opcionális adapter átalakítóhoz, így az MDA III adaptere közvetlenül egy külső áramforráshoz köthető, a töltő használata nélkül is.

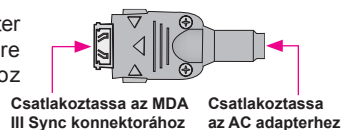

4. Ha az MDA III rendelkezik tartalék akkumulátorral, azt is belehelyezheti a töltőbe töltés céljából.

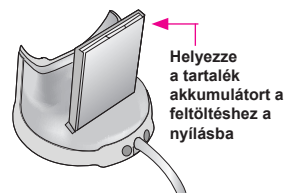

Lemerülőben lévő akkumulátor esetében

Ha a gyenge elem üzenet megjelenik, azonnal mentsen el minden aktív adatot, hajtson végre egy szinkronizációs eljárást a számítógépével, és kapcsolja ki az MDA III készüléket. A belső tartalék akkumulátor kizárólag akku- vagy SIM-kártya csere esetén képes megőrizni az adatokat. A kikapcsolás (gyenge elem) miatti kikapcsolás adatvisszatartási időtartama 72 óra.


1.3 Tartozékok

USB töltő

Az MDA III készülékhez tartozik egy USB töltő. Az töltő lehetővé teszi az MDA III feltöltését, csakúgy mint az MDA III és számítógép közötti adatszinkronizációt.

A szinkronizáláshoz az **USB töltőt (USB Cradle)** a számítógépen található USB porthoz kell csatlakoztatni.

Az akkumulátor feltöltéséhez az adaptert a töltő hátsó részébe kell helyezni.

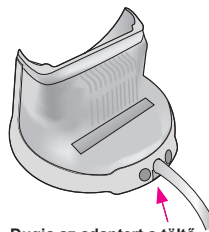

Dugja az adaptert a töltő hátsó részébe


AC adapter és DC átalakító

Az AC adapter és a DC konverter használata lehetővé teszi a töltő nélküli feltöltést.



USB Sync kábel

Az opcionálisan választható USB Sync kábel lehetővé teszi a töltő nélküli szinkronizálást.

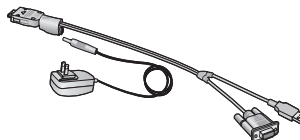

Headset

A headseten található egy hangerő-szabályozó gomb, valamint egy másik, ami a telefonhívások felvételére szolgál.



2. fejezet

MDA III alapismeretek

2.1 Indítás

2.2 Információ bevitele

2.3 Írás a kijelzőre

2.4 Rajzolás a kijelzőre

2.5 Üzenet felvétele

2.6 Információ keresése



2.1 Indítás

Kijelző megnyomása és hitelesítés

Az MDA III első beüzemelésekor a kijelző hitelesítése megy végbe, mégpedig úgy, hogy egy kereszt közepét kell megnyomnunk a tú segítségével, ezzel biztosítva, hogy a továbbiakban amikor a túvel megnyomjuk a képernyőt, a kiválasztott opciók fognak aktiválódni.

A kijelző újrathitelesítése


Ha az MDA III nem pontosan reagál a kijelző megnyomására, akkor újrathitelesítésre van szükség:

1. Nyomja le a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Kijelző (Screen)** gombot.
2. Nyomja meg az **Kijelző állítása (Align Screen)** gombot az **Általános (General)** kategóriában és hitelesítse újra a kijelzőt, ahogy az a fentiekben le van írva.

Újrathitelesítésnél nyomja meg a célpontot határozottan és pontosan.

Kijelző iránya

Állított mód

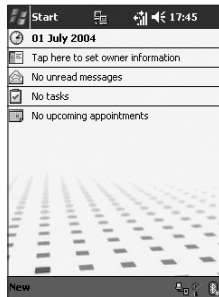

Fektetett mód



Az **Állított (Portrait)** és **Fektetett (Landscape)** mód közötti választáshoz válassza az **Irány (Orientation)** opciót a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Kijelző (Screen)** lenyomásával. Állított módban könnyebb bizonyos programokat megtekinteni, vagy szerkeszteni; míg a fektetett mód ideális hosszabb szövegfájlok megtekintésére.

A **ClearType**-ot támogató programok szövegének könnyebb elolvasása érdekében nyomja meg a **ClearType** gombot és válassza az **ClearType** aktiválása (**Enable ClearType**) opciót.

A szöveg méretének megváltoztatásához, az olvashatóság növelése céljából, válassza a **Szövegméret (Text Size)** gombot. Állítsa be a kedve szerinti szöveg méretét.

A Mai Nap ablak

A **Mai Nap (Today)** ablak fontos információkat közöl a kiválasztott napról, mint például megbeszélte találkozókat és a készülék státusz ikonjai. Nyomja meg a **Mai Nap (Today)** ablakban kilistázott információk közül valamelyiket, hogy az azzal kapcsolatban lévő programokhoz hozzáférhessen.
















1. Nyomja meg a programok menülistájának megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a hívásinformáció megtekintéséhez.
3. Nyomja meg a hálózati állapot és opciók megtekintéséhez.
4. Nyomja meg a hangerő szabályozásához, vagy a hang némításához.
5. Időformátum megváltoztatása (hosszan megnyomva)
6. Nyomja meg a dátum és idő megváltoztatásához.
7. Nyomja meg a tulajdonosi információk megváltoztatásához.
8. Napi teendők vázlata. Nyomja meg a kapcsolódó program megnyitásához.
9. Új teendő beviteléhez nyomja meg.
10. Nyomja meg az **ActiveSync** csatlakozásának befejezéséhez, a **Bluetooth** KI/BE kapcsolásához vagy a **Wireless LAN Manager** aktiválásához.

A **Mai Nap (Today)** ablakhoz más programokból való visszatéréshez válassza a **Start** menüben a **Mai Nap (Today)** opciót. Az ablak beállításaihoz, a háttérképet is beleértve, válassza a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Személyes (Personal)** > **Mai Nap (Today)** opciót. További információért olvassa el az 5.fejezetet.

Jelzések

Az MDA III állapotjelzései a Mai Nap ablak jobb felső sarkában található. Felsorolunk néhány gyakori jelzést. Ha nem biztos egy ikon jelentésében, nyomja meg a tû segítségével, és egy párbeszéd ablak elmagyarázza funkcióját, és hogy hogyan változtathatja meg a beállításokat.

-  Főakkumulátor lemerülőben.
-  Hangerő bekapcsolva. Nyomja meg a hangerő-, illetve a rezgés beállításához.
-  Tartalékkumulátor lemerülőben.
-  Adatkapcsolat aktív.
-  Az MDA III más hálózat területén roaming-ol.
-  Egy vagy több Gyorsüzenet érkezett.
-  Egy vagy több E-mail, vagy MMS érkezett.
-  Hálózati állapot bekapcsolva. Az oszlopok a kapcsolat erősségét jelzik.
-  Jelzi, hogy több figyelmeztető ikon megjelenítése szükséges. Nyomja meg az ikont az összes megjelenítéséhez.
-  Jelzi, hogy az MDA III WLAN kapcsolatban van.
-  Jelzi, hogy az MDA III PC szinkronizálása folyamatban van.
-  Jelzi, hogy az MDA III TrueFax-ot indít.
-  Jelzi, hogy az MDA III indítja a hívázonosítót.

Figyelmeztetések

Az MDA III különféle módokon figyelmeztet, emlékeztet egy-egy tennivalóra, vagy arra, hogy üzenet érkezett. Például, ha a Naptárba bejegyzett egy időpontot, vagy egy teendőt a megfelelő időponttal, vagy beállította az ébresztést az Óra menüpontban, akkor a következő módok bármelyikén figyelmeztetheti a készülék:

- Üzenetet jelző doboz jelenik meg a kijelzőn.
- Egy Ön által beállított hangsor játszódik le.
- Fény villan a MDA III készüléken.
- Az MDA III készülék rezeg.


Az ezek közül való választáshoz válassza a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Személyes (Personal)** > **Hangok és Figyelmeztetések (Sounds & Notifications)** opciókat. Az itt beállított opciók az egész MDA III készülékre érvényesek.

Pop-up menük

Egy kiválasztott elem esetén a kívánt művelet gyors elvégzéséhez használja a pop-up menüket. A pop-up menübe lépéshez tartsa nyomva hosszan azt az elemet, amelyen a kívánt műveletet el akarja végezni. A menü megjelenése után válassza ki a kívánt műveletet, vagy kattintson bárhová a menün kívül, hogy bezárja azt a művelet elvégzése nélkül.

Írányítópult

A kijelző tetején található irányítópult az aktív programokat és az aktuális időt mutatja, és segítségével változthat a programok között, illetve bezárhatja az ablakokat.

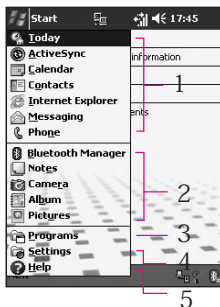

1. Nyomja meg, hogy egy másik programra váltson.
2. Nyomja meg, hogy egy nemrég használt programra váltson.
3. Nyomja meg több program megtekintéséhez.
4. Készülék beállításainak megváltoztatásához nyomja meg.
5. Nyomja meg az aktuális oldal **Súgó (Help)** menüjének megjelenítéséhez.

Parancs sor

A kijelző alján elhelyezkedő Parancs sor a programokon belüli feladatok irányítására szolgál. Tartalmaz menü neveket, gombokat és a **Beviteli Panel (Input Panel)** gombot.



1. A jelenlegi programban új tétel létrehozásához nyomja meg az **Új (new)** gombot.
2. Menü parancsok kiválasztásához nyomja meg.
3. Gomb parancsok kiválasztásához nyomja meg.
4. Bemeneti Panel megtekintéséhez nyomja meg.

Egy gomb nevének megtekintéséhez tartsuk nyomva azt a tű segítségével. Húzza el a tüt a gombról, nehogy a parancsot végrehajtsa.











Programok

A programok közötti váltogatás a Start menüből való kiválasztással történik.

Egy bizonyos programhoz való eljutáshoz válassza a **Start** menü > **Programok (Programs)** opciókat, majd a program nevét. Egyes programok között úgy is váltogathat, hogy a készüléken megnyomja a program gombot. A **Gombok (Button)** beállítását lásd az 5.fejezetben.

Emlékezzen rá, hogy az itt felsorolt programok mindegyike telepítve van a készülékre a vásárlás időpontjában.

A következő listán a készüléken lévő programok szerepelnek a teljesség igénye nélkül. Nézze meg az **MDA III Alkalmazás CD (Application CD)** -t további telepíthető programok listájához.

Ikon	Leírás
	Az ActiveSync a készülék és egy számítógép közötti adatokat szinkronizálja.
	A Naptár (Calendar) a megbeszélit időpontok tárolására, illetve találkozó meg szervezésére alkalmas.
	A Telefonkönyv (Contacts) kollégái és barátai adatait tárolja.
	Az Üzenetek (Messaging) SMS és E-mail üzenetek küldésére és fogadására alkalmas.
	A Zseb IE (Pocket IE) weboldalokon keres, ahonnan programokat és fájlokat tölthet le.
	A Jegyzetek (Notes) kézzel írt, vagy gépelt feljegyzéseket, rajzokat, vagy felvételeket tárol.
	A Telefon (Phone) hívásokat kezdeményez/fogad, és kapcsol a hívások között.
	A Teendők (Tasks) az Ön teendőit rendszerezi és emlékezteti a fontos eseményekre.
	A GPRS Monitor megmutatja GPRS kapcsolatait, illetve azok pénzügyi vonzatait.
	A Zip segítségével memóriát és tárolási kapacitást takaríthat meg.


Ikón	Leírás
	A Windows Media audio és video fájlokat játszik le.
	A Zseb Excel-lel (Pocket Excel) Excel táblákat készíthet, tekinthet meg, illetve szerkeszthet.
	A Zseb Word-del (Pocket Word) MS Word dokumentumokat készíthet, tekinthet meg, illetve szerkeszthet.
	Az MSN Messenger azonnali üzeneteket küld és fogad.
	A Képek (Pictures) gyűjti, rendszerezi és válogatja a jpg fájlokat.
	A Számológép (Calulator) alapszintű számítások végzésére alkalmas.
	Játékok (Games) , például Jawbreaker és Passziánsz (Solitaire) is található a készüléken.
	A Fájl Explorer (File Explorer) segítségével az MDA III-on található összes fájl megtekinthető.
	A Kamera (Camera) képeket, illetve felvételeket készít.
	Az Album JPG / .BMF / .GIF fájlokat gyűjt, rendszerez és válogat.
	A Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) képet rendel a Telefonkönyvben (Contacts) szereplő személyekhez, és előkészíti a Hívázonosító funkciót (Caller ID) .
	A Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager) segítségével vezeték nélküli kapcsolatokat hozhatunk létre.
	A WLAN Manager WiFi kapcsolatokat hoz létre.
	A Vezeték nélküli Modem (Wireless Modem) az MDA III készüléket, mint számítógépre kötött külső modemet használja.
	A SIM Manager a SIM kártyára mentett Telefonkönyv (Contacts) névjegyzéklistáját gyűjti, rendszerezi és válogatja.
	Az xBackup az MDA III fájlait menti.
	A Eszköz Készlet (STK) (Tool Kit (STK)) segítségével hozzáférhet a szolgáltató által nyújtott információkhoz és egyéb szolgáltatásokhoz.

2.2 Információ bevitele

Információ bevitele a következő módokon lehetséges:


- **Szinkronizálás (Synchronizing):** **ActiveSync** használatával a számítógép és a készülék közötti információcseré (az **ActiveSync**-ről részletesebb információ a 4. fejezetben)
- **Gépelés (Typing):** A készülék alsó részén elhelyezkedő **Beviteli Panel (Input Panel)** vagy billentyűzet segítségével gépelt szöveg beírása. A képernyőn található lágy billentyűzet megnyomásával, a billentyűzet megnyomásával, vagy a kézírást felismerő szoftver használatával is véghez vihető.
- **Írás (Writing):** A tű segítségével közvetlenül a kijelzőre írhat.
- **Rajzolás (Drawing):** A tű segítségével közvetlenül a kijelzőre rajzolhat.
- **Felvétel (Recording):** Hozzon létre különálló felvételt, vagy ágyazzon be egy felvételt egy dokumentumba, vagy jegyzetbe.

A Beviteli Panel használata

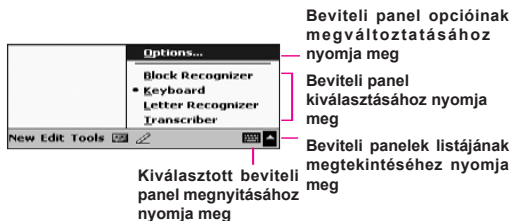


Használja a beviteli panelt bármely készüléken lévő programba való információ bevitelére. Gépelhet a Billentyűzet (Keyboard), a lágy Billentyűzet (Keyboard), a Betűfelismerő (Letter Recognizer), Kliséfelismerő (Block Recognizer), vagy Átíró (Transcriber) segítségével. Minden esetben a szöveg gépelt formátumban jelenik meg a kijelzőn.

A Billentyűzet használata

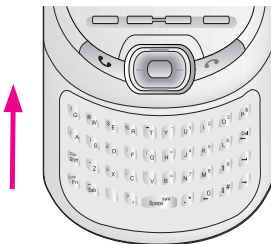


A fő kijelző felfelé csúsztatásával előkerül a billentyűzet. Kis betűk begépeléséhez nyomja meg a megfelelő betűt valamelyik ujjával.

Egyedülálló nagybetű, vagy szimbólum beviteléhez nyomja meg a  gombot.

Folyamatos nagybetűs gépeléshez nyomja meg a  >  gombokat. A kioldáshoz nyomja le a  >  gombot. Szám, vagy szimbólum beírásához nyomja meg a  -t.

Szám-, vagy szimbólumsor beírásához nyomja meg kétszer a  -t.

A lág billentyűzet használata

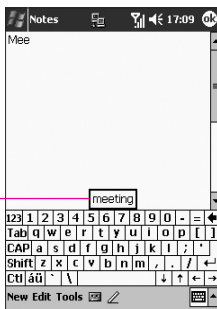

Nyomja meg a szó hozzáadásához, ha az megfelelő

A beviteli panel eltüntetéséhez, illetve megjelenítéséhez nyomja meg a Beviteli Panel gombot . A lehetőségek megtekintéséhez nyomja meg a **Beviteli Panel (Input Panel)** melletti nyilat. Nyomja meg a **Beviteli Panel (Input Panel)** gomb  melletti nyilat, és válassza a **Billentyűzet (Keyboard)** opciót.

Kis betűk gépeléséhez használja a tüt. Egyedülálló nagybetű, vagy szimbólum beírásához nyomja meg a **Shift** gombot. Folyamatos nagybetűs írásához, vagy szimbólum beírásához nyomja meg a **CAP** gombot. Egyedülálló nagybetű beírásának egy másik módja a tűnek a betűn való, rövid idejű rajtatartása.

Szóköz beírása, a szóköz billentyűn kívül, megtörténhet, úgy hogy a betűn rajtatartjuk a tüt, majd jobbra felé húzzuk azt. Egy karakterrel való visszalépéshez a visszalép gomb lenyomása helyett nyomja le és tartsa bármely gombot és ezt követően húzza a tüt legalább két karakteren át balra.


Visszatérő szavak elraktározásához, nyomja meg a billentyűzet bármelyik részét és húzza lefelé a tüt. A beviteli panel használatakor a készülék szótárából előhossa a beírt kívánt szóval vélhetően egyező szavakat, és az megjelenik a beviteli panel fölött. Ha a megjelent szót a tüt segítségével megnyomjuk, az rögtön a szövegbe illesztődik. Minél többet használja a készüléket, annál több szót ismer fel.

A szóajánló opciók megváltoztatásához a **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Bevitel (Input) > Szókiegészítés (Word Completion)** gombokat.

Részletesebb információ az 5.fejezetben olvasható.

A Betűfelismerő használata


A **Betűfelismerő (Letter Recognizer)** és a tű segítségével pontosan úgy írhat levelet, mintha papírra vetné.

1. A Beviteli Panel gomb  melletti nyíl megnyomása után válassza a **Betűfelismerő (Letter Recognizer)** opciót.
2. Írja a levelet a megjelenő ablakba.

A levél írása közben a kézirás gépelt szöveggé konvertálódik, ami megjelenik a képernyőn. Speciális utasításokkal kapcsolatban, a **Betűfelismerő (Letter Recognizer)** használatakor nyomja meg az írómező melletti kérdőjelet .

A Kliséfelismerő használata

A **kliséfelismerővel (Block Recognizer)** olyan karaktervonásokat lehetséges bevinni, melyek más készülékeken használtakhoz hasonlítanak.

1. A Beviteli Panel gomb  melletti nyíl megnyomása után válassza a **Kliséfelismerő (Block Recognizer)** opciót.
2. Írja a levelet a megjelenő ablakba.

A levél írása közben a kézirás gépelt szöveggé konvertálódik, ami megjelenik a képernyőn. Speciális utasításokkal kapcsolatban, a **Kliséfelismerő (Block Recognizer)** használatakor nyomja meg az írómező melletti kérdőjelet .



Váltás Átíró funkcióra

Az **Átíró (Transcriber)** segítségével a kijelző bármely részére úgy írhat, mint papírra. A **Betűfelismerő (Letter Recognizer)** vel és a **Kliséfelismerő (Block Recognizer)** vel ellentétben az **Átíró (Transcriber)** val egy, vagy több mondatot is írhatunk. Várjon, és bízva az **Átíró (Transcriber)** ra, hogy a kézzel írott betűket gépeltté változtassa.


1. A Beviteli Panel gomb melletti nyíl megnyomása után válassza az **Átíró (Transcriber)** opciót.
2. Írjon bárhova a kijelzőn belül.

Speciális utasításokkal kapcsolatban, a **Kliséfelismerő (Transcriber)** használatakor nyomja meg a jobb alsó sarokban lévő kérdőjel gombot.

Az átírás írásjelekkel való ellátása:

1. Az eszközök sorban nyomja meg a billentyűzet gombot .
2. Gépelje be a kívánt írásjeleket.
3. Nyomja meg újra a billentyűzet gombot  a billentyűzet elrejtéséhez.

Az Átíróval való írás elsajátítása:

1. Az eszközök sorban nyomja meg a  gombot.
2. Megjelenik a **Betűforma Kiválasztó (Letter Shapes Selector)** ablak.
 - A kijelző alján válassza ki az átalakítani kívánt betűt.
 - A kijelző tetején nyomja meg a betű képét, és az lassan újarajzolódik, az írásmód logikáját követve.

- Válassza ki, milyen gyakran írja a bizonyos betűt ezzel a módszerrel.

Miután az összes betűvel végrehajtotta a fent leírtakat, elmentheti, mint profil, ha megnyomja a **Fájl (File) > Mentés (Save)** gombokat.

Profilok használata

A **Betűforma Kiválasztó (Letter Shape Selector)** kétfajta profilt ismer: **Tulajdonosi (Master)** és **Vendég (Guest)** profilokat:

- A **Tulajdonosi (Master)** értelemszerűen a zseb PC elsődleges felhasználójának beállításait tartalmazza, melyekre a **Vendég (Guest)** beállítások nincsenek semmilyen hatással.
- A **Vendég (Guest)** profil ideiglenes felhasználók számára létezik.


Szöveg szerkesztése és kijelölése

Minden egyes beviteli program rendelkezik irány és backspace gombokkal, a nyelvtani hibák kijavítása és hiányzó részek pótlása céljából. Természetesen a tű is használható kiegészítés céljából.

Beírt szöveg kiválasztásához húzza a tűt keresztül a szövegen. Szöveg kivágásához, másolásához és beillesztéséhez tartsa nyomva a tűt a kijelölt szövegen, majd a megjelenő menüből válassza ki a kívánt parancsot, vagy válassza ki azt az **Szerkesztés (Edit)** menüből.

2.3 Írás a kijelzőre


Bármilyen írást befogadó programon belül (pl.: **Jegyzetek (Notes)**, vagy a **Naptár (Notes)**, **Telefonkönyv (Calendar)**, **Feladatok (Contacts)** menüpontok **Jegyzetek (Tasks)** opciója használhatja a tűt a kijelzőre való közvetlen írás céljából, mintha papírra írna. Később változtathatja és formázhatja, illetve átalakíthatja gépellté a beírt szöveget.

Nyomja meg a toll gombot , ha írni szeretne. Ezzel automatikusan vonalak jelennek meg akijelzőn, hogy segítsék az írásban.

Néhány írást befogadó program nem rendelkezik toll gombbal. Tekintse meg ezen programok használati utasítását, hogy megtudja milyen módon lehet írásra váltani a programn belül.

Írás kijelölése

Ha változtatni, vagy formázni kíván egy szöveget, először jelölje ki a szöveget.

1. Nyomja meg ismét a  gombot, hogy az írás funkcióból kilépjen. Így könnyebben jelölhet ki szöveget.
2. Tartsa nyomva a tűt a szöveg mellett, amíg a kurzor megjelenik.
3. A tű megemelése nélkül, húzza azt végig a kijelölni kívánt szövegrészen.

Ha véletlenül a kijelzőre írta, válassza az **Szerkesztés (Edit)**, **Mégse (Undo)** gombokat, majd próbálkozzon újra.

Az írott szöveg kivágása, másolása és beillesztése ugyanúgy történik, mint a gépelt szöveg esetében: kijelölt szövegen tartott tű, majd a parancs kiválasztása vagy a megjelenő menüből, vagy az **Szerkesztés (Edit)** menüből.

Írott szöveg gépeltté alakítása:



A kézírás gépelt szöveggé alakul

1. Az írás menüjéből nyomja le az **Eszközök (Tools)** és **Felismer (Recognize)** gombokat a menüből.
2. Ha csak bizonyos szavakat kíván átalakítani, akkor az **Eszközök (Tools)** menü **Felismer (Recognize)** gomb megnyomása előtt jelölje ki azokat, (vagy tartsa nyomva a tűt az átalakítani kívánt szón, és válassza a **Felismer (Recognize)** opciót a megjelenő menüből).

Felismerés hiányában a szavak kézírás formátumban maradnak. Ha az átalakítás hibás, különböző szavak közül választhat egy alternatív megoldásokat tartalmazó listáról, vagy visszatérhet az eredeti íráshoz.

Tartsa nyomva a tűt a hibás szón (egyszerre csak egyen), majd a megjelenő menüből válassza az **Alternatív Megoldások (Alternates)** opciót. Egy alternatív megoldásokat tartalmazó lista jelenik meg. Válassza ki a használni kívánt szót, vagy nyomja meg a menü tetején lévő írást az eredeti szöveghez való visszatéréshez.

Ötletek a jó felismeréshez:

1. Írjon szépen.
2. Írjon a vonalközben, a „t” vonalát, ékezeteket és aposztrófokat a felső vonal alá írja, hogy ne zavarják a feljebb lévő szavak felismerését. Írjon pontokat és vesszőket az alsó vonal felé.
3. A jobb felismerés érdekében használjon 150%-os vagy nagyobb nagyítást az **Eszközök (Tools) > Nagyítás (Zoom)** kiválasztásával a nagyítás módosításához.
4. A szavak betűit írja egymáshoz közel és a szavak között hagyjon nagy rést, így a készülék könnyen felismeri a szavak elejét illetve végét.
5. Kötőjeles szavak vagy idegen szavak melyek speciális karaktereket használnak és némely írásjel nem konvertálható.

Ha egy szót felismerési kísérlet után szerkeszt, vagy hozzáad, az új szöveg nem lesz beleértve az új felismerési kísérlet alkalmakor.

2.4 Rajzolás a kijelzőre

Ugyanazzal a módszerrel lehet a kijelzőre rajzolni, mint írni. A különbség a kijelölésben és a szerkesztésben van. Például a kijelölt rajzokat át lehet méretezni, míg az írást nem.



Rajz készítése:

Az első vonás legyen 3 keresztezett egyenes vonal. Egy rajzoló ablak jelenik meg. A rajzoló ablak véletlen érintése, vagy akaratlan vonások a rajz részeivé válnak. Az olyan rajzok, amelyekben nem keresztezi egymást 3 egyenes vonal, írásként lesznek kezelve.

Rajz kijelölése:


Ha szerkeszteni, vagy formázni kíván egy rajzot előbb ki kell jelölnie.

1. Tartsa nyomva a tűt a kijelölni kívánt rajzon, amíg a kijelölő zóna megjelenik. Több rajz kijelöléséhez nyomja meg a toll gombot, és jelölje ki a kívánt rajzokat.
2. Kijelölt rajzok kivágásához, másolásához és beillesztéséhez tartsa nyomva a tűt a kijelölt rajzon és válasszon a megjelenő menüből, vagy egyszerűen a **Szerkesztés (Edit)** menüből. Rajzok átméretezése előtt győződjön meg arról, hogy a toll gomb nincsen kiválasztva, majd kezelje az átméretezőt.

A könnyebb munka és láthatás érdekében nagyításhoz válassza az **Eszközök (Tools)** menüben a nagyítás mértéke opciót




2.5 Üzenet felvétele

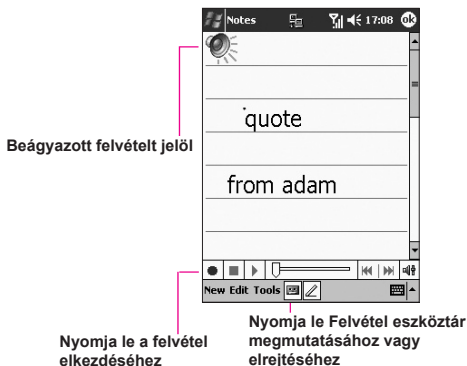Minden olyan programban, ahol írásra vagy rajzolásra nyílik lehetőség, ott gyorsan lehet rögzíteni gondolatokat, emlékeztetőket, és telefonszámokat hangüzenet felvételével. A **Naptár (Calendar)**, **Feladatok (Tasks)**, és a **Telefonkönyv (Contacts)** menüpontokon belül a **Jegyzetek (Notes)** opción keresztül lehet hangüzenetet rögzíteni.



A **Jegyzetek (Notes)** menüponton belül lehetséges egyedülálló hangüzenet létrehozása is, de egy írásos üzeneten belüli felvétel készítése sem kizárt. Ezutóbbi esetben először a jegyzetet kell megnyitni. Az **Üzenetek (Messaging)** programon belül felvételt csatolhat egy E-mail üzenethez is.

Hangfelvétel rögzítése:

1. Ha egy jegyzethez kíván hangfelvételt csatolni, előbb nyissa meg a jegyzetet. Válassza a **Start** menü > **Jegyzetek (Notes)** gombot.
2. Ha nem létezik **Felvétel/Lejátszás (Record/Playback)** eszköztár, nyomja meg a  gombot.
3. A készülék mikrofonját tartsa közel szájához, vagy más hangforráshoz.
4. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot, egy sípolás hangot fog hallani.
5. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a  gombot, két sípolást fog hallani. Az új felvétel megjelenik a jegyzetlistán, vagy mint egy beillesztett ikon.
6. A felvétel lejátszásához nyissa meg a jegyzetet, vagy válassza ki a felvételt a jegyzetlistáról.

A **Felvétel/Lejátszás (Record/Playback)** eszköztár olyan módon is igénybe vehető, hogy megnyomjuk a **Felvétel (Record)** gombot, amely első a készülék bal felső oldalán.

Gyorsfelvételhez nyomja le a **Felvétel (Record)** gombot. A sípolás után kezdje meg a felvételt. A felvétel végén engedje el a gombot.

Az új felvétel a megnyitott jegyzeten belül raktározódik el, vagy egyedülálló felvétel formájában, ha nincsen megnyitva egy jegyzet sem.

Felvétel formátumának megváltoztatása

A jegyzetlistán válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** > **Globális Bemeneti Opciók (Global Input Options)** linkeket (az ablak alján).

A **Mobile Voice** egy 2,4KB-os audió codec (becsomagoló/kicsomagoló). Ez az ajánlott formátum, mivel jó hangminőség biztosítása mellett sokkal kevesebb területet foglal, mint a **PCM**.

A **Pulse Code Modulation (PCM) (Pulse Code Modulation (PCM))** egy kicsivel jobb hangminőséget garantál, azonban akár ötvenszer akkora helyet is foglalhat, mint a **Mobile Voice**-szal felvett fájlok. **PCM** felvételek csak egyedülálló felvételek esetében készülhetnek.

2.6 Információ keresése

Az MDA III készüléken található **Keresés (Find)** funkció segít gyorsan meghatározni a szükséges információ pontos helyét.

1. Nyomja le a **Start** menü > **Programok (Programs)** > **Keresés (Find)** opciót.
2. A **Keresés (Find)** menüben írja be a keresett fájl nevét, egy szót, vagy bármilyen más információt. Ha már régebben is kereste ugyanezt az információt, akkor nyomja meg a **Keresés (Find)** nyilat, és a megjelenő listából válassza ki azt.
3. A keresés leszűkítése érdekében válassza ki az adat típusát a **Típus (Type)** gombbal.
4. Nyomja meg a **Mehet (Go)** gombot. A **Dokumentumok (My Documents)** alá tartozó összes dossziét átnézi a program.
5. Az **Eredmények (Results)** listán válassza ki a keresett tételt.

Ha nagy helyet foglaló információt keres, akkor válassza a **64KB-nál Nagyobb típus (Larger than 64 KB in Type)** opciót.

3. fejezet

Az MDA III használata


- 3.1 Az MDA III készülékről
- 3.2 Híváskezdeményezés
- 3.3 Hívás fogadása
- 3.4 Opciók beszélgetés közben
- 3.5 Információ a Telefonkönyv menün belül
- 3.6 Képes Telefonkönyv
- 3.7 További információ a tárcsázásról
- 3.8 Az MDA III biztonsági beállításai
- 3.9 Hangtárcsázás




3.1 Az MDA III készülékről

Az **MDA III (MDA III)** készülék, csakúgy, mint egy átlagos mobiltelefon, hívások lebonyolítására, **SMS (SMS)**-ek küldésére használható. Beszélgetés közben készíthet jegyzeteket, telefonálhat közvetlenül a **Telefonkönyv (Contacts)**ből, és könnyen cserélhet adatokat a készülék memóriája és a **SIM** kártya között.


A Hívásinformáció Ablak

A **Hívásinformáció Ablak (Phone Dialer Screen)** megjelenítéséhez a **Start** menüben válassza a > **Telefon (Phone)** opciót, vagy nyomja meg az MDA III készülék  gombját. Ezen az ablakon keresztül léphet be a **Korábbi Hívások (Call History)**, a **Gyorshívás (Speed Dial)** és a **Telefon Beállításai (Phone Setting)** menübe. A hívások állapotjelző információi és az ikonok a következőket tartalmazza:

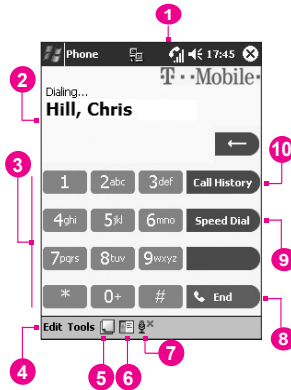

1. Jelzi a csöngés hangerejét.
2. Az Ön által tárcsázott számhoz tartozó személy neve itt jelenik meg.
3. Érintő képernyő billentyűzete.
4. Számok törlése, másolása és beillesztése.
5. Belépés a telefon beállításaihoz.
6. Beszélgetés közbeni jegyzetelés.
7. Személy kiválasztása a **Telefonkönyv (Contacts)**ből.
8. Hívás befejezése.
9. Gyakran hívott számok tárolása.
10. Korábbi hívások megtekintése (tárcsázott, fogadott, nem fogadott hívások).

Az irányítópult és a tárcsázás

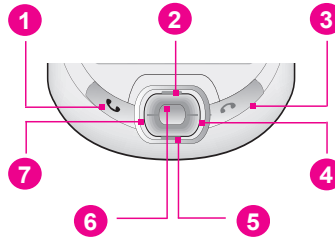

1. **Hívástárcsázó Ablak:** Nyomja meg a Hívástárcsázó ablak megnyitásához!
1. **Hívásfogadás:** Nyomja meg bejövő hívás fogadásához!
1. **Kihangosító:** Hívás közben a kihangosító ki/bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva!
1. **Tárcsázás:** Telefonszám tárcsázása.
2. **Felfelé:** Nyomja meg a lista felfelé gördítéséhez, vagy Korábbi Hívások indításához!
3. **Hívás Vége:** Nyomja meg a hívás, vagy GPRS kapcsolat befejezésekor.
4. **Korábbi Hívások:** A **Hívástárcsázó Ablak** megnyitása után nyomja meg a **Korábbi Hívások** menübe történő belépéshez!
5. **Lefelé:** Nyomja meg a lista lefelé gördítéséhez!
6. **Akciókulcs:** Nyomja meg egy menü kiválasztásához, vagy a **Gyorshívó** elindításához!
7. **Gyorshívó:** A **Hívástárcsázó ablak** elindítása után a **gyorshívóba** lép be.



PIN kód beírása

A legtöbb SIM kártya eleve rendelkezik **PIN kód (PIN (Personal Identification Number))**dal. Ezt a PIN kódot a T-Mobile adja, melyet a készülék minden egyes használatakor be kell írni. (A **SIM** kártya MDA III készülékben történő installálásával kapcsolatos bővebb információkért tekintse meg az **Üzembe Helyezési Útmutató (Quick Start Guide)** illusztrációit).

1. Írja be a T-Mobile által megadott **PIN** kódot.
2. Nyomja meg az **Enter (Enter)** gombot!

A **PIN** kód egymás után háromszor történő helytelen beírása blokkolja a **SIM** kártyát. Ebben az esetben a T-Mobile által megadott **PUK kód (PIN Unblocking Key (PUK))**dal lehet feloldani azt.

Kapcsolat ellenőrzése


A **SIM** kártya betétele, és a helyes **PIN** kód beírása után az MDA III automatikusan kapcsolódik a T-Mobile hálózathoz. Az  ikon jelzi, hogy a készülék kapcsolódott a T-Mobile hálózathoz, vagy társszolgáltatóhoz. A maximális térerőt az  ikon jelzi. A térerő csökkenésével egyre kevesebb oszlop látható az ikonon, térerő hiányában pedig egyáltalán nincsenek oszlopok.

JOGI MEGJEGYZÉS: Sok ország törvényei előírják a telefon repülőgép fedélzetén való kikapcsolását. Az MDA III kikapcsolása nem szünteti meg a telefon funkciót. Ahhoz, hogy a vezeték nélküli hálózati kapcsolatokat is megszüntessük, a készüléket **Repülő Módba (Flight Mode)** kell kapcsolni.

A Repülő Mód bekapcsolása

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok megszüntetése céljából **Repülő Módba (Flight mode)** kell kapcsolnia a telefont. A **Repülő Mód be-és (Flight Mode On or OFF)** kikapcsolása mellett az MDA III bekapcsolva maradhat.

1. Bármilyen program futtatása közben nyomja meg a  ikont a kijelző tetején lévő címsorban.
2. Nyomja meg a **Repülő Mód Bekapcsolása (Turn on flight mode)**, vagy a **Repülő Mód Kikapcsolása (Turn off flight mode)** gombokat a popup párbeszéd ablakban.
3. Hívások fogadásához nyomja meg a **Repülő Mód Kikapcsolása (Turn off flight mode)** gombot.

Beszélgetés közben minden készüléken lévő program használata lehetséges. A **Hívásinformáció Ablak (Phone Dialer Screen)** gyors előhívásához nyomja meg a  gombot, vagy a **Start** menüben válassza a **Telefon (Phone)** opciót!

Telefon hangerejének szabályozása:

1. Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot, vagy használja a készülék oldalán elhelyezkedő hangerő-szabályozó gombokat.
2. A popup menüben választhatja a telefon  hangerő (csörgés), vagy a készülék  hangerő (figyelmeztetések és MP3) szabályozását.
3. Amennyiben a Rezgő Módot választja, az  ikon jelenik meg a kijelző tetején lévő címsorában.
4. A hangerő kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás (Off)** opciót.



A beszélgetés hangerejének beállítása hívás közben is lehetséges. Egyéb esetekben a beállítás hatással lesz a csörgés, figyelmeztetések, és MP3 fájlok hangerejére is.


3.2 Híváskezdeményezés

Az MDA III-mal többféleképpen is lehet hívást kezdeményezni: a **Tárcsázó (Dialer)**val, a **Telefonkönyv (Contacts)**ből, a **Gyorshívás (Speed Dial)**sal, a **Korábbi Hívások (Call History)** menüből és a **SIM Manager** segítségével.

Híváskezdeményezés a Tárcsázóval

A legkézenfekvőbb módszer a **Telefon (Phone)** számlap használata.

1. Nyomja meg a  gombot, és megjelenik a Tárcsázó Ablak.
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a **Beszélgetés (Talk)** gombot, vagy a  -t.

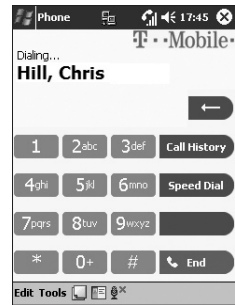





Törlés és javítás

Rossz szám beírásakor javíthat a vissza nyíllal, mely egyszerre egy számot töröl ki. Az összes számot a **Szerkesztés (Edit)** > **Törlés (Clear)** opció kiválasztásával lehet kitörölni.

Híváskezdeményezés a Telefonkönyvből


A **Telefonkönyvből (Contacts)** a következő módszerekkel lehet hívást kezdeményezni:

- Nyomja meg a készülék bal felső sarkában lévő **Telefonkönyv (Contacts)** gombot.
- Keresse ki a hívni kívánt személyt, majd nyomja meg kétszer a  gombot (Egyszer a tárcsázó ablak megnyitásához, majd egyszer a híváshoz).
- A Tárcsázás ablak alján nyomja meg a  gombot. Ez megjeleníti a **Telefonkönyvet (Contacts)**. Keresse ki a hívni kívánt személyt a listáról, majd nyomja meg kétszer a  gombot.


A  gomb megnyomását követően a készülék automatikusan a **Munkahelyi Számot (Work Tel)** hívja. Természetesen ezt meg lehet változtatni, hogy az illető mobilszáma, esetleg E-mail címe jelenjen meg.

- A **Telefonkönyv (Contacts)**ben nyomja meg a megváltoztatni kívánt személy neve melletti **w** gombot. A popup menü szemlélteti a személytelefonszámait és E-mail címeit. Az elsődleges szám mellett egy pont található.
- Válassza ki az elsődleges elérhetőséget! Ha egy mobilszámot választ, a személy neve mellett **m** betű fog szerepelni.
- A navigációs pulton a **Jobbra (Left)** és **Balra (Right)** gombokkal lehet egy bizonyos személy elérhetőségei között váltogatni.

Nyomja le a **B**-t itt az összes telefonszám és E-mail cím előhívásához ehhez a bejegyzéshez.

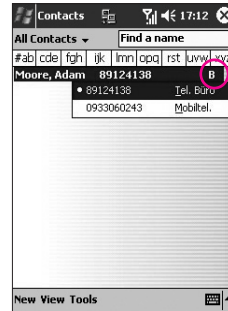

Híváskezdeményezés a Korábbi Hívások menüből:

1. A Tárcsázó ablak módban nyomja meg a **Call History** gombot, vagy az irányítópulton nyomja meg a **Jobbra (Right)** gombot.
2. A hívás részleteinek megtalálásához először válassza ki azt a kategóriát, amelyben a hívás megtalálható. Például, ha **Minden Hívásban (All calls)** megtalálható, akkor válassza a bal felső sarokban megjelenő menüből a **Minden Hívás (All calls)** opciót.
3. Az irányítópult segítségével keresse meg a kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot, vagy a szám mellett elhelyezkedő ikont.

Korábbi Hívások (Call History) menüben szereplő ikonok:



Fogadott hívások.



Tárcsázott hívások.



Nem fogadott hívások.

Híváskezdeményezés Gyorshívással

Gyorshívás (Speed Dial)sal a gyakran hívott számok egyetlen gombnyomással tárcsázhatóak. A számnak már szerepelnie kell a **Telefonkönyv (Contacts)**ben a **Gyorshívás (Speed Dial)** kezdeményezéséhez.

1. A számlapon nyomja meg a **Speed Dial** gombot, majd válassza az > **Új (New)** opciót.
2. Nyomja meg a hívni kívánt személy nevét és számát.
3. A **Helyzet (Location)** mezőben a **Fel/Le (Up/Down)** nyílak segítségével válasszon ki egy, még elérhető számot az új **Gyorshívás (Speed Dial)**hoz (az első a hangpostához való hozzáférést biztosítja).

A **Gyorshívás (Speed Dial)**ok listájának memorizálásával a kívánt telefonszám a hozzárendelt szám hosszan tartó megnyomásával tárcsázható. A készülék **Helyzet (Location)** funkciója mindig automatikusan a legközelebbi elérhető számot helyezi a **Gyorstárcsázó (Speed Dial)** ablakba. Ha olyan helyre helyezzük a számot, ami már foglalt, akkor az újabb szám átveszi a régi helyét.


Tanácsok a Gyorshívás használatához

A **Telefonkönyv (Speed Dial)**ből való **Gyorshívás (Contacts)** létrehozásához nyomja le hosszan a személy neve > **Hozzáadás a Gyorshívásokhoz (Add to Speed Dial)** > **Fel/Le (Up/Down)** nyílakat a gyorstárcsázás hozzáadásához.

Gyorshívás (Speed Dial) törléséhez menjen a **Gyorshívás (Speed Dial)**ok listájához, hosszan nyomja meg a személy nevét, és válassza a **Törlés (Delete)** opciót.

Hangposta meghallgatása

Az első **Gyorshívás (Speed Dial)** automatikusan a Hangpostát tárcsázza. A **SIM** kártya behelyezésekor az MDA III automatikusan beállítja a szolgáltató Hangpostafiók számát.

A **Tárcsázó Ablakban (Phone Dialer)** nyomja meg a **Speed Dial** gombot, vagy a balra gombot az irányítópulton, majd válassza ki az **1 Hangpostafiók (Voice Mail)** gombot, és nyomja meg a -t.

Híváskezdeményezés a SIM Manager segítségével

A **SIM Manager** segítségével megnézheti a **SIM** kártya tartalmát, átvezethet telefonszámokat az MDA III-on lévő **Telefonkönyv (Contacts)**be, és hívást is kezdeményezhet.

1. Nyomja le a **Start** menü > **Programok (Programs)** > **SIM Manager** opciókat. Várjon a **SIM** kártya adatainak betöltődésére.
2. Hosszan nyomja le a hívni kívánt személy nevét, vagy telefonszámát, majd a popup menüből válassza a **Hívás (Call)** opciót.



3.3 Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadása

Hívás bejövetelekor egy üzenet jelenik meg, amely lehetővé teszi a hívás fogadását, illetve elutasítását.

1. Nyomja meg a **Felvezs (Answer)**, vagy a  gombot.
2. Nyomja meg az **Elutasít (Ignore)**, vagy a  gombot, hogy a készülék visszautasítsa a hívást. Az elutasítás, szolgáltatótól függően a Hangpostafiókhoz kapcsolja a hívó felet.



Beszélgetés befejezése

Ha már folyamatban van egy fogadott vagy tárcsázott beszélgetés, nyomja meg a  gombot, vagy a Tárcsázó ablakban lévő  -t a hívás befejezéséhez.

3.4 Opciók beszélgetés közben

Hívás várakoztatása

Az MDA III jelzi, ha beszélgetés közben újabb hívása érkezik, és felkínálja a válasz, illetve elutasítás lehetőségeit. Ha a hívás fogadása mellett dönt, akkor választhatja a két beszélgetőpartner közötti váltogatást, vagy a konferencia-beszélgetés megkezdését.

1. A második hívás **Fogadás (Answer)**ához várakoztathatja az elsőt.
2. A második hívás befejezéséhez, és az elsőhöz való visszatéréshez nyomja meg a , vagy a  gombot.

Hívások közötti váltogatás

A két beszélgetőpartner közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.


Konferencia-beszélgetés kezdeményezése:

1. Vagy várakoztasson egy hívást és tárcsázzon egy második számot, vagy fogadjon egy második hívást beszélgetés közben.
2. A megjelenő ablakban válassza a **Conference** gombot.
3. Ha a konferencia kapcsolat sikeres, akkor a **Tárcsázó ablak (Conference)** tetején megjelenik a **Konferencia (Phone Dialer)** szó.
4. Ha további személyeket kíván bekapcsolni a konferencia-beszélgetésbe, akkor nyomja meg a **Hold** gombot, írja be a kívánt számot, majd nyomja meg a **Resume** -t a folytatáshoz.


Jegyzetelés beszélgetés közben

Függetlenül attól, hogy **Tárcsázó ablakon (Phone Dialer)**, **Telefonkönyv (Contacts)**ön, **Korábbi Hívások (Call History)** menűn, **Gyorstárcsázón (Speed Dial)** vagy **SIM Manageren** keresztül kezdeményez hívást, beszélgetés alatt lehetősége nyílik jegyzetelésre. A jegyzet befejezésekor, a készülék híváshoz csatolt fájlként automatikusan elmenti a jegyzetet a **Korábbi Hívások (Call History)** menűn belüli dossziék valamelyikébe.

Jegyzet írása:




1. Beszélgetés közben nyomja meg a kijelző alján található  ikont.
2. Jegyzeteljen valamely beviteli módszer segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot. A jegyzet befejezésére mind beszélgetés közben, mind azután lehetőség nyílik.

Jegyzet megtekintése:

1. A **Korábbi Hívások (Call History)** listájában nyomja meg hosszan a kívánt számot, aztán válassza a **Jegyzet Megtekintése (View Note)** opciót a popup menűben. A  ikon egy jegyzetet takar.
2. Vagy a **Jegyzetek (Notes)** menűben keresse meg a kívánt fájl nevét. (Részletesebb információ a 2. fejezetben található).


Kihangosító bekapcsolása

A készülék rendelkezik kihangosító opcióval, így használhatja azt úgy, hogy kezei szabadon maradnak, vagy lehetőséget nyújthat másoknak is, hogy hallják a beszélgetést.

1. Várjon, amíg meg nem csörren a telefon.
2. Tartsa nyomva a  gombot, amíg be nem kapcsol a kihangosító, és a státusz sorban meg nem jelenik a  ikon.
3. A kihangosító kikapcsolásához nyomja le újra a  gombot.

FIGYELEM: Halláskárosodás elkerülése végett kihangosított MDA III készülékét ne tartsa közel a fülhöz.

Hívás elnémítása

Beszélgetés közben a mikrofon kikapcsolható, így beszélgetőpartnerünk nem hallhatja, amit mondunk. A **Tárcsázó ablak (Phone Dialer)**on nyomja meg a  gombot a némításhoz, illetve annak feloldásához.

3.5 Információ a Telefonkönyv menüen belül

Új nevet a következő módszerekkel lehet átölteni a **Telefonkönyvbe (Contacts)**:

- A **SIM** kártyáról: Használja **SIM** kártyáját az MDA III kívül más készüléken is; a másik készüléken beirt neve(ke)t a **SIM** kártyára menti.
- A **Korábbi Hívások (Call History)** menüből: Új telefonszámok találhatóak a fogadott és a nem fogadott hívások alatt.

Miért töltünk át neveket?

- Mentse le a **SIM** kártyáján lévő számokat a készülék memóriájába.
- A **Gyorshívás (Speed Dial)** funkció használatához csak a **Telefonkönyv (Contacts)**ben szereplő nevek felelnek meg, a **SIM** kártyán szereplők nem.
- A **Telefonkönyv (Contacts)** menüben sokkal részletesebb adatokat tárolhat egy-egy személyről.
- A **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** adatai teljesen megegyeznek a **Telefonkönyv (Contacts)** adataival.

A SIM Manager

Név mentése a SIM kártyára:

1. A **SIM Manager** megnyitásához válassza a **Start** menü > **Programok (Programs)** > **SIM Manager** opciókat. Várja meg, amíg a **SIM** kártya tölt.
2. Miután a **SIM** tartalmának feltöltése befejeződött nyomja meg az **Új (New)** gombot.
3. Írja be a **Név (Name)** és **Telefon (Phone)** adatokat, majd nyomja meg a **Hozzáad (Add)** gombot.

Nevek átvitele a SIM kártyáról a Telefonkönyvbe :

A SIM Manager menüben válassza az **Eszközök (Tools) > Mindent Kijelöl (Select All) > Mentés a Telefonkönyvbe (Save to Contacts)** opciókat. Egy név kiválasztása után tartsa nyomva az irányítópult középső gombját, vagy a kiválasztott nevet. A popup menüből válassza ki a **Mentés a Telefonkönyvbe (Save to Contacts)** opciót.

Saját számok mentése

Saját számaint a **SIM Manager**en belül egy elkülönített menüben mentheti el.

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > SIM Manager > Eszközök (Tools) > Saját Számok Listája (List of Own Numbers)** opciókat.
2. Írjon be egy számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Korábbi Hívások


Név másolása a Korábbi Hívások menüből a Telefonkönyvbe :




1. Keresse meg a hozzáadni kívánt adatokat.
2. Tartsa nyomva magát az adatot, vagy az irányítópult középső gombját, majd a popup menüből válassza ki a **Mentés a Telefonkönyvbe (Save to Contacts)** opciót.
3. A **Mentés a Telefonkönyvbe (Save to Contacts)** ablakon adja hozzá a további részleteket, majd nyomja meg az irányítópult középső gombját, vagy az **OK**-t.

Ezután a hívás részleteit a **Korábbi hívásokban (Call History)** nem a telefonszám, hanem a név alapján jelzi ki a készülék, ill. az adatok módosítása is a név alapján történik, ha a kapcsolat létrejött.

Hívások részleteinek megtekintése

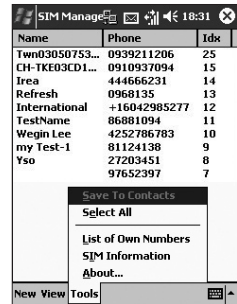Nyomja meg a kijelző bal felső sarkát, és a megjelenő menüből válasszon ki egy kategóriát a következőkből:



- **Összes Hívás (All Calls)**: az összes, a telefonról kezdeményezett és a telefonra érkező hívás, időrendi sorrendben.
- **Nem fogadott (Missed)** : nem fogadott hívások megjelenítése.
- **Kimenő (Outgoing)** : tárcsázott hívások megjelenítése.
- **Bejövő (Incoming)** : fogadott hívások megjelenítése.
- **Hívó fél szerint (By Caller)**: ABC sorrendben listázza a hívásokat, a hívó fél neve szerint.

Hívásidőtartam megtekintése:

A **Korábbi Hívások (Call History)** menüben keresse meg a hívást és válassza a hívás idejét.

Hívások egyenkénti törlése:

Tartsa nyomva a törölni kívánt hívást, majd a popup menüből válassza ki a **Törlés (delete)** opciót.

Összes hívás törlése:

Válassza az **Eszközök (Tools)** menü > **Összes Hívás Törlése (Delete all Calls)** opciót.

A Korábbi Hívások méretének korlátozása:

Nyomja meg a **Call History** > **Eszközök (Tools)** > **Hívások Ideje (Call Timers)** opciókat, majd az **Ennél Régebbi Hívások Törlése (Delete call history items)** felirat alatti dobozt. A popup menüből válassza ki a kívánt periódust, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3.6 Képes Telefonkönyv

A **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** szórakoztatóbbá és gyakorlatiasabbá teszi az MDA III-at. Segítségével álló-, vagy mozgóképeket rendelhet a **Telefonkönyv (Contacts)**ben szereplő személyek névéhez. Ha egy olyan személy telefonál, (akinek fotóját már hozzárendelte a **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** adataihoz), akkor a hívás pillanatában az a kép megjelenik a kijelzőn. Használja ki a alkalmazások által bőségesen felajánlott képszerkesztési lehetőségeket.


Új név a Képes Telefonkönyvben:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** opciókat.
2. Válasszon ki egy nevet a listáról, vagy írjon be újat a **Szerkesztés (Edit) > Új (New). Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** opciók kiválasztása után.
3. Válassza a **Szerkesztés (Edit) > Kép Hozzárendelése (Assign Photo)** opciókat.
4. Nyomja meg a **Típus (Type)** felirat melletti mezőt a fájlípusok kiválasztásához (pl.: **jpeg, bmp, gif** vagy mind), vagy a **Keresés Itt (Find in)** opciót egy bizonyos fájl megtalálásához. A **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** menüben **JPEG, BMP, GIF** és **animált GIF (animated GIF)** formátumú fájlokat használhat.
5. Válasszon ki egy képes fájlt, majd kétszer nyomja meg az **OK**-t, és visszatér a **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** főmenüjéhez. A kép a kijelző alján látható.

Beállítások megtekintése és változtatása:




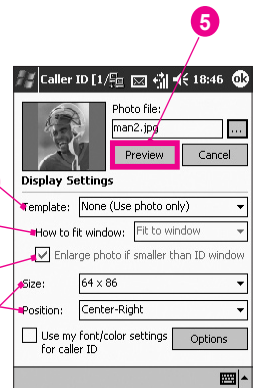




A fentebb található 5 lépésben az **OK** megnyomása után a **Megjelenítés Beállításai (Display Settings)** ablak jelenik meg, ahol a következőket teheti:

1. Extra stílus hozzárendelése a képhez egy **Minta (template)** segítségével. Néhány ilyen **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** minta (animált grafikai minták a képek keretezéséhez) megtalálható az MDA III helyi memóriájában, a **\Dokumentumok\Minták (My Documents\Templates)** mappában.
2. A kép ablakhoz való illeszkedésének kiválasztása.
3. Nagyítsa a képet, ha az kisebb az ablaknál.
4. Határozza meg a kép méretét és helyzetét.
5. Az összes változtatás megtekintése az **Áttekintés (Preview)** gombbal lehetséges.




Eszköztár ikonok

Az Eszköztár kényelmes módszere a gyakran használt parancsok kiválasztásának. Balról jobbra haladva a következő funkciókat töltik be az ikonok:

	■ Új név beírása a Telefonkönyv (Contact) be (egyezik az Új (New...) opcióval a Szerkesztés menüben).
	■ Név adatainak megváltoztatása a Telefonkönyv (Contact) ben (egyezik a Szerkesztés (Edit...) opcióval a Szerkesztés (Edit) menüben).
	■ Név törlése a Telefonkönyv (Contact) ből (egyezik a Törlés (Delete) opcióval a Szerkesztés (Edit) menüben).
	■ Képi azonosító (Photo ID) névhez rendelése a Telefonkönyv (Contact) ben (egyezik a Kép Hozzárendelése (Assign Photo...) opcióval a Szerkesztés (Edit) menüben).
	■ Képi azonosító (Photo ID) hozzárendelésének megszüntetése (egyezik a Kép Hozzárendelésének Megszüntetése (Unassign Photo) opcióval a Szerkesztés (Edit) menüben).
	■ Az aktuális Kép/Minta (Photo/template) hozzárendelés megtekintése (egyezik az Áttekintés (Preview...) opcióval a Nézet (View) menüben).
	■ Az aktuális név Részletes Nézet ("Detailed View") ét jeleníti meg (egyezik a Tulajdonságok (Properties...) opcióval a Nézet (New) menüben).
	■ Opciók (Options) ablak megnyitása (egyezik az Opciók (Options...) opcióval az Eszközők (Tools) menüben).

Kép hozzárendelése a kamerából:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** opciókat.
2. Válasszon egy nevet a listáról, vagy írjon be egy újat a **Szerkesztés (Edit)**, **Új (New)** opciók kiválasztásával. A **Képes Telefonkönyv** itt teljesen megegyezik a **Telefonkönyv** menüjével.
3. Válassza a **Szerkesztés (Edit)**ben a **Kép Hozzárendelése a Kamerából (Assign Photo)** opciókat.
4. A fényképezés után a készülék visszatér a **Beállítások megtekintése és változtatása (Display Settings and Preview)** ablakhoz.

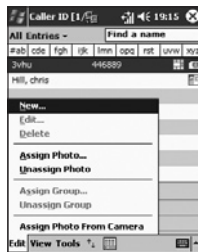

Kép hozzárendelésének megszüntetése:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** opciókat.
2. Válassza ki a törölni kívánt tételt.
3. Nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** > **Hozzárendelés Megszüntetése (Unassign Photo)** gombokat. A megjelenő menüből válassza ki az igent.

Telefonkönyv képek szerinti megtekintése:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** opciókat.
2. Nyomja meg a **Hívó fél információ (Dialer View)** ikont, vagy válassza a **Nézet (View)** > **Képes hívó fél információ (Photo Dialer View)** opciókat.

A **Képes hívó fél információ (Photo Dialer view)** menüpontban a **Nézet (View Menu)** opción belül 3 parancs segítségével választhatjuk meg ikonméretet: **Nagy Ikonméret (Large Thumbnails)**, **Normál Ikonméret (Normal Thumbnails)**, és **Kis Ikonméret (Small Thumbnails)**. A **Képes Telefonkönyv részletes nézetét (Detailed View of Photo Contact)** a következő módszerekkel tekintheti meg:

- Válassza ki a **kívánt (Contact)** a Telefonkönyv tételt > a **Tulajdonságok ... (Properties...) Nézet (View)** menüben.
- Válassza ki a **kívánt (Contact)** Telefonkönyv tételt > a **Tulajdonságok (Properties)** ikont az **Eszköztár (Toolbar)**ban.
- Válassza ki a **kívánt (Contact)** nevet, majd nyomja meg az **Akción (Action)** gombot.
- Kattintson kétszer a **kívánt (Contact)** névre.

Kép megjelenítésének megszüntetése hívásfogadás közben:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** opciókat.
2. Válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** menüpontokat. Távolítsa el a pipát a **Kép megjelenítése hívásfogadás közben (Display photo during incoming or waiting call)** dobozból. (Képi azonosító így is megjelenik majd minden névnel a Telefonkönyv listában).

Csoportok kezelése

Létrehozhat, átnevezhet, törölhet csoportokat, vagy képet rendelhet hozzájuk, ha az **Eszközök (Tools)** > **Csoportok Kezelése (Manage group)** opciót választja.

Név csoporthoz való csatolása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** opciókat.
2. Válasszon a listáról egy nevet, vagy hozzon létre egy újat. Nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)**, majd az **Új (New)** gombokat. Az itt szereplő **Telefonkönyv (Contacts)** ugyan az, mint a **Telefonkönyv (Contacts)**.
3. Nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** > **Csoportozás Csatol (Assign Group)** opciókat.
4. Válasszon ki egy csoportot a listáról, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Csoportból való eltávolításhoz a **Szerkesztés (Edit)** menüben válassza a **Csoportból Eltávolít (Unassign Group)** opciót.

Csak nevek mutatása

Ha a **Nézet (View)** menüben a **Csak Nevek (Show Contact Names Only)** opciót választja, csak a **Telefonkönyv (Contact)**ben lévő személyek nevét listázza ki a készülék (telefonszámot és egyéb adatot nem). A **Képes azonosító (Photo ID)** ebben az esetben is megjelenik.

Alapképek beállításai...

Az **Alapképek Beállítása (Set Default Photos)** ablak a következő 3 szituációra reagáló **Képes azonosítók (Photo IDs)** hozzárendelését, hozzárendelésének visszavonását, illetve átnézését biztosítja:

Ismeretlen kép (Unknown photo)	Ez a kép akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a bejövő híváshoz nem tud a készülék Hívóazonosítót (Caller ID) kapcsolni, ugyanis a szám nem jelenik meg az MDA III kijelzőjén. Ez akkor fordul elő, ha a hívó fél leltöltta számának elküldését, vagy készüléke nem képes Hívóazonosító (Caller ID) funkcióra.
Meg nem talált kép (Not-found photo)	Ebben az esetben az Alapképek Beállítása ablakban a készülék egy generikus Képes Azonosító (Photo ID) hozzárendelését teszi lehetővé minden olyan bejövő híváshoz, amelyet egy olyan telefonszámról kezdeményeztek, amelyek nem szerepel a Telefonkönyv (Contacts) ben. Azaz a bejövő hívás telefonszáma ismert, de nincs hozzárendelhető tétel a Telefonkönyv (Contacts) ben.
Alapkép (Default photo)	Ez a kép jelenik meg, amikor a telefon ismeri a számot, és az szerepel is a Telefonkönyv (Contacts) adatbázisában, de ez idáig nem rendeltek hozzá sem az egyéni Telefonkönyv (Photo ID) tételhez, sem a Csoporthoz (Contact) , amelyekhez tartozik egyéni Képes Azonosítót (Group) .

1. Az alapképek beállításához az **Eszközök (Tools)** menü > **Alapképek Beállításai (Set Default Photos)** nevű opciót.
2. Pipálja ki az egyik kategória melletti karikát, és válassza a **Hozzárendel (Assign)** gombot.
3. Válasszon egy képet, rendelje hozzá a beállításokat.




3.7 További információ a tárcsázásról

Vészhívás kezdeményezése

Írja be a nemzetközi vészhívó számot, az **112**-t, majd nyomja meg a , vagy a  gombot.

További vészhívó számok szerepelhetnek a **SIM** kártyán. Bővebb információért lépjen kapcsolatba a T-Mobile-lal.

Nemzetközi hívás kezdeményezése:

1. Tartsa nyomva a  gombot, amíg a + jel megjelenik. A + jel helyettesíti a hívott ország hívószámának előtti számokat.
2. Írja be a hívni kívánt telefonszámot. Ebbe beletartozik az ország hívószáma, a területi szám (**0 nélkül**) (**without the leading zero**) és maga a telefonszám.
3. Nyomja meg a , vagy a  gombot.

SIM Eszköz készlet

Ez a tartozék elérhetőséget biztosít a szolgáltató által felajánlott megannyi információs szolgáltatáshoz.

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > STK (STK)** opciókat.
2. Szolgáltatások listája jelenik meg a kijelzőn.
3. A szolgáltatás igénybe vételéhez kattintson rá bármelyik elemre.

Győződjön meg róla, hogy a **SIM** kártya a telefonban van, mielőtt a **SIM Eszköztárba (SIM Tool Kit (STK))** lép.

3.8 Az MDA III biztonsági beállításai

Ön választja ki, hogy milyen szintű biztonsági beállítást szeretne az MDA III készülékén: lezárhatja a billentyűzetet, a készüléket, vagy a **SIM** kártyát.

A billentyűzet lezárása

A billentyűzár a billentyűzet funkciót kikapcsolja. Ez hasznos, ha például a készülék zsebben van, és el kívánja kerülni a véletlenszerű billentyű megnyomását.

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Billentyűzár (Button Lock)** opciókat.
2. Válassza az **Összes billentyű lezárása a Power gomb kivételével (Lock all buttons except Power)** opciót.
3. A billentyűzár kioldásához nyomja meg a **Billentyűzár Kioldása (Do not lock buttons)** gombot.

Az MDA III lezárása

Az MDA III lezárásával a személyes adatokhoz való hozzáférést akadályozhatja meg. Ha ezt a funkciót választja, akkor egy bizonyos inaktív idő elteltével az MDA III automatikusan lezárja magát. Egy ablak jelenik meg, amely a személyes kioldó jelszót kéri, mielőtt bármihez is hozzáférhetne.

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Jelszó (Password)** opciókat.
2. Ennek a funkciónak az elindítása előtt be kell állítani, hogy milyen hosszú idő elteltével kérje a készülék a jelszót. Erre a beállításra a **Jelszó Kérése előtt eltelt idő (Prompt if device unused for)** gombra való kattintással nyílik lehetőség.
3. Válassza ki milyen típusú jelszót szeretne használni: **Egyszerű 4 karaktereset (Simple 4 digit)**, vagy **Erős Betű-Szám kombinációt (Strong alphanumeric)**. Az erős jelszónak legalább **7 karakterből (7 characters)** kell állnia, ami kis-és nagybetűk, írásjelek és számok kombinációjából tevődik össze.
4. Írja be és szükség esetén hitelesítse a jelszót.

MEGJEGYZÉS: Az MDA III kioldásához távolítsa el a pipát a **Jelszó Kérése előtt eltelt idő (Prompt if device unused for)** rubrika mellől.

SIM kártya lezárása

Az MDA III illetéktelen használatát **PIN** (Személyes Azonosító Szám) kód bevezetésével megakadályozhatja. Az első **PIN** kódot a T-Mobile adja.

1. Válassza az **MDA III** billentyűjén az **Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Telefon (Phone)** menüpontokat.
2. Válassza ki a **PIN kód kérése (Require PIN when phone is used)** opciót.
3. A **PIN** kód megváltoztatásához válassza a **PIN kód Megváltoztatása (Change PIN)** opciót.

3.9 Hangtárcsázás

A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** egy hang által aktivált interfész, amely lehetővé teszi a **Telefonkönyv (Contacts)**ben szereplő személyek hanggal való tárcsázását. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Hang Alkalmazások (Voice Apps)** mappákat, azután a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** opciót. Egy másik lehetőség szerint a **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Gombok (Buttons)** opciókat, és vezessen be egy gombot a manuális indításhoz. A **Gombok** beállításairól bővebben az 5. fejezetben olvashat.

A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** beindítása után a képernyő a jobb oldalra kerül, és a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** megkérdezi: **„Hívás a Telefonkönyvből, vagy egy szám tárcsázása?” (“Call a contact or dial a number?”)**. Ezután a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** egy sípoló hangot hallat, jelezve ezzel, hogy a mikrofon be van kapcsolva, és „hallgató” módban van. Egy kék hangerő jelző csík szintén jelzi a mikrofon bekapcsolt állapotát.

MEGJEGYZÉS: Ha a **Telefonkönyv (Contacts)**ben nem szerepel név, akkor a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** automatikusan a **„Milyen szám?” (“What number?”)** kérdést teszi fel.

Amíg a készülék hallgató módban van a következő parancsok egyikének kell elhangoznia:

„Hívás” (“Call (name)”)

„Szám Tárcsázása” (“Dial a number”)

„Kilépés, vagy Viszlát” (“Quit or Goodbye”)

Nem beszéljen, amíg nem hallja a **sípolást (beep)**, és/vagy látja a kék hangerő csíkot. A túl korai beszéd felismerési problémákat okozhat.

A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** első használatakor a felismerő fájlok a **Telefonkönyv (Contacts)** beírt információ alapján dolgoznak. Azonban bármilyen **Telefonkönyv (Contacts)** menüben végrehajtott hozzáadás, vagy törlés esetén a felismerés nem történik meg, hacsak nem frissíti a **Telefonkönyv (Contacts)**et. A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** beállításaival ez a fejezet foglalkozik egy későbbi oldalon.

Hívás név alapján

Név alapján való híváshoz:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Hang Alkalmazások (Voice Apps)**, majd a **Hangtárcsázás (Voice-Dial)** opciókat, vagy indítsa el a **Hangtárcsázást (VoiceDial)** közvetlenül az ön által beállított gombbal.
2. Mondja ki a „**hívás.**” (“**Call**”) kívánt személy teljes nevét, vagy ha becenevet is adott neki, azt is használhatja. (Becenév létrehozásához segítséget nyújt a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** beállításai, ebben a fejezetben).
3. Sőt, a hívott személy kívánt telefonszámát is mondhatja (munkahely, otthon, mobil, csipogó).

A következő példák érvényesek a hanggal történő tárcsázáskor:

„Hívás Szabó János” (“Call John Smith”)

„Hívás Szabó János otthon” (“Call John Smith at home”)

„Szabó János, otthon” (“Call John Smith, home”)

„Szabó János, mobil” (“Call John Smith, mobile”)

Ha nem választunk számot akkor a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** a személlyel kapcsolatos első számot tárcsázza, amely az utoljára tárcsázott szám, munkahely, otthon, mobil, vagy csipogó. Ez a sorrend állítható a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** beállításoknál.

4. A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** megmutatja a személy nevét és számát, és megkérdezi helyes-e az információ.
5. A szám tárcsázásához mondjon „**igen!**” (“**Yes**”). Mondjon „**nemet!**” (“**No**”), ha a szám helytelen. Ekkor a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** visszamegy a kezdethez és új parancsra vár.

MEGJEGYZÉS: Ha azt mondja „**Hívás Szabó János otthon**” (“**Call John Smith at home**”) és a hívni kívánt személynek nincsen olyan telefonja, amit választottunk (pl: mobil), akkor a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** az elsődleges számot fogja tárcsázni.

Hívás telefonszám alapján

A hívni kívánt telefonszám kimondásával is tárcsázhat:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Hang Alkalmazások (Voice Apps) > Hangtárcsázás (VoiceDial)** opciókat, vagy indítsa el a **Hangtárcsázást** az ön által beállított gombbal közvetlenül.
2. Mondja: „**Tárcsázás**” (**“Dial a number”**), miután a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** elindult és számot kért.
3. A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** megkérdezi **„Milyen számot kíván tárcsázni?”** (**“What number would you like to dial?”**), és sípol egyet.
4. Mondja be a számot, minden számjegyet egyenként.
5. A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** megismétli a számot, és megkérdezi helyes-e az.
6. A tárcsázáshoz mondjon **„Igent”** (**“Yes”**). A törléshez és új parancs bemondásához mondjon **„Nemet”** (**“No”**).

Kilépés a Hangtárcsázás-ból

Kilépéshez (VoiceDial) mondjon **„Kilépés”** (**“Quit”**)-t, vagy **„Viszlát”** (**“Goodbye”**)-ot. Automatikusan kikapcsol, ha egy bizonyos ideje nem ismer fel beszédet.

Ha a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** nem ismeri fel beszédét, akkor megkéri, hogy **„Beszéljen tisztábban”** (**“Please speak more clearly”**). Ez megtörténhet zajos környezetben, vagy akkor, ha a tulajdonos az előtt mondja ki a parancsot, mielőtt elindulna a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** felvétele.

A Hangtárcsázás személyreszabása

Ahhoz, hogy a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** felhasználóbarátabb legyen, a **Hangtárcsázás (VoiceDial settings)** beállítások nyújt segítséget, ahol a felhasználói preferenciákat változtathatjuk. Haladó felhasználók azt is elérhetik, hogy gyorsabbá és pontosabbá teszik a **Hangtárcsázás (VoiceDial)**-t.

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Hang Alkalmazások (Voice Apps) > Hangtárcsázás (VoiceDial Settings)** Beállítások opciókat.
2. Válassza a következő **Hangtárcsázás (VoiceDial Settings)** Beállítások valamelyikét bővebb információért.
3. A változtatások mentéséhez és a **Hangtárcsázás beállításai** (**VoiceDial Settings**) való kilépéshez nyomja meg a felső jobb sarokban található **OK** gombot.

Fő Menü

További audio segítség aktiválása

Távolítsa el a pipát, és az eredeti jelzés eltűnik. Tapasztalt felhasználók általában nem igénylik az audio segítséget, hiszen anélkül gyorsabban haladhatnak.

Telefonkönyv frissítése

Távolítsa el a pipát, és a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** nem fogja automatikusan ellenőrizni, vajon a telefonkönyvben szereplő nevek frissítésre szorulnak-e.

Alaphelyzet beállítás

Nyomja meg a Alaphelyzet beállítás gombot, és minden érték visszaáll az eredetire.

Telefonkönyv Menü

Ez a beállítás arra szolgál, hogy bizonyos kiejtések, vagy beceneveket rendelhessen a Telefonkönyvben szereplő személyekhez, és információt nyújtson a személyek neveinek bevezetéséhez, illetve eltávolításához.

Becenevek bevezetése

Amikor a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** létrehozza a „**Névfelismerőt**” (**"Contact Name"**), akkor azt a beépített szótár kiejtése alapján teszi. Legtöbbször ez a kiejtés megfelelő. Azonban ha Ön egyedi becenevet kíván használni a személyes akcentusával, akkor megváltoztathatja a parancsot.

1. Válassza ki a nevet.
2. Nyomja meg a **+** gombot, a lista eltűnik, és megjelenik egy hangerőt jelző csík.
3. Mondja a nevet, ahogy Ön ejti ki, vagy mondja az illető becenevét.
4. A **Hangtárcsázás (VoiceDial)** lejátsza a felvételt, majd hitelesítésre kéri. Hitelesítéshez nyomja meg az **igent (Yes)**, újabb felvételhez nyomja meg a **nemet (No)**.
5. Hitelesítés után a menü visszatér a nevek listájához, és az illető neve mellett egy ikon lesz található, ami azt jelzi, hogy létrehozott egy becenevet, vagy egyedi kiejtést az Ő számára.
6. A változtatások mentéséhez nyomja meg az **Igent (Yes)**, változtatások mentése nélküli kilépéshez a **Nemet (No)**.

MEGJEGYZÉS: Ha valakinek a neve különleges betűket, például **ö**-t vagy **é**-t, esetleg az idegen nyelvekre jellemző fonetikus hangokat tartalmaz, akkor tanácsos egyedi kiejtést létrehozni számára. Ez növeli a felismerés pontosságát.

Becenevek törlése

Becenevek, vagy kiejtések törléséhez:

1. Válassza ki a nevet, és nyomja meg a – gombot.
2. Nyomja meg a jobb felső sarokban található **OK** gombot a **Hangtárcsázás Beállítások (VoiceDial Settings)** menüből való kilépéshez.
3. Ezután a változtatások mentéséhez nyomja meg az **Igent (Yes)**, változtatások mentése nélküli kilépéshez a **Nemet (No)**.

Telefonkönyvben szereplő nevek indítása/megszüntetése

Ahhoz, hogy a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** felismerje egy személy nevét, tegyen pipát a neve mellett bal oldalon elhelyezkedő dobozba, hogy ne ismerje fel, távolítsa el azt. Az összes név felismerése megszüntethető, ha a fejlécen lévő dobozra kattintunk. Az alapbeállítás szerint minden név felismerendő.

Névlista szinkronizálása

A névfelismerő és a **Telefonkönyv (Contacts)**ben szereplő nevek szinkronizálása a fejlécen lévő **Sync** gomb megnyomásával lehetséges. Ezt tanácsos megtenni, ha a **Telefonkönyvben (Contacts)** szereplő nevek közül valamelyiket megváltoztattuk.

Időzítő menü

Holtidő beállítása

Annak az időnek a beállítása, amit a mikrofon legfeljebb vár a beszéd megkezdéséig. Ha nem hangzik el beszéd a beállított időn belül, akkor a mikrofon kikapcsol. A holtidő beállításához nyomja meg a **Maximális Holt Idő (Maximum leading silence)** gombot és állítsa be a kívánt időtartamo. Erre használhatók az irányítópult nyilai is. Tegyen pipát a **Nincs Időkorlát (no limit)** dobozba, és a holt idő végtelen lesz. Ez az alapbeállítás.

Maximális felvételi idő

A maximális felvételi idő az a maximális időtartam, amely alatt beszédet tud rögzíteni. A mikrofon kikapcsol, ha túllépi a maximális felvételi időt. A mikrofon akkor is kikapcsol, ha még nem léptünk túl a maximális felvételi időn, de hosszabb szünetet tartottunk beszéd közben. A Maximális felvételi idő lerövidítése segíti a pontosabb felismerést, hiszen kevesebb hangot kell felismerni. Alapértelmezésként a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** automatikusan megkeresi a beszéd végét olyan beállításoknál, ahol alacsony a külső zaj. Ha a maximális felvételi idő túl rövid, akkor a felvétel leállhat a beszéd befejezése előtt. Ebben az esetben lehetséges, hogy a hangfelismerés nem sikerül. A maximális felvételi idő beállításához nyomja meg a **Maximális Felvételi Idő (Maximum record time)** gombot és állítsa be a kívánt időtartamot. Erre használhatók az irányítópult nyilai is. Az alapbeállítás értéke 3 másodperc.

Szünet beállítása

A szünet beállításával azt az értéket adjuk meg, hogy egy felvétel megkezdése után mekkora az az időtartam, amennyi szünet után a készülék befejezi a felvételt. Beállíthatja, hogy a felismerő mennyi ideig várjon a beszéd után, mielőtt kikapcsol. Növelje ezt az értéket, ha beszéd közben kikapcsolt; és csökkentse, ha a felismerésre túl sokat kell várni. A szünet beállításához nyomja meg a **Maximális Szünet (Maximum trailing silence)** gombot és állítsa be a kívánt időtartamot. Erre használhatók az irányítópultr nyilai is. Az alapbeállítás értéke fél másodperc.

Felismerés menü

Felismerési teljesítmény

Ez a beállítás arra szolgál, beszédfelismerés folyamata során végrehajtott számos számítás során megtaláljuk a pontos felismerés és a sebesség közötti egyensúlyt.

Akkor változtassa meg ezt a beállítást, ha a felismerési folyamat pontatlan, vagy túl hosszú ideig tart. A Felismerési Teljesítmény testreszabásához állítsa a csúszó állítót a kívánt pozícióba. Az irányítópultrt is használhatjuk a beállításához.

Felismerés visszautasítása

Ez a beállítás arra nézve állít fel kritériumokat, hogy milyen szavakat tekintsen a készülék érvényes szavaknak. Ennek a túl érzékenyre való állítása a háttérzajok érvényes parancsnak tekintését vonhatja maga után. Ha túlságosan alacsonyra állítjuk, megnő az esélye annak, hogy parancsaink felismerését visszautasítja. A beállításához nyomja meg a **Felismerés Visszautasításának Beállításai (Recogniton rejection setting)** gombot és állítsa be a kívánt értéket. Erre használhatók az irányítópultr nyilai is. Az alapbeállítás értéke 25.

Preferenciák menüje

Tárcsázás hitelesítése

Távolítsa el a pipát, ha nem szeretné, hogy a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** minden Ön által mondott számot visszakérdezzen.

Telefonkönyvből választott személy hívásának hitelesítése

Távolítsa el a pipát, ha nem szeretné, hogy a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** minden Ön által mondott névre visszakérdezzen.

Hívott számok Telefonkönyv menühöz adása

Tegyen pipát ebbe a dobozba, ha azt szeretné, hogy a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** minden hívott számot elmentsen. Minden új számot a Telefonkönyvhöz rendel, **Névtelen (Unnamed)** elnevezéssel. A Szerkesztés menüben megváltoztathatja a megjelenő **Névtelen (Unnamed)** személy nevét.

Névlista megjelenítése

Tegyen pipát, ha azt szeretné, hogy a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** mutassa a telefonkönyvben szereplő nevek listáját.

Telefonszám keresés sorrendje

Ha nem mondjuk ki az illető neve után, hogy melyik telefonján kívánjuk elérni, a **Hangtárcsázás (VoiceDial)** automatikusan az illetővel kapcsolatos elsődleges számot tárcsázza. A sorrend megváltoztatásához használja a nyílakat. A sorrend megváltozását a telefonszámoktól balra elhelyezkedő számok jelzik. Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a **Alapbeállítás (Reset)** gombot.

Hang menü

Hangok

Bármelyik készüléken szereplő hang kiválasztható. A listán szerepelnek a felvett hangok is. A kiválasztott hang lejátszásához nyomja meg a **Próba (Test)** gombot. A felvett hangokat a **...Fonix\Hangtárcsázás\Hang klippek\ (...Fonix\VoiceDial\SoundClips)** mappában lehet megtalálni és szerkeszteni.

Hangerő

Az itt lévő hangerő-szabályozó csak a rögzített beszédek hangerejét szabályozza.

Sebesség

A beszéd sebességét lehet állítani.

Hangszín

A beszéd hangszíne állítható.

4. fejezet

Információ szinkronizálása

- 4.1 Az ActiveSync használata
- 4.2 Információ szinkronizálása
- 4.3 Infravörös és Bluetooth kapcsolat
- 4.4 ActiveSync hibák



4.1 Az ActiveSync használata

Ha a **Microsoft ActiveSync** mind az MDA III-on, mind a számítógépen szerepel, akkor a kettő között információcsere lehetséges. Ezt a folyamatot szinkronizálásnak nevezik. A szinkronizálás előtt a számítógépre telepíteni kell az **ActiveSync**-et, aminek segítségével:

- Információt cserélhet az MDA III és a számítógép, vagy szerver között, így mindenhol a legfrissebb információ szerepel majd.
- Változtathatja a szinkronizációs beállításokat és a munkarendet.
- Fájlokat másolhat át az MDA III és a számítógép között.
- Másolhatja és újramentheti az MDA III-on mentett adatokat.
- Hozzáadhat és eltávolíthat programokat az MDA III-ról.

Az alapbeállítás nem engedi az **ActiveSync**-et, hogy minden fajta információt szinkronizáljon. Használja az **ActiveSync** opcióit, és állítsa be milyen fajta információ szinkronizálását engedélyezi!

A szerver és a készülék közötti szinkronizálás akkor lehetséges, ha a cég rendelkezik a **Microsoft Exchange Server**-rel, **Exchange ActiveSync**-kel.

ActiveSync telepítése

Szinkronizálás megkezdése előtt a számítógépre telepíteni kell az **ActiveSync**-et a **Társító CD (Companion CD)** segítségével. Az **ActiveSync** az MDA III-ra már telepítésre került.

A telepítést követően partnerkapcsolatot lehet létesíteni az MDA III-mal kábel, állvány, infra, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Kapcsolat létesítése kábelen, vagy állványon keresztül


Az **ActiveSync** telepítésével kapcsolatban tekintse meg az **Üzembe Helyezési (Quick Start Guide)** útmutatót.

1. Kösse össze az MDA III-at és a számítógépet kábellel, vagy az állványon keresztül a szinkronizálás megkezdéséhez.
2. Az első szinkronizálás azonnal megkezdődik, amint a Telepítő Varázsló végzett. Az első szinkronizálás után az **Outlook** információ jelenik meg az MDA III-on.
3. A kapcsolat megszüntetéséhez vegye ki a készüléket az állványból, vagy húzza ki a kábelt.

Kapcsolat létesítése Infravörös porton keresztül

Gyorsan lehet kapcsolatot létesíteni infrával, egy infrával szintén felszerelt számítógéppel, vagy telefontal. Ez az adatátvitelnek ideális módja, hiszen nincs szükség kábelekre, vagy töltőre a kapcsolathoz. Partnerkapcsolat létrehozásához azonban elengedhetetlen a kábeles, vagy állványon keresztül vezetőkábel.

1. Készítse elő az infravörös kapcsolatot. (Telepítsen infravörös portot a számítógépére agyártó utasításait követve).
2. A számítógépen váltson infravörös portra; az **ActiveSync Fájl (File)** menüjében kattikljen a **Kapcsolat Beállításaira (Connection Settings)**. A **Soros kábel vagy Infravörös kapcsolat portra engedése (Allow serial cable or infrared connection to this COM port)** listán válassza az **Infravörös Portot (IR) (Infrared Port (IR))**.
3. Csatlakoztassa a számítógép és az MDA III infravörös portját, úgy, hogy ne legyen semmi az útjukban és közel legyenek egymáshoz.
4. Az MDA III-on a **Start** menüben válassza az **ActiveSync > Eszközök (Tools) > Infravörös Kapcsolat (Connect via IR)** opciókat.

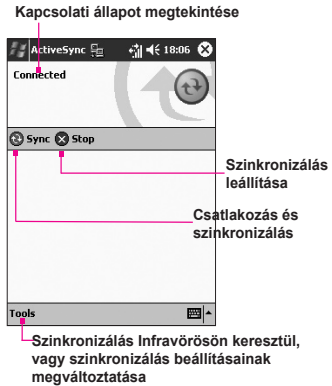

4.2 Információ szinkronizálása

Ez a rész áttekintést nyújt a szinkronizálható **Outlook** információ típusai között. Az **ActiveSync** nem szinkronizál automatikusan minden **Outlook** információt. Bizonyos információ típusok szinkronizálásához, illetve szinkronizálás tiltásához használja a számítógépen az **ActiveSync** opcióit.

Outlook E-mail szinkronizálása

Az **ActiveSync**-ben a szinkronizáláskor kiválasztott **Üzenetek (Inbox)** kiválasztása után az **Outlook** E-mail üzenetek az általános szinkronizálási folyamat részeként szinkronizálódnak. Szinkronizálás közben:

- A számítógépen, vagy a Microsoft Exchange szerveren található **Üzenetek (Inbox)** a készülék Outlook mappájába másolódnak. Közvetlenül Exchange szerveren keresztül csak akkor lehetséges szinkronizálni, ha a vállalat futtatja a Microsoft Mobile Information Server 2002-es, vagy frissebb kiadását. Az alapbeállítás szerint a 3 utolsó nap üzeneteit kapja meg, az összes új üzenet első 100 sorát, és 100 KB-nál kevesebb csatolt fájlt.

- A **Outlook** mappa átmásolódik a készülékről az **Outlook**-ra, vagy a szerverre.
- A két számítógép kapcsolatban áll. Ha kitörölünk egy üzenetet a készüléken, akkor a következő szinkronizálásnál a számítógépen sem fog szerepelni.
- Más mappákban lévő üzenetek csak abban az esetben szinkronizálódnak, ha azt az **ActiveSync** beállításainál külön megjelöltük.


Az **Outlook** szinkronizálással és a beállítások változtatásával kapcsolatos információk megtalálhatók az **ActiveSync Súgó (ActiveSync Help)** menüjében, vagy a számítógép **Kapcsolat Súgó (Connections Help)** menüjében. SMS és MMS nem érkezik szinkronizáláskor, ehelyett a készülékre küldik azokat a szolgáltatón keresztül.

Naptár szinkronizálása

- Az MDA III-on tárolt **Naptár (Calendar)** tételek szinkronizálhatók a számítógépen, vagy a szerveren található naptárakkal. Közvetlenül Exchange szerveren keresztül csak akkor lehetséges szinkronizálni, ha a vállalat futtatja a Microsoft Mobile Information Server 2002-es, vagy frissebb kiadását. A **Naptár (Calendar)** szinkronizálása az alapbeállítás része.
- A szinkronizálás közben változtatott **Naptár (Calendar)** tételek mindkét számítógépen mentésre kerülnek. Kézze írt jegyzetek és rajzok képekként fognak szerepelni.

Telefonkönyv szinkronizálása

- Az MDA III-on tárolt **Telefonkönyv (Contacts)** tételek szinkronizálhatók a számítógépen, vagy a szerveren Mobile Information Server 2002-es, vagy frissebb kiadásán található **Outlook** tételekkel.
- A szinkronizálás közben változtatott Telefonkönyv tételek mindkét számítógépen mentve lesznek. Kézze írt jegyzetek és rajzok képekként fognak szerepelni, de a szerverrel való szinkronizálásnál el lesznek távolítva. További információért használja a számítógépen található **ActiveSync Súgó (ActiveSync Help)** menüt.

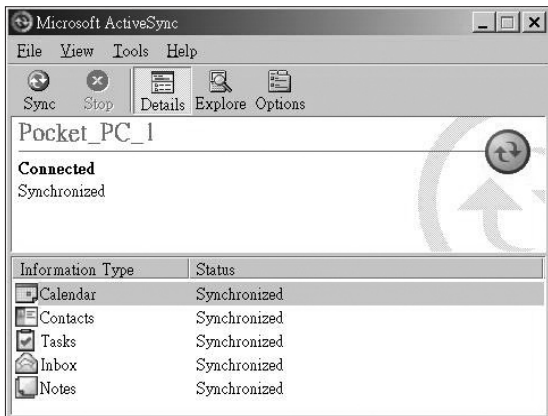

Feladatok szinkronizálása

- A készüléken tárolt **Feladatok (Tasks)** szinkronizálhatók a számítógép **Outlook**-jával. A Feladatok szinkronizálása az alapbeállítás részét képezi.
- A szinkronizálás közben változtatott **Feladatok** tételek mindkét számítógépen mentésre kerülnek. Kézelt irt jegyzetek és rajzok képekként fognak szerepelni, de a szerverrel való szinkronizálásnál eltávolítottak. További információért használja a számítógépen található **ActiveSync Súgó (ActiveSync Help)** menüjét.

Jegyzetek szinkronizálása

A **Jegyzetek (Notes)** szinkronizálása a számítógép és az MDA III között történhet jegyzet-, vagy fájlszinkronizálással. A **Jegyzetek (Notes)** szinkronizálásával az MDA III-on lévő jegyzeteket szinkronizálja a számítógép **Outlook jegyzeteivel (Outlook Notes)**. A fájlszinkronizálás során a számítógép **Dokumentumok (My Documents)** mappáját szinkronizáljuk az MDA III összes jegyzetével.

A jegyzetszinkronizáláshoz először az **ActiveSync**-ben ki kell választani a szinkronizálás típusát. A következő szinkronizálásnál Dokumentumok alatt szereplő fájlok a számítógép **Outlook Jegyzetek (Outlook Notes)** opciója alatt jelennek meg. A csak gépelt szöveget tartalmazó jegyzetek átlagos jegyzetként jelennek meg, míg az írást, esetleg képeket tartalmazó jegyzetek a készüléken is használt formátumban szerepelnek majd. Továbbá, a számítógép **Jegyzetek (Outlook Notes)** mappájában található fájlok a telefonon is láthatóak lesznek.

A jegyzetek fájlszinkronizálásához az **ActiveSync**-ben ki kell választani a **Fájlok (Files)** információitípusát, és törölni kell a **Jegyzetek (Notes)** információitípusát. Ha a **Fájlok (Files)** opciót választja, a számítógépen létrejön egy **Dokumentumok (My Documents)** mappa. A készülék **Dokumentumok (My Documents)** nevű mappájában található összes .pwi, és a számítógépen létrejött Dokumentumok mappába helyezett összes .doc fájl szinkronizálva lesz. A jelszóval védett fájlok szinkronizálása lehetetlen. Az **ActiveSync** a szinkronizáció során dokumentumokat konvertál. További információért a szinkronizációról és a fájlkonvertálásról használja a számítógépen található **ActiveSync** Súgó menüt.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléken, vagy számítógépen kitöröl, vagy megváltoztat egy tételt, akkor a következő szinkronizálásnál az a másik készüléken is megváltozik, vagy kitörölniök.

Ha fájlszinkronizálás közben jegyzetszinkronizálásra vált, akkor nem a **Dokumentumok (My Documents)** mappában lesznek a fájlok, hanem a szinkronizálás a számítógépen található **Outlook**-on keresztül történik.

4.3 Infravörös és Bluetooth kapcsolat

Infravörös

Az **infravörös (IR)** kapcsolat mobil készülékek közötti információcserére használható. Ha a számítógép rendelkezik infravörös porttal, akkor a számítógép és az MDA III között is lehetséges ez. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Kapcsolatok (Connections)** > **Sugár (Beam)** opciókat.

Az alapbeállítás szerint a készülék érzékeli a bejövő **infravörös (IR)** és **Bluetooth** sugarakat, és megkérdezi, fogadja-e őket. Ha ezt nem szeretné, akkor távolítsa el a pipát a **Minden Bejövő Sugár Fogadása (Receive all incoming beams)** dobozból.

MEGJEGYZÉS: Ha egy régebbi készülékről érkezik infravörös jel, lehetséges, hogy a készülék nem érzékeli. Ebben az esetben mielőtt e jelet elküldik a másik készülékről, válassza az **Infravörös Sugár fogadása (Receive an infrared beam)** opciót a **Sugár (Beam)** ablakban.

Bluetooth:

1. Az MDA III-nak alkalmasnak kell lennie ilyen sugarak fogadására.
2. Az MDA III, tiszta terepen és 10 méteres (kb. 30 láb) távolságon belül a másik készülékhez képest legyen bekapcsolva.
3. A fogadja-e a sugarat kérdést követően nyomja meg az igent.

További információ a **Bluetooth**-ról és beállításairól a 6. fejezetben található.

4.4 ActiveSync hibák

Ha a szinkronizálás sikertelen az **ActiveSync** segítségével, akkor hibajelentés jelenik meg az MDA III képernyőjén.

Hibajelentés megtekintése

A hibajelentés megjelenése után nyomja meg az **Akción (Action)** gombot. Ekkor az **ActiveSync** részletesebb információval szolgál a hibáról.

Néhány hiba az automatikus szinkronizálással lehet összefüggésben. Ha gyanítja, hogy egy kívánt automatikus szinkronizálás nem történt meg, akkor próbálja meg manuálisan szinkronizálni az információkat. Ha ez sikeres, akkor felülírja az automatikus szinkronizálást. További információért nézze meg a számítógép **ActiveSync Súgó (ActiveSync Help)** menüjében a **Szinkronizálással kapcsolatos információk (Synchronizing Information)** részt.

5. fejezet

Az MDA III személyes beállításai

5.1 A készülék beállításai

5.2 A Telefon beállításai



5.1 A készülék beállítása

A készülék kényelmesebbé tétele érdekében változtathatja a beállításokon. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal)/Rendszer (System)** gombokat.

A Személyes menü



A **Gombok (Buttons)** alkalmazást rendelnek egy hardver gombhoz.



A **Input** előkészíti a készülék bejveteli részét.



A **Menük (Menus)** a menü-megjelenést alakítja, és egy popup menüt hoz létre az **Új (New)** gomb megnyomásával.



A **Tulajdonosi Információ (Owner Information)** a Telefonkönyv információit mutatja meg.



A **Jelszó (Password)** korlátozza a készülékhez való hozzáférést.



A **Telefon (Phone)** előkészíti a készülék vezeték nélküli telefon funkcióját.



A **Hangok és Figyelmeztetések (Sounds and Notifications)** beállítja a figyelmeztetések típusait, eseményeket, és a hangerőt.



A **Mai Nap (Today)** szerkeszti a **Mai Nap (Today)** ablak kinézetét és információtartalmát.

A Rendszer menü



A **Készülékről (About)** fontos információkat közöl a készülékről.



A **Csengőhang Hozzáadása (Add Ring Tone)** új csengőhangok meghallgatását és kiválasztását teszi lehetővé.



A **Háttérfény (Backlight)** a fényerőt alakítja energia-megtakarítás céljából.



A **Billentyűzár (Button Lock)** a Power gomb kivételével minden billentyűt lezár a készüléken.



A **Garancia (Certificates)** megmutatja a garancia kiállítóját és a lejárt időpontját.



Az **Óra és Ébresztés (Clock & Alarms)** az idő és az ébresztőóra beállítását szolgálja.



A **Készülék Információ (Device Information)** részletezi a készülék hardver és szoftver információit.



A **Billentyűzet (Keyboard)** a billentyűzet beállításait befolyásolja.



A **Memória (Memory)** megmutatja a jelenlegi memóriaállapotot és a futó programokat.



A **Mikrofon AG (Microphone AG)** felvétel közben automatikusan szabályozza a hangerőt.



A **Hosszútávú Mentés (Permanent Save)** hosszú távra lementi a Telefonkönyvben szereplő adatokat.



A **Power** maximalizálja az akkumulátor élettartamát.



A **Regionális Beállítások (Regional Settings)** a földrajzi helyek megjelenítését változtatja.



A **Programok Eltávolítása (Remove Programs)** több memóriát hoz létre.



A **Kijelző (Screen)** a Törlés Típusát kezeli, és változtatja a kijelző irányát.




Gombok

A hardver gombok beállításaihoz, hogy a leggyakrabban használt programokhoz való hozzáférés csupán egy gombnyomás legyen:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Személyes (Personal)** > **Gombok (Buttons)** > **Programgombok (Program Buttons)** opciókat.
2. A **Gomb Kiválasztásánál (Select a button)** nyomja meg a kívánt gombot, majd válasszon egy programot a **Program Hozzárendelésénél (Assign a program)**.

Alapbeállítások:

- 1 - Telefonkönyv
- 2 - Naptár
- 3 - Start menü
- 4 - Üzenetek
- 5 - Internet Explorer
- 6 - OK/Bezár
- 7 - Kamera
- 8 - Felvétel

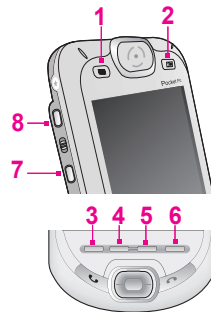


A **Fel/Le Irányító (Up/Down Control)** menüben, az **Első ismétlés előtti késedelem (Delay before first repeat)** megváltoztatja a tallózás kezdete előtt eltelt időt. Az **Ismétlési Arány (Repeat rate)** a két tétel közötti váltási időt állítja. Tartsa nyomva a Fel/Le irányítót, hogy a beállításokhoz végigbongéshesse a listát.



Input:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Személyes (Personal)** > **Input** opciókat.
2. Az **Input Módszer (Input Method)** esetében válassza ki a kívánt módszert, és változtassa meg a kívánt opciókat. A **Szókiegészítőt (Word Completion)** állítsa be kívánsága szerint. Az **Opciók (Options)** menüben válassza ki a kívánt írás- és felvételopciók beállításait. Ezek az opciók minden olyan programra vonatkoznak, ahol írás vagy felvétel készíteni lehet. Ezek az opciók nem érvényesek arra a szövegre, amelyet az input panel segítségével üt be.

Az Input opciók változtathatók a  nyíl megnyomása utáni **Opciók (Options)** menü kiválasztásával.



Menük

A **Start** menüben (**Start Menu**) csak **7** program fér el. A leggyakrabban használt programok hozzáadása:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Menük (Menus)** opciókat.
2. Válassza ki a kívánt programokat és nyomja meg az **OK**-t.
3. Az **Új Menü (New Menu)** pontban választhatja az **Új gomb menü bekapcsolását (Turn on New button menu)**, és meghatározhatja milyen tételek jelenjenek meg a menüben. Amikor így tesz egy nyíl jelenik meg a parancssor **Új (New)** pontja mellett, mint például **Zseb Word (Pocket Word)**, **Zseb Excel (Pocket Excel)**, **Telefonkönyv (Contacts)**, **Naptár (Calendar)**, és **Feladatok (Tasks)**. Kattintson a nyílra, és új tételt hoz létre.

A **Start** menü alá tartozó mappákat is létre lehet hozni. A számítógép **ActiveSync** programjában válassza az **Explore, Zsebszámítógép (My Pocket PC)**, **Windows**, majd a **Start** menü opciókat.



Tulajdonosi Információ:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Tulajdonosi Információ (Owner Information)** opciókat.
2. Az **Azonosítás (Identification)** menüben írja be személyes adatait.

A **Jegyzetek (Notes)** menüben írjon be olyan információt, amit a kijelzőn szeretne látni a készülék bekapcsolásakor.

Az **Opciók (Options)** menüben írja be elérhetőségeit, hogy a készülék elvesztése esetén vissza tudják juttatni magához.



Jelszó

Az erős jelszónak legalább **7 karakterből (7 characters)** kell állnia, kis-és nagybetűk, számok, valamint írásjelek kombinációja kell, hogy legyen.

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Jelszó (Password)** opciókat.
2. Állítsa be milyen hosszú időn keresztül kell a készüléknek használaton kívül lennie ahhoz, hogy a jelszó életbe lépjen. Ez megtehető a **Jelszó kérése készülék használaton kívül volt (Prompt if device unused for)** rubrikában.
3. Válassza ki a használni kívánt jelszót: **Egyszerű 4 karakteres (Simple 4 digit)**, vagy **Erős alfanumerikus (Strong alphanumeric)**.
4. Írja be, szükség esetén hitelesítse a jelszót.
 - Ha a készülék valamilyen hálózattal kapcsolatban áll, használjon erős jelszót a hálózat védelme

érdekében.

- Ha elfelejti a jelszót, ki kell írnie a memóriát mielőtt hozzáfér a készülékhez. Ezáltal minden telepített program, és az összes Ön által készített adat és fájl törlődik. A memória kitörlesztésével kapcsolatos információért nézze az A Függetléket.
- Ha az **ActiveSync**-kel alkalmazva mentett, akkor az összes adat visszamásolható. Ezzel kapcsolatban további információt az A Függetlékben találhat.



Hangok és Figyelmeztetések

A hangok és figyelmeztetések kikapcsolásával növelhető az akkumulátor élettartama. A beállítások megváltoztatásához:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Hangok és Figyelmeztetések (Sounds & Notifications)** opciókat.
2. A **Hangok (Sounds)** menüben kiválaszthatja a kívánt beállításokat.
3. A **Figyelmeztetések (Notifications)** menüben kiválaszthatja hogy kíván értesülni bizonyos eseményekről. Válassza ki az esemény nevét és az emlékeztető típusát. Speciális hang, üzenet, illetve villogás is választható.



Mai Nap

Háttércsere:

1. Válassza **Start** menüben > **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Mai Nap (Today)** opciókat.
2. A **Megjelenítés (Appearance)** menüben válassza ki a használni kívánt háttérteret. Saját háttér használatához válassza az **Ezt a képet háttérnek (Use this picture as the background)**, majd a **Tallózás (Browse)** után válassza ki a pontos helyet.
3. Válasszon egy mappát, kattintson a fájlra, majd nyomja meg az **OK**-t.

MEGJEGYZÉS: Az ajánlott háttérkép méret 240x320 **jpeg** formátumban. Ha szeretne egy képet küldeni barátjának infrán keresztül, válassza a **Sugár (Beam)** opciót a **Megjelenítések (Appearance)** menüben.

A megjelent információ megváltoztatása:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Mai Nap (Today) > Tételek (Items)** opciókat.
2. Válassza ki a **Mai nap (Today)** ablakban megjeleníteni kívánt információkat.
3. Információ további szerkesztéséhez válassza ki az információ típusát, majd kattintson rá az **Opciók (Options)** gombra (nem minden információ típusnál alkalmazható).



A Készülékről


A **Verzió (Version)** menü fontos információkat közöl a készülékről, beleértve a telepített memória mennyiségét. A **Készülék Azonosító (Device ID)** menüben megváltoztatható a készülék neve, ha esetleg kapcsolatteremtéskor névazonosság problémája lépne fel.



Háttérfény

A Háttérfény rendszeres használata csökkenti az akkumulátor élettartamát. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Háttérfény (Backlight)** opciókat.

- Nyomja meg az **Akkumulátor Energia (Battery power)** gombot a fény ki/bekapcsolásához.
- Nyomja meg a **Külső Energia (External power)** gombot a fény ki/bekapcsolásához.
- Nyomja meg a **Fényerő (Brightness)** gombot a fényerő állításához.

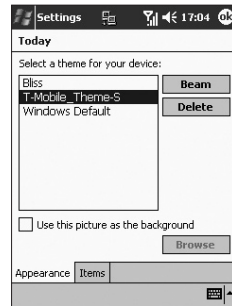

Óra és Ébresztő:

- A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Óra és Ébresztő (Clock & Alarms)** opciókat.
- Ha egy bizonyos időzónába sokat utazik, az **Idő** menüben válassza a **Zóna (Visiting)** gombot, és láthatja a pontos időt.
 - A készülék használható hordozható ébresztőórának is, ha beállítja az **Ébresztés (Alarms)** menüben az ébresztést. Válassza ki az ébresztés ikon megnyomásával a kívánt ébresztési módot.
 - Az idő és a dátum megjelenítésének megváltoztatásához a **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Regionális Beállítások (Regional Settings)** opciókat.



Memória

Egy program futtatásának befejezésére kényszerülhet, ha elveszté stabilitását, vagy a memória túl kevés. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Memória (Memory)** opciókat.

- A **Fő (Main)** menüben láthatja mennyi memóriát különít el a rendszer a fájlok és adatok tárolására a programmemóriával szemben. Ugyanígy a használatban lévő és a kihasználatlan memória arányát is szemlélteti. Az A Független részletebben foglalkozik a memóriával.
- A **Tárolókártya (Storage Card)** menü azt mutatja meg, mennyi memória található a készülékben található kártyán. Több kártya esetében mindegyiket külön megnézheti, ha rákattint a listázó dobozra, majd a tárolókártya nevére.
- A **Futó Programok (Running Programs)** az éppen aktív programok listáját mutatja. Leállításukhoz kattintsuk a leállítani kívánt programra és nyomja meg a **Leállítás (Stop)** gombot, vagy az összes leállításához egyszerűen nyomja meg a **Mindent Leállít (Stop All)** gombot.

Szükség lehet program leállítására, ha instabillá válik, vagy a programmemória alacsony.



Energia:

- A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Energia (Power)** opciókat.
- Az **Akkumulátor (Battery)** menü az akkumulátor energiaszintjét mutatja. Az akkumulátor teljesítménye függ annak típusától és a készülék használatától.
- A **Speciális (Advanced)** menüben olyan opciókat választhat, mint a készülék kikapcsolása energia-megtakarítás céljából. A legtöbb energia-megtakarításhoz válassza a 3 perc, vagy kevesebb opciót. Ennyi idő telik el, amíg a készülék magától kikapcsol.



Hosszú távú Mentés

A **Telefonkönyv (Contacts)**, **Megbeszélt Találkozók (Appointments)**, **Feladatok (Tasks)**, és a **Kapcsolatok Beállításainak (Connection Setting)** adatai lementhetők egy ritkán változó memóriába. Ezzel elkerülheti az adatok elvesztését, ha a készülék teljesen lemerülne.

Mentés a FlashROM-ra:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Hosszú távú Mentés (Permanent Save)** opciókat.
2. Pipálással válassza ki a menteni kívánt tételeket.

A **Telefonkönyv (Contacts)** és a **Megbeszélt Találkozók (Appointments)** adatainak lementése után az újonnan hozzáadott tételek automatikusan mentésre kerülnek az MDA III-ra. Ez a kapcsolatok beállításánál nem fog működni, ha új kapcsolatot hoz létre, azt manuálisan kell lementenie.

FlashROM újraraktározása:

1. **Start** menüben válassza a > **Beállítások (Settings)** >**Rendszer (System)** > **Hosszú távú Mentés (Permanent Save)** gombokat.
2. Válassza ki a kívánt tételt a dobozok kipipálásával > **OK**.



Billentyűzet

A billentyűzet az MDA III tartozéka. Kinyitása a készülék alsó részének lefelé csúsztatásával történik. Válassza a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Billentyűzet (Keyboard)** opciókat. Mielőtt megnyitná a **Billentyűzet (Keyboard)** beállítási programját, mely segítségével a billentyűzet háttérfényét kapcsolhatja be, állítsa be billentyűzet háttérfényének időzítőjét, hogy az kikapcsoljon, ha használaton kívül van. Kedvenc programokat is rendelhet egy-egy billentyűhöz.

5.2 A Telefon beállításai

Olyan beállításokon változtathat, mint a bejövő hívások a csengőhangtípusa, csörgésének módja, telefonszám beütések a billentyűzet hangja, sőt védheti a telefont jogosulatlan használat ellen. Két módja van a telefon beállításainak szerkesztésére:

- A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Személyes (Personal)** > **Telefon (Phone)** opciókat.
- A Telefon billentyűzeten válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** menüket.

Csörgés típusa

Meghatározhatja, hogy milyen módon jelezze a készülék a bejövő hívásokat. Választhatja a csörgést, rezgést, vagy a kettő kombinációját. Kattintson a **Csörgés Típusa (Ring type)** listára és állítsa be a kívánt opció.

Csengőhang

Válassza a **Csengőhang (Ring tone)** listát, és alkalmazza kedvenc csengőhangját.

- A .wav, illetve .mid fájlok kiválasztásához az **ActiveSync** segítségével másolja a fájlokat a készülék **WindowsRing** mappájába, majd a listáról válassza ki a megfelelő **csengőhangot (Ring tone)**.
- Hogy csengőhangokat tölthessen le, csatlakozzon az **Internetre (Internet)**, majd olyan fájlokat töltsön le, amelyek kompatibilisek a .wav, vagy .mid formátummal.



Csengőhang hozzáadása

A **Csengőhang Hozzáadása (Add Ring Tone)** gomb gyorsabbá teszi a csengőhangok megtalálását és megjelenítését, illetve azok meghallgatását, alkalmazását, vagy eltávolítását a **Telefonbeállítások (Phone Settings)** fent említett listájáról.

1. A készüléken lévő összes csengőhang megjelenítéséhez válassza a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Rendszer (System)** > **Csengőhang Hozzáadása (Add Rig Tone)** opciókat. A program automatikusan kilistázza az MDA III-on található összes .wav és .mid fájlt.
2. Ha megjelentek a csengőhangok, láthatja, hogy az itt már kiválasztott tételek azok, amelyek a telefonbeállításoknál szerepelnek.
3. Egy csengőhang lejátszásához kattintson az egyikre. Ha valamelyik nem tetszik, szüntesse meg a kijelölést. Ezáltal az eltűnnek/hozzáadódnak a kijelölt/nem kijelölt csengőhangok telefonbeállításoknál lévő listáról/listához.

Számlap Hangja

Számok beütések a számlap hangot ad ki. Ha a **Hangok (Tones)** opció van kiválasztva, akkor a hangot addig hallja, amíg a bizonyos billentyű le van nyomva, ha a **Sípolás (Beep)** opciót választotta, akkor csak egy-két másodpercig hallhatja a hangot.

1. Kattintson a **Számlap (Keypad)** listára és válassza ki a megfelelő opciót.
2. Ha nem szeretne semmilyen hangot se hallani számok beírásakor, válassza a **Ki (Off)** gombot.

Hálózat

A hálózati beállításoknál megtekinthetők az elérhető hálózatok, állítható azoknak az elérési sorrendje, valamint az, hogy automatikusan, vagy manuálisan kíván a bizonyos hálózatokhoz kapcsolódni. A hálózatok aktívak maradnak, amíg le nem cseréli őket, nem veszik el a jel, vagy **SIM** kártyát cserél.

- A mindenkori használatban lévő hálózat neve a kijelző tetején látható.
- Ha a hálózat nem elérhető akkor nyomja meg a **Hálózatválasztás (select Network)** gombot, és válasszon másikat.

Szolgáltatások

A **Szolgáltatások (Services)** menü olyan opciók beállítására használható elsődlegesen, mint a **Hívásátírányítás (Call Forwarding)**, **Hívásvárakoztatás (Call Waiting)**, vagy **Hívóazonosító (Caller ID)**. A szolgáltatások beállításainak megváltoztatásához válassza az **Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Szolgáltatások (Services) > Beállítások (Get Settings)** opciókat.

TARTOZÉK	FUNKCIÓ
Hívásblokkolás (Call Barring)	Blokkolja a bejövő és/vagy kimenő hívásokat.
Hívóazonosító (Caller ID)	Azonosítja a hívót, a név, és/vagy telefonszám megmutatásával.
Hívásátírányítás (Call Forwarding)	Az összes, vagy a kiválasztott számokról érkező hívásokat másik számra irányítja.
Hívásvárakoztatás (Call Waiting)	Beszélgetés közben jelzi egy másik hívás érkezését.
Hangposta/SMS (Voice Mail/SMS)	A telefon-beállításoknál megmutatja a helyes számokat.

Egyéb

Az **Egyéb (More)** gombon keresztül hozzáfér az **Automatikus Fogadás (Automatic Pickup)**, és a **Sugárzó Csatornák (Broadcast Channels)** beállításaihoz.

A **Sugárzó Csatornák (Broadcast Channels)** menүн keresztül friss információkhoz juthat hírekről, közlekedésről, vagy az időjárásról. A szolgáltatás függ a szolgáltató mibenlététől.

6. fejezet

Kapcsolat létesítése

- 6.1 A kapcsolatokról
- 6.2 Internethez való csatlakozás
 - 6.3 CSD vonaltípus
 - 6.4 Zseb Internet Explorer
 - 6.5 Vezeték nélküli Manager
 - 6.6 WLAN Manager
- 6.7 Hálózati Kártya beállítások
- 6.8 A Terminal Services Client (TSC)
 - 6.9 Bluetooth
 - 6.10 Vezeték nélküli modem
 - 6.11 GPRS monitor



6.1 A kapcsolatokról

A készülék erőteljes hálózati funkciókkal van felszerelve, így lehetséges Internet kapcsolat létesítése GPRS hálózaton, vagy a beépített WiFi modul, vagy Bluetooth modem segítségével. Külső modem is használható Internet kapcsolat létrehozására.

Kapcsolatot létesíthet az Internettel, vagy vállalati hálózatokkal, E-mail küldés/olvasás, vagy pl. szinkronizálás céljából.


Az MDA III-on kétfajta hálózati beállítás létezik: az **ISP (My ISP)** és a **Munkahálózat (Work Network)**. Az **ISP (My ISP)** Internethez, a **Munkahálózat (My Work Network)** pedig magánhálózatokhoz, mint például vállalati hálózathoz való csatlakozáskor használatos. Végezze el a kívánt beállításokat, és máris csatlakozhat az Internetre.


6.2 Internethez való csatlakozás

Az **ISP (My ISP)** beállításai után küldhet és fogadhat E.maileket, és szörfölhet az InterNeten.

ISP-n keresztüli csatlakozás:

1. Szerezze meg a következő információkat az ISP-től (Internet szolgáltató):
 - **ISP szerver telefonszáma (ISP server phone number).**
 - **Felhasználó neve (User name).**
 - **Jelszó (Password).**
 - **Hozzáférési pont neve. (Access point name.) (a GPRS kapcsolathoz).**

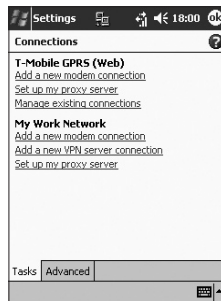

2. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Kapcsolatok (Connections)** > **Kapcsolatok (Connections)**, és **Kapcsolatok (Connections)** opciókat.
3. Új **ISP (My ISP)** kapcsolat létrehozásához kattintson az **Új modemkapcsolat hozzáadása (Add a new modem connection)** gombra és kövesse az **Új kapcsolat létrehozása (Make New Connection)** varázslójának utasításait.
4. Vezeték nélküli kapcsolat létesíthető mobil-telefonhálózaton, vagy **GPRS**-en keresztül. Válassza ki milyen módon kíván csatlakozni a **Modemválasztás (Cellular Line)** listáról. Ha mobilhálózatot akar használni, válassza a **Mobil vonal (Select a modem list)**, ha **GPRS**-t, akkor a **Mobil vonal (GPRS) (Cellular Line (GPRS))** opciókat.
 - További információ minden ablakban az  ikon alatt található.
 - A kapcsolat lényegi beindításához menjen a **Zseb Internet Explorer (Pocket Internet Explorer)** gombhoz és lépjen egy **Web** oldalra. A készülék automatikusan csatlakozni fog.

A modemkapcsolat beállításainak megváltoztatásához az **ISP (My ISP)**, vagy a **Munkahálózat (My Work Network)** menüben válassza a **Létező Kapcsolat Szerkesztése (Manage existing connections)** opciót. Válassza ki a kívánt modemet, menjen a **Beállítások (Settings)**hoz és kövesse az utasításokat.

Csatlakozás magánhálózathoz

1. Szerezze meg a következő információkat a hálózat szolgáltatójától.
 - **Szerver telefonszáma (Server phone number).**
 - **Felhasználó neve (User name).**
 - **Jelszó (Password).**
2. A **Start** menüben válassza a **válassza a Beállítások (Setting)** > **Kapcsolatok (Connections)** > **Kapcsolatok (Connections)** opciókat.
3. A **Munkahálózat (My Work Network)** menüben kövesse az utasításokat minden hálózattal kapcsolatban.
4. A kapcsolat lényegi indításához kezdjen el futtatni egy érintett programot. Például menjen a **Zseb Internet Explorer (Pocket Internet Explorer)** gombhoz és lépjen egy **Web** oldalra. A készülék automatikusan csatlakozni fog.

6.3 CSD vonaltípus

Ez a program lehetővé teszi a vonaltípus meghatározását a CSD kapcsolatok használatakor.

A CSD vonaltípus meghatározása:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Kapcsolatok (Connections)** > **CSD Vonaltípus (CSD Line Type)** opciókat.
2. Az **Adatarány (Data rate)** rubrikában válasszon egy értéket. A **Kapcsolat Elem (Connection element)** gombnál popup menüből válasszon egy típust, majd nyomja meg az **OK**-t.

MEGJEGYZÉS: Az alapbeállítás értékei a legoptimálisabbak. Ha nem adódik semmilyen probléma, ne változtasson a beállításokon.

GPRS Beállítások

A program segítségével kiválaszthatja a GPRS beállítási módot a GPRS kapcsolathoz. Kétfajta hitelesítési eljárás közül választhat:

- **PAP hitelesítés (PAP authentication):** A **Password Authentication Protocol (Password Authentication Protocol)** egyszerű módja a felhasználó hitelesítésének a távoli ISP (internetszolgáltató) szerverre kapcsolódás előtt.
- **CHAP hitelesítés (CHAP authentication):** a **Challenge Handshake Authentication Protocol (Challenge Handshake Authentication Protocol)** a legbiztonságosabb módja a felhasználó és a szerver közötti titkosított azonosító hitelesítésének.






MEGJEGYZÉS: Mivel a beállítások megváltoztatása az adatáramlás abbamaradásával járhat, ezért bármilyen változtatás előtt konzultáljon szolgáltatójával.

6.4 Zseb Internet Explorer

A csatlakozást követően böngészéshez használható a **Zseb Internet Explorer (Pocket Internet Explorer)**. Fájlok és programok letöltésére is lehetőség nyílik az Internetről, vagy az intranetről. Töltse le kedvenc linkjeit és mobiltelefonos alkalmazásait a számítógépes szinkronizáláskor, melyeket a számítógép **Internet Explorerben (Internet Explorer)** található **Mobiltelefonos kedvencek (Mobile Favorites)** mappában tárol. Hogy szinkronizálás segítségével letölthesse a gépen lévő kedvenc linkjeit **Active Sync** módban, válassza a **Kedvencek (Favorites)** opciót az **Eszközök (Tools Menu) > Opciók (Options) > Sync Opciókban (Sync Options)**.

Tallózás az Interneten

A **Zseb Internet Explorer (Pocket Internet Explorer)** megnyitásához válassza a **Start** menü > **Zseb Internet Explorer** opciót.

1. A képernyő felső részén megjelenő cím rubrikába írja be az elérni kívánt oldalt. Nyomja meg a lefelé gombot, hogy régebben már választott oldalak listája jelenjen meg.
2. Nyomja meg az -et és a beírt címhez tér vissza.
3. Nyomja meg az -et és visszaugrik az előző oldalra.
4. Nyomja meg az -et és frissíti az oldalt.
5. Nyomja meg az -et és visszamegy a **főoldalra (Home page)**.
6. Nyomja meg az -et és kedvencei közül válassza ki melyiket akarja elérni. A **Kedvencekhez (Favorites)** való hozzáadáshoz menjen az oldalra, majd tartsa nyomva rajta a tüt, majd a legördülő menüből válassza a **Hozzáadás a Kedvencekhez (Add to Favorites)** opciót.




6.5 Vezeték nélküli Manager

A **Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager)** gyors hozzáférést biztosít a GPRS, WiFi Internet és Bluetooth indításához. Indítás előtt győződjön meg róla, hogy elérhető-e GPRS az MDA III-on, vagy WiFi kapcsolat.

A jelenlegi kapcsolat állapotának ellenőrzése

A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Wireless Manager** opciókat, vagy a Mai Nap ablakot.

- **Mai Nap (Today Screen):** Ha van mobilhálózati kapcsolat, akkor egy GPRS ikon látható a felső állapotsorban. A WiFi és Bluetooth ikonok is a jobb alsó sarokban találhatóak a Mai nap ablakban.
- **Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager):** Minden egyes vezeték nélküli csatorna állapota jelenik meg.

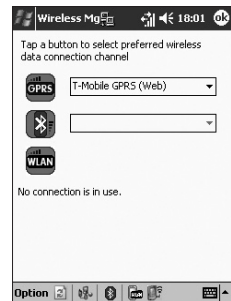

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása / megszüntetése:

- **Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager):** válasszon ki egy kapcsolatfaját. Kiválasztás után a popup menü megerősítést fog kérni. Igennel csatlakozik, nemmel nem. Vagy használja a kijelző alján elhelyezkedő ikonokat a kapcsolatok létrehozására/megszüntetésére.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth ikonra kattintás nem szünteti meg a Bluetooth kapcsolatot, csak lekapcsolja a Bluetooth Internetkapcsolat Bluetooth hozzáférési pontját. Ez az egyéb Bluetooth tartozékok, például a Bluetooth headset és más eszközök, váratlan lekapcsolásának elkerülése végett van így. A Bluetooth teljes lekapcsolása a Bluetooth alkalmazáson keresztül lehetséges: > **Kapcsolatok (Connections)** > **Bluetooth** opciók.

Eszközök menü

Ha szeretné, hogy egy popup üzenet figyelmeztesse egy kapcsolat megkezdéséről, vagy megszüntetéséről, pipálja ki az **Opciók (Option)** menüpontban az **Emlékeztetőt (Remind)**.

Vezeték nélküli kapcsolatok

A **GPRS (General Packet Radio Service)** a GSM standard része és mindenkor adatszolgáltatást nyújt a GSM vevők részére. A GPRS maximális sebessége 115KB/s. Győződjön meg róla, hogy szolgáltatója felruhazza ezzel a tartozékkal, és SIM kártyával is. Internetes csatlakozáshoz a GPRS csatorna működik a Bluetooth mellett, de nem a WiFi mellett.

A **WiFi**, vagy másképpen WLAN a 802.11_protocol-on alapul. Egy 802.11b/g-s hozzáférési pont szükséges az MDA III-on a WiFi csatornával való kapcsolatba lépéshez. Internetes csatlakozáshoz a WiFi használható együtt a Bluetooth-al, de a GPRS-szel nem.

A **Bluetooth** a közelben lévő készülékekkel, laptopokkal, headsetekkel, nyomtatókkal, digitális kamerákkal tud vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni. A Bluetooth csatorna használható a GPRS, vagy a WiFi csatorna mellett. Ezt a csatornát szintén használhatja Internetes csatlakozásra egy Bluetooth hozzáférési pont segítségével.

6.6 WLAN Manager

A WLAN Manager alkalmas a WiFi Internet kapcsolatok kényelmes kezelésére. Beállíthatók a hálózati beállítások, és az energia-megtakarítási mód, hogy a WLAN környezetben is optimális legyen az akkumulátor fogyasztása. A WLAN Managert létező 802.11b-s készülékekkel való együttműködésre tervezték, ez lehetővé teszi az akkumulátor optimális használatát. A WLAN Manager használatához szükség van a megfelelő hozzáférési pontokra és útmutatókra, a WLAN jelzés életbe lépéséhez. Ha ezekkel nem rendelkezik a készüléke, lépjen kapcsolatba ADSL, vagy DSL szolgáltatójával.

WLAN jel ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy a készülékének van-e hozzáférése a WLAN csatorna jeléhez, mielőtt a megnyitná a WLAN manager-t:


- **Mai Nap ablak (Today Screen):** Ha a készülék WLAN hálózattal való kapcsolatot észlel, akkor a jobb felső sarokban egy W ikon látható, és a WLAN ikon a jobb alsó sarokban.
- **Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager):** A **Programok (Programs)** menüből válassza a **Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager)**-t. Kattintson a WiFi ikonra.

A WLAN jelek elérhetősége és távolsága a falak, a plafon és más olyan tárgyak mennyiségétől, vastagságától és elhelyezkedésétől is függhet, melyeken áthatolnak a WLAN jelek.

A WLAN bekapcsolása:

A **WLAN** MDA III-on történő használatához be kell kapcsolni a beépített **WLAN** antennát:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Kapcsolatok (Connections)** > **WLAN** opciókat.

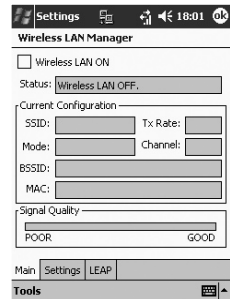


2. A Fő (Main) menüben válassza a **WLAN** bekapcsolásához a **Vezeték nélküli LAN Be (Wireless LAN ON)** gombot.

Ha a **WLAN** be van kapcsolva, a készülék bal felső sarkán elhelyezkedő zöld LED **6** másodpercenként jelzi ezt az állapotot **WLAN**, ha a **Bluetooth** is be van kapcsolva akkor **3** másodpercenként jelez, kéket és zöldet váltogatva.

Az energiatakarékos mód állítása

Energiamegtakarítási okokból kapcsolja ki a WLAN-t, amikor nem használja az MDA III-at. Beállíthatja a WLAN bekapcsolásakor az Energiatakarékos üzemmódot, ha az irányító oszlopot a Beállítások menüre húzza.

1. A **Start** menüben válassza a **WLAN > Beállítások (Settings)** opciókat.
2. A **Beállítások (Settings)** menüben válassza az Energiatakarékos Módot, és állítsa be kívánsága szerint. Az irányítópult bal/jobb gombja is használható erre.
 - **Legjobb teljesítmény (Best Performance):** energiatakarékoság nélkül. Csak akkor használja, ha a legmagasabb **WLAN** hozzáférés szükséges, vagy ha a rendszer konfigurációja nem engedélyez más.
 - **Legjobb akkumulátor (Best Battery):** A legkevesebb akkumulátor energiát használja **WLAN** kapcsolatkor. A **WLAN** adatátvitel jelentősen lecsökken. Nem ajánlott nagyobb horderejű másolásoknál, vagy ha a **Bluetooth** be van kapcsolva.

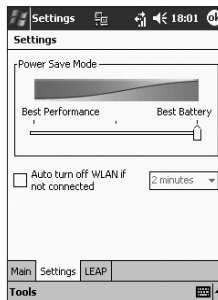

Automatikus Kikapcsolás Bekapcsolása

Az MDA III WLAN antennája is lekapcsolható automatikusan takarékosági okokból. 2, 3, 4, 5 perces időtartam közül választhat.

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Kapcsolatok (Connections) > WLAN** opciókat.
2. Nyomja meg a **Beállítások (Settings)** billentyűt, majd válasszon a **WLAN Automatikus kikapcsolása (Auto turn off WLAN if not connected)** rubrikánál 2, 3, 4, vagy 5 perces időtartamot.

LEAP aktiválása

Az alkalmazás LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) szekciója lehetővé teszi a biztonságosabb használatot, az SSID, felhasználónév, domain és jelszó beállításán keresztül, így biztosítva, hogy senki nem fér hozzá jogosulatlanul az Ön hálózatához. A legtöbb 802.11 hozzáférési pont alapvetően nyújt valamilyen hitelesítési lehetőséget, melyet nyílt rendszer hitelesítésnek nevezünk, és amely ezen készülék alapértelmezett beállításai között szerepel. Ebben az üzemmódban a hozzáférési pont minden hitelesítési kérelmet elfogad. A kliens csupán elküldi hitelesítési kérelmét, a hozzáférési pont pedig válaszként elfogadja a hitelesítést. Így bárki, aki helyes SSID-vel rendelkezik összekapcsolható a hozzáférési ponttal. A LEAP helyes működésének feltétele, hogy a hozzáférési pont és a fogadó készülék (az Ön MDA III készüléke) ugyanazzal a felhasználónévvel, jelszóval és SSID-vel rendelkezzen.

6.7 Hálózati Kártya beállítások

A vezeték nélküli hálózatok hozzáférhetőek a fent említett automatikus módokon, vagy kézi irányítással, a szükséges beállítások bevitelével a **Hálótati Kártyák (Network Cards)** menüben.

Vezeték nélküli hálózat kapcsolása kézi irányítással:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Setting)** > **Kapcsolatok (Connections)** opciókat, a Hálózati Kártyák ikont > **Vezeték Nélküli (Network Cards)** > **Új Hozzáadása (Add New)** opciókat, ha a WLAN be van kapcsolva.
2. Az **Általános (General)** gombnál írja be a hálózat nevét (SSID). Ha az **1. lépésben (Step 1)** automatikusan beíródott egy SSID, akkor az már nem cserélhető.
 - Válassza ki a kapcsolat módját a **(Internet (The Internet) vagy Munka (Work)) Kapcsolat (Connects to):** gombnál.
 - Ha **Gép és telefon közötti kapcsolatot (This is a device-to-computer) (ad-hoc connection)** akar létrehozni, jelölje be az Ad-hoc kapcsolat rubrikát.
3. A **Hálózatkulcs (Network Key)** menüben válassza ki milyen hitelesítési típust szeretne, ha hitelesítési információra van szüksége. Hogy valóban szüksége van-e hitelesítési információra, kérdezze hálózataadminisztrátorát.
 - A hitelesítés beállításaihoz válassza a kívánt típust a legördülő **Hitelesítés (Authentication)** listából.
 - Adat rejtjelezéséhez válassza ki a kívánt típust a legördülő **Adatrejtjelezés (Data Encryption)** listából. Az alapbeállítás a **WEP**-et kapcsolja be.
 - Írja be a hálózatkulcsot a **Hálózatkulcs (Network Key):** dobozba. Ha a hálózat automatikusan rendelkezésére bocsát hálózatkulcsot, válassza a **Automatikus Kulcs (The Key is provided for me automatically)** opciót.
4. Az **N802.1x** menü alatt válassza a IEEE 802.1x hálózat hozzáférési kontrollt a nagyobb biztonság érdekében. Csak akkor válassza ezt az opciót, ha a hálózati környezet támogatja. Ha bizonytalan, konzultáljon hálózataadminisztrátorával.

Hálózat keresése:

A már konfigurált hálózatok megtalálhatók a **Vezeték Nélküli Hálózatok (Wireless Networks)** listánál. Kapcsolódhat ezekhez a preferált hálózatokhoz, vagy kerestethet az MDA III-mal bármilyen elérhető hálózat után.

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Setting) > Kapcsolatok (Connections)** opciókat, a **Hálózati Kártyák (Network Cards)** ikont, majd a **Vezeték Nélküli (Wireless)**, opciókat, ha a **WLAN** be van kapcsolva.
2. Az **Elérhető Hálózatok (Networks to access)**: dobozban válassza a megfelelő hálózattípust: **Minden Elérhető (All Available)**, **Csak Hozzáférési Pontok (Only access points)**, **Csak gép-gép (computer-to-computer)**.
3. Csak a preferált hálózatokhoz való csatlakozáshoz távolítsa el a pipát a **Nem preferált hálózatokhoz való automatikus csatlakozás (Automatically connect to non-preferred networks)** dobozról.

Ha ezt nem teszi meg, akkor az MDA III minden alkalommal listázni fogja az összes elérhető hálózatot, és megkérdezi szándékoznak-e konfigurálni azokat.

IP cím kikeresése:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Setting) > Kapcsolatok (Connections)** opciókat, a **Hálózati Kártyák (Network Cards)** ikont, majd a **Vezeték Nélküli > Hálózat Adapterek (Network Adapters)** opciókat, ha a **WLAN** be van kapcsolva.
2. A **hálózatkártya csatlakozik (My network card connects to)**: rubrikába válassza az **Internetet (The Internet)** vagy a **Munkát (Work)**. Ha az **ISP**-re kíván csatlakozni otthon, akkor válassza az **Internetet (The Internet)**, ha magánhálózatra, például vállalati hálózatra, válassza a **Munka (Work)** opciót.
3. Válassza ki a megfelelő adaptert az **Adapter kiválasztása a beállítások megváltoztatásához (Tap an adapter to modify settings)**: rubrikában és az IP cím megjelenik az **IP Cím (IP Address)** menüpont alatt az **IP cím (IP Address)** rubrikában.
4. Ha az **ISP** vagy a magánhálózat nem dinamikus IP címeket használ, akkor az **TCP/IP** beállításainak megváltoztatásához nyomja meg a **Speciális IP cím használata (Use specific IP address)** gombot, és írja be a kért információt. Forduljon **ISP** szolgáltatójához vagy hálózatadminisztrátorához, hogy megkapja az IP címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjáró útvonalát (ha szükséges).
5. Ha az **ISP** vagy a magánhálózat nem dinamikus IP címeket használ, akkor a **DNS** és **WINS** beállítások megváltoztatásához, nyomja meg a **Szerverek Nevei (Name Servers)** gombot és írja be az információt. Az olyan szerverek, melyek hozzárendelt IP címet kérnek, elképzeltethető, hogy kéri a számítógép neveinek IP cím feloldását is. Az MDA III a **DNS** és **WINS** opciókat támogatja.

6.8 A Terminal Services Client (TSC)

A **Terminál-szolgáltatás kliens (Terminal Services Client)** segítségével csatlakozhat egy másik gép **Terminál-szolgáltatásaihoz (Terminal Services)** vagy **Távoli asztalához (Remote Desktop)**, például nem kell a **Zseb Word (Pocket Word)**-öt használnia, hanem használhatja a **Word** PC verzióját, és beléphet az MDA III készülékéről a számítógépen található összes **.doc** fájlba.

Csatlakozás a szerverhez

Távolsi szerverkapcsolat **GPRS**, vagy **Vezeték nélküli LAN (Wireless LAN)** kapcsolaton keresztül:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > TSC (Terminal Services Client)** opciókat.
2. Ha korábban már csatlakozott ugyanerre a szerverre, akkor kattintson rá a **Korábbi Szerverek (Recent Servers)** menü alatt. Új szerverhez történő csatlakozáshoz írja be a szerver nevét a **Szerver (Server)** dobozba. Pipálja ki a **Szervergép képernyőjének ehhez a kijelzőhöz való igazodása (Limit size of server desktop to fit on this screen)** dobozt, ha olyan alkalmazásokat használ, melyek kifejezetten MDA III-as használatra lettek méretezve.
3. Nyomja meg a **Csatlakozás (Connect)** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha a hálózatadminisztrátor a **Terminal Services Client (Terminal Services Client)**-et újracsatlakozási és lecsatlakozási szakaszokra konfigurálta, és korábban lecsatlakozott a **Terminál szerver (Terminal Server)** ről a szakasz befejezése előtt, akkor a **TSC (Terminal Services Client)** arra a szakaszra csatlakozik vissza.

A TSC-n belüli tájékozódás

Ha létrejött a szerverkapcsolat, lehetséges, hogy a szerver képernyője sokkal nagyobbra alakul, mint a mobil kijelzője. Ha a szerverképernyőn állapotsorokat lát, akkor az MDA III képernyőjén egynél több állapotsort fog látni: egy a számítógépes információkhoz, és egy a **Terminál-szolgáltatás kliensen (Terminal Services)** belül a **Terminál-szolgáltatások (Terminal Services Client)** ablakban történő mozgáshoz.

Használja a **Terminál-szolgáltatás kliens (Terminal Services Client)** képernyő alján található 5 iránynyilat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a **Terminál-szolgáltatás kliens (Terminal Services Client)** minden adatot átvitt a szerver képernyőjéről. A hatékonyabb illeszkedéshez válassza a **Szervergép képernyőjének ehhez a kijelzőhöz való igazodása (Limit size of server desktop to fit on this screen)** gombot. A legjobb hatást úgy érheti el, ha a gépen teljes képernyőt használunk.

Feladat befejezése előtti lekapcsolódás

A **Start** menüben a **Terminál-szolgáltatások (Terminal Services)** ablakból a következő parancsokhoz kell hozzáférni. Ne használja az MDA III **Start** menüjét.

1. A **Terminal Services (Terminal Services)** ablakban válassza a **Start > Kikapcsolás (Shutdown)** opciókat.
2. Válassza a **Lekapcsolódás (Disconnect)** gombot.

Ha az adminisztrátor úgy konfigurálta a **TSC-t (Terminal Services Client)**, hogy visszatérjen a befejezetlen feladathoz, akkor a legközelebbi alkalommal innen fogja folytatni.

Lekapcsolódás és feladat befejezése:

1. A TSC ablakban válassza a **Start > Kikapcsolás (Shutdown)** opciókat.
2. Nyomja meg a **Kijelentkezés** gombot.

6.9 Bluetooth




A **Bluetooth** egy kis távolságban hatékony vezeték nélküli technológia. Az infravörös kapcsolattal ellentétben **Bluetooth** használatakor a készülékeknek nem közvetlenül egymás közelében lenniük. A **3 és 10 méter (meters)** között elhelyezkedő **Bluetooth** készülékek között információ vihető át, valamint a következő feladatok hajthatók végre, ha a **Bluetooth** be van kapcsolva:

- **Információcsere (Exchange information)**, mint például fájlok, naptáradatok, feladatok, nevek és névjegyek cseréje.
- **Szinkronizálás (Synchronize)** Bluetooth-szal felszerelt számítógéppel **ActiveSync** kapcsolaton keresztül.
- **Társítás (Partner)** egy **Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled)** mobiltelefonnal, és annak modemként való használata.
- Más **Bluetooth** készülékek használata.

A Bluetooth használata

A **Mai Nap (Today)** ablak jobb alsó sarkában lévő Bluetooth ikon gyors hozzáférést biztosít a **Bluetooth Manager**-hez és **Beállítások (Bluetooth Settings)** hoz.

Az ikon a használati állapot változásával együtt változik:

-  - **Bluetooth** aktív.
-  - **Bluetooth** kikapcsolva (alapbeállítás).
-  - **Bluetooth** kapcsolatot teremt.


Ha a **Bluetooth** aktív, akkor az MDA III bal felső részén elhelyezett **Bluetooth LED 6** másodpercenként kéken villog, jelezve, hogy a **Bluetooth** be van kapcsolva. Ha a **Vezeték nélküli LAN (Wireless LAN)** is be van kapcsolva, akkor **3** másodpercenként és zölden villog.


Bluetooth beállítások

A Bluetooth Beállításokkal:

- **Bluetooth** ki/bekapcsolása, **Bluetooth** szolgáltatások igénybe vétele.
- Létrehozhat vagy módosíthatja az MDA III nevét amikor **Bluetooth** kapcsolatban kerül más készülékekkel.
- A kapcsolatpreferenciák és felhasználói profilok beállításai.
- Adja meg a biztonsági beállításokat és adja meg a fájlcsere és kapcsolati beállításokat.

Bluetooth bekapcsolása

A Mai Nap ablak jobb alsó sarkában nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához, majd válassza a **Bluetooth Bekapcsolása (Turn Bluetooth ON)** opciót. Vagy válassza a **Bluetooth Beállítások (Bluetooth Settings) > Bekapcsolás (Turn On)** opciót.

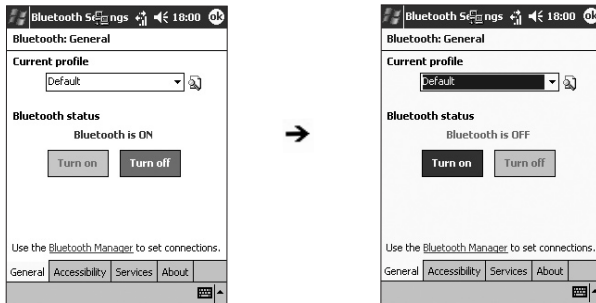


Profilok használata

Minden **Bluetooth beállítás (Bluetooth Settings)** az aktív profilban kerül mentésre. Amikor az MDA III-t kikapcsolja a **Bluetooth Beállítások (Bluetooth Settings)** említi az utoljára használt profilt és újratölti ezen profilt amikor az MDA III-t ismét bekapcsolja. A profilok beállításával:


- Más felhasználók könnyen visszaállíthatják az MDA III személyes preferenciáit. Például Joe és Mary mindketten használják az MDA III-t, de mindketten más célra. Egy előre beállított profil kiválasztásával a megadott felhasználó beállításait figyelmen kívül hagyja.
- Egy felhasználó könnyen válogathat a környezettel függő preferenciák között az MDA III-ban. Ha például Joe elsősorban az irodában használja a készüléket, akkor könnyedén átválthat egy előre telepített profilra amelynek jobb biztonsági beállításai vannak, ha „publikus” helyre megy, mint például a hotel, reptér vagy hasonlók.

Új profil létrehozása:

1. Az **Általános (General)** menüben válassza a  ikont, amely hozzáférést biztosít egy ablakhoz, ahol **Létrehozhat (Add)**, **Átnevezhet (Rename)** és **Kitörölhet (Delete)** profilokat.
2. Nyomja meg az **Új (New)** gombot.
3. Adjon nevet az új profilnak, például **Office (Office)**.
4. Válasszon már létező profilt, ami alapján létrehozhatja az újat.
5. Nyomja meg az **OK**-t.


Az új profil nem lesz automatikusan az aktív profil; hogy az legyen válassza ki az **Általános (Current Profile)** ablakon a **Jelenlegi Profil (General)** menüpont alatt.

Profil átnevezése vagy törlése:

1. Az **Általános (General)** menüben válassza a  ikont, amely hozzáférést biztosít egy ablakhoz, ahol **Létrehozhat (Add)**, **Átnevezhet (Rename)** és **Kitörölhet (Delete)** profilokat.
2. A profil listáról válassza ki a kívánt profilt, majd nyomja meg az **Átnevez (Rename)**, vagy a **Töröl (Delete)** gombokat szándék szerint.

Konfigurációs beállítások mentése a profilokba

Ha megváltoztatja az MDA III konfigurációját, a változtatások megmaradnak, ha profilt vált, kikapcsolja a **Bluetooth**-ot, vagy magát az MDA III-at.


1. Az **Általános (General)** oldalon nyomja meg a  gombot, és létrehozhat, átnevezhet, vagy kitörölhet profilokat.
2. Válassza ki a kívánt profilt a **Jelenlegi Profil (Current Profile)** mezőből az **Általános (General)** menüben.
3. Hajtsa végre az MDA III-on a szükséges változtatásokat a **Hozzáférhetőség (Accessibility)** és a **Szolgáltatások (Services)** menükben, ahogyan azt a későbbiekben leírjuk, annak érdekében, hogy a megfelelő módon működjön.
4. Nyomja meg az **OK**-t, és zárja be a **Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings)** ablakot. A változtatások automatikusan mentődnek.

A nem kívánt változtatások egy gyakran használt profilra való mentésének elkerülése érdekében inkább hozzon létre egy új profilt a gyakran használt alapján, és hajtsa végre azon a változtatásokat.

Hozzáférhetőségi jogok beállításai

Az MDA III más **Bluetooth** eszközökkel való hozzáférhetőségi jogokat adhat meg és módosíthat, a mai nap ablak jobb alsó sarkában elhelyezkedő **Bluetooth** ikon lenyomásával a **Mai ablak (Today) > Bluetooth Beállítások (Bluetooth Settings) > Hozzáférhetőség (Accessibility)** menüpontban.

1. Írja be az MDA III **Bluetooth** nevét, ahogyan az a fogadó eszközön megjelenik, amikor a a megfelelő profil aktív ha a **Zsebszámítógép Bluetooth neve ablak (Use Pocket PC device name for Bluetooth)** nincs beklipelve.
2. Ha a **Zsebszámítógép neve a Bluetooth-é is (Use Pocket PC device name for Bluetooth)** doboz ki van pipálva, akkor az MDA III-hoz rendelt név (**Start > Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > About > Készülékazonosító (Device ID) > Készülék neve (Device Name)**) mindig megjelenik a partner felhasználó készülékén, mint az MDA III Bluetooth neve.
3. **Más készülékek csatlakozásának engedélyezése (Allow other devices to connect)**: ha ezt az opciókat választja, akkor más készülékeket csatlakoztathat. Két fajta opciót lehet választani a finomítás véget:
 - **Minden készülék (All devices)**: bármilyen készülék csatlakoztatható.
 - **Csak párosított készülékek (Paired devices only)**: ez az opció csak az MDA III.-mal párosított kapcsolatban lévő készülékeket csatlakoztatja.
4. **Más készülékek felfedezhetnek engem (Other devices can discover me)**: ha ezen opció be van állítva más **Bluetooth**-szal rendelkező készülékek látják és jelentik az MDA III-at. Ez minden készüléknek, még az Ön számára ismeretleneknek is hozzáférést biztosítanak a telefonhoz.

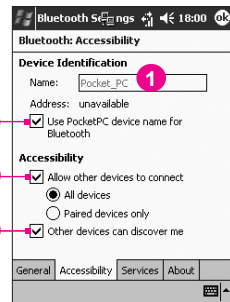

A távoli készülékek csatlakoztatása szintén biztonsági előírások tárgya és hogy be van-e kapcsolva a **Bluetooth** az MDA III-on.


Bluetooth szolgáltatások indítása

A szolgáltatások, melyeket az MDA III nyújt más készülékeknek a **Bluetooth** használatakor:

- **Fájlvitel (File Transfer)**: fájlokkal kapcsolatos műveletek, például fájlkeresés/ fájlhasználat/ fájl törlése.

- **Információcsere (Information Exchange):** kérésre az alapértelmezett névjegy elküldése (Zseb Outlook kapcsolat).
- **Soros port (Serial Port):** Bluetooth soros port működése. A Bluetooth soros portokat az eszközök közötti fizikai kábel helyettesítésére használják.
- **Személyes hálózati szerver (Personal Network Server):** lépjen be vagy hostként irányítson egy Bluetooth alapú személyes hálózatot.
- **Betárcsázós hálózatok (Dial-up Networking):** hozzáférést biztosítanak telefonvonalon vagy más rendszeren keresztül egy távoli számítógép-hálózathoz, például internet szolgáltatásokhoz.
- **Szabad kezes használat (Hands Free):** kapcsolatot biztosít egy távol lévő headsethez vagy más audió készülékekhez.


Az összes szolgáltatás egyenként konfigurálható, a **Mai nap (Today)** ablak, **Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings)** > **Szolgáltatások (Services)** menüben, a jobb alsó sarokban lévő **Bluetooth** ikon segítségével.

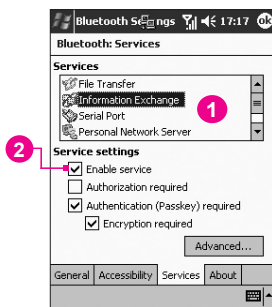

1. A **Szolgáltatások (Services)** mezőben válassza ki a konfigurálni kívánt szolgáltatást.
2. A **Szolgáltatás beállítások (Service settings)** mezőben aktiválja a kívánt opciókat a **Szolgáltatás aktiválása (Enable service)** ablakban.

Szolgáltatás biztonsági beállításai

Minden **Bluetooth** szolgáltatás rendelkezik saját, egyedi biztonsági beállítással. Bár az opciók minden szolgáltatás esetében ugyanazok, mégis minden esetben speciálisan az egyedi konfigurálandó szolgáltatásra vonatkoznak. A **Szolgáltatások (Services)** menüben válassza a **Szolgáltatás beállítások (Service settings)** mezőt, és nyomja meg a **Mai nap (Today)** ablak > **Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings)** jobb alsó sarkában lévő **Bluetooth** ikont.

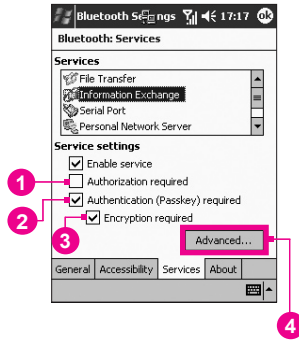

1. **Engedélyezési kérelem (Authorization required):** ha lehetséges, akkor az MDA III minden csatlakozás alkalmával egyéni engedélyezést kér az **Engedélyezési kérelem (Authorization Request)** popup ablakban; azaz a felhasználónak minden kapcsolatot engedélyeznie kell, ha egy távoli eszköz csatlakozni kíván ehhez a szolgáltatáshoz.
2. **Hitelesítési (Belépési kód) kérelem (Authentication (Passkey) required):** ha lehetséges, a távoli készüléktől belépési vagy **Kapcsolódási kódot (Link Key)** kér az MDA III mielőtt a csatlakozást engedélyezné. A belépési kódot akkor kell beírni, ha más készülék csatlakozási kérelmét szeretné engedélyezni. Ezt a belépési kódot a kapcsolat mindkét felének ismernie és használnia kell, máskülönben a kapcsolat nem jöhet létre.
3. A **Titkosítási kérelem (Encryption required)** funkciót is aktiválhatja ha az MDA III és a távoli Bluetooth készülék között átvitt összes adatot titkosítani kívánja.
4. Néhány szolgáltatás speciális konfigurációs opciókkal rendelkezik; ha elérhető, nyomja meg a **Speciális (Advanced)** gombot a további beállítások megtekintéséhez.

Bluetooth Manager

A **Bluetooth Manager** felhasználóbarát környezetet biztosít, amelyet a **Bluetooth beállításokban (Bluetooth Settings)** előzőleg beállított csatlakozási preferenciákra és profilokra alapoz. A **Bluetooth Manager** funkciói:

- Információ- és névjegycsere.
- Hozzon létre, kezelje és használja a szolgáltatáskapcsolatokat, amelyeket a **Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings)** nál más távoli eszközökre vonatkozólag aktivált.
- Parancsikonok megjelenítése.
- Az OSD vezérlése.


A **Bluetooth Manager** beindításához nyomja meg a **Mai nap (Today)** ablak jobb alsó sarkában elhelyezkedő **Bluetooth** ikont, majd válassza ki a **Bluetooth Manager** ikont. A **Bluetooth Manager** megnyitása automatikusan beindítja a **Bluetooth**-t.

Információ- és névjegycsere

Információ vagy névjegy cseréjéhez válassza vagy a **Párosított készülékek (Paired devices)** vagy a **Névjegycsere (Business Card Exchange)** opciókat. A **Mai nap (Today)** ablak jobb alsó sarkában elhelyezkedő **Bluetooth** ikon megnyomása után válassza a **Bluetooth Manager > Eszközök (Tools)** opciókat.

Más készülékekkel való párosítás:

A párosítás alapvetően azt jelenti, hogy két készüléknek engedélyezzük az egymással való kommunikációt. Ha sor kerül két készülék párosítására, akkor azok minden kapcsolatot megelőzően egy belső biztonsági kódot osztanak meg és cserélnek. Ez a kód **Kapcsolódási kód (Link Key)** egy egyedi **Bluetooth-készülék címen (Bluetooth Device Address)** alapszik, amely egy véletlenszerű szám, melyhez a felhasználó által létrehozott jelszó tartozik.

1. Válassza a **Bluetooth Manager > Eszközök (Tools) > Párosított készülékek (Paired devices)** opciót.
2. A **Párosított készülékek (Paired devices)** ablakban válassza a **Hozzáadás (Add)**-t.
3. A **Készülékpárosító (Device Pairing)** ablakban válassza az  ikont a **Bluetooth készülék kiválasztása (Select a Bluetooth device)** ablak megnyitásához, majd válasszon a listából, hogy visszatérhessen az előző ablakhoz a **Készülék: (Device:)** mezőhöz. Adja meg a helyes jelszót a **Belépési kód: (Passkey:)** mezőben.
4. Nyomja meg az **OK**-t.

Névjegycsere:








1. Válassza a **Bluetooth Manager > Eszközök (Tools)** menüben > a **Névjegycsere (Business Card Exchange)** opciót.
2. Nyomja meg a kijelző alján található linket az alapértelmezett névjegy kijelöléséhez. Miután kijelölte a névjegyet nyomja meg az **OK**-t, hogy visszatérhessen a **Névjegycsere (Business Card Exchange)** ablakhoz.
Névjegy(ek) **Küldéséhez (Send)** vagy **Cseréjéhez (Exchange)** először adja meg az alapértelmezett beállításokat a **Bluetooth Beállítások (Bluetooth Settings) > Szolgáltatások (Services) > Információcsere szolgáltatások (Information Exchange) > Speciális (Advanced)** menüpontban.
3. Nyomja meg a megfelelő **Küldés (Send)**, **Csere (Exchange)** vagy **Kérelem (Request)** ikonokat.
4. A **Bluetooth tallózó (Bluetooth Browser)** segítségével válassza ki a távoli készülék nevét, majd nyomja meg az **OK**-t.

Bluetooth kapcsolatvarázsló

A **Bluetooth Manager**ben az **Új (New)** menü megnyomása beindítja a **Bluetooth kapcsolatvarázslót (Bluetooth Connection Wizard)**, amely segítséget nyújt a kapcsolat létrehozásának teljes folyamatában. Válassza ki a kapcsolat típusát, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot. A varázsló egymás után megjelenő ablakai segítenek a kapcsolat paramétereinek meghatározásában. Az ablakok tartalma változni fog a létrehozandó kapcsolat típusától függően.

Nyomja meg a **Következő (Next)** gombot a következő oldalra való lépéshez vagy a **Vissza (Back)** gombot az előző oldalra való lépésre.

A varázslóban szereplő néhány kapcsolattípus, melyek segítséget nyújthatnak:

-  Szabadkezes / Head-set beállítás: másik **Bluetooth** head-set vagy más szabadkezes készülékek keresése és párosítása.
-  ActiveSync Bluetooth-on keresztül: egy **Bluetooth** -szal rendelkező számítógép keresése és gyors kapcsolat létrehozása, mely szinkronizálási kapcsolatot tesz lehetővé az MDA III **Személyes információkezelő (Personal Information Manager)** és a PC között.
-  Fájlok tallózása a távoli készüléken: távoli készülék keresése és csatlakozás az eszközhöz, hogy megtekinthesse egy könyvtár tartalmát, és/vagy hogy fájl(oka)t küldhessen/fogadhasson a készülékre/készülékről. Opcionális gyors kapcsolat létrehozható.
-  Csatlakozás egy hálózathoz: egy távoli készülék keresése, mely Internet hozzáférést biztosíthat, például **Bluetooth** mobiltelefon, **Bluetooth** modem vagy akár **Helyi hálózat (Local Area Network)**. Ha létrehozta a gyors kapcsolatot, nyissa meg, majd lépjen be egy böngészőbe, például az **Internet Explorer**-be.
-  Csatlakozás egy Személyes hálózathoz: egy **Bluetooth** hálózat létrehozása, vagy keresése és belépés. Hozzon létre gyors kapcsolatot fájlmegosztás, kollégákkal való együttműködés, sokszereplős játékokban való részvétel céljából.
-  Névjegycsere: távoli **Bluetooth** készülék keresése és csatlakozás az eszközhöz, ezt követően pedig elektronikus névjegyek küldése, fogadása és/vagy cseréje a két készülék között.
-  Bluetooth készülék keresése: távoli készülék keresése, a távoli készülék által nyújtott szolgáltatások megtekintése, majd egy vagy több szolgáltatással gyors kapcsolat létrehozása. Tartja nyomva a **Navigálás/ Akció gombot (Navigation/Action Button)**, hogy kiválaszthassa a szolgáltatásokat.

Soros port kapcsolat használata

Bluetooth vezeték nélküli soros port kapcsolat olyan, mint a két készülék közötti fizikai kábeles soros port kapcsolat. Csak úgy, mint a fizikai kapcsolat esetén, a kapcsolatot használó alkalmazást a helyes soros port használatára kell konfigurálni.

A **Bluetooth** soros porthoz rendelt kommunikációs port meghatározása:

1. Nyomja meg a **Mai nap (Today)** > **Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings)** > **Szolgáltatások (Services)** ablak jobb alsó sarkában található **Bluetooth** ikont.
2. Válassza a **Soros portot (Serial Port)** a szolgáltatások mezőből és nyomja meg a **Speciális (Advanced)** gombot.
3. A **Kimenő COM Port (Outbound COM Port)** az alsó lista a kijelzőn. Először azt az alkalmazást kell konfigurálni, amely a **Bluetooth Soros portot (Bluetooth Serial Port)** fogja használni, hogy adatokat küldjön erre a portra.

Az alkalmazás **Kimenő COM portjának (Outbound COM port)** konfigurálásával kapcsolatos további információért olvassa el az alkalmazás kézikönyvét.

Soros kapcsolat létrehozása:

1. Nyomja meg a **Mai nap (Today)** ablak > **Bluetooth Manager** jobb alsó sarkában található **Bluetooth** ikont.
2. Nyomja meg az **Új (New)** > **Bluetooth készülék keresése (Explore a Bluetooth device)** > **Következő (Next)** gombokat.
3. Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt **Szabad kezes (Hands-free)** készülék készen áll bejövő kapcsolatkérelem fogadására. További információhoz lásd a készülék kézikönyvét.

Bluetooth szabadkezes / headset kapcsolat létrehozása:

1. A **Mai nap (Today)** ablakban > **Bluetooth** ikon > **Bluetooth Manager** opció.
2. Nyomja meg az **Új (New)** > **Szabadkezes/ headset beállítás (Hands-free/Headset setup)** > **Következő (Next)** gombokat.
3. Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt **Szabadkezes készülék (Hands-free)** készen áll bejövő kapcsolatkérelem fogadására. További információhoz lásd a készülék kézikönyvét.

ActiveSync indítása Bluetoothon keresztül

Előkészíthet **ActiveSync** partnerkapcsolatot egy **Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled)** számítógéppel. Először be kell állítani a **Bluetooth Konfigurációt (Bluetooth Configuration)** a számítógépen (kövesse a **Bluetooth** készülék, vagy a PC kézikönyvének utasításait), majd készítse elő az MDA III-at.

ActiveSync kapcsolat létrehozásához az MDA III-on:

1. A **Mai nap (Today)** ablakban > **Bluetooth** ikon > **Bluetooth Manager** opció.
2. Nyomja meg az **Új (New)** > **ActiveSync Bluetoothon keresztül (ActiveSync via Bluetooth)** > **Következő (Next)** gombokat.
3. Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait. Győződjön meg róla, hogy a számítógép **ActiveSync COM** portjának beállításai megegyeznek a számítógép **Bluetooth** kapcsolatra használt **COM** portjának beállításával.
4. A **Bluetooth tallózó (Bluetooth Browser)** oldalon válassza ki a számítógépet, mellyel a szinkronizálást végre kívánja hajtani, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
5. A **Soros port kiválasztása (Serial Port Selection)** menüben válassza ki a számítógép soros portjának fent kiválasztott nevét, majd nyomja meg a **Következő (Next)**, és a **Befejezés (Finish)** gombokat.

Csatlakozás távoli számítógéphez

A **Betárcsázós hálózat (DUN) (Dial-up Networking (DUN))** lehetővé teszi a telefonvonalon keresztül történő csatlakozást egy számítógéphez. Csatlakozás után böngészhet az interneten vagy megnézheti e-mailjeit. A **Betárcsázós hálózati (Dial-up Networking)** szolgáltatást nyújtó távoli **Bluetooth** készülékek rendelkeznie kell hozzáféréssel egy telefonrendszerhez (vezetékes vagy mobil kapcsolat). A következő készülékek nyújthatnak **Betárcsázós hálózati (Dial-up Networking)** szolgáltatást:

- **Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled)** mobiltelefonok.
- **Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled)** telefonrendszere csatlakozó asztali számítógépek.
- **Bluetooth** modemek.

A távoli számítógépnek, amelyhez csatlakozott szintén összeköttetésben kell lennie telefonrendszerrel, és képesnek kell lennie hívások fogadására.

A Betárcsázós hálózati szolgáltatás használata:

1. A **Mai nap (Today)** ablakban > **Bluetooth** ikon > **Bluetooth Manager** opció.
2. Nyomja meg az **Új (New)** > **Csatlakozás hálózathoz (Connect to a network)** > **Következő (Next)** gombokat.
3. Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait.
Miután gyors **Betárcsázós hálózati (Dial-up Networking)** kapcsolatot létesített a készülékkel, és parancsikont hozott létre, tartsa nyomva a parancsikont a **Bluetooth Manager Parancsikont (My Shortcuts)** menüjében és nyomja meg a **Csatlakozást (Connect)**.
4. Nyomja meg az **Új kapcsolat (New Connection)** > **OK** gombokat.
5. Írja be a kapcsolat nevét **Kapcsolat neve (Connection Name)** mezőbe.
6. Írjon be egy telefonszámot. Lehetséges, hogy ország előhívószámot és körzetszámot is be kell ütnie attól függően, hogy honnan kezdeményezi a hívást.
7. A tárcsázás megkezdéséhez nyomja meg az **OK**-t.

Ahhoz, hogy ezen kapcsolatot lapértelmezett betárcsázós modemként használja, amikor használja a **Bluetooth** modemet a **Zseb Internet Explorerhez (Pocket Internet Explorer)** a következő lépéseket kell megtenni:

1. A **Mai nap (Today)** ablakban nyomja meg a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Kapcsolatok (Connections)** opciókat.
2. Válassza a **Kapcsolatok (Connections)** ikon > **Speciális (Advanced)** > **Hálózat választása (Select Networks)** opciókat.
3. Indítsa el a **Bluetooth beállításokat (Bluetooth Settings)** a legördülő listáról.

Küldés Bluetooth-on keresztül

A **Zseb Outlook Telefonkönyv (Pocket Outlook Contacts)** adatai, a **Naptár (Calendar)** elemei, és a **Feladatok (Tasks)** egyenként vagy csoportosan küldhetők távoli készülékekre. **Bluetooth** segítségével történő adatküldéshez:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** opciót, majd nyissa meg a **Naptár (Calendar)**, **Telefonkönyv (Contacts)** vagy **Feladatok (Tasks)** opciók valamelyikét.

2. Jelölje ki az elküldeni kívánt eleme(ke)t.
3. Tartsa nyomva az eleme(ke)t és popup menüből válassza a **Küldés Bluetooth-on keresztül (Send via Bluetooth)** opciót.
4. A **Bluetooth készülék választása (Select a Bluetooth device)** ablakban kattintson a célkészülék nevére, majd nyomja meg az **OK**-t.

Bluetooth személyes hálózat

A **Bluetooth személyes hálózat (Bluetooth personal area network)** egy privát ideiglenes, ad hoc hálózat, amely maximum nyolc készülékét köt össze. A **Bluetooth személyes hálózat (Bluetooth personal area network)** lehetővé teszi a könnyű információcserét olyan környezetben, amely normális esetben **TCP/IP** hálózatot igényelne. Például a legtöbb chat-alkalmazás vagy sokszereplős játék teljes mértékben működik a Bluetooth személyes hálózati környezetben.

A **Bluetooth személyes hálózat (Bluetooth personal area networks)** ugyanazok a biztonsági beállítások érvényesek, mint bármely más **Bluetooth** kommunikációs alkalmazásra, mint például szolgáltatás elérhetősége, engedélyezés, hitelesítés és titkosítás.

Az egyik **Bluetooth** készüléknek a személyes hálózati host szerepét kell betöltenie. A többi **Bluetooth** készülék vendégként csatlakozik a hálózathoz. A host egyéni alapon dönti el, ki csatlakozhat.

A host feladata a **Személyes hálózatban (Personal Area Network)**:

1. Válassza a **Bluetooth Manager > Új (New) > Csatlakozás (Connect) > Csatlakozás személyes hálózathoz (Join a personal network) > Következő (Next)** opciókat.
2. A varázsló következő oldalán válassza a **Személyes hálózati host (Host a personal network) > Következő (Next)** opciót.
3. Kívánságra csatlakoztasson a **Bluetooth személyes hálózathoz (Bluetooth Personal Area Network)** más készülékeket is:

Nyomja meg a **Hozzáadás (Add)** gombot és válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.

Csatlakoztasson további készülékeket. Legfeljebb – a hostkészülékkel együtt – nyolc készülék csatlakoztatható.

Miután az összes kívánt eszközt hozzáadta a hálózathoz, nyomja meg az **OK**-t a beállítások befejezéséhez és varázsló bezárásához. A készülékek hozzáadása a hálózathoz lehetőség; nem kötelező eszközöket csatlakoztatni a **személyes hálózathoz (personal area network)**, ha a **Host (Host)** konfigurálva van. A készülékek később is csatlakozhatnak a személyes hálózathoz.

TCsatlakozás egy **Személyes hálózathoz (Personal Area Network)**:

1. Válassza a **Bluetooth Manager > Új (New) > Csatlakozás (Connect) > Csatlakozás személyes hálózathoz (Join a personal network) > Következő (Next)** opciókat.
2. A varázsló következő oldalán válassza a **Csatlakozás személyes hálózathoz (personal network) > Következő (Next)** opciókat.

A **Bluetooth tallózó (Bluetooth Browser)** megjelenése után válassza ki személyes hálózat host-ját, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot a kapcsolat létrehozásához. Ha kéri, hogy adja meg az IP hálózati beállításokat, válassza a **Szerverfüggő IP-cím használata (Use server-assigned IP address)** opciót, majd nyomja meg az **OK**-t.

A hálózat host-jának engedélyezési és hitelesítési beállításai, és/vagy a host **Személyes hálózati (Personal Area Network)** szolgáltatásának elérhetősége korlátozhatja az Ön belépését a hálózatba. Bármely olyan alkalmazás esetén, amelyhez hálózati kapcsolat szükséges, használható a **Személyes hálózati (Personal Area Network)** kapcsolatot.

Parancsikonok

A **Bluetooth Manager** alapértelmezett menüpontja a **Parancsikonok (My Shortcuts)**. Ez az ablak azokat az ikonokat tartalmazza, amelyeket a más készülékekkel való kapcsolat kialakításakor hoztunk létre. Az ikonok a vizuális visszacsatolást biztosítják megjelenítve az aktuális kapcsolat állapotát.

A dupla kattintás környezetfüggő:

- Ha a kapcsolat nem aktív, akkor az ikon dupla kattintása révén jön létre a kapcsolat.
- Ha a kapcsolat aktív, akkor az ikon dupla kattintásával megnézhetjük a kapcsolat állapotot. Az ikon megnyomásával és nyomva tartásával is kezdeményezhetünk/befejezhetünk kapcsolatokat, ill. léphetünk be más opciókba. Ha megnyom egy kapcsolatikonot, majd a túl pár másodpercig nem mozdítja, a környezetfüggő menü jelenik meg.

Aktív kapcsolatok

Ez a menü az aktív **Bejövő (Outgoing)** és **Kimenő kapcsolatokat (Incoming Connections)** szemlélteti az MDA III-on.

6.10 Vezeték nélküli modem

Ez a szolgáltatás vezeték nélküli modemként tünteti fel a készüléket, és lehetővé teszi a PC/Notebook vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozást. A **Vezeték nélküli modem (Wireless Modem)** segítségével különböző vezeték nélküli kapcsolattípusok közül választhat: **Soros (Serial)**, **IrDA**, **USB**, vagy **Bluetooth**.

Soros porton vagy IrDA-n keresztüli csatlakozás

Mielőtt új modemet hoz létre **IrDA** kapcsolaton keresztül, telepítenie kell az **IrCOMM2k** szoftvert. Az **IrCOMM2k** egy **Windows 2000** és **XP** program. Soros portot indít el, amelyet mobil készülékekkel való adatcserére lehet alkalmazni. A program letöltéséhez menjen a <http://www.ircomm2k.de> oldalra és telepítse a számítógépre. Kövesse a weboldalon olvasható telepítési utasításokat.

Ha **Soros port (Serial port)** kapcsolatot használ, akkor a beállításokat a lent leírtak alapján egyszerűen csak el kell indítania a számítógépen és az MDA III-on. Nem szükséges további programok telepítése.

A számítógép beállításai

Lépjön kapcsolatba az **ISP**, Internet szolgáltatójával, és kérjen egy **APN (Hozzáférési pont nevet)(APN (Access Point Name))**. Ha a **Vezeték nélküli modem (Wireless Modem)** kapcsolatot szeretne létrehozni **IrDA-n** vagy **soros porton (serial port)** keresztül, először új modemet kell létrehoznia a számítógépen:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Irányítópanel (Control Panel) > Telefon és modem opció (Phone and Modem Options)** menüpontokat.

2. A **Modem** kiválasztásával új modem **Hozzáadására (Add)** kerül sor.
3. Pipálja ki a **Ne keressen modemet**; kiválasztom egy listáról (**Don't detect my modem; I will select it from a list**) dobozt.
4. Válassza a **Gyártó (Manufacturers)** mezőben a **Standard modemtípusok (Standard Modem Types)** opciót, majd válassza a **Standard 33600bps modemet (Standard 33600 bps Modem)**, és válassza a **Következő (Next)** gombot.
5. Válassza ki a modem portot és nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
6. Ha a **Modem telepítése befejeződött (Modem installation is finished)**, ablak jelenik meg, nyomja meg a **Befejezés (Finish)** gombot, hogy visszatérhessen a **Második lépésben (Step 2)** említett **Modem** menüre. Ekkor már láthatja a **Standard 33600 bps modemet (Standard 33600 bps Modem)** a modemlistán.
7. Jelölje ki a most létrehozott modemet, nyomja meg a **Tulajdonságok (Properties)** gombot és válassza **Speciális (Advanced)** menüt.
8. Az **Extra indulási parancsok (Extra initialization commands)** mezőbe írja be a teljes karakterláncot: **AT+CGDCONT=1,"IP","APN",,,,,,0,0**.
9. Ne felejtse el megnyomni az **Alapértelmezett preferenciák megváltoztatása (Change Default Preferences)** gombot, miután beütötte a fent említett karakterláncot.
10. Az **Általános (General)** menüben állítsa be a **Float vezérlést (Float control)** úgy, hogy a **Nincs (None)**-et válassza a legördülő listából. Amíg a modem telepítő varázsló be nem zárul, folyamatosan nyomja az **OK**-t.

Egy új standard modemet telepített a számítógépre, de létre kell még hoznia egy új betárcsázós kapcsolatot:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Irányítópanel (Control Panel) > Hálózati és betárcsázós kapcsolatok (Network and Dial-up Connections) > Új kapcsolat létrehozása (Make New Connection)** opciókat.
2. A folytatáshoz nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
3. Válassza az **Internet betárcsázása (Dial-up to the Internet)** opciót, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
4. Válassza a **Manuálisan szeretném beállítani az internetkapcsolatomat, vagy helyi hálózaton (LAN) keresztül szeretnék csatlakozni (I want to set up my Internet connection manually, or I want to connect through a local area network (LAN))** gombot, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
5. Válassza a **Telefonvonalon és modemen keresztül csatlakozom (I connect through a phone line and a modem)** opciót, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
6. Pipálja ki a **Területi kód és tárcsázási szabályok használata (Use area code and dialing rules)** dobozt, aztán írja be a telefonszámot ***99#**, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
7. Írja be a felhasználói nevet és a jelszót, amelyet az ISP-hez történő belépéshez is használ, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
8. Írja be ennek a kapcsolatnak a nevét, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
9. Válassza a **Nem (No)** opciót, ha a varázsló megkérdezi, akar-e internetes postafiókot, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
10. A telepítés befejezéséhez nyomja meg a **Befejezés (Finish)** gombot.

Az MDA III beállításai

A **Vezeték nélküli modem (Wireless Modem)** használata előtt a következőket ellenőrizze, ill. hajtsa végre az MDA III-on:

- A **GPRS SIM (GPRS SIM)** -kártyának az MDA III-ban kell lennie.
- A számítógép **ActiveSync** com port kapcsolatát szüntesse meg.

- Szüntesse meg az **Infravörös (Infrared)** funkciót. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Kapcsolatok (Connections) > Sugár (Beam)** opciókat. Távolítsa el a pipát az **Összes bejövő sugár fogadása (Receive all incoming beams)** dobozból.
 - Az MDA III-at kösse össze a számítógéppel/Notebookkal **Soros kapcsolaton (Serial connection)** keresztül (a megfelelő soros sync kábelt használja).
1. Az indításhoz a **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Vezeték nélküli modem (Wireless Modem)** opciókat.
 2. A legördülő listából válassza ki a **Soros (Serial)** kapcsolattípust, és helyezze be a szinkronizálási kábel adaptert.
 3. Győződjön meg róla, hogy a készüléket soros sync kábelen keresztül kötötte össze, ehhez válassza a **Soros (Serial)** kapcsolatot notebookhoz vagy számítógéphez opciót, majd nyomja meg a **Start** gombot.

Ezután elkezdheti tárcsázni a betárcsázós kapcsolatot, melyet a **Start > Beállítások (Settings) > Irányító Panel (Control Panel) > Hálózati és Betárcsázós kapcsolatok (Network and Dial-up Connections)** megnyomásával hozott létre.

USB porton keresztüli csatlakozás

Csakúgy, mint a **soros (serial)** és az **IrDA**-n keresztüli csatlakozás esetén a következőket kell ellenőriznie mielőtt elkezdené használni a **Vezeték nélküli modemet (Wireless Modem)** az MDA III-on **USB** kapcsolaton keresztül:

- A **GPRS-szel rendelkező (GPRS enabled SIM) SIM**-kártyának az MDA III-ban kell lennie.
- A számítógép **ActiveSync** com port kapcsolatát szüntesse meg.
- Szüntesse meg az **Infravörös (Infrared)** funkciót. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Setting) > Kapcsolatok (Connections) > Sugár (Beam)** opciókat. Távolítsa el a pipát az **Összes bejövő sugár fogadása (Receive all incoming beams)** dobozból.
- Az MDA III-at csatlakoztassa az számítógép **USB portjához (USB connection)** (**USB** sync kábel vagy bölcső segítségével).

Mielőtt az **USB** modemet telepíti, meg kell győződnie róla, hogy az **USBMDM** és az **USBModem_Tárcsázó (USBModem_Dialer)** fájlok rendelkezésére állnak az **Alkalmazás C D (Application CD)**-n. Rakja be az **Alkalmazás CD (Application CD)**-t a számítógép CD meghajtójába és hajtsa végre a következő beállításokat:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Vezeték nélküli modem (Wireless Modem)** opciókat.
2. A legördülő listából válassza ki az **USB** kapcsolattípust és tegye be az **USB** kábel adaptert.
3. Nyomja meg a **Start** gombot az MDA III **Vezeték nélküli modem (Wireless Modem)** ablakában.
4. A számítógép képernyőjén megjelenik az **Új hardver (Found New Hardware)** üzenet.
5. Válassza ki a **Készülék összes ismert meghajtójának megjelenítése, hogy kiválaszthassak egy adott meghajtót (Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver)** opciót, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
6. A **Hardvertípusok (Hardware types)** listából válassza ki a **Modemet (Modem)**, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
7. Kiklikkeljen a **Van lemez (Have Disk)** gombra, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
8. Válassza ki a felismert **USB modemet (USB Modem)** a **Modellek (Models)** listáról, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot. A telepítés befejezése után nyomja meg a **Befejezés (Finish)** gombot.
9. A telepítés után egy új **USB modemet (USB modem)** talál a modemlistán. A számítógép **Start** menüjében válassza a **Beállítások (Settings) > Irányítópanel (Control Panel) > Telefon és modem opciók (Phone and Modem Options)** menüket.

10. Kiklikkeljen kétszer az **Alkalmazás CD (Application CD)**-n található **USBModem_Tár csázó (USBModem_Dialer)** fájlra, és állítsa be a **GPRS** beállításokat az üres szövegdobozban (adja meg az **ISP** által adott **APN**-t), valamint nyomja meg a **Tár csázás (Dial)** gombot a kapcsolat indításához.

Bluetoothon keresztüli csatlakozás

Mielőtt **Bluetooth** modemként használná az MDA III-at, tudnia kell, hogy a számítógépe rendelkezik-e **Bluetooth-szal (Bluetooth-enabled)**. Következőket továbbra is ellenőriznie kell:

- A GPRS-szel rendelkező SIM-kártyának az MDA III-ban kell lennie.
 - A számítógép **ActiveSync** com port kapcsolatát szüntesse meg.
 - Szüntesse meg az **Infravörös (Infrared)** funkciót. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Kapcsolatok (Connections)** > **Sugár (Beam)** opciókat. Távolítsa el a pipát az **Összes bejövő sugár fogadása (Receive all incoming beams)** dobozból.
1. A kezdéshez a **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Vezeték nélküli modem (Wireless Modem)** opciókat.
 2. A legördülő listáról válassza ki a **Bluetooth** kapcsolattípust, majd nyomja meg a **Start** gombot.
 3. A PC-re telepített **Bluetooth** alkalmazásból nyissa meg a MDA III-at.

A számítógépre telepített **Bluetooth** alkalmazás interfésze változó, attól függ hogy vásárláskor milyen **Bluetooth modul (Bluetooth module)** építettek a számítógépbe. Kövesse a telepítési instrukciókat a **Bluetooth** készülék kézikönyvének megfelelően.

6.11 GPRS monitor

A GPRS monitor jelentéseket készít az adatátvitel mennyiségéről bizonyos időközönként. Napi/havi/éves adatátviteli mennyiségeket számol, az összegyűjtött adatok mennyiségét összehasonlítja az előre becsült adatforgalommal (tarifaadatok), és más funkciói is vannak, melyek segítséget nyújtanak a mobiltelefon számlájának vezetésében.

Spb GPRS monitor beállítása

A kezdetekben ki kell választani az ellenőrizni kívánt kapcsolatot:


1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Spb GPRS monitor** opciókat.
2. Az **Eszközök (Options)** menüből válassza ki az **Opciók (Tools)** gombot.
3. Válassza a **Kapcsolatok (Connection)** menüt. Konfigurált kapcsolatok listája jelenik meg. Válassza ki azt, amelyiket ellenőrizni szeretné és pipálja ki a **Csatlakozás-ellenőrzés indítása (Enable connection monitoring)** dobozt.

Az eszköztár ikon

A GPRS Monitor eszköztár ikon fontos információkat mutat a hálózati kapcsolatról és az energia állapotról. Ez az ikon mutatja meg a sebességet, a GPRS adatblokkoló használatát és az akkumulátor energiját.

A popup ablak


A Popup ablak a GPRS hálózati kapcsolat aktuális állapotáról közöli az összes fontos információt.

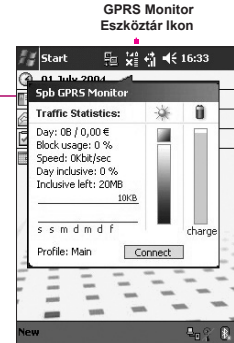

A popup ablak

A Mai nap plug-in

A Mai nap plug-in a kapcsolatstatisztikát, az akkumulátor energiaállapotát mutatja, segítségével állítható a kijelző háttérfényének erőssége, a GPRS monitor fő alkalmazása is innen indítható. A plug-in segítségével kapcsolatot is létesíthet/szüntethet meg, ha megnyomja a Csatlakozás/Csatlakozás bontása gombot.

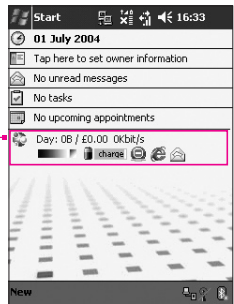

A Mai Nap bemenet

Az ellenőrizni kívánt kapcsolat kiválasztása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > GPRS monitor** opciókat.
2. Az **Eszközök (Options)** menüből válassza ki az **Opciókat (Tools)**.
3. Nyissa meg a **Kapcsolatok (Connection)** menüt. Konfigurált kapcsolatok listája jelenik meg. Válassza ki azt, amelyiket ellenőrizni szeretné, és pipálja ki a **Csatlakozás-ellenőrzés indítása (Enable connection monitoring)** dobozt.

A **GPRS Monitor** a többszörös profilekat támogatja. Ha általában roaming-ot használ, akkor beállíthat több profilt egy-egy szolgáltató, vagy tarifa szerint.

Szolgáltatásterv kiválasztása

Tegye fel a GPRS szolgáltató által biztosított szolgáltatástervet, amely segítségével a **GPRS Monitor** ki tudja számolni a hálózati kapcsolatok költségeit.

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **GPRS Monitor** opciót.
2. Az **Eszközök (Tools)** menüből válassza az **Opciók (Options)** gombot.
3. Nyomja meg a **Tarifa (Tariff)**, vagy **Tarifarészletek (Tariff Details)** gombokat, és adja meg a megfelelő információt.

A **GPRS Monitor** a beírt információ alapján számolja ki a hálózati kapcsolat költségeket. Ez a számítás csupán a költségek becslése, és különbözhet a szolgáltató által kiszámlázott összegtől.

Az ikon helyzetének irányítása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **GPRS Monitor** opciót.
2. Az **Eszközök (Tools)** menüből válassza az **Opciók (Options)** gombot.
3. Válassza az **Ikon (Icon)** menüt, majd pipálja ki az **Eszköztár ikon megmutatása (Show taskbar icon)** dobozt.
4. Válassza ki az ikon kívánt helyzetét az eszköztáron a slider állításával.

Megjelenítés kiválasztása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **GPRS Monitor** opciót.
2. Az **Eszközök (Tools)** menüből válassza az **Opciók (Options)** gombot.
3. Válassza a **Testreszabás (Customize)** gombot az **Ikon (Icon)** menüben.
4. Rendelje az ikonokhoz megjeleníteni kívánt adatokat. 3 oszlopból választhat, melyek a következő információkat jelenítik meg: sebesség, session forgalom, napi forgalom, havi forgalom, akkumulátor.

Ha telítődés után vissza akarja állítani az oszlop adatait, pipálja ki a Telítődés után adatok **visszaállítása (Reset bar when full)** dobozt.

A Popup ablak testreszabása

A **popup ablak (pop-up window)** azonnali hozzáférést biztosít a hálózati kapcsolatokra vonatkozó vázlatos statisztikákhoz. Bármikor rákattinthat az **eszköztár ikonra (taskbar icon)**, ha szeretné megnézni a popup ablakot. Az alapbeállítás szerint az aznapi adatok jelennek meg, de beállíthatja úgy az ablakot, hogy az az adott, vagy múlt heti session információit jelenítse meg:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **GPRS Monitor** opciót.
2. Az **Eszközök (Tools)** menüből válassza az **Opciók (Options)** gombot.
3. Válassza ki a megfelelő beállításokat a **Popup (Popup)** menüpontonban.

Forgalomkorlátozó figyelmeztetések beállítása

Állítsa be, ha szeretne értesítést kapni bizonyos forgalmi határok átlépésekor. Állítson be 3 hónapos, vagy 3 napos határokat, állapítsa meg azokat megabyte-ban, kilobyte-ban, vagy a napi/havi forgalom százalékában. Ha a forgalom eléri az egyik beállított határt, azonnal megjelenik egy figyelmeztető ablak.

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > GPRS Monitor** opciókat.
2. Az **Eszközök (Tools)** menüben válassza az **Opciók (Options)**-t.
3. Indítsa el a figyelmeztetéseket a **Napi figyelmeztetés (Day warn)**, vagy a **Havi Figyelmeztetés (Month warn)** gombokkal. Legfeljebb 3 napi és 3 havi figyelmeztetést állíthat be.

A Mai nap plug-in

Minden alkalommal, ha az MDA III-t először kapcsolja be a nap folyamán (vagy 4 óra inaktivitás után) a **Mai nap (Today)** ablak jelenik meg, mutatva az összes fontos információt. A **GPRS Monitor** automatikusan egy dobozt jelenít meg, amelyben a napi adatkapcsolat használatáról jelenít meg információkat, és lehetővé teszi az MDA III energiabeállításainak kezelését. Ezt hívják **Mai nap plug-in (Today plug-in)**-nek, amelynek testreszabása a következőképpen történik:

1. A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Mai nap (Today)** opciókat.
2. A **Tételek (Items)** menüben megjelenő listából válassza a **GPRS Monitor**-t, majd az **Opciók (Options)** gombokat.

A következő konfigurációs opciók érhetők el:

- **Frissítés minden ... másodperc után (Refresh every ... seconds):** a plug-in indikátor frissítésének gyakoriságát határozza meg.
- **Forgalmi állapot ... -ra (Traffic status for ...):** kiválaszthatja, hogy a forgalmi mennyiség/költség a mai napra, erre a hétre, erre a hónapra vagy az aktuális session-re vonatkozóan jelenjen meg.

A következő tételek is láthatók a **GPRS monitor Mai nap plug-in (GPRS Monitor Today plug-in)**-jén:


- **Fényesség panel (Brightness Panel):** Beállíthatja az MDA III képernyő háttérfényének szintjét.
- **Akkumulátor panel (Battery Panel):** Beállíthatja az MDA III háttérfényének szintjét.
- **Kapcsolat állapota ikon (Connection Status Icon):** Jelzi, hogy aktív vagy inaktív a kapcsolat, és lehetővé teszi a csatlakozást vagy a csatlakozás bontását.
- **Zseb Internet Explorer ikon (Pocket Internet Explorer Icon):** egy kattintással megnyithatja a Zseb IE-t.
- **Bejövő üzenetek ikon (Inbox Icon):** Megnyithatja a Bejövő üzenetek alkalmazását.

A GPRS monitor alkalmazásainak használata

A **GPRS Monitor** alkalmazásainak segítségével jelentéseket kap a hálózati kapcsolathasználatról. Forgalom-és költséggrafikonokat, -jelentéseket tekinthet meg, és a jelentéseket exportálhatja **CSV** fájlokba, amelyeket **Excel**-lel, **Access**-szel vagy más hasonló táblázatkezelő és adatbázis szoftverrel nyithat meg.

Az Eszköztár ikon

A legfontosabb információk a GPRS monitor eszköztár ikonjában jelennek meg. Az ikon az alábbi információkat jeleníti meg alapértelmezettként:



- **GPRS kapcsolat sebessége (GPRS connection speed):** a teljes sáv 19 kbit/s-nak felel meg.
- **GPRS adatblokk használata (GPRS data block usage):** A teljes sáv 100%-nak, az egyes elemek 20%-nak felelnek meg.
- **Akkumulátor állapota (Battery status):** minden elem a teljes töltöttség 20%-ának felel meg.

Mai nap plug-in

A **GPRS Monitor** mai nap plug-in-je a következő fontos információkat mutatja a **napi GPRS (today GPRS)** használatról. A következőket jelzi ki:

- **Napi forgalom (Today's traffic).**
- **Forgalomköltség (Traffic cost).**
- **Aktuális kapcsolat sebessége (Current connection speed):** állítsa be, hogy megjelenjen a **Mai nap (Today)** ablakban.

A popup ablak

Klikkeljen az eszköztárban található **GPRS Monitor** ikonra, hogy részletes információkhoz jusson, mint például::

- **Forgalom (Traffic)** (session-re, napra, hétre vonatkozóan, beállításától függően).
- **Költségek (Costs)** (session-re, napra, hétre vonatkozóan, beállításától függően).
- **Adatblokk használata (Data block usage):** megmutatja, hogy az aktuális adatblokkból mennyit sikerült átvinni.

- **Aktuális sebesség (Current Speed).**
- **Napi teljes fennmaradó mennyisége (Day inclusive amount left).**
- **Havi teljes fennmaradó mennyisége (Month inclusive amount left).**
- **Kapcsolat használat grafikon az elmúlt 7 napra (Connection usage graph for the past 7 days).**

A popup ablak szintén tartalmaz információt a jelenlegi profilról, és lehetőséget nyújt a GPRS kapcsolat megkezdésére/befejezésére. Csaknem a popup ablak teljes területére rákattinthat. Grafikonra kattintva részletes táblázatokat láthat, a profilokra kattintva pedig változtathat azokon. Ha az akkumulátor, vagy háttérfény sorra kattint, akkor a megfelelő **Beállítások (Settings)** jelennek meg.

Profilok közötti váltás

Általában többféle kapcsolat használható, vagy más beállításokat kell használni a különböző szituációkban. A **GPRS roaming** tarifái mindig a különböző mobilszolgáltatóktól függenek. Ezért a **GPRS monitoron (GPRS Monitor)** belül hozzon létre különböző profilokat, hogy a kapcsolatokat különbözőképpen mérhesse ezekben a szituációkban.

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **GPRS Monitor** opciókat.
2. Az **Eszközök (Tools)** menüből válassza a **Profilok (Profiles)**at.
3. A megjelenő **Profilok (Profiles)** párbeszédablakban lecserélheti az aktív profilt, átnevezheti, vagy kiíríthati a forgalmi naplót egy adott profil létrhozásához.



Ha minden profil más kapcsolathoz lett konfigurálva, akkor pipálja ki a **Profil automatikus váltása (Auto change profile)** dobozt, és a **GPRS Monitor** a kapcsolat jellegétől függően fogja megváltoztatni az aktív profilt.

AAmikor először használ egy profilt, győződjön meg róla, hogy konfigurálta a beállításokat, hívásköltés részleteit, stb. Az **Eszközök (Options)** menüben válassza az **Opciók (Tools)**at, és pipálja ki a **Profil Automatikus Váltása (Auto change profile)** dobozt.

GPRS forgalomjelentés

A **GPRS Monitor** egy jelentéskészítő eszközt is tartalmaz. Segítségével egy bizonyos időtartam hálózati kapcsolathasználatáról készíthet részletes, szöveges tájékoztatót. A **Start** menü > **Programok (Programs)** > **GPRS Monitor** > **Jelentés (Report)** opciókat válassza.

GPRS forgalom/költség grafikon

A hálózati kapcsolat költség-grafikonjának megtekintéséhez nyomja meg a  gombot. Megtekinthetők az adatok évi, havi és napi megközelítésben. A költség-grafikonon zöld vagy kék sávok találhatóak, melyek a megfelelő on-line költségeket (időalapú tarifáknál), illetve a további forgalmat jelölik. A hálózati kapcsolatforgalom megtekintéséhez a nyomja meg a  mellett lévő gombot. Ez azt mutatja meg mennyi adatot cserélt hálózati kapcsolaton keresztül.

A GPRS forgalom jelentés Microsoft Excelbe való konvertálása

A **GPRS forgalom (GPRS traffic)**ról szóló adatok egy profilban egyesíthetők, és **CSV formátum (CSV file)**ban később **Excelben** illetve **Accessben** használhatók.

1. A **Jelentés (Report)** ablakban válassza ki az időtartam kezdetét és végét.
2. Nyomja meg a **Konvertálás fájlba (Generate to File)** gombot, és válasszon nevet.
3. Másolja a lementett fájlt a számítógépre az **ActiveSync** segítségével.
4. Indítsa a **Excel**-t.
5. A **GPRS Monitor**ból nyissa meg a konvertált fájlt szövegfájl formátumban.
6. A megjelenő varázslóban válassza a szövegfájl nincs korlátozva a függőleges vonal által opciót.

GPRS Monitor Adatok mentése

A **GPRS forgalomról (GPRS traffic)** szóló információk a **Dokumentumok\GPRS monitor (My Document\GPRS Monitor Data folder)** adatok mappában találhatóak. Minden profilra egy fájl jut a következő nevekkal:

- **GPRS Monitor_Main.dat.**
- **GPRS Monitor_Roaming.dat.**
- **GPRS Monitor_Custom1.dat.**
- **GPRS Monitor_Custom2.dat.**
- **GPRS Monitor_Custom3.dat.**

Ezeket a fájlokat lementheti a számítógépre vagy tárolókártyára, és az MDA III teljes újraindítása esetén újraparkázhatja. A profil beállításai (tarifa és kapcsolat) nincsenek ezen fájlok között. Az összes tarifával kapcsolatos információt újra be kell írni újraparkázás előtt.

7. fejezet

Az Outlook használata

7.1 A Naptár

7.2 Telefonkönyv

7.3 Feladatok


7.4 Jegyzetek



7.1 A Naptár

Használja a Naptárat megbeszélte időpontok, események rendszerezésére. Különböző szempontok alapján ellenőrizheti találkozóit (**Nap (Day)**), **Hét (Week)**, **Hónap (Month)** és **Témakör (Agenda)**) és beállíthatja a **Naptár (Calendar)**rat, hogy hangjelzéssel vagy egyéb módon emlékeztesse Önt találkozásjára. Az asznapi találkozókat a **Ma (Today)** ablakban is megtekinthetőek.

Ha használja az **Outlook**-ot, akkor a Naptárban szereplő tételeket szinkronizálhatja a számítógéppel. Részletesen a 4. fejezetben.

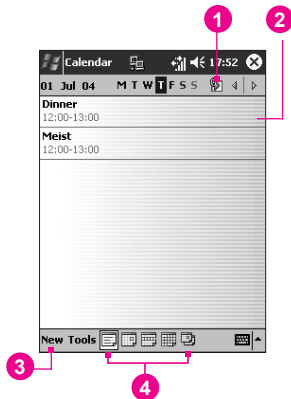

1. Vissza az asznapi megbeszélte időpontokhoz.
2. Megbeszélte találkozók részleteinek megtekintése.
3. Nyomja meg új időpont beírásához.
4. Nyomja meg a találkozók különböző nézetben történő megjelenítése közötti váltáshoz.

Megbeszélte találkozó létrehozása, illetve megváltoztatása:

1. Létrehozáshoz nyomja meg az **Új (New)** gombot. Időpont kijelöléséhez nyomja meg a az időpontot a megjelenő naptárban, majd válassza ki a pontos időt is. Töltse ki a részleteket, majd nyomja meg az **OK**-t.
2. Ha **Napi nézet (Day)**ben dolgozik, csak nyomja meg az **Idő** dobozt, majd az új gombot, és az idő automatikusan beíródik.
3. A találkozó megváltoztatásához nyissa me a naptárban, majd nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** gombot. A találkozó adatainak megváltoztatásához kattintson rá és írja be az új információkat.

Az idő beírásakor használhat katonai és rövidített időformátumokat, mint pl.: 2300 (11:00 PM-re változik), 913pm (9:13 PM-re változik), 911 (9:11 AM-re változik), 9p (9:00 PM-re változik).

Találkozási kérelem küldése


Megbeszélést folytathat **Napt (Calendar)**jár használatával **Outlook** vagy **Zseb Outlook (Pocket Outlook)** felhasználókkal. A találkozási kérelmet akkor küldi el a rendszer, ha a **Bejövő Üzenetek (Inbox)**et szinkronizáljuk, vagy az E-mail szerverhez csatlakozunk.

1. Hozzon létre egy találkozót, és írja be a részletes információkat.
2. Nyomja meg a **Résztevők (Attendees)** gombot (szükség lesz a bejövő panelek eltüntetésére).
3. Válassza ki a találkozó résztvevőit a **Telefonkönyv (Contacts)**ben lévő e-mail listából. Csak az E-mail címmel rendelkező személyek kerülnek megjelenítésre.
4. Válasszon más kívánt opciókat, majd nyomja meg az **OK**-t.
5. Az Üzenetek automatikusan létrehoz egy találkozási kérelmet, és elküldi a résztvevőknek a számítógép következő szinkronizálásának alkalmával. Minden, a **Jegyzetek (Notes)** között megtalálható szöveges feljegyzés (kivéve a beírtak vagy rögzítettek) is elküldésre kerül.


Ha Internet szolgáltatón, vagy hálózaton keresztül kívánja inkább elküldeni a találkozási kérelmet, akkor válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** > **Megbeszélt találkozók (Appointments)** menüpontokat. A **Találkozási Kérelem Küldése (Send meeting requests via)** ablakban válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

Az összegző ablak használata

Ha a **Naptár (Calendar)**ban egy találkozóra kattintunk, megjelenik egy összegző ablak. A találkozó megváltoztatásához nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** gombot.

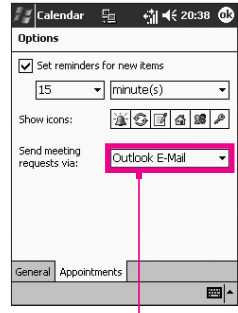

Kattintson az üzenet elküldésére használni kívánt szolgáltatásra.

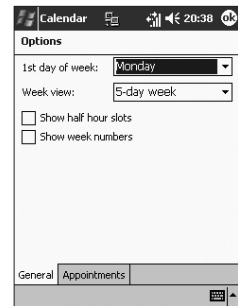

Emlékeztető beállítása:

1. A **Naptár (Calendar)** menüben válasszon ki egy találkozót, és nyomja meg az összegző oldal felső részét a találkozó adatainak szerkesztése közben.
2. Nyomja meg az **Emlékeztető (Reminder)** gombot, és válassza ki az **Emlékeztetés (Remind me)** opciót.
3. Állítsa be hány perccel a találkozó előtt szereténél működéskébe hozni az emlékeztetőt.

Az emlékeztető automatikussá tételéhez válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** > **Megbeszélte Találkozók (Appointments)** > **Emlékeztetés minden új tételhez (Set reminders for new items)** opciókat.

Megbeszélte találkozó vezető sugárral való küldése

Tartsa nyomva hosszan az elküldeni kívánt találkozót. A megjelenő menüből válassza a Sugár rral való küldés opciót. Ha infravörös módszert használunk, ügyeljünk rá, hogy ne legyen akadály a két készülék között.

7.2 Telefontkönyv

A **Telefontkönyv (Contacts)** kollégák és barátok adatainak listáját tartalmazza, annak érdekében, hogy Ön könnyebben megtalálja a keresett információt, akár otthonról, akár út közben. Magán vagy üzleti információ egyaránt megadható.

Ha a számítógép **Outlook**-ját használja akkor szinkronizálhatja a Telefontkönyvben szereplő személyeket a számítógép és a készülék között. Lásd az **ActiveSync**et a 4.fejezetben.

Telefontkönyv megnézése:

1. Válassza ki milyen kategóriájú személyek listáját kívánja megtekinteni.
2. Írja be a név egy részét a könnyebb megtalálás érdekében.
3. Ha az adott személy neve mellett jobb oldalán lenyomja a **h** (otthon), **w** (munkahely), vagy **m** (mobil) betűket, további telefonszámok, illetve E-mail címek jelennek meg.
4. Kattintson rá a szerkesztéshez.
5. Tartsa nyomva a tételt, és válasszon cselekvést a megjelenő ablakból.

Az információ megjelenítési módjának megváltoztatásához válassza az **Eszközök (Tools)**, majd pedig az **Opciók (Options)** menüpontokat.

Tétel létrehozása, megváltoztatása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Telefonkönyv (Contacts) > Új (New)** opciókat.
2. Az input panel segítségével írja be a személy nevét, és az egyéb információkat. Hsználja a legördítő sávot a további mezők megtekintéséhez.
3. A kategóriába soroláshoz válassza a **Kategóriák (Categories)** opciót, majd válasszon egy kategóriát a listáról. A telefonkönyvben a személyeket kategóriánként is megjelenítheti.
4. **Jegyzetek (Notes)** hozzáadásához nyomja meg a Jegyzetek gombot. Lehet szöveges, rajzos, vagy audio jegyzet.
5. A megváltoztatáshoz válassza ki a kívánt tételt a listáról, majd nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** gombot. Ha végzett nyomja meg az **OK**-t a listához való visszatéréshez.

Ha egy személy neve több, mint 2 szóból áll, akkor a középső név automatikusan Középső névként kezeltek. A megváltoztatáshoz nyomja meg a **Név (Name)** nyilat, és tegye a neveket a megfelelő helyükre.

Tétel keresése:

- A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Keresés (Find)** opciókat. Írja be a személy nevét, számát, címét, adja meg a kategóriát, majd nyomja meg a **Mehet (Go)** gombot.
- A **Telefonkönyv (Contacts)**ben kezdje meg beírni az illető nevét, amíg nem jelenik meg a kijelzőn. Az összes név újbóli megjelenítéséhez kattintson a képernyő szövegdobozának tetjére és törölje ki a szöveget vagy kattintson a szövegdoboz jobb oldalán található nyíl ikonra.
- A névlista felett lévő egyik betű megnyomásával az azzal a betűvel kezdődő nevű személyekhez ugorhatunk.
- Válasszon kategóriát, és keressen azon belül (az alapbeállítás a **Minden Nevet (All Contacts)** kategória). Ha minden nevet szeretne látni nyomja meg a **Minden Nevet (All Contacts)**. Ha olyan neveket szeretne látni, amelyek nem tartoznak kategóriához, nyomja meg a **Kategória Nélkül (No Categories)**.
- Ha szeretné megnézni melyik vállalatnak dolgoznak az egyes személyek, nyomja meg a **Nézet (View) > Cég szerint (By Company)** opciókat. A nevek száma a cégneve mellett jobb oldalon jelenik majd meg.
- Tartsa nyomva az irányítópult felső gombját, amíg az ABC meg nem jelenik a képernyőn, majd válasszon egy kezdőbetűt a gördítő menüben.

Név küldése:

1. Kontakt küldéséhez tartsa nyomva a megfelelő nevet. A megjelenő menüben válassza a **Név Küldése (Beam Contact)** opciót.
2. Többszörös névküldéshez jelölje ki a neveket, majd válassza az **Eszközök (Tools) > Név Küldése (Beam Contacts)** opciókat.

Infravörös (infrared (IR)) használatakor helyezze úgy az **IR (IR)** portokat, hogy közel legyenek, és minden akadály nélkül.

Opciók megváltoztatása:

1. A névjegyzékben válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** menüpontokat.
2. A telefonkönyv lista területgazdaságossági megjelenítéséhez kapcsolja ki az **ABC-t Mutat (Show ABC tabs)** gombot.
3. A területi és ország hívószámok automatikus az **Ország/Régió Beállítások (Country/Region settings)**nak megfelelően.

Az összegző oldal használata

Ha egy személy nevére kattint, egy összegző oldal jelenik meg. A szerkesztéshez nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** gombot.

7.3 Feladatok

A Feladatok mappa a tennivalók nyilvántartására használható. A feladatok bizonyos információi megjelenethetőek a **Mai nap (Today)** ablakon. Ha az **Outlook**-ot használja, akkor szinkronizálhatja a telefonon és a számítógépen található feladat tételeket. Lásd a 4. fejezetet.

Feladat létrehozása és megváltoztatása:

1. Az új információkkal történő új feladat elindításához válassza a **Start** menü > **Feladatok (Tasks)** > **Új (New)** opciókat.
2. A feladatlista kategorikusan jeleníthető meg.
3. Egy feladat kategóriába csatolásához nyomja meg a **Kategóriák (Categories)** gombot és válasszon egyet. Új kategória létrehozásához nyomja meg a **Hozzáadás/Törlés (Add/Delete)** gombot és írja be az új kategória nevét, majd nyomja meg a **Hozzáadás (Add)** gombot. Az új kategóriát a készülék automatikusan kijelöli a **Select**menüben.
4. Jegyzetek hozzárendeléséhez nyomja meg a **Jegyzetek (Notes)** gombot. Ha végzett, nyomja meg az **OK**-t.
5. Feladat megváltoztatásához kattintson rá a listában, majd válassza a **Szerkesztés (Edit)** opciót. Feladat gyors létrehozásához lépjen be a szövegbe a **Kattintson ide új feladat létrehozásához (Tap here to add a new task)** gombra a képernyő tetején. Ha nem látja ezt a gombot, akkor használja az **Eszközök (Tools)** > **Belépés (Entry Bar)** opciót.

Emlékeztető beállítása a feladatokhoz:

1. A feladatlistáról válassza ki a feladatot, amjd nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** gombot.
2. Nyomja meg az Időpont mezőt az időpont beállításához.
3. Nyomja meg az **Emlékeztető (Reminder)** gombot és válassza az **Emlékeztetés (Remind me)** gombot. A feladat napján reggel 8-kor figyelmeztetni fogja a készülék.
4. A dátum megváltoztatásához kattintson a dátumra.

Új feladatok automatikus emlékeztetéséhez a feladatlistán válassza az **(Set reminders for new items)** Eszközök > **Opciók (Options)**, majd **(Tools)** Új tételek emlékeztetőjét.

A figyelmeztetés módjának megváltoztatásához A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings)** > **Személyes (Personal)**> **Hangok és Figyelmeztetések (Sounds & Notifications)** opciókat.

Az összegző ablak használata

Ha egy feladatra kattint a feladatlistán, egy összegző ablak jelenik meg. A feladat megváltoztatásához nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** opciót.

Feladat küldése

Feladat küldéséhez a feladatlistában válassza ki a megfelelő feladatot. A megjelenő menüben válassza a **Feladat Küldése (Beam Task)** opciót.


7.4 Jegyzetek

A jegyzetek segítségével gyorsan rögzíthet gondolatokat, ötleteket. Jegyzet lehet írott, vagy gépelt szöveg, rajz, vagy felvétel. A jegyzeteket megoszthatja másokkal E-mailen, infravörösön, szinkronizáláson keresztül. További információ a 4.fejezetben.

Magasabb szintű formátumú dokumentumok létrehozására, mint a felsorolás és tabulátorok, használja a készülékén lévő **Zseb Word (Pocket Word)**-öt.

Jegyzet létrehozása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Jegyzetek (Notes) > Új (New)** opciókat.
2. Egy új jegyzetet beírásához, rajzolásához, vagy rögzítéséhez kapcsolódóan az **Információk Beírása (Entering Information)** című 2. fejezetben olvashat további információkat a beviteli panel, a képernyőre történő írás és rajzolás, valamint a felvételek rögzítésének működéséről.

A dátumot beillesztheti a jegyzetbe. Először szüntesse meg a  ikon működését, és győződjön meg róla, hogy egy rajz sincsen kijelölve, majd kattintson bárhová a jegyzeten belül, és válassza a **Dátum beillesztése (Insert Date)** opciót.

Jegyzet küldése e.mail-ben:

1. Ha nem állította be az **Üzenetek (Messaging)** funkciót üzenetek küldéséhez és fogadásához, kérjük, tegye meg. nézze meg a 8. fejezetet.
2. A jegyzetlistában kattintson a jegyzetre, vagy felvételre. Több jegyzet egyidejű felvételéhez, jelölje és fogja meg a kiválasztott elemeket.
3. A megjelenő menüből válassza a **Küldés E-mailben (Send via E-mail)** opciót. Egy új üzenet a csatolt elemmel együtt hozható létre.

Jegyzet küldése

Jegyzet küldéséhez a jegyzetlistában válassza ki a megfelelő jegyzetet. A megjelenő menüben válassza a **Jegyzet Küldése (Beam File)** opciót.

Opciók megváltoztatása:

1. A jegyzetlistán válassza az **Eszközök (Tools) > Opciók (Options)** pontokat.
2. Az **Alapmintá (Default template)**k listából választhat milyen mintájúak lesznek az új jegyzetek.
2. Ha a legtöbb jegyzetet és felvételt egy **Tárolókártyán (Save to)** tárolja, akkor a **Mentés Helye (Storage card)** mezőben válassza a Tárolókártya opciót, és az új tételeket automatikusan oda mentik.

8. fejezet

Üzenetek kezelése

8.1 E-mail és szöveges üzenetek

8.2 MSN Messenger

8.3 MMS üzenetek



8.1 E-mail és szöveges üzenetek

E-mail-t és szöveges üzenetet az **Üzenetek (Messaging)**en keresztül kaphat. Az e-maileket az Internet szolgáltatótól, e-mail szolgáltatótól, vagy munkahelyétől kapott e-mail cíen keresztül kaphat. A szöveges üzeneteket a telefon szolgáltatón keresztül kaphja, a cím a telefonszám.

E-mailt küldhet és fogadhat a számítógéppel való szinkronizálással, vagy a Post Office Protocol 3-hoz (POP 3), vagy az Internet Message Access Protocol 4 (IMAP 4) mail szerverhez történő csatlakozással. Az **Outlook**-on kívül minden mást telepíteni kell az E-mailezéshez. Az **Outlook** olyan E-mail üzenetektől az MDA III készüléken, melyeket szinkronizálás során küldtünk/kaptunk. Az üzenetek neveit az irányítópult alatt balra elhelyezkedő mappa listában nézhetjük meg, az üzenetlista nézetben.

Az üzenetek másolatainak letöltési módja attól függ, hogyan kapta az üzenetet:

- Ha egy távoli E-mail szerverről érkezik az E-mail üzenet, akkor kövesse az „**Üzenetek letöltése szerverről**” („**Downloading messages from a server.**”) című oldal utasításait.
- Ha **ActiveSync** segítségével kap E-mailt, akkor kezdje meg a szinkronizálást. További információ a 4.fejezetben található.
- A szöveges üzenetek automatikusan érkeznek, ha a telefon be van kapcsolva. Egyéb esetben az üzenetet a szolgáltató tárolja a telefon következő bekapcsolásáig.

A szinkronizálás során az üzenetek az MDA III **bejövő üzenetek (Inbox)** mappa, az **Outlook** e-mail cím és a PC **Bejövő üzenet (Inbox)**ei szinkronizálódnak **ActiveSync**, **Microsoft Exchange**, vagy **Outlook** segítségével. További információ a 4.fejezetben.

Cím létrehozása:

Az **Üzenetek (Messaging)** MDA III-on történő megnyitásához nyomja meg a **Start** menü > **Üzenetek (Messaging)** opciót. Válassza az **Outlook E-mail** opciót a Címekben. Nyomja meg a **Cím (Accounts)** > **Új cím (New Account)** gombokat. Az **E-mail Telepítő (E-mail Setup)** varázsló azonnal a szükséges információk megadására fogja utasítani.

1. Írja be az E-mail **cím (address)**et, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.
2. Az **Automata Konfiguráció (Auto configuration)** megpróbálja csatlakoztatni az MDA III készülékét az E-mail szerverhez, és letölteni a szükséges kapcsolat beállításokat. Ha az **Automata konfiguráció (Auto configuration)** sikertelen, vegye fel a kapcsolatot Internet szolgáltatójával, vagy hálózataadminisztrátorával.
3. Írja be **Névét (Your name)**, **Felhasználó nevét (User name)** és a **jelszót (Password)**, majd a **Következő (Next)** gombot. Ha kipipálja a **Jelszó Mentése (Save password)** dobozt, akkor a készülékl nem kéri a jelszavat a következő bejelentkezésnél. Így azonban mások is hozzáférhetnek a címéhez, ha elveszti a készüléket.
4. Válassza ki a megfelelő **Cím típust (Account type)** (**POP3**, vagy **IMAP4**). Írjon be egy elnevezést, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot.

- Írja be az Internet szolgáltató szerver név információát a **Bejövő (Incoming)** és **Kimenő (Outgoing)** levelek miatt, majd nyomja meg a **Befejezés (Finish)** gombot.

Végül nyomja meg a **Címeket (Accounts)**. Az új E-mail cím ebben a menüben lesz megtalálható. Innen csatlakozhat az E-mail szerverre.

Számos E-mail címet állíthat be, beleértve az **Outlook** E-mail címeit. Egy **Szöveges Üzenet (Text Messages)** és egy **MMS** cím eleve konfigurálva van az **Üzenetekben (Messaging)**.

Cím opcióinak megváltoztatása:

- Válassza a **Címek (Accounts) > Címek (Accounts)** opciókat.
- Kattintson a címre és kövesse az utasításokat.

Cím törlése:

- Válassza a **Címek (Accounts) > Címek (Accounts)** opciókat.
- Tartsa nyomva a címet, majd válassza a **Törlés (Delete)** opciót.

A szöveges üzenetek és az MMS cím nem törölhető.

Üzenetek letöltése szerverről

Az **Üzenetek (Messaging)** menüben válassza a **Címek (Accounts) > Csatlakozás (Connect)** opciókat az Internetes kapcsolat megnyitásához, vagy a vállalati hálózatra történő csatlakozáshoz. További információ a 6. fejezetben található.

- Kattintson a **Címek (Accounts)**re, és győződjön meg róla, hogy a használni kívánt cím (ponttal jelölve) ki van-e jelölve.
- Nyomja meg a **Csatlakozás (Connect)** gombot. Az E-mail szerveren és a készüléken lévő üzenetek szinkronizálása megkezdődik. Az új üzenetek az MDA III **Bejövő (Inbox)** mappájába, az üzenetek az MDA III **Kimenő Üzenetek (Outbox)** mappájában kerülnek elküldésre, a törlött üzenetek az MDA III **Bejövő üzenet (Inbox)** eiből is kitörölődnek. Kattintson egy üzenetre, és az megnyílik.
- Ha teljes másolatra van szüksége egy üzenetről, akkor válassza a **Szerkesztés (Edit) > Teljes Másolat (Mark for Download)** opciót. Ha az üzeneten belül tartózkodik, akkor tartsa nyomva az üzenetet, majd válassza a **Teljes Másolat (Mark for Download)** opciót. Ez minden csatolt fájlt is letölti, ha a beállítások erre utasítják. Az alapbeállítást is meg lehet változtatni erre az opcióra.
- Ha végzett nyomja meg a **Címek (Accounts) > Kijelentkezés (Disconnect)** opciókat.

Csatolt fájlok fogadása

Az üzenet alsó részében megjelenik egy ikon, ha csatolt fájl is érkezett vele. Kattintsunk rá, és megnyílik a csatolt fájl, amennyiben az sikeresen letöltődött. Megjelölheti letöltéshez a csatolt anyagot (**csak IMAP4 cím (IMAP4 account only)**), mely a következő csatlakozás alkalmával kerül letöltésre.

Szinkronizáláson keresztül:

1. Indítsa be a számítógépen az **ActiveSync**-et.
2. Nyomja meg a **Fájl (File)** > **Mobil készülék (Mobile Device)** opciókat, és válassza ki saját mobilját.
3. Klikkeljen az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)**ra.
4. Válassza ki a címet, majd a **Beállítások (Settings)** > **Csatolt Fájlokat Beleértve (Include File Attachments)** gombot.

IMAP4 e-mail szerveren keresztül:

1. Az **Üzenetek (Messaging)** menüben válassza a **Címek (Accounts)** > **Címek (Accounts)**, majd az **IMAP4** opciókat.
2. Haladjon tovább egészen a **Szerver Információ (Server Information)**ig, ahol válassza az **Opciók (Options)**at.
3. Nyomja meg kétszer a **Következő (Next)** gombot, majd válassza az **Üzenetek Teljes Másolata (Get full copy of messages)** > **Teljes Másolattal Csatolt Fájlok is (When getting full copy get attachments)** gombokat.

Beültetett képek vagy tárgyak nem kaphatóak meg csatolt fájlként. Az **IMAP4** használatakor az ilyen képek mint csatolt fájl megnézhetőek. De ez a funkció nem működik, ha a **TNEF (Szállítás Természetesen Tömörített Formátumban) (TNEF (Transport Neutral Encapsulated Format))** be van kapcsolva, és készen áll találkozási kérelmek fogadására.

Üzenet írása és küldése:

SMS Text Messages (SMS) nem használható E-mail küldésére. A teljes fejléc megjelenítéséhez nyomja meg a dupla nyilat a **Tárgy (Subj)** mező mellett. A **Címek (Account)** listából válasszon egy E-mail címet.

Ha SMS-t küld és szeretné tudni célba ért-e az üzenet, akkor a küldés előtt válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** > **Kézbiztosítási jelentés kérése (Request message delivery notification)** opciókat.

SMS küldhető a Tárcsázás oldalról is, az **Eszközök (Tools) > SMS küldése (Send Text Message)** opciók kiválasztásával. Egy új üzenet ablak jelenik meg az **Üzenetek (Messaging)** menüben.

1. Az üzenetlistában kattintson a **Címek (Accounts)**re, majd válassza ki az **Outlook E-mail, Szöveges Üzenet (SMS) (Text Messages (SMS))** vagy a kívánt E-mail címet.
2. Nyomja meg az **Új (New)** gombot.
3. Írja be az e-mail címet, vagy telefonszámot. Több címzett esetében pontosvesszővel válassza el őket. A **Telefonkönyv (Contacts)**ben lévő adatok kinyeréséhez nyomja meg a **Címzett mezőt**, vagy a **Telefonkönyv (Address Book)** gombot.
4. Írja be az üzenetet. Gyakori üzenetek esetében nyomja meg a **Szöveg (My Text)** gombot, és válassza ki az üzenetet.
5. A helyesírás ellenőrzéséhez nyomja meg az **Eszközök (Tools) > Helyesírás Ellenőrzés (Spell Check)** gombokat.
6. Nyomja meg a **Küldés (Send)** gombot. Ha offline dolgozik, akkor az üzenet a **Kimenő (Outbox)** mappába kerül, és a legközelebbi csatlakozáskor küldődik el.

Üzenetek és mappák kezelése

Minden E-mail és szöveges üzenet címnek megvan a maga alap mappa hierarchiája, amely 5 mappából áll: **Bejövő (Inbox)**, **Kimenő (Outbox)**, **Lomtár (Deleted Items)**, **Piszkozat (Drafts)**, és **Elküldött Üzenetek (Sent Items)**. Az Ön által elküldött és fogadott üzenetek ezen mappákban tárolódnak. Természetesen létrehozhatók újabb mappák is a hierarchiában. Az új mappák viselkedése attól függ, hogy az **Outlook E-Mail, Szöveges Üzenet (Text Messages)**, **POP3**, **MMS** vagy **IMAP4** címként hozták létre.

Ha **Outlook E-mail** címet használ, akkor az Outlook **Bejövő (Inbox)** Üzenetek mappájában lévő **Outlook E-mail** üzenetek automatikusan szinkronizálódnak a telefonnal. Választhatja, hogy további mappák szinkronizálását az **ActiveSync**-hez történő kapcsolásával. Az Ön által készített mappák és üzenetek megjelennek a szerveren.

Ha **SMSeket használ (Text Messages)**, akkor üzeneteit a **Bejövő (Inbox)** mappában találja.

Ha **POP3** címet használ, és E-mail üzeneteket akar mozgatni egy létrehozott mappában, akkor a készüléken lévő üzenetek és a mail szerveren lévő másolataik közötti kapcsolat megszakad. Következő csatlakozás alkalmával a mail szerver észleli a **Bejövő (Inbox)** mappából hiányzó üzeneteket. Ezzel megelőzhetők az üzenetek dupla másolatai, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy csak a készülékről lesznek hozzáférhetőek az áthelyezett üzenetek.

Ha **IMAP4**-et használ, akkor a létrehozott mappák és a E-mail üzenetek megjelennek a szerveren. Ezért az üzenetek a mail szerverről bármikor hozzáférhetőek, ha azokat a készülékéről vagy számítógépéről küldte. A mappák szinkronizálása a mail szerverre történő csatlakozáskor, új mappa létrehozásakor vagy áttevezése/törlése esetén megtörténik.

Az **Outlook E-mail**-en kívül minden címhez az **Eszközök (Tools) > Címek kezelése (Manage Folders)** úton lehet eljutni.

8.2 MSN Messenger

Az MSN Messenger-rel:

- Látni ki van online.
- Üzenetek küldése és fogadása.
- Azonnal chat beszélgetések a személyek egy csoportjával.
- Figyelmezteti ismerőseit, hogy online.
- Blokkolja a fenti opciókat.

Az **MSN Messenger** használatához **Microsoft Útlevel (Microsoft Passport)**-re, vagy **Microsoft Csere (Microsoft Exchange)** E-mail címről van szükség a munkáltatótól. Ha ezzel már rendelkezik, akkor szükséges:

- Egy cím létrehozása az **MSN Messenger-ben (MSN Messenger)**.
- Jelentkezzen be az **MSN Messenger-ben (MSN Messenger)**.

Cím készítése

Az **MSN Messenger** használata előtt fel kell iratkoznia az azonnali üzenetek címlista használatára. Az **MSN Messenger Service** használatához **Microsoft Útlevel (Microsoft Passport)**el, vagy **Hotmail** címmel kell rendelkeznie. Az **Exchange Instant Messaging**-hez pedig **Exchange (Exchange)** címmel kell rendelkeznie.

1. Az **MSN Messenger (MSN Messenger Service)** használatához csatlakozzon az Internetre, az **Exchange Instant Messaging**-hez a vállalati hálózatra.
2. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > MSN Messenger** opciókat.
3. A Messenger-ben válassza az **Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Címek (Accounts)** opciókat.
4. Indítsa el az **Enable MSN Messenger** és/vagy az **Enable Exchange Instant üzenő programot (Enable Exchange Instant Messaging)**.
5. Írja be a felhasználó nevét és a jelszót. A felhasználónév általában ebben a formában van: **username@domain.com**.
6. Ha mindkét címet kiválasztotta, akkor a **Beállítások (Settings)**nál válassza ki a sortrendet.
 - A Microsoft Passport megszerzéséhez menjen a <http://www.passport.com> oldalra.
 - Hotmail cím létrehozásához menjen a <http://www.hotmail.com> oldalra.
 - Az Exchange cím létrehozásához konzultáljon hálózataadminisztrátorával.

Be-és Kijelentkezés

1. Bejelentkezéshez nyomja meg bárhol a kijelzőt. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
2. Kijelentkezéshez válassza az **Eszközök (Tools)** > **Kijelentkezés (Sign out)** opciókat.

Ha a készülék csatlakoztatva van az Internethez, akkor válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** > **Általános (General)** > **Program futtatása a kapcsolaton (Run this program upon connection)** opciókat.

Az **Exchange** címre való bejelentkezés a kapcsolat sebességétől függően eltarthat néhány percig. Minél kevesebb anév, annál gyorsabb lesz a csatlakozás.

8.3 MMS üzenetek

Az MDA III MMS szolgálata különféle képi anyagok küldésére alkalmas, mint fotók, videóklippek, szövegek, audio fájlok. Az MDA III kamerája arra is használható, hogy a kép készítése után azonnal továbbküldjük azt MMS üzenet formájában.


Az MMS készítő oldal indítása

Az MMS beépített része az MDA III **Üzenetek (Messaging)** funkciójának. Igénybe vehető, ha a **Start** menü > **Üzenetek (Messaging)** > **Címek (Accounts)** > **MMS** opciókat választjuk, de még van néhány módszer az MMS szerkesztő elindításához:

- Az **Albumból**: Válasszon egy képet az albumból, nyomja meg az **Eszközök**, > **Küldés MMS-ben** opciókat. Ekkor az MMS készítő ablakba lép.
- A **Kamerá (Camera)**ből (**Opcionális**): Készítsen egy képet, vagy egy filmet. A kép vagy film elkészítése után megjelenő menü négy ikonjából válassza ki a **Küldés MMS-ben** opciót.
- Az **MMS Vide (MMS Video)**-ből: A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **MMS Videó (MMS Video)** opciókat, amely a Kamerát közvetlenül MMS Videó módba kapcsolja.

MMS üzenet létrehozása

Az MMS üzenetek különböző diák összefésülésével jönnek létre. Minden dia egy képből, egy audió vagy videóklippből, audió, vagy szövegből állhat. A kiválasztáshoz válassza a **Start** menü > **Üzenetek (Messaging)** > **Címek (Accounts)** > **MMS** opciókat. Az MMS Bejövő mappában válassza az **Új (New)** gombot. Nem egy üres ablakot kapunk automatikusan, hanem a minták listáját. Amennyiben egy üres üzenet ablakot szeretne létrehozni legközelebb, ellenőrizze a „Mindig a beállítás választása” opciót.

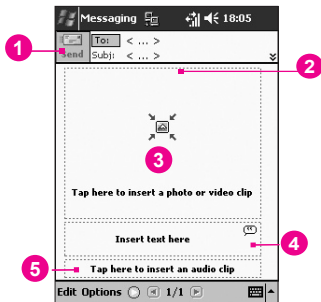

1. Ha felkészült üzenet küldésre, kattintson ide.
2. Itt megadhatja a címzettet és a tárgyat. A lefelé mutató nílra történő duplaklikkeléssel az Alcímzettek, és az üzenet mérete tekinthető meg.
3. Kép vagy film beillesztése.
4. Szöveges üzenet beillesztése.
5. Audio felvétel beillesztése.

Kép vagy film beillesztése

Egy állóképet, vagy videoklipet is csatolhatunk minden egyes diához. Miután kijelölte a területet, melyhez hozzá kívánja adni a képet vagy videót, lehetősége lesz pontosan kiválasztani az elküldeni kívánt tételt.



1. Kép vagy film pontos helyének kiválasztása.
2. Kattintson a beilleszteni kívánt képre vagy filmre.

A kijelző alján található ikonok nyomtatásával funkciójuk magyarázata jelenik meg.

Szöveg beillesztése

Szöveget is csatolhat bárelyik diához. Vagy a billentyűzet segítségével írhatja be az új szöveget, vagy választhat az ún. „dobozolt” szövegek közül is. A dobozolt szövegek korábban lementett szavak vagy kifejezések. Nyomja meg a Mentett Szövegek ikont, és megjelenik a mentett szövegek listája. Válasszon egyet és klikkeljen a „Kiválasztás” gombra.

Tartsa nyomva a Mentett szövegek ikont, és a következő opciók közül választhat:

- **Új (New):** új, mentett szöveges üzenetet írhat.
- **Szerkesztés (Edit):** egy már létező szöveg átszerkesztés.
- **Törlés (Delete):** törli a kijelölt, mentett szöveges üzenetet a listáról.

Audio fájl beillesztése

Egy már létező, vagy egy frissen létrehozott audio fájl csatolása.

1. Válasszon egy audio fájlokat tartalmazó helyet.
2. Kattintson a használni kívánt fájlra.

A Fájl információt ugyanúgy nézheti meg, mint a képeket és a filmeket. Tartsa nyomva a fájlt, majd válassza a „File info”-t (ki is törölheti a fájlt). Megjelenik a fájl neve, érvényessége, dátuma és a mérete. A lejátszás gomb megnyomásával meghallgathatja az audio fájlokat a lejátszás gomb megnyomásával.

Menüparancsok

A következő parancsok találhatóak a beviteli oldal alján:

■ SZERKESZTÉS (EDIT)

Dia beillesztése (Insert Slide): Új, üres diát ad hozzá az aktuális üzenethez.

Új a Mintából (New From Template): létrehozhat egy új üzenetet előre készített minta segítségével.

Mentés Mintaként (Save As Template): Az aktuális üzenetet mintaként mentheti későbbi használat céljából.

Dia törlése (Delete Slide): Az aktuális diát törli az üzenetből.

Diák szervezése (Organize Slides): Sorrend és időköz beállításai.

VCard hozzáadása (Add vCard): a kívánt vCardot csatolja az üzenethez.

VCalendar hozzáadása (Add vCalendar): megbeszélt időpontot csatol az üzenethez.

Fényképezés (Capture Picture): Új kép készítése (opcionális).

Video készítése (Capture Video): Új video felvétel készítése (opcionális).

Mégse (Cancel): Kilép az üzenet írása menüből, és visszatér az üzenetfőnkba.

■ Opciók (Options)

Szöveg (Text): Válasszon az „Alsó” és „Felső” közül. Ez azt jelzi hol fog megjelenni a beillesztett szöveg. Nézze meg előre melyik tetszik jobban.

Küldés Opciók (Send Options):

- Távolítsa el a pipát az „Üzenet küldése most” dobozból, és előre beállított időpontban küldheti el az üzenetet.
- A „Lejárat” menüben állítsa be mennyi az az idő, amíg a szerveren szeretné tárolni az üzeneteket. A szerver a lejáratú idő után már nem kíséri meg az üzenet továbbítását.
- Állítsa be az üzenetek sorrendjét a „Sorrend” menüben.

Üzenetek megtekintése

Ha bejövő vagy kijövő üzeneteket néz, vagy átnéz egy üzenetet, amin dolgozik, számos lehetősége adódik.

A Lejátszás/Szünet/Leállítás gombokkal tekintheti meg az üzenetet. Használja a Bal/jobb nyilakat a diák közötti váltáshoz. Nem szükséges végignézni az egész üzenetet, lehet ugrálni a diák között.

A „Tárgyak” menüpontban egy bizonyos üzenet összetevőit tekinthetjük meg. Rákattintással mindegyik külön-külön is megtekinthető. Az „Eszközők” menüben a tárgyak le is menthetőek.

MMS beállítások

A „Szerverek” menü megmutatja az elérhető szerverek listáját. Az „About” menü programinformációkat közöl. Az MMS beállítások megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza az „Eszközők” menüben az „MMS beállítások”-at.

- **Csatlakozás (Connect Via):** Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
- **Üzenetek azonnali letöltése (Retrieve Messages Immediately):** Minden új üzenet érkezésekor figyelmeztetés jelenik meg. Ha kikapálja ezt a dobozt, akkor az új üzenetek automatikusan letöltődnek. Hálózat használata közben is letöltheti az üzeneteket.
- **Elküldött üzenetek mentése (Save Sent Messages):** Pipálja ki és mentse az elküldött üzeneteket.
- **Feladás előtti próbálkozások száma (Attempts Before Giving Up):** ez az érték azt mutatja meg, hogy a program hány alkalommal próbálja meg elküldeni a z Ön üzenetét.
- **Fotó felbontás (Photo Resolution):** Válassza ki az elküldésre szánt képek felbontását. Az eredeti lecsökkentheti az eredeti felbontási érték alá, hogy növelje ezzel a küldés/fogadás sebességét.

9. fejezet

Alkalmazások

9.1 Zseb Word

9.2 Zseb Excel

9.3 Windows Media Player

9.4 Képek

9.5 ClearVue PPT

9.6 ClearVue PDF

9.7 Truefax

9.8 MIDlet Manager

9.9 ZIP



9.1 Zseb Word

Pontosan úgy működik és olyan funkciókat lát el, mint a **Microsoft Word (Pocket Word)**. A dokumentumok **.psw**, **.doc**, **.rtf**, vagy **.txt** formátumban menthetők le. A dokumentum bezárása és mentése után az automatikusan a **Zseb Word Dokumentum (Pocket Word document)** listába kerül. A dokumentum begépelésével, berajzolásával vagy felvételével is beléphet egy dokumentum információiba.

Word dokumentumok szinkronizálása

A **Zseb Word (Pocket Word)** dokumentumok a számítógépen szinkronizálhatók a **Word**-el. A szinkronizáláshoz az ActiveSync Opciók beállításainál válassza ki a **Fájl (File)** típusokat a számítógépen. Ha kijelöl **Fájl (File)** okat, létrejön a **Dokumentumok (My Documents)** mappa a számítógépen. Helyezze ebbe a mappába a készülékkel szinkronizálni kívánt fájlokat. A jelszóval védett fájlok nem szinkronizálhatók.

Minden, a **Dokumentumok (My Documents)**-ban és almappáiban tárolt **Zseb Word file (Pocket Word files)** a számítógépen kerül szinkronizálásra. Az **ActiveSync (ActiveSync)** a szinkronizálás alatt átkonvertálja a fájlokat. Amikor letörtől egy fájl a számítógépről vagy a készülékről, a fájl a másik helyről is eltűnik a következő szinkronizálás alkalmával. A szinkronizálásról szóló részletesebb információért nézze meg a számítógép **ActiveSync Súgó (ActiveSync Help)** menüjét.

Dokument konvertálás

A Word 6.0 vagy későbbi változatban létrehozott Word dokumentumok (.doc) és a sablonok (.dot) a Zseb Word-ben átkonvertálódnak (.psw) formátumú dokumentummá és (.pws) formátumú sablonná. A konvertálás a következő esetekben fordul elő:

- Fájl szinkronizálás alatt.
- Ha **Word** dokumentumot másolunk a számítógépről az MDA III-ra.
- Ha megnyitunk egy e-mail üzenetet, amihez **Word** fájl van csatolva.

A **Zseb Word (Pocket Word)** dokumentumok **Word** dokumentummá alakulnak át, amikor a számítógépre szinkronizálják vagy visszamásolják őket. A konvertálódás alatt a **Word** formátumból **Zseb Word (Pocket Word)**-be alakulnak át. A legegyszerűbb szövegek és paragrafusok formátuma megmarad és megjelenik, de néhány formátum tulajdonság megváltozhat vagy elveszhet.

9.2 Zseb Excel

A **Zseb Excel (Pocket Excel)**ben készíthet és szerkeszthet munkafüzeteket és sablanokat is, ccsakúgy, mint a számítógépen található **Excel**ben. A **Zseb Excel munkafüzei (Pocket Excel workbooks)** általában **.pxl** fájlként kerül elmentésre, de **.xls** formátumban is lementhetők. Amikor bezárja a munkafüzetet, automatikusan kap egy elnevezést és a **Zseb Excel munkafüzet (Pocket Excel workbook)** listába kerül. A munkafüzetekhez jelszót is rendelhet, hogy biztosítsa a titkosságát.

Excel táblák szinkronizálása

A Zseb excel munkafüzetek szinkronizálhatók a számítógép Excel munkafüzeivel. A fájlok szinkronizálásához jelölje ki a számítógépen a **Fájl (Files)** típust az **ActiveSync** Opciók beállításainál. A **Fájl (Files)**ok kijelölésével létrejön egy **\Dokumentumok (My Documents)** mappa a számítógépen. Helyezze a készülék összes szinkronizálandó fájlját ebbe a mappába. A jelszóval védett fájlok nem szinkronizálhatók.

Minden **Dokumentumok (My Documents)** mappa alá tartozó fájl szinkronizálódik. A szinkronizálás alatt a fájlok konvertálódnak. Részletesebb információért nézze meg az **ActiveSync Súgó (ActiveSync)** menüjét.

Ha a PC-n vagy a készüléken kitöröl egy fájlt, az a következő szinkronizálás alkalmával a másik helyen is törlődik.

További információt a szinkronizálással és konvertálással kapcsolatban lásd az **ActiveSync Súgó (ActiveSync Help)** menüjében a PC-n.

Tábla konvertálás

Az 5.0/95 vagy későbbi verziójú Excelben létrehozott **Excel** fájlok (.xls) és a sablonok (.xlt) átkonvertálódnak a Zseb Excel munkafüzeivé (.pxl) vagy sablonjaivá (.pvt). Az átalakítás a következő esetekben fordul elő:

- Fájlok szinkronizálása alatt.
- Ha **Excel** táblákat másolunk a számítógépről az MDA III-ra.
- Ha megnyitunk egy e-mail üzenetet, amihez **Excel** fájl van csatolva.

Zseb Excel (Pocket Excel) táblák **Excel** táblákba konvertálódnak szinkronizálás vagy visszamásolás folyamán.

Az **Excel** táblák konvertálás után a legegyszerűbb szöveg és pargrafus formátumokká alakulnak, de néhány formai tulajdonság megváltozhat vagy elveszhet.

9.3 Windows Media Player

Az MDA III-on, hálózaton, vagy Interneten tárolt audio-és video fájlok lejátszására használható.

A fájlok **Windows Media (Windows Media)** vagy **MP3** formátumban játszhatók le (ez magába foglalja a .asf, .wma, .wmv, és .mp3 kiterjesztésű fájlokat). Az MDA III Windows Media Formátum tartalmának megtekintéséhez, kérjük tekintse meg a <http://www.windowsonmedia.com> weboldalt.

Az indításhoz A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Windows Media** opciókat.

A lejátszási lista

A lejátszási lista média fájlok listája egy bizonyos lejátszási sorrendbe kerül beállításra. Kényelmesen állíthatja össze audio és video fájlok lejátszási listáját. Például, bizonyos előadótól származó kedvenc számait állíthatja egy listába, vagy munkájával kapcsolatos videoklipeket.

További információ az MDA III **Start** menüjének **Súgó (Help)** opciója alatt.

Fájl lejátszása hálózaton:

Csatlakozzon egy hálózatra. A távoli kapcsolat beállításokat lásd a 6.fejezetben.

1. Az **Eszközök (Tools)** menüben válassza az **URL Megnyitása (Open URL)** opciót.
2. Írjon be egy **URL-t** a **Megnyitandó terület: (Location to Open)** mezőbe.

9.4 Képek

A **Képek (Pictures)** menü .jpg képfájlokat gyűjt, rendszerez és tárol a készüléken. **Képek (Pictures)** funkció segítségével képeket tölthet le a számítógépére, az ActiveSync használatával fájlokat másolhat az MDA III készülékre, és diavetítés formájában megtekintheti a képeket.

Tárolhat és áthelyezhet képeket a készüléken MMC és SD formátumban is, vagy bármilyen, a digitális kamera által elfogadott tárolási formátumban. Helyezzen be egy memóriakártyát, majd másolja a számítógépen lévő képeket a kártya Dokumentumok mappájába. (Ha nem létezik a Dokumentumok mappa, hozzon létre egyet).

Képek áthelyezése

A számítógépen tárolt képek a **Képek (Pictures)** funkcióval szinkronizálhatóak a készülékkel. A képszinkronizálás nincs automatikusan kiválasztva az ActiveSync-ben; a **Fájlok (Files)** szinkronizáló opcióra kell kattintania a számítógépen, hogy aktiválja ezt a funkciót.

Képek keresése és listázása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képek (Pictures)** opciókat.
2. **Kattintson a Képeim (My Pictures)**-re, és válasszon egy mappát a megjelenő listából.

Képek megtekintése:

1. A **Képek (Pictures)** menüben nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot a **Képeim (My Pictures)** mappában tárolt képek megtekintéséhez.
3. Nyomja meg a  gombot a tárolókártyán lévő képek megtekintéséhez.
 - **Bemutató (Slide Show)** alatt kattintson a kijelzőre és megjelenik a **Bemutató (Slide show)** eszközsor, amivel leállíthatja a **Bemutató (Slide Show)**t és forgathatja a nézetet.
 - A **Bal/Jobb (Left/Right)** gombokkal előre illetve visszafelé lehet a diák között.

Mappa választása a megjelenő menüből



Képek sorrendje:




1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Képek (Pictures)** opciókat.
2. Válasszon sorrend opciót (pl.: **név (Name)**, **dátum (Date)**, **méret (Size)**, **típus (Type)**) a megjelenő listáról.

Kép törlése

Tartsa nyomva a tüt a törölni kívánt képen , majd a megjelenő menüből válassza a **Töröl (Delete)** opciót.

Képek szerkesztése

Forgathatja (rotate), **méretezheti (crop)**, **nagyíthatja (zoom)**, állíthatja a **fényességet (brightness)** és a **kontrasztot (color contrast)** a képeken. Kattintson a kívánt képre, majd:

- A kép 90 fokalapított állapotú állapotával szembe fordított állapotba fordításához nyomja meg a  gombot.
- A méretezéshez jelölje ki a levágni kívánt területet, majd nyomja meg a -t.
- Zoomoláshoz nyomja meg a -t, vagy térjen vissza teljes kijelző nézetre.
- Fényesség és kontraszt állításához nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)**, **Fényesség és Kontraszt (Brightness and Contrast)** opciókat.
- A **Szerkesztés (Edit) > Visszavonás (Undo)** gombot válassza, egy szerkesztési fázis visszavonásához, vagy a **Mégis (Redo)** gombot, ha mégis visszaállítana egy szerkesztési változtatást.

Képek beállítása háttérképnek

Használhatja saját .jpg képét a **Mai Nap (Today screen)** ablak háttérképnek, és beállíthatja hogyan szeretné megjeleníteni a képernyőn, pl a fényesség állításával.

1. A **Képek (Pictures)** menüben válassza ki a háttérkép szánt képet.
2. Az **Eszközök (Tools)** menüben válassza a **Mai Háttérkép (Set as Today Wallpaper)** opciót.

Az alapbeállítás szerint a kép 65%-os nagyságú háttérként. Ez állítható a **Mai Háttérkép (Set as Today Wallpaper)** ablakban.

Képek alakítása

Ha egy digitális kamera tárolókártya van a készülékben, akkor a **Képek (Pictures)** menü automatikusan indítható. Beállítható az is, hogy a képek megtekintésénél mennyi idő teljen el két kép váltása között.

Az automatikus indításhoz:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képek (Pictures)** opciókat.
2. Válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** > **Általános (General)** opciókat.
3. Pipálja ki a **Digitális kamera tárolókártya felismerése (Detect digital camera storage cards)** dobozt.

Az időköz beállításához:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Képek (Pictures)** opciókat.
2. Válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** > **Képek Megtekintése (Slide Show)** opciókat.
3. Válassza ki hány másodperc teljen el 2 kép váltása között.

9.5 ClearVue PPT

A **ClearVue PPT (Prezentáció) (ClearVue PPT (Presentation))** a **PowerPoint97**-ben, **PowerPoint 2000**-ben és **PowerPoint 2002**-ben létrehozott prezentációkat jeleníti meg. A **ClearVue Prezentáció (ClearVue Presentation)** lehetővé teszi, hogy a prezentáció abban a formában jelenjen meg, amelyben megalkották őket. A program arra is lehetőség biztosít, hogy egy **Szerkesztett Dia Lista (Custom Slide List)**-t hozhasson létre. Ebben a listában kiválaszthatja, hogy mely diák szerepeljenek a prezentációban, illetve megváltoztathatja a diák megjelenési sorrendjét is.

A prezentáció első oldalát vagy **Normál Nézet (ClearVue Presentation)**ben vagy **Sorrendező (Normal View)**ben jeleníti meg a ClearVue PPT. Lehetséges **Nézet Váloztatása (Change the View)**, **Bemutató előkészítése (Set Up a Show)**, **Jegyzetek megtekintése (View Notes)** opciókat választani, nagyítani vagy megtekinteni egy diát.

Konvertálás beállításai

Úgy kell beállítani a konvertálás beállításait, hogy ne alakítsák át a prezentációs fájlokat, amíg a számítógépről a készülékre jutnak.

1. Indítsa el az **ActiveSync**-et a számítógépen, majd válassza az **Eszközök (Tools)** > **Opciók (Options)** menüpontokat.
2. Válassza a **Szabályok (Rules)**, majd a **Konvertálás Beállításai (Conversion Settings) Opciók (Options)**.

3. **Válassza a számítógépről Készülékre (Desktop to Device)** opciót, jelölje ki a **Power Point Prezentációt (PowerPoint Presentation)** a listáról, majd nyomja meg a **Szerkesztés (Edit)** gombot.
4. A megjelenő menüről válassza a **Nincs konvertálás (.ppt) (No conversion (*.ppt))** opciót, majd nyomja meg háromszor az OK-t.

Minden mobilra másolt PowerPoint fájlt az eredeti formájában lehet megtekinteni.

Prezentáció megtekintése

PPT fájl megnyitása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > ClearVue PPT (ClearVue PPT)** opciókat.
2. Nyomja meg a **Fájl (Files) > és a Megnyit (Open)** opciót, hogy megtekintse az MDA III .ppt fájljainak listáját. Jelölje ki azt a fájlt, amelyet meg kíván nézni.
3. Nyomja meg a **Képek Megtekintése (Slide Show)** gombot a **Nézet (View)** menüben, vagy az eszköztárban elhelyezkedő ikont.

A **Diavetítő (Slide Viewer)** a prezentációval a **Normál Nézet (Normal View)**-ben, vagy pedig **Diarendező Nézet (Slide Sorter View)**-ben nyitható meg. Megváltoztathatja a nézetet egy másik Nézet forma kiválasztásával a **Nézet (View)** menüben vagy az **Eszköztár (ToolBar)** egyik ikonjának használatával. Ha a prezentációt E-mail mellékletként érkezik, csak klikkeljen rá a megnyitásához.

Normál nézet

A **Normál Nézet- (Normal View)**ben található a **Dialista (Slide List)** és **Képek Ablak (Image Window)**. **Jegyzetömb (Notes)** is megtekinthetőek, ha a **Normál Nézet (Normal View)**-ben. Az MDA III-ban a prezentációhoz csatolt **Jegyzetömb (Notes)** a **Nézet (View)** menü **Jegyzetömb (Notes)** opció kiválasztásával tekinthetők meg.

A **Képlista ablakban (Slide List window)** a következőket hajthatja végre:

- Kiválasztani a megtekinteni kívánt képet a listáról.
- Kiválasztani melyik képek legyenek a prezentáció részei.
- A diákat fel és le a **Diák mozgatása fel (Move slide up)** vagy a **Diák mozgatása le (Move slide down)** **ToolBar** ikonokkal lehetséges.

A **Képek Ablakban (Image Window)** a következőket teheti meg:

- A gördítősáv használatával végignézheti a diákat.
- Nagyítás, duplaklikkel a **Képek Ablakban (Image Window)**.
- A kép bal alsó sarkában található **Vízjel (Watermark)** megnyomásával megjeleníthetjük a Kontextus menüt. Ebben a menüben:

- **Bármely kép (Go to)** megtekintése egy gombnyomással.
- **Nagyítás (Zoom).**
- Forgatás választása, **Portr (Portrait)**é, vagy **Táj (Landscape)** jellegre.
- **Bezárás (Close)** választása, visszatérés a **Képek Ablakban (Image Window)**.

A Sorrendező

A **Sorrendező (Slide Sorter)** a kiválasztott prezentáció diáinak ikonjait mutatja. A következők hajthatók végre:

- Sorba rendezheti a képeket a **Képek mozgatása fel (Move slide up)** vagy a **Képek mozgatása le (Move slide down)** gombokkal.
- Egy kép kijelölésével meghatározható, hogy melyik dia kerüljön bele a prezentációba. Ezután válassza a **Setup (Setup)** menüben a **Diák Kijelölése (Select Slide)** opciót.
- Ha duplán kattint a diára, felnagyíthatja, hogy közelebbről nézhesse meg.

Képbemutató beállítása

A **Setup** menüből nyitható meg a **Képbemutató (Set Up Show)**:

- A **Dia Lista (Slide List)** lehetővé teszi, hogy **Kiválassza (Select)**, melyik dia jelenjen meg a prezentációban. Ezt az adott dia kipipálásával vagy a pipa kivételével teheti meg.
- A **Továbbfejlesztett Dia (Advance Slide)** esetében meghatározhatja a **Manuális (Manual)**, **Időzítés beállítása (Use timings)** vagy **Automata (Automatic)** opciókat.

A **Manuálisan (Manually)** gomb figyelmen kívül hagy minden PowerPoint időzítést, lehetővé téve ezzel, hogy az animációk és áttűnés időzítéseit Ön kontrolálhassa.

Az **Időzítés beállítása (Use timings, if present)** gomb fogja lejátszani a diákat, csakúgy, mint a PowerPoint esetében. Az **Automatikus lejátszás után (Automatically advance after)** gomb teszi lehetővé, hogy a vetítés beavatkozás nélkül folyik. Amikor az **Automata (Automatic)** gombot nyomja meg, beállíthatja a diák áttűnése közötti **Idő (Timing)**t, és a vetítés **Végtelenítés (Loop)**ét, ha szükséges.

Prezentáció irányítása

A Bemutató közben a következő oldalra jut, ha a következők közül valamelyiket választja:

- Kattintson a prezentációs oldalra, és egy oldalt előre megy. Ez nem működik, ha **Toll (Pen)**at, vagy **Mutató (Pointer)**t használunk.

- A bemutató közben nyomja meg a kijelző bal alsó részén található vízjelet, és megjelenik a Kontextus menü. Válassza a **Következő (Next)**, **Előző (Previous)**, vagy az **Ugrás: (Go to...)** opciókat a megjelenő listáról. Itt is használhatja a **Toll (Pen)**-t a kép kijelölésére vagy a **Mutató (Pointer)**-t a tisztítására. Ha szeretné befejezni a prezentációt, nyomja meg a **Bemutató Befejezése (End Show)** gombot.
- Nyomja meg a **Jobb (Right)**, majd a **Lefelé (Down)** gombokat a következő oldalhoz, **Balra (Left)** és **Fel (Up)** gombokat az előzőhöz.

9.6 ClearVue PDF

A **ClearVue PDF** általában pdf (Portable Document Format) formátumú fájlokat jelenít meg.

PDF fájl megnyitása:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **ClearVue PDF** opciókat.
2. Nyomja meg a **Fájl (Files)**, majd a **Megnyitás (Open)** gombokat, és kattintson a megnyitni kívánt fájlra.

Mozgás dokumentumon belül

Ha egy dokumentum nagyobb a kijelzőnél, akkor az irányítást a következőképpen lehet megoldani:

- Használja a fel/le, jobbra/balra nyilakat egy sor kívánt irányb történő mozgatáshoz. Ugyanígy használható az irányítópult is.
- A nyíl és az irányító vonal közötti űr nyomvatartásával a kívánt irányba mozgathatja a dokumentumot.
- A kívánt helyre történő mozgatáshoz használja a balra, jobbra, fel és le nyilakat a billentyűzeten.
- A képernyő megfogásával és átmozgatásával is a kívánt helyre viheti a dokumentumot.

Nagyítás

A **Nagyítás (Zoom)** funkció segítségével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a dokumentum kiterjedését. A **Nézet (View)** menüben található meg.

Egy dokumentum más nézetéhez állítsa be előre a **Nagyítás (Zoom)** beállításait, vagy nyomja meg a **Nagyítás Állítását (Custom Zoom)**.

9.7 Truefax

A **Truefax** egy olyan szoftver, amely fax küldését és fogadását teszi lehetővé.


Fax küldése vagy fogadása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozott a **GPRS** hálózatra. A GPRS hálózat állapotát egy **G** betűvel szimbolizált antenna jelzi az állapotsorban. A fax kommunikáció teljesítménye függ a GPRS hálózati jelének erősségétől.

Fax küldése:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Truefax > Új (New)** opciókat.
2. A **Címzett (Recipient)** párbeszéd ablakban írja be a címzett nevét és számát. A személy kiválasztható a **Telefonkönyv (Contacts)**ből is, ha megnyomjuk a  gombot a **Címzett: (To:)** mező mellett. A **Truefax** lehetővé teszi a felhasználó részére, hogy belépjen a **Telefonkönyv (Contacts)**be, hogy beírassa fogadó fél adatait. Miközben a **Telefonkönyv (Contacts)**be ír, maximum 10 nevet választhat ki, akiknek faxot szeretne küldeni. Jelölje be a **Több címzett (Multiple recipients)** opciót, hogy a készülék kilistázza a kiválasztott személyeket a több címzett módban.
3. Kezdőlap csatolásához válasszon a megjelenő listából egy kezdőlapot, majd nyomja meg a **Következő (Next)** gombot. Ha mintából választ, akkor egy **Jegyzet (Note)** párbeszédablak jelenik meg.
4. A fax tárgyát írja be a **Tárgy (Subject)** mezőbe. A tárgy beírása a **Tárgy (Subject)** mezőbe segít a faxok későbbi rendszerezésben. A lentebbi szerkesztési mezőbe több szöveget írhat be, mely szintén megjelenik a fedőlapon. A folytatáshoz nyomja meg a **Tovább (v)** gombot, vagy a **Vissza (Back)** gombot egy előző párbeszéd beállításainak módosításához. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha nem írta be a **Tulajdonosi Információ (Owner Information)**t a készülékbe. Ez az információ a kezdő lapon fog megjelenni, amikor belép a személyek információiba a **Mai Nap (Today)** képernyőn.
5. Dokumentum csatolásához nyomja meg a **Hozzáadás (Add)** gombot, amely megjeleníti a készülékén tárolt, összes, elérhető dokumentumot. Jelölje ki a csatolni kívánt dokumentumot és nyomja meg az **OK**-t. Ezeket a lépéseket addig ismételje, amíg minden csatolni kívánt fájlt mellékel. Vagy, az **Új (New)** gombbal létrehozhat újabb faxjegyzetet. Módosíthatja a dokumentumok csatolási sorrendjét. A csatolt anyagok listája mellett a **Fel (Up)** és **Le (Down)** gombok segítségével mozgathatja a kiválasztott dokumentumot. Egy elem listáról történő eltávolításához kattintson a dokumentumra és nyomja meg a **Törlés (Delete)** gombot.
6. A melléklet(ek) kiválasztását és a **Következő (Next)** gomb megnyomását követően, egy összegző **Előnézet (Preview)** képernyő megjeleníti az adott fax dokumentum összes beállítását. Egy kis ablakban látható a fax előnézete. Egy nagyobb előnézet megnyitásához kattintson erre az ablakra, ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy feljegyzést írjon a dokumentumhoz.
7. Nyomja meg a **Küldés (Send)** gombot, és a beépített modem elküld minden megírt faxot. Egy másolat megmarad a **Kimenő (Outbox)** mappában. Ahogy a faxot küldő párbeszéd megnyílik, a készülék automatikusan **Repülő Módba (Flight mode)** kapcsol. Ha a faxot sikeresen elküldte, akkor a **Repülő Mód (Flight mode)** automatikusan kikapcsol, és a készülék visszaáll normál állapotba.


Fax fogadása

Az MDA III készüléken, **Truefaxon (Truefax)** keresztül történő faxok fogadásához egy speciális fax számra van szükség az MDA III mobilszolgáltatótól. Az MDA III hagyományos mobilszáma nem alkalmas fax fogadására. Lépjön kapcsolatba mobilszolgáltatójával a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban. Fax fogadásához:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Truefax** opciókat.
2. Nyomja meg a -t a párbeszédablak megjelenítéséhez, és a modem aktiválásához. A **Truefax** ekkor várni fogja a bejövő faxokat.
3. A fax fogadása után a **Truefax Bejövő Hívások fogadása módba kapcsol (Waiting for incoming call)**. Nyomja meg a **Mégse (Cancel)** gombot, és várja meg, amíg az **Bezárá (Close)**-sá változik. Ez beletelhet egy kis időbe.
4. A dokumentum a fax **Bejövő Üzenetek (Inbox)** mappájában lesz megtalálható.

Befejezés





Fax küldése vagy fogadása után a telefonmodul aktív állapotát meg kell szüntetni.


1. Nyomja meg az eszköztár  antenna szimbólumát és az MDA III-on megjelenik a kapcsolatokat szemléltető ablak.
2. A megjelenő ablakban nyomja meg a **Repülő mód (Turn off flight mode)** kikapcsolása gombot.
3. Egy idő után az antenna szimbólumról eltűnik az „x” és helyette az „!” lesz látható, és az térerőt jelző csík újra megjelenik.

Bizonyos szituációkban a GPRS hálózatról való lecsatlakozás után újra be kell írni a **PIN** kódot.

A Fax megtekintő használata

Faxok megtekintése lehetővé teszi, hogy megnézze a faxot, bele rajzoljon szöveget vagy ábrát a már létező vagy egy újonnan létrehozott dokumentumba.

- Az eszköztár  gombjával felnyithatja a dokumentumot és kiválaszthatja a nagítás mértékét a megnyíló listából.
- A  gombbal állíthatja a toll vastagságát, válthatja a színét feketére vagy fehérre, illetve a **Oldal Tisztítása (Clear Page)** opcióval minden változtatást megszüntethet.
- Nyomja meg a **Visszavonás (Undo)** vagy **Mégis (Redo)**  gombot az előző lépéshez való visszatéréshez vagy annak visszavonására.
- A fax oldalváltásához nyomja meg a  gombot.

- A  gombbal:
 - Invertál (Invert)**hatja az aktuális oldalait. Minden fekete pont fehérre válik as fordítva.
 - 180 fokkal elforgat (Rotate by 180 deg)**hatja a faxot, így a készülék forgatása nélkül nézhető meg a fax fejjele lefelé.
 - Margók Megmutatása (Show Margins)**, melyek lehetnek vékony határvonalak, vagy a fax megtekintő ablakba berajzolt vonalak.
 - Oldalinformáció (Page Info)** These are all self-explanatory items.

Szerkesztett minták

A **Truefax** lehetővé teszi a dokumentum testreszabását, mellyel személyessé vagy hivatalossá teheti faxát. Az azonosító párbeszéd három szerkesztési mezőből áll, emlyek további információval szolgálnak a küldő félről. Nyomja meg a **Start** menü > **Programok (Programs)** > **Truefax** > **Eszközök (Tools)** > **Azonosítás (Identify...)** opciókat.

A **Banner név (Banner Name)** és **Banner szám (Banner Number)** szerepelnek az oldalak tetején található bannerekben, ha aktiválta a **Banner küldését (Send Banner)**.

A fogadó az **Állomásazonosító (Station ID)**t fogja látni a küldő számának.

Tulajdonságok:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **Truefax** > **Eszközök (Tools)** > **Tulajdonságok (Properties...)** opciókat...A **Logo Grafikák (Logo graphic)** alatt választhat egy képet, amely a kezdőlapon fog szerepelni, mint a küldő logója.
2. Az **Egység (Units)** segít kiválasztani a felhasználónak kedvező egységeket (**cm**, vagy **inch**).
3. A legalsó része az eszközök panelnek a **Fax megtekintő (Fax Viewer)** testreszabására szolgál. Az eszközök panelen személyreszabhatja a **Fax megtekintő (Fax Viewer)** az alábbiak kijelölésével:
 - **Szöveg mérete (Text size)**: a dokumentum megtekintésénél növelhető a betűméret.
 - **Szótörés (Caption word break)**: megtöri a szöveget, ha nem fér egy sorba.
 - **Elküldött faxok grafikájának megtartása (Keep graphics of sent faxes)**: az elküldött faxok könnyebb azonosítására szolgál. segít az elküldött faxok azonosításában a faxok szortírozása nélkül.
4. A változtatások mentéséhez nyomja meg az **OK**-t.

Külalak

Testreszabhatja a fax kinézetét is a **Külalak (Layout)** menü beállításainak módosításával.

A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Truefax > Eszközök (Tools) > Külalak (Layout)** opciókat.

- A **Betűtípus (Font)** menüben határozhatja meg a faxban használt betűtípust. A fax megjeleítő gyors jegyzetének opciójával írt Jegyzetomb nem ezzel a betűtípussal jelennek meg, ugyanis azokat rajzként kezeli a program.
- A **Margók (Margins)** a margók helyzetét mutatja. Változtassa meg kedve szerint a listán mutatott értékek egyikére. Az alapbeállítások az **Eszközök (Properties)** menüben adhatók meg.

Fax opciók

A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Truefax > Eszközök (Tools) > Fax** opciókat.

- A **fax (Fax) Felbontás (Resolution)**át állíthatjuk. Jó minőségű faxokhoz válasszuk a **Finom (Fine)** felbontást, vagy az optimális átvitel érdekében válasszuk a **Normál (Normal)**opciót.
- A fax fogadását vagy **Elküldését jelző hang (Play sounds after send)** aktiválásához nyomja meg a Hang lejátszása küldés után gombot.

9.8 MIDlet Manager

Az MDA III támogatja a Java2 kiadást és a J2ME-t. A MIDlet Manager segítségével olyan Java alkalmazásokat tölthet le a készülékre, mint játékok, eszközök. Néhány Java alkalmazás és játék már eleve megtalálható a készüléken. A Java MIDlet Manager biztosítja a telepítés rugalmasságát és kezeli a további J2ME Internetes alkalmazásokat.

MIDlet-ek telepítése az Internetről

MIDlets/MIDlet suite-kat közvetlenül fellelphet az Internetről a **MIDlet Manager**-hez kapcsolódó **Internet Explorer** használatával.

1. Csatlakozzon az Internetre, és keresse meg a letölteni kívánt MIDlets/MIDlet suite-kat (ezek általában .jad, vagy .jar fájlok).
2. Jelölje ki a MIDlets/MIDlet suite-kat és töltsse le őket.
3. A letöltés előtt hitelesítést kér a rendszer.
4. Egy folyamat ablak jelenik meg a fájlok letöltése közben. Bármikor törölheti a letöltést.

A letöltés befejeztével a **MIDlet Manager** automatikusan elindul és kezdeményezi a MIDlets/MIDlet suite telepítését. Meg kell erősítenie, hogy folytatni kívánja a folyamatot és a MIDlets/MIDlet suite telepítését. Tetszőlegesen, bármikor megszüntetheti a telepítési folyamatot.

MIDletek telepítése számítógépről

A számítógépről MIDlets/MIDlet suite telepíthető az MDA III készülékre is USB sync kábel, opcionális aljzat, infravörös vagy Bluetooth segítségével. Az MDA III-ra infravörössel, Bluetooth alkalmazásával vagy E-mail mellékletként telepített MIDlet-ek, automatikusan lementésre kerülnek a **Dokumentumok (My Documents)** könyvtárban.

A MIDlet-ek fizikai kapcsolat útján történő telepítéséhez (mint az USB sync kábellel vagy aljzattal) használja a Windows Explorer-t, hogy a MIDlet fájl(ok) a számítógépről bármelyik alábbi ideiglenes könyvtárba másolódnak, ahonnan a **MIDlet Manager** fel tudja installálni őket.

- **Készülék memóriája (Device memory):** `Mobile Device\My Pocket PC\My Documents\My MIDlets`
- **Tárolókártya (Storage card):** `Mobile Device\My Pocket PC\Storage Card\`

Ha a My MIDlets mappa nem létezik a Dokumentumokban, akkor létre kell hozni egy ugyanilyen nevű mappát. Ha az SD kártyát behelyezte az MDA III. készülékbe, akkor automatikusan megjelenik a **Tárolókártya (Storage Card)** mappa.

Ha a fájl(ok) átmásolódtak az MDA III-ra vagy a tárolókártyára, telepíteni kell a MIDlets/MIDlet suiteot:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **MIDlet Manager** > **Menü (Menu)** > **Telepítés (Install)** opciókat.
2. Megjelenik a telepítés oldal MIDletek listájával.
3. Jelöljön ki egyet, és a megjelenő menüből válassza ki a **Telepítés (Install)** gombot, majd igazolja vissza lépését.

Természetesen ki is törölheti a MIDleteket. A megjelenő menüből válassza a **Törlés (Delete)** gombot.

MIDletek futtatása

A **MIDlet Manager** lehetővé teszi a MIDletek futtatását az MDA III-on. Egyéb feladatok kezelése közben a hagyhatjuk a MIDleteket háttérben futni. Több MIDlet egyidejű futtatása is lehetséges, az MDA III szabad memóriájától függően.

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > MIDlet Manager** opciókat.
2. Válasszon ki egy suiteot és nyissa meg a MIDlet-et. Az ön által kiválasztott MIDlet/MIDlet suite a **MIDlet Manager** ablakban kerül megnyitásra.

A jelenleg futó MIDletek megtekintéséhez nyomja meg a **Mutat (Show) > Futó (Running)** opciókat. A MIDlethez való visszatéréshez ezen az oldalon is rákattinthatunk.

A **Mutat (Show) > Gyakori gombok (Recent)** megnyomásával a **9** leggyakrabban használt MIDlet listáját jeleníti meg.

MIDletek leállítása

Néhány MIDlet menüjében megtalálható a Kilépés, vagy Leállítás parancs amelyeket a specifikus szoftverfejlesztő határoz meg.

Egyéni MIDlet leállítása:

Az MDA III készüléken futó összes MIDlet leállításához menjen a **Futó MIDletek (Running MIDlets)** oldalra:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > MIDlet Manager** opciókat.
2. Válassza az **Eszközök (Show) > Futó (Running)** opciókat.
3. Tartsa nyomva a leállítani kívánt MIDletet, majd válassza a **Leállítást (Stop)** a megjelenő menüről.

Összes MIDlet leállítása

Az összes MIDlet leállításához menjen a **Futó MIDletek (Running MIDlets)** oldalra:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > MIDlet Manager** opciókat.
2. Válassza az **Eszközök (Tools) > Futó (Running)** opciókat.
3. Válassza a **Menü (Menu) > Összes leállítása (Stop All)** opciókat.

Ha a MIDletek leálltak, visszatér a **MIDlet Manager** ablakhoz.

MIDletek kezelése

A MIDleteket csoportokba szervezheti. A MIDleteket alapbeállításai, beleértve a biztonsági beállításokat, megváltoztathatóak.

A megjelenítés beállításai:

1. A **MIDlet Manager** ablak jobb felső sarkában lévő **Sorrend (Sort By)** gombbal állítsuk be a megjelenítést kedvünk szerint.
2. MIDlet/MIDlet suiteok kiválaszthatók **Név (Name)** (A-Z) vagy **Méret (Size)** (kics-nagy) szerinti rendezett sorból.

MIDletek megjelenítési nevének megváltoztatása

A MIDlet megjelenített nevét meg lehet változtatni az MDA III-on, de MIDlet suite-ok nevét nem lehet.

1. Tartsa nyomva a megváltoztatni kívánt MIDletet, majd a megjelenő menüből válassza ki az **Átnevez (Rename)** opciót.
2. Írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg az **OK**-t a hitelesítéshez, vagy a **Mégse (Cancel)** gombot a visszautasításhoz.

MIDletek letelepítése

A MIDletek eltávolíthatók az MDA III memóriájából. Mielőtt megtennénk, győződjünk meg arról, hogy a program nem fut.

1. A **MIDlet Manager** ablakban jelölje ki a MIDletet, és válassza a **Eltávolítás opciót (Un-install)**.
2. A hitelesítéshez nyomja meg az **OK**-t. A MIDlet ekkor kitörtődik a készülék memóriájából.

Egy MIDlet suite-ból nem installálhat le egyesével MIDleteket. Egyszerre kell a teljes MIDlet-et eltávolítania.

MIDletek csoportba szervezése

1. A **MIDlet Manager** ablakban jelölje ki a MIDletet, majd a megjelenő menüből válassza a **Csoport (Group)** opciót.
2. A **MIDlet Manager** ablakban található egy lenyitható menü a csoportnevek listájával. Válasszon egyet, majd nyomja meg az **OK**-t.

Ha egy MIDletet csoportba osztottunk, akkor a csoport neve meg fog jelenni a **Mutat (Show)** menüben, és itt kiválaszthatja bármelyik csoportot as megtekintheti a MIDleteket.

Rendszerinformáció

Hogy mekkora területet vesz igénybe a MIDlet használata, azt a **Menü (Menu)**, majd a **Rendszerinformáció (System Info)** opciók kiválasztásával tudhatjuk meg. Ha a gyártó korlátozta a **MIDletek** területfoglalását, akkor a korlát és a jelenlegi állapot aránya is megjelenik.

Hálózat típusa

A kapcsolatok közül a **Menü (Menu)**, majd a **Hálózattípus (Choose Network Type)** kiválasztása opciók kiválasztásával lehet választani.

MIDlet biztonság

A biztonsági beállításokhoz jelölje ki a MIDletet, majd válassza a **Biztonság (Security)** opciót. Vegye figyelembe, hogy néhány tulajdonság men alkalmazható a MIDletek esetében.

BIZTONSÁGI OPCIÓ	Leírás
Hálózati hozzáférés	Meghatározza, hogy a MIDlet hozzáférhet-e az Internethez.
Helyi kapcsolatok	Bluetooth vagy RDA szolgáltatások hozzáférhetőségét szabályozza. Nézze meg az MDA III kézikönyvben, az Ön készülékének tulajdonságait.
Automatikus futtatás alkalmazása	A MIDlet bizonyos időpontokban, vagy mindig futhat.
Üzenetek	Meghatározza, hogy a MIDlet/MIDlet suite küldhet és/vagy fogadhat-e SMS üzeneteket.
Multimédia felvétel	Lehetővé teszi, hogy egy MIDlet/MIDlet suite hangokat, vagy képeket rögzítsen. A készülékén elérhető jellemzők az MDA III kézikönyvben találhatóak.

Hibaüzenetek

Üzenet	Jelentés
Nem elegendő RAM, vagy nem elegendő hely a fájlrendszerben	Kevés az elérhető memória az MDA III-on.
Hálózat ki	Nincs hálózati kapcsolat.
A jar mérete nem egyezik a jad-ben megadottéval	A MIDlet gyártó által adott telepítési információ helytelen.
A jar jegyzék nem egyezik meg a jad-dal	A MIDlet gyártó által adott telepítési információ helytelen.
Érvénytelen jad	Gond van a gyártó által szolgáltatott telepítő fájjal.
Érvénytelen jar	Problémavan a gyártó által szolgáltatott telepítő fájjal.
Ez a Java alkalmazás nem kompatibilis ezzel a készülékkel	Néhány MIDlet futtatásához szükséges feltétel nem elérhető az MDA III-on.

9.9 ZIP

A **ZIP** memóriát takarít meg, és növeli a tárolási kapacitást, azzal hogy a fájlokat .zip formátumba tömöríti. Megnézheti a tömörített archív fájlokat, amikhez letöltés útján, E-mailben más mobilról jutott hozzá. Vagy az MDA III-on hozhat létre új zip fájlokat.

A ZIP indítása

Amikor a **ZIP** elindul, átnézi az MDA III –on található .zip kiterjesztésű fájlt, és megjeleníti ezen fájlokat az Archív Lista képernyőn. A **ZIP** indításához:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > ZIP** opciókat.
2. Az összes zip fájlt tartalmazó Archív Lista megjelenik.
3. Kattintson egy fájlra annak megnyitásához.

Nézet testreszabása

A fájlok vagy arhív fájlok megjelenési módja meghatározható a **Nézet (View)** menüben a következő opciók kiválasztásával: **Nagy Ikon (Large Icons)**, **Kis Ikon (Small Icons)**, **Lista (List)** vagy **Részletek (Details)**. Az **Eszközök Menü (Tools Menu) > Opciók (Options)** képernyő fülei segítségével meghatározhatók a különböző ZIP tulajdonságok az Ön preferenciái szerint. Minden fülben található egy **Újrarendítés (Reset)** gomb is, ami az alapbeállításokat állítja vissza.


Az Archív Lista ablak

Amikor az arhív **.ZIP** fájlok keresése befejeződött, akkor a megtalálás sorrendjében megjelennek az **Archív Lista (Archive List)** képernyőn. Ezen a képernyőn 2 menü található, a **Fájl Menü (File Menu)** és a **Nézet Menü (View Menu)**. Az Eszköztár nem jelenik meg az **Archív Lista (Archive List)** képernyőn, mert a következő ikonok épültek be a képernyő alján található Parancssorba: **Archív Megnyitása (Open Archive)**, **Új Archív (New Archive)**, **Archív Törlése (Delete Archive)**, **Archív Tulajdonságai (Archive Properties)**, és **Opciók (Options)**. Az **Archív Lista (Archive List)** képernyőn megjelenő menü megnyitásához tartsuk nyomva a tollat bármelyik fájlneven a listán. A kijelölt fájl lesz a menüből kiválasztott menüparancs célpontja. (Több .zip fájl egyszerre történő kijelölése nem lehetséges). Egy archivált fájl megnyitását követően, a **ZIP** kilistázza az **Egyéni Fájl (Individual File)** képernyőre a fájlokat.

Az **Új Archív (New Archive...)** lehetővé teszi egy új üres fájl létrehozását .zip kiterjesztéssel. Ezután kiválaszthatja az **Archív Megnyitás (Open Archive)**t a Fájl menüben, hogy megnyissa az Egyéni Fájl képernyőt. Majd használja az Akció Menü vagy az Eszköztár (Egyéni Fájl képernyőn) **Hozzáadás parancsát (Add)**, hogy letömörítse, vagy hozzáadja a fájlokat. A **ZIP** automatikusan letömöríti a fájlokat mielőtt még hozzárendelnénk őket. A tömörítés alapbeállítási szintje egy kompromisszum a tömörítési sebesség és a tömörítés mértéke között. Ez megváltoztatható az **Eszközök Menü (Tools Menu) > Opciók (Options) > Akció (Action)** fülben. Ha több fájl szeretne kijelölni, használhatja az **Akció Menü (Action Menu) > Több Kiválasztásos módot (Multi-Select Mode)**.

Válassza ki az **Archív Tulajdonságai (Archive Properties...)** menüt, hogy megtehintse a jelenlegi arhív fájlhoz tartozó információkat.

Ha az Egyenkénti Fájl képernyő aktív vissza kíván térni az Archív Fájl képernyőre, akkor válassza az **Archív Keresése (Find Archive)** opciót az Eszköztár Fájl Menüjéből.

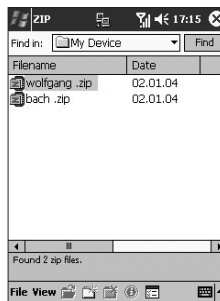

Fájlok másolása másik mappába

A **Kitömörítés (Extract)** parancs bemásolja a kiválasztott fájlt vagy fájlokat a jelenleg nyitott arhívba, majd átmozgatja a másolatot az ön által kiválasztott mappába. Jelölje ki a kívánt fájl(ok)at majd nyomja meg a **Kitömörítés (Extract)** gombot. Nyomja meg a Kijelölt Fájl OK gombot, hogy csak a kijelölt fájlokat mozgassa át, vagy nyomja meg a **Minden Fájl (All Files)** gombot, hogy az összes fájlt átmásolja és átmozgassa a mappába. (Attól függetlenül, hogy a kitömörítés gomb megnyomása előtt ki lettek-e jelölve bizonyos fájlok.) Pipálja ki a **Létező Fájlok Felülírása (Overwrite Existing Files)** opciót. Ha nem pipálja ki az opciót és a cél mappában találhatóak fájlok ugyanazon a néven, akkor a felülírás megerősítését kéri. Ha az **Elérési Út Alkalmazása (Apply Path)** opció nem került kipipálásra, akkor a tömörített fájlok beeméselődnek a jelenlegi mappába. Ha az **Elérési Út Alkalmazása (Apply Path)** opció, ki van pipálva, akkor a **ZIP** egy új alkönyvtárat hoz létre, amelyben a kitömörített fájlokat helyezi el. Nyomja meg a **Kitömörítés (Extract)** gombot.

A **Integritás Teszt (Integrity Test)** parancs **ZIP** esetén arra használatos, hogy ellenőrizze, hogy a jelenleg kilistázott, összes egyéni fájl adatai helyesek-e. Az adatmegbízhatóság ellenőrzésére a **ZIP** a CRC (Ciklikus Redundancia Ellenőrzés) módszert használja. Az algoritmus által számot CRC érték a Részletek nézet használatához listázódik ki (ha a **CRC** opció ki van pipálva az **Opciók (Options)** menü **Nézet (View)** fülben). Nem számít, hogy jelenleg ki van-e jelölve egyéni fájl vagy sem. Ha megnyitja az **Integritás Tesztet (Integrity Test)** a jelenlegi arhívban tartalmazott összes fájl automatikusan adatmegbízhatósági ellenőrzés alá kerül. Ezután megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja önt, hogy a fájl adatai helyesek-e.

Amikor egy arhív fájl tartalma kilistázódik és az egy, vagy több alkönyvtárat tartalmaz, használhatja a **Mappák Mutatása (Show Folders)** parancsot a Nézet Menüben, amely megmutatja, hogy az adott alkönyvtárak nyitva vagy zárva vannak-e. Amikor a **Mappák Mutatása (Show Folders)** aktív, csak az alkönyvtár neve (és alkönyvtár ikon) látható a fájl listán. Amikor a **Mappák Mutatása (Show Folders)** nem aktív, az alkönyvtár neve nem látható. E helyett az alkönyvtárban lévő egyéni fájlok jelennek meg olyan más fájlokkal, melyeket az arhív tartalmazhat..

10. fejezet

A Kamera (opcionális) és az Album használata

10.1 A Kamera és az Album

10.2 Kamera (Opcionális)

10.3 Album



10.1 A Kamera és az Album

A **Kamera (Camera)** (opcionális) alkalmazás segítségével az MDA III kameráját (opcionális) új képek, videó felvételek vagy videó klipek készítéséhez használhat audio kísérettel. Az **Album** nevű társprogram segítségével kezelheti, szervezheti és szerkesztheti a képeket, videófelvételeket és audiófájlokat, melyek ön készített, vagy más .forrásból szerzett (E-mailen kapta vagy Tárolókártyától vagy infravörös portról vagy Számítógépről áttöltött, Smartpone, stb.).

A **Kamerá (Camera)**ban a **Fényképezés (Photo)** módban állóképeket készíthet. A **Keretes Kép (Picture Theme)** módban a képeket vonzó keretekbe (sablonokba) helyezheti. Vagy **Videó (Video)** módra váltva „élő” videó felvételeket készíthet (hanggal, ha kívánja) és bármikor megoszthatja másokkal, a saját MDA III készülékén, számítógépén, vagy Smartphone-on. A fájlokat el is küldheti E-mailben vagy MMS-ben. Csak „készítse és küldje” el z újjonnan készített képet/videót, vagy , vagy „válassza ki és küldje” a már meglévőket. Az **MMS Videó (MMS Video)** mód kifejezetten arra készült, hogy a készített videóklipet azonnal elküldhessük MMS-ben.

Az **Album**ban albumba, vagy bemutatóba rendezheti a képeket, klipeket, és audio fájlokat. Manipulálhatja (szöveges, vagy audio jegyzet hozzáadása, átnevezés, tulajdonságok megtekintése) őket, és sokféleképpen tallózhat közöttük.

Elfogadott fájlformátumok

Az **Album**ban elfogadott formátumok:

Fájl típus	Formátumok
Állókép formátumok (Still-image)	BMP WBMP GIF JPEG
Animáció (Animation)	Animated GIF
Videófelvétel (Video)	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4) 3GPP-H.263 baseline (.3gp)
Audio	MPEG-4 AAC (Fejlett Audio Kódolás mp4 formátumban) WAV MIDI (standard MIDI típus 0,1 és SP-MIDI)

Az audio fájlokat csengőhangként is lehet alkalmazni. A csengőhangokkal kapcsolatos további információkat az 5.fejezetben találja.

Felvétel formátumok


A **Kamera (Camera)** programmal a következő formátumban készíthet felvételeket:

Fájl típus	Formátum
Állókép (Still-image)	BMP JPEG
Videó (Video)	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4) 3GPP-H.263 baseline (.3gp)

10.2 Kamera (Opcionális)

Három különböző módon léphet be **Kamera (Camera)** módba:

- A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > Kamera (Camera)** opciókat.
- Nyomja meg a Kamera gombot, mely az MDA III bal oldalának legalsó gombja. (a jobb oldali illusztráció szerint).
- Az **Albom** programban nyomja meg a **Kamera (Camera)** ikont.
- A **Programok (Programs)** menüben nyomja meg az **MMS Videó (MMS Video)** ikont.

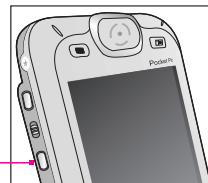

A Kamera mód indításához nyomja meg a **Kamera** gombot

Amikor először indítja el a **Kamera (Camera)** módot, a **Fényképezés (Photo)** mód aktiválódik. Az éppen aktív mód neve jelenik meg a képernyő tetejéhez közel, a Címsor alatt. Egy másik felvételi módra történő áttérés egyik módszere, ha a képernyő jobb alsó részén lévő ikonra kattint. A képernyő jobb alsó részén található ikonok a négy felvételi módot jelzik. Az aktív mód ikonja körül keret jelenik meg. A négy mód a következő:

- **Fotó (Photo):** Állóképek készítése.
- **Videó (Video):** Video klipek készítése, hanggal, vagy hang nélkül.
- **MMS Videó (MMS Video):** továbbküldésre alkalmas Video klipek készítése.
- **Keretes Kép (Picture Theme):** Állóképet készítés a készített képet a választott sablonba (keretbe) helyezi.

Kamera gombok

Amikor a **Kamera (Camera)** mód aktív, használhatja az MDA III alábbi gombjait a következő funkciókkal:

Kamera gomb

A **Kamera (Camera)** mód indítása. Ha **Fotó (Photo)**, vagy **Keretes Kép (Picture Theme)** módban van, nyomja meg a felvétel gombot. Ha **Videó (Video)**, vagy **MMS Videó (MMS Video)** módban van, nyomja meg a felvétel gombot. A leállításhoz nyomja meg még egyszer a felvétel gombot.


Jobbra és Balra gombok

Mintaválasztás (Select template):

A **Keretes Kép (Picture Theme)** módban keret keresése. Megnyomásával az előző as a következő képre ugorhat.

Ikonválasztás (Select icons):

Ha **Átnézés** módban van, a gomb megnyomásával kijelölheti az **Átnézés** képernyőn az előző és a következő ikont.váltás a képek között.

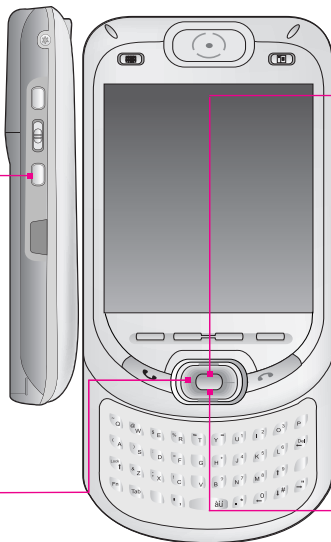

Akció gomb

Készít vagy kiválaszt:

Fotó (Photo), vagy **Keretes Kép (Picture Theme)** módban képet készít. **Videó (Video)** és **MMS Videó (MMS Video)** módban indítja és leállítja a felvételt. A leállításhoz nyomja meg még egyszer a felvétel gombot. Az **Átnézés** módban a kiválasztott opciómege erősítéséhez nyomja meg ezt a gombot.

Fel és Le gombok

A **Fel (Up)** gomb minden egys megnyomásával a bejövő video kép 2 egységnyivel megnagyobbodik **Nagyítás (Zoomed In)**. A **Le (Down)** gomb megnyomásával a bejövő video kép 2 egységnyivel kicsinyedik **Kicsinyítés (Zoomed Out)**.

Fotó mód

A **Fényképezés (Photo)** módban az MDA III **Kamera (Camera)** gombjának, vagy az irányító pult **Akción (Action)** gombjának megnyomásával állóképek készíthetők. Az **Opciók (Options)** segítségével választhat, hogy az elmentett képfájlok JPEG és BMP formátumai között, beállíthatja a felbontást, kikapcsolhatja az exponálás hangját, stb. Az elkészített kép azonnal lementődik az **Opciók (Options)** menüben az Ön által megadott fájlneven.

A jelenlegi Környezet beállítás. A változtatáshoz menjen az **Eszközök menü Környezet (Ambience)** menüpontjába.

A jelenlegi mód neve és a hozzá tartozó ikon

A **Kamera (Camera)** automatikusan méri hány képet készíthetünk még, és hogy a jelenlegi beállítások szerint mennyi szabadon memória áll még rendelkezésre. A példában még 9118 képet készíthetünk a jelenlegi beállítások alapján. Ez a számláló automatikusan frissíti az elkészített képek után az adatokat, vagy ha megváltoztatja a Ön is beállíthatja a **Felbontást** vagy **Tömörítési eljárást** az **Opciók (Options)** menüben.

A zöld „film ikon” a készenlélet jelzi. Pirosra változik felvétel közben.

Ez a kép JPEG formátumban készül.

Az elérhető felbontások:

- **S** (kis) (160x120)
- **M** (közepes) (320x240)
- **L** (nagy) (640x480)



A jelenlegi **Nagyítás (Zoom)** mértéke (a normál méret **1.0x**).

Nyomjon meg egy ikont a kívánt képkészítési módba jutáshoz. (Az aktuális mód be van keretezve)

Megnyomása az **Album Ikon Nézet** módjába kapcsol.

Nyomja meg a **Mód (Mode)** gombot, majd válassza a **Szervezés (Manage...)** gombot a Kódoló és a Felbontás állításához.

Videó mód

A videófelvétel elindításához nyomja meg az MDA III bal oldalán lévő **Akció (Action)** gombot, vagy a navigációs pult **Kamera (Camera)** gombját. Ugyanezen gombok ismételt megnyomásával állíthatjuk le a felvételt. Ez rögzíti a videófelvételt és elmenti egy fájlba, az **Opciók (Options)** fülben meghatározott fájlnev alatt. Ha beállította a fájl méretének korlátozását az **Opciók (Options)** fül Módok pontjában lévő **Videó fájl méretének korlátozása (Limit Video File Size)** mezőben, akkor az elért KB számnál automatikusan leáll a felvétel.

A videó készítés fájl formátumai **Motion-JPEG AVI, H.263, és MPEG4**, attól függően mit állított be az **Opciók (Options) Mód** menüpontjában.

A **Kamera (Camera)** automatikusan méri mennyi felhasználható idő maradt még videóklippek felvételére, és hogy a jelenlegi beállítások szerint mennyi **szabad tárolási hely áll még rendelkezésre**. A példában még 12 perc 32 másodperc áll rendelkezésre. A számláló frissül, ha videót készít, vagy ha megváltoztatja a **Felbontás (Resolution)** vagy **Tömörítési eljárás (Encoder)** beállításait az **Opciók (Options)** menü Módok fülében.

Videó felvétel közben ez jelzi a felvétel időtartamát is.

A zöld „film ikon” a felvétele irányuló készenlélet jelzi. Felvétel közben villogó piros körre változik, amikor a videó felvétele történik.

Az elérhető felbontások:

- **S** (kis) (128x96)
- **M** (közepes) (176x144)
- **L** (nagy) (320x240)

Nyomja meg a **Mód (Mode)** gombot, majd válassza a **Szervezés (Manage...)** gombot a kész fájl formátumának megváltoztatásához (Tömörítési eljárás) vagy a felvétel méretezéséhez (felbontás).



A **Környezet (Ambience)** beállítás jelenleg **Nappal (Daylight)**-on van, a **Nagyítá (Zoom)**s mértéke 2.0x.

Nyomjon meg egy ikont a kívánt képkészítési módba jutáshoz. (Az aktuális mód be van keretezve).

Megnyomása az **Album Ikon Nézet módjába (Thumbnail View)** kapcsol.

Ha az **Audió Be (Audio On)** ikon megjelenik, akkor a videófelvételhez hanganyag is készül. Kattintson erre az ikonra az **Audió felvétel Be** illetve **Kikapcsolásához**. Ha ki van kapcsolva, akkor néma felvétel készül.

MMS Videó mód

Az **MMS Videó (MMS Video)** felvételi módot akkor célszerű használni, ha videó fájlt kíván készíteni és el akarja küldeni MMS-ben. Az MMS Videó felvétel elindításához nyomja meg az MDA III bal oldalán lévő **Kamera (Camera)** gombot, vagy a navigációs pult **Akción (Action)** gombját. A felvételt leállításához nyomja meg újra ezeket a gombokat.

Hogy a legtöbb MMS Készítő szoftverrel kompatibilis legyen, a videófelvételeknek **H.263 (3GPP)** formátumban kell készülniük, és a fájl mérete is legfeljebb 95 KB lehet. Ezért az **MMS Videó (MMS Video)** fényképezési módban a **95KB** van beállítva automatikusan. Ha a videófelvétel eléri ezt a méretet, a felvétel azonnal leáll. Bár a **H.263** formátum ajánlott az MMS-ben elküldeni kívánt videófelvételek esetében. Azért meg lehet változtatni a két másik módra is **Motion-JPEG AVI** vagy **MPEG4** formátum.

A fájl méret **95KB**-ra korlátozott minden **MMS Videó (MMS Video)** módban készített videó esetében. A **Kamera (Camera)** mindig kiszámolja a felvétel befejezéséig visszamaradt időt. A Ebben a példában még 10 másodpercnyi idő van a felvétel befejezéséig.

Ha videó klip felvétel van folyamatban, akkor ez az indikátor időmérőként funkcionál, és a felvétel alatt eltelt időt jeleníti meg percben/másodpercben.

A példában a **H.263** (fájl formátum) típus van kiválasztva a **Tömörítési eljárás (Encoder)**nál. Ebben a **H.263** került kiválasztásra, a Nagy méretű felbontás(320 x 240) nem elérhető:

- **S** (kis) (128x96)
- **M** (közepes) (176x144)
- **L** (nagy) (320x240)

A **Környezet (Ambience) Automata**ra van állítva, a **Nagyítás (Zoom)** értéke **1.0x**.




Az **Audio** ikon ki van kapcsolva. **Ki/Be (Off/On)** kapcsoláshoz nyomja meg.


Ha a **Felvétel Utáni Átnézés (Review after capture)** ki van választva az **Opciók (Options) Általános** menüpontjában, akkor megjelenik az **Átnéz** ablak. A frissen készített felvételt nézheti vissza, majd végezheti el vele a kívánt cselekvést. Az oldalon megnyomhatja a **Küldés (Send)** ikont és választhat **Küldés MMSben (Send Via MMS)**, **Küldés az Album (Send to Media Album)**ba, vagy **Küldés E-mail (Send to E-mail)**-ben opciók közül.

Keretes Kép mód

A **Keretes Kép (Picture Theme)** módban választhat egy sablont, amiben az elkészített állóképe(ke)t elhelyezi. A sablonok egy fajta keretként képzelhetők el, melyekbe a fényképek is beilleszthetők. Néhány sablon már eredetileg is megtalálható a **Kamera (Camera)** programban, a **\Dokumentumok\Sablonok (My Documents\Templates)** almappában. A sablonok közötti tallózás és válogatás a következőképpen lehetséges:

1. Nyomja meg a **Jobb (Right)** vagy **Bal (Left)** navigációs gombot az MDA III készüléken.
2. Nyomja meg az  gombokkal az Előző vagy Következő sablonok megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a képernyő alján a *Sablonok* ikont (az alábbi illusztráció alapján) a hozzáférhető sablonokat megjelenítő menü megnyitásához.

Ez a bizonyos sablon két kép készítését kívánja. Ebben a példában a megjelenő „2/2” azt jelzi, hogy ez a minta két kép elkészítését igényli és ebből egy már elkészült. (A következő kép lesz a második számú).

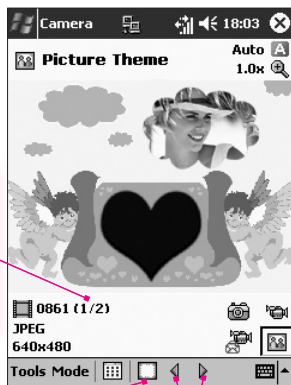





*A **Minták (Templates)** ikon megnyomásával megjelenő lista a mintákat tartalmazza.*

Válthat minták között az Előre és Vissza gombokkal is.

Átnézés mód

Ha az **Opciók (Options)**, majd az **Általános (General)** menüpontok alatt megjelöljük a **Kép Azonnali átnézése (Review after capture)** opciót, akkor 4 ikon jelenik meg a kép készítése után:

1.  **Vissza az Átnézéshez (Back to Preview):** megtartja az új képet és visszamegy a Készítéshez.
2.  **Küldés (Send):** MMSben (MMS), E-mailben (E-mail), vagy az Albumba.
3.  **Törlés (Delete).**
4.  **Betekintés az Albumba (View in Album):** Váltson át Album módra, hogy megtekinthesse/meghatározza/különböző módon szerkeszthesse a fájlt.



Nagyítás/Kicsinyítés

A **Videó (Video)** és **Fotó (Photo)** módban az MDA III Fel (Up) navigációs gombjával megnagyíthatjuk a bejövő képet. Minden alkalommal, amikor megnyomjuk a „Fel” gombot, a kép nagyításának mértéke 0,2-vel nő (1,0, 1,2, 1,4, stb.). A nagyítás után, a „Le” gombbal visszakicsinyíthatjuk a képet.

A Nagyítás esetében, a felvételi módtól és a felbontástól függően különböző maximum korlátok állíthatók be. A lenti táblázat foglalja össze a Nagyítási funkció tulajdonságait.

Mód	Felbontás	Elérhető nagyítás	Megjegyzések
Videó (Video) és MMS Videó (MMS Video)	Nagy (320 x 240)	1.0x-től 2.0x	1x = normál méret (nincs nagyítás) 2x = dupla nagyítás 3x = háromszoros nagyítás 4x = négyszeres nagyítás
	Közepes (176 x 144)	1.0x-től 3.0x	
	Kis (128 x 96)	1.0x-től 4.0x	
Fotó (Photo)	Nagy (640 x 480)	1.0x (Nincs Nagyítási lehetőség)	
	Közepes (320 x 240)	1.0x-től 2.0x	
	Kis (160 x 480)	1.0x-től 4.0x	
Keretes Kép (Picture Theme)	A jelenleg betöltött sablon által meghatározott (Nem változtatható meg az Opció (Options) fülben).	A betöltött minta mérete határozza meg.	

Eszközök menü

Az **Eszközök (Tools)** menü sok, a **Kamera (Camera)** funkció viselkedését meghatározó beállítást ajánl.

Környezet

A **Környezet (Ambience)** lehetővé teszi, hogy felvételi képernyőt a beérkező videó anyag a különböző környezetnek megfelelően optimális módon kerüljön megjelenítésre. Az **Auto** beállítás alapbeállítás, de a **Nappali (Daylight)**, **Fluoreszkáló (Fluorescent)**, **Vaku (Incandescent)** és **Éjszakai (Night)** módok szintén elérhetők.

Effekteket is választhatunk, ha a bejövő kép megjelenését kívánjuk megváltoztatni.

Szépia (Sepia) (vöröses).

Szürkés (Grayscale) (fekete, fehér és szürke árnyalatok, színek helyett).

Cool (kékes).


Negatív (Negative) (sötétség és világosság, fotónegatívként).

Nézet állítása...

A következő **(Adjust View)** tulajdonságok állíthatók: **Kontraszt (Contrast)**, **Gamma (Gamma)**, **Nedvesség (Saturation)** és **Éleség (Sharpness)**.

Ha szeretné az alapbeállítást visszanyerni az **Eszközök (Tools)** menüben válassza a **Reset** gombot.

Indikátor sor

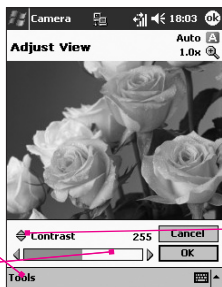

Nyomja meg az indikátor sor feletti háromszög ikonokat a választási lehetőségeket tartalmazó menü megnyitásához. Vagy nyomja meg a **Fel (Up)** és **Le (Down)** gombokat az MDA III-on egyéb választási lehetőségekre történő átváltáshoz.

A jelenleg kiválasztott Nézet Tulajdonságok értékeinek meghatározásához nyomja meg a **Jobbra (Left)** vagy **Balra (Right)** navigációs gombokat az MDA III készüléken. Az előnézeti ablak interaktív módon mutatja meg az Ön által eszközölt változtatások hatását a bejövő videó anyagra vonatkozóan. Ha szeretné menteni a változtatásokat, menjen vissza a felvétel oldalra és nyomja meg az **OK**-t.

Opciók...


Négy menü található ezen belül: **Általános (General)**, **Kép (Image)**, **Video** és **Módok (Modes)**.

Az Általános menüpont

Többnyire magától értetődő beállítások szerepelnek az **Általános (General)** menüben. A **Volt Állítása (Flicker Adjustment)** az aktuális országban használt feszültségre utal.

A Kép menüpont

Ezek az opciók csak a **Fényképezés (Photo)** és a **Keretes Kép (Picture Theme)** módban készített képekre van hatással.

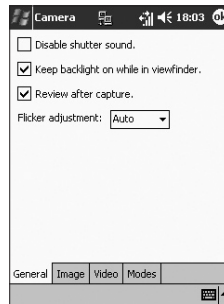

Opció	Funkció
Előre megadott képnevek (Prefix type and Prefix string)	Alapbeállításként, minden képfájl kap egy sorszámot, például az első kép a „kép_00001.jpg” fájlban található meg. Ha szeretné megváltoztatni ezt az elnevezést valamilyen más névre, válassza a Karakteresorozat (String) ot az Előtag típus (Prefix type) mezőben és írja be a kívánt karakteresorozatot az Előtag típus (Prefix string) mezőbe. Például, írja be az Előtag típus (Prefix string) mezőbe „party”, a fájlnev party_00001.jpg -re módosul. Választható még a Dátum (Date) , vagy a Dátum és Időpont (Date and Time) is az Előtag típus (Prefix type) mezőbe.
Számláló (Counter index)	Minden képnek száma is lesz, mint 0000, 0001, 0002 stb. A számláló visszaállítása a Számláló Visszaállítása gombbal történik. A felvett képfájlok számlálójának „00000”-ra történő visszaállításához nyomja meg a Számláló újraindítása (Reset counter) gombot.
Tároló mappa (Storage folder)	Az alapbeállítás szerint a készített képek automatikusan a \Dokumentumok\Képek (\My Documents\My Pictures) mappába mentődnek le. Ha szeretné megváltoztatni, nyomja meg a Változtatás (Change...) gombot. Válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az OK -t.
Minták mappa (Templates folder)	Az alapbeállítás szerint a készített minták automatikusan a \Dokumentumok\Minták (\My Documents\Personal) mappába mentődnek le. Ha szeretné megváltoztatni, nyomja meg a Változtatás (Change...) gombot. Válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az OK -t.

A Videó menüpont

Videó (Video) és MMS Videó (MMS Video) módban a következő opciók választhatók:

Opció	Funkció
Előre megadott típus és Előre megadott sor (Prefix type and Prefix string)	Alapbeállításként minden újonnan készített videó fájlnev „videó“-val kezdődik, melyet egy számsor követ. Például „video_00001.avi”. Ha szeretné megváltoztatni ezt valamilyen más névre, akkor válassza az Előre megadott típus (String) t a Sorban (Prefix type) és gépejlje be a kívánt karaktereket az Előre megadott sor (Prefix string) ba. Például a „vacation” beírása az Előre megadott sor (Prefix string) ba a vacation_00001.avi fájlnevet generálja. Választható még a Dátum (Date) , vagy Dátum és Időpont (Date and Time) is az Előre megadott típushoz (Prefix) .
Számláló index (Counter index)	Alapbeállításként az egymást követő számok automatikusan beillesztődnek az újonnan készített képeknél, mint a 0000, 0001, 0002 stb. Az Előre megadott típushoz (Prefix) szám követi (lásd feljebb). A videó fájlok számlálójának visszaállításához „00000”-ra nyomja le a Visszaállítás (Reset) gombot.
Tároló mappa (Storage folder)	Alapbeállításként a készített videó felvételek a Dokumentumok (My Documents) mappába kerülnek. A jelenlegi „Mentés” mappaa videó soron látszik. Ha szeretné megváltoztatni a „Mentés” mappát, nyomja meg a Változtatás...(Change...) gombot. Válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az OK -t.

Módok menüpont

A **Módok (Modes)** menüpont a **Felvétel (Capture)** beállításának néhány rugalmas módosítását szabályozza. Két úton érhető el: Válassza ki az **Opciókat (Options)** az **Eszközök (Tools)** menüből vagy válassza ki a **Szervezés (Manage...)**... a **Módok (Modes)** menüből. A **Módok (Modes)** menü opciói változhatnak a **Felvétel (Capture)** módjától.

A Mód menü

A **Mód (Mode)** menüben a következő négy **Felvétel (Capture)** mód van felsorolva: Válassza ki a **Felvétel (Capture)** módját: **Fotó (Photo)**, **Videó (Video)**, **MMS Videó (MMS Video)** vagy **Kép téma (Picture Theme)**.

Szervezés

A **Mód (Mode)** menüben az **Szervezés (Manage)** kiválasztása megnyitja a **Módok (Modes)**at az **Opciók (Options)**on belül. A **Kódoló (Encoder)** és a **Felbontás (Resolution)** beállításait változtathatja a különböző **Felvétel** módokban a **Mód (Mode)** menüben. A **Módok (Modes)**at az **Eszközök (Tools)** menü **Opciók... (Options...)**ban is megtalálhatja.

10.3 Album

Az Album lehetővé teszi, hogy megnézze a kép vagy videó fájlait és lejátsza az audió fájlait. Négyféle nézet érhető el: **Ikon** (Thumbnail), **Részletes (Detailed)**, **Bemutató (Slide Show)**, és **Teljes Képernyő (Full Screen)**.

Az **Album** indításához:

- Nyomja le a **Start** menü > **Programok (Programs)** > **Album** opciót.
- A **Kamera (Camera)** képernyőn (opcionális) nyomja meg az **Album** ikont.

Ikon nézet

Az **Albumba (Album)** történő első belépéskor az **Ikon nézet (Thumbnail)** lesz látható. Alapbeállításként a **Dokumentumok Képek (My Documents/My Pictures)** mappát keresi a gép. Az ikonok helyzetét a tű segítségével egyszerűen változtathatja a tű rámutatásával és elhúzásával a kívánt helyre. Többszörös kiválasztáshoz kattintson üres területre és húzza át a tüt a kijelölni kívánt képeken. Ezt követően húzza a tüt az összes ikonon át, amelyeket a többes kiválasztásba be akar vonni.

1. A jelenlegi mappa itt látszik. Jelölje ki ezt a mezőt, ha másik mappába akar átélni.
2. Nyomja le a más ikonméret választásához.
3. Nyomja le az ikonok sorrendjének megváltoztatása.
4. Nyomja le a **Kamera (Camera)** (opcionális) módra váltáshoz.
5. Nyomja le a **Bemutató nézetre (Slide Show)** váltáshoz.
6. Nyomja le a **Részletes nézetre (Detailed)** váltáshoz. (vagy kattintson egy képre és annak az egynek a **Részletes nézet (Detailed)**ét jeleníti meg). Audio és video fájlok lejátszása elindul. Az audió és video fájlok lejátszásra kerülnek.

7. A bal vagy jobb also sarokban levő ikon az ikon nézetben a következőket mutatja:



azt jelti, hogy szöveg




is van csatolva ehhez a fájlhoz.

G – animált GIF fájlt jelöl.

V – video fájlt jelöl.



– ez a hangfál ikon azt mutatja, hogy audió anyag lett hozzárendelve ehhez fájlhoz.

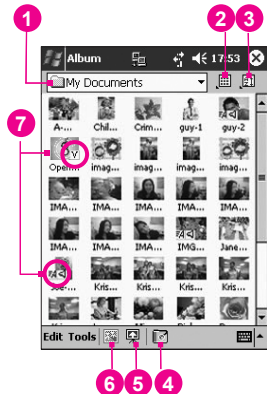


A gyakran használt parancsokat tartalmazó megjelenő menü megnyitására jelölje ki és tartsa nyomva a tűt a használni kívánt ikonon. Nagyobb nézethez, vagy audio/video fájl lejátszásához kattintson az ikonra.




Jegyzet csatolása a fájlhoz:

A **Jegyzetel...** (**Annotate...**) parancs lehetővé teszi, hogy hozzáadjon, vagy elvegyen audió illetve szöveges csatolmányokat egy fájlhoz. A megfelelő szöveg és audió felvétel ezt követően képernyőre vihető vagy prezetációként lejátszható. Az **Ikon nézet** (**Thumbnail view**) módban válassza a **Szerkesztés** (**Edit**), majd a **Jegyzetelés** (**Annotate...**) opciókat, vagy keresse meg a pop-up menüben.

Szöveg csatolása (To make a text annotation):

Ha szöveget kíván csatolni egy fájlhoz adja meg a szövegdobozban. Miután a szöveg hozzáadása megtörtént  ikon fog látszódni. Egy különálló szöveg fájl lesz készítve ehhez a szöveghez.

Audio fájl csatolása (To make an audio annotation):

Audió felvétel készítéséhez az MDA III beépített mikrofonja segítségével, mint csatolmány nyomja le az  gombot a felvétel megkezdéséhez és befejezéséhez nyomja meg a  gombot. Az audió csatolmány hozzáadását követően  ikon jelenik meg. Egy különálló .WAV audió fájl lesz létrehozva.


Ha létező fájl ír felül, nincs figyelmeztetés. Az régi felvétele felül lesz írva az új felvétellel. Ha véletlenül megnyomja a **Hang Kikapcsolása** (**Remove Voice**) gombot, akkor nyomja meg a **Mégse** (**Cancel**) gombot.

MEGJEGYZÉS: Nem csatolható audio fájl a hangfelvétellel felvett videofájlokhoz. Ezen funkció automatikusan ki van iktatva, ha videó fájlon dolgozik, mely hanggal van ellátva.

Fájl küldése E.mailben vagy MMSben

1. Jelölje ki a kívánt fájlt, majd az **Eszközök** (**Tools**) menüből válassza a **Küldés MMSben** (**Send via MMS**), vagy a **Küldés E-mailben...** (**Send via E-mail...**) opciókat.
2. Tegye meg a megfelelő lépéseket az üzenet elküldése érdekében.

Lista Nézet:

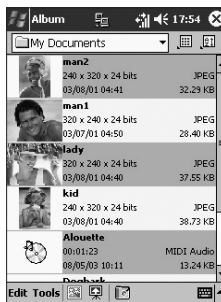

Audio fájlok beállítása csengőhangként:

Jelölje ki a kívánt audió fájlt, majd az **Eszközök (Tools)** menüből (vagy abból a menüből amit akkor jelenik meg, ha lenyom és nyomva tart egy ikont) válassza a **Beállítás Csengőhangnak (Set as Ringtone)** opciót. Az előző csengőhang azonnal kicserélődik. Egy üzenet megjeleníti a fájl nevet és visszaigazolja a műveletet.

Telefonkönyvben szereplő névhez rendelés

Ez a parancs lehetővé teszi **Képes Azonosítót (Photo ID)** hozzárendelését egyes **Bejegyzésekhez (Contact)** a **Zseb bejegyzésekben (Pocket Contacts)**.

1. Válassza ki a képet, amelyet **Képes Azonosítóként (Photo ID)** kíván használni.
2. Válassza a **Névhez Rendelés (Assign to Contact)** opciót. A **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** alkalmazás jelenik meg. A Bejegyzések a Zseb bejegyzésekben fog megjelenni.
3. Válassza ki a Bejegyzést, amihez a **Képes Azonosítót (Photo ID)** kívánja rendelni, majd rendelje hozzá a megfelelő kiterjesztést amit egyébként is tesz a **Képes Telefonkönyvben (Photo Contacts)** (kizárólag képek vagy kép minták, stb.)
4. A **Képes Telefonkönyv Előnézet (Photo Contacts Preview)** kép megmutatja, hogy hogyan fog kinézni a **Képes Azonosító (Photo ID)**. Miután elmenti, a **Képes Telefonkönyv (Photo Contacts)** bezár és automatikusan átirányítja Önt az **Album**hoz.

Csatlakozás

Ezen parancs az Eszközök menüben érhető el ha Ikon Nézetben. Szerverhez csatlakozhatunk Interneten keresztül, és media fájlokat játszhat le. A Csatlakozás... kiválasztásával az Eszközök menüben adja meg a kívánt URL címet a megadott „rtsp//” mezőbe, ezt követően nyomja le az OK-t. A sikeres csatlakozást követően azonnal lejátszódik a media fájl, Részletes Nézet módban.

Opciók

Az **Album** beállításainak megváltoztatásához az **Eszközök (Tools)** menüben válassza az **Opciók (Options)**at. Négy menüpont érhető el: **Általános (General)**, **Egyesítés (Association)**, **Bemutató (Slide Show)** és **Hálózat**.

Az Általános menüpont

Funkció	Magyarázat
Alapbeállított nagyítás (Default zoom)	Az Alapbeállítású nagyítás (Default zoom) mező beállítása a fájl Részletes Nézet (Detailed View) ben történő megjelenítések ellenőrzi a kiválasztott fájl méretét. Ha az Optimális méret kerül beállításra, az Album automatikusan kiszámolja a fájl képernyőn történő megjelenítésének legoptimálisabb méretét. Mindazonáltal ha a fájlokat eredeti méretükben kívánja megjeleníteni, válassza az Eredeti méret (Original size) opciót a legördülő listából. Ha azt akarja, hogy a Kamera (Camera) automatikusan megjelenítse a kijelölt fájlokat, hogy azok a képernyő méretében jelenjenek meg, válassza a Kijelzőhöz igazítás (Fit to window) opciót.
Teljes képernyős forgatás (Full screen rotate)	Ha az Egyik sem opció van kiválasztva, akkor az automatikus forgatás nem működik mialatt a fájl a Részletes Nézetben (Detailed View) jelenik meg (azonban manuálisan is forgathatja a képet a Forgatás az óra irányában (Rotate Clockwise) és a Forgatás az óra irányával ellenkező irányban (Rotate Counterclockwise) a Részletes Nézet (Detailed View) menü Eszköztárában található ikonokkal). Válassza ki a Bal (Left) gombot, hogy Részletes Nézetben (Detailed View) automatikusan elforgassa a képet 90 fokkal balra, vagy a Jobb (Right) gombot, ha 90 fokkal jobbra kívánja azt forgatni.
Animáció sebessége (Animation speed)	Az Animáció sbessége (Animation speed) beállítási mező a lejátszott animált GIF fájlok sebességét határozza meg. Alapbeállításként a Normál (Normal) szerepel. De a megjelenő listából választható Gyorsabb (Faster) , Lassabb (Slower) és Késedelem Nélkül (No Delay) opció.
Háttérvilágítás használata videó lejátszása közben (Keep backlight on while playing video)	Ha kiválasztotta a Háttérvilágítás (Backlight) kikapcsolását bizonyos idő után, akkor felülírhatja itt a jelölődoboz kiválasztásával. Ez biztosítja, hogy a Háttérvilágítás (Backlight) nem alszik el a videó lejátszása során.
Tartsa a rendszert áram alatt videó vagy audió lejátszása közben (Keep system powered on during video and audio playback)	A rendszer az áramellátás beállítások felülírásával biztosítja, hogy a rendszer nem kapcsolja ki automatikusan az eszközt, amíg videó vagy audió fájl lejátszása zajlik.
Gamma beállítása	A Gamma beállítás (Adjust Gamma) a kép fényesség/sötétség beállítását vezérli. A minimális 0.01 nagyon sötét képet hoz létre. A maximális 3.00 nagyon fényeset („kimosódik”). Ha módosítja ezen beállításokat a Reset gombbal bármikor visszaállíthatja az 1.00-ás értéket. Ezen funkció a képek megfelelő nézetét teszi lehetővé különböző fényviszonyok mellett.

Az egyesítés menüpont

Egyesítheti akármelyik vagy akár az összes fájlt az **Album** alkalmazással. Az egyesíteni kívánt fájlok kiválasztásakor a **File Explorerben (File Explorer)** az **Album** automatikusan megnyílik.

A Bemutató menüpont

Ezen beállítások kizárólag a **Bemutató (Slide Show)** mód tulajdonságát befolyásolják. Egyértelmű opciók, csak válasszon egy tételt és kövesse az oda vonatkozó utasításokat, ahogy a **Bemutatót (Slide Show)** kívánja működtetni.


A Hálózat menüpont

Ezen beállítások az **Eszközök (Tools)** menü **Csatlakozás... (Connect...)** paranccsal kapcsolatosak. A legördülő listából a **Csatlakozáson keresztül (Connect via)** mezőből adja meg az **Eszközök (Tools)** menü **Kapcsolat... (Connect...)** paranccsal kapcsolatos hálózatot. Az **UDP kapun belül (UDP port range)** az értékek ezen két mezőben a protokollra vonatkoznak, melyen keresztül adatot küldünk az Interneten. Az itt szereplő értékeket a T-Mobile optimálásra állította, és normális esetben nem kell rajtuk változtatni.


Részletes Nézet Mód

A **Részletes Nézet (Detailed View)** Mód nagyban mutatja a kiválasztott fájlt és különböző módon változtathatja a nézetet (nagyít, forgat, ábrázol, stb).

1. **Eszköztár (Toolbar).**
2. **Parancsso (Command Bar).**
3. **Eszköztár (Toolbar)** elrejtése/megjelenítése.
4. Váltás **Ikon nézet (Thumbnail)**re.
5. Váltás **Bemutató Nézet (Slide Show)**re.
6. Váltás **Kamera (Camera)** módba.

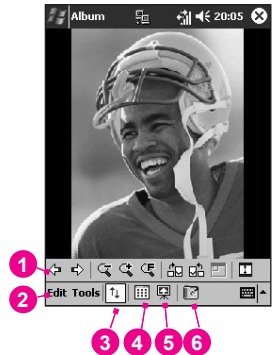

Az Eszköztár ikonjai

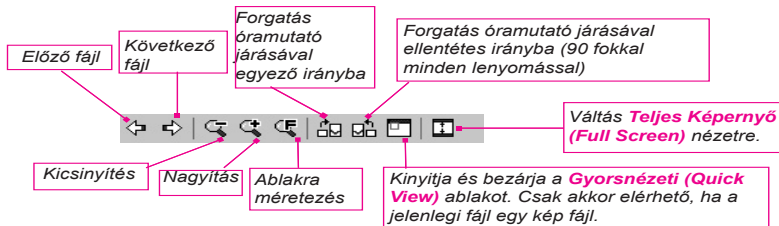

MEGJEGYZÉS: A Teljes Kijelző (Full Screen View) nézet elrejtja a parancssort, az Eszköztárat, és a címsort is, így a teljes kijelző nézet az kép/video nézésre lett optimalizálva.

Túl nagy méretű képek

1. Ha egy kép túlságosan nagy ahhoz, hogy elérjen a képernyőn, akkor kattintson rá valahol a képernyőre és megfogva a kép bármely részét a tollal, interaktív módon vigye át a **gyors tálcára (quick-pan)** a képet bármely pozícióba.
2. Alternatívaként megnyithatja a **Gyors Nézet (Quick View)** ablakot az **Eszköztár (Toolbar)**ban a **Gyors Nézet (Quick View)** ikon lenyomásával. A pontozott kivonat a **Gyors Nézet (Quick View)** belől megmutatja a képből jelenleg megjelenített részét a teljes képből. Mozgassa a kivonatot a **Gyors Nézet (Quick View)** ablakban a szükséges pozícióba, vagy nyomja le a **Gyors Nézet (Quick View)** ablakban a kivonaton belül új pozícióra mutathoz. Amikor elégedett a pozícióval ismét nyomja le a **Gyors Nézet (Quick View)** ikont a **Gyors Nézet (Quick View)** ablak bezárásához.



Beállítás Napi Háttérnek:


Ezen parancs lehetővé teszi, hogy a Mai háttérképet megváltoztathassa az MDA III-on bármely képre.

1. Az **Album**ban nyissa meg a kívánt videó vagy kép fájlt, amelyet háttérképnek kíván használni.
2. Ha kívánja, szerkessze ahogyan csak akarja: **Nagyítsa (Zoom In)** vagy **Kicsinyítse (Out)**, **Forgassa (Rotate)**, **Ábrázolja (Pan)**, stb. A képernyőn megjelenő kép állapot fog megjelenni, mint a **Mai (Today)** kijelző kép. Hasonlóképpen, ha egy videófájlt választott és nem kívánja használni az első kockát háttérképnek, akkor elkezdheti lejátszani a videót, majd nyissa meg az **Eszközök Menüt (Tools Menu)** annál a képkockánál ahol kívánja. (A videó megáll ha a menüt előhívja.)
3. Válassza a **Beállítás Mai Háttérnek (Set as Today Wallpaper)** opciót. „**A mai háttérképet sikeresen megváltoztatta**” („**The Today screen background image has been successfully changed**”) üzenet jelenik meg.

A Mai Háttér visszaállítása az Alapbeállításokként szereplő háttérképre:

Ha később úgy gondolná, hogy szeretné visszaállítani a **Mai (Today)** hátteret az alapbeállításokként szereplő háttérképre:

Nyomja le a **Start** menü > **Beállítások (Settings)** > **Mai Nap (Today)** ikont az **Személyes (Personal tab)** menüpontban. Válassza az **Eredeti AblakOK (Default)** opciót és bizonyosodjon meg arról, hogy ki van pipálva a **Használja ezt a képet háttérnek (Use this picture as the background)** doboz, majd nyomja meg az **OK**-t.

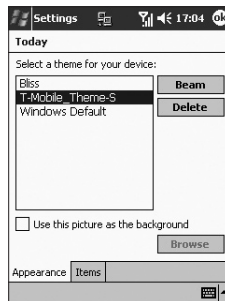

Bemutató Nézet

Ha **Ikon (Thumbnail)**, vagy **Részletes Nézet (Detailed)**ben vagyunk, akkor a parancssorban lévő ikon megnyomásával elindíthatjuk a **Bemutató (Slide Show)** módot.

A **Bemutató (Slide Show)** módban automatikusan megjelenik/lejátszásra kerül minden kép/video és hang fájl egymás után. Ha a videó vagy audió fájlok össze vannak kapcsolva a **Bemutató (Slide Show)** alatt, akkor csak egyszer kerülnek lejátszásra. Ezt követően a következő fájl kerül lejátszásra a **Bemutató (Slide Show)**. Azonban az Eszközök menüsorból manuálisan is lejátszhatja őket. A képernyőre kattelve bárhol egy pillanatra megjeleníti az Eszköztárat, mint ahogyan az alább le van írva.

Nyomja le az előző fájl újra megjelenítéséhez. Kattintson ismételten a **Visszatekeréshez (Rewind)** a kívánt fájljig. (A 3 legbaloldalibb ikon lesz elérhető a **Leáll (Stop)** gomb megnyomása után.)

Nyomja le egyszer (vagy ismételten) a következő fájlhoz való **Előre tekeréshez (Fast Forward)**.

Nyomja le a **Bemutató (Slide Show)** lejátszásának folytatásához, amit megállított.

Nyomja le a lejátszás leállításához és a jelenlegi diánál való megálláshoz. Így még nem lép ki a **Bemutató (Slide Show)** módból.

Bemutató (Slide Show) Tulajdonságok. Beállíthatja az **Átviteli Effekteket (Transition Effects)**, **Elforgatást (Rotation)**, **Szöveg (Text)** megjelenítést, **Audiót (Audio)**, **Időközt (Delay Time)** a képek között (képfájlok esetében), **Véletlen (Random)** vagy egyenesen előre megjelenítést, stb a **Bemutató Opciók (Slide Show Options)** ablakban.




Kilép a **Bemutató (Slide Show)** és belép a **Részletes Nézetbe (Detailed)**.

Kilép a **Bemutató (Slide Show)** módból és belép az **Ikon Nézetbe (Thumbnail View)**.

Teljes Kijelző Nézet

Csak a **Részletes Nézet (Full Screen View)**ből léphetünk be a **Részletes Nézet (Detailed View)** módba. A Részletes Nézet módban egyszerűen nyomja le a **Teljes Kijelző (Full Screen)** ikont az Eszköz menüben a **Teljes Kijelzőre (Full Screen)** való váltáshoz.

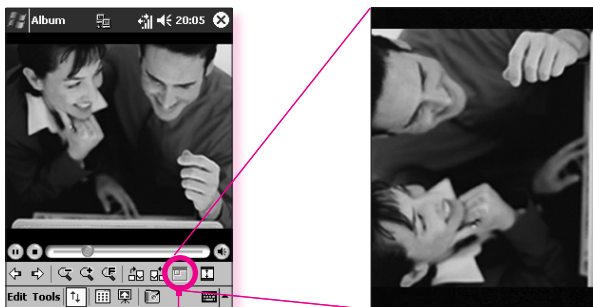

Nyomja le a **Teljes Kijelző Nézetre** váltáshoz.



Ha a **Részletes Nézetben (Detailed View)** a kép vagy videó, amelyet jelenleg megjelenít túl nagy és nem illeszkedik teljesen a képernyőre, akkor „ábrázolhatja” a megjeleníteni kívánt részt a tű lenyomásával és mozgatásával a képernyőn.

Ha szeretne kilépni a **Teljes Képernyő Nézetből (Full Screen View)**, akkor kattintson bárhova a kijelzőre, és megjelenik az **Eszköztár (Toolbar)**. Nyomja le a legbaloldali ikont a kilépéshez. Ha nem használjuk, az **Eszköztár (Toolbar)** néhány másodperc múlva eltűnik.

Függelék A

Az MDA III karbantartása

- Programok Hozzáadása és Eltávolítása
 - Memória kezelése
 - Fájlok mentése
- Az MDA III újraindítása



Programok Hozzáadása és Eltávolítása

Az eredetileg a készüléken lévő programok tárolóhelye a ROM (csak olvasható memória). Ezek a programok nem törölhetők, és nem veszíthetők el véletlenül. Telepíthet programokat a készülékre, amíg készülék rendelkezik megfelelő memóriával. A legnépszerűbb zsebszámítógép szoftvereket tartalmazó oldal a <http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>.

Programok hozzáadása Active Sync-en keresztül:

A megfelelő szoftvereket először a PC-je merevlemezére kell lementeni, mielőtt a készülékre telepítené.

1. Töltse le a programot a számítógépre (vagy helyezze be a CD-t vagy lemezt, ami a programot tartalmazza). Bizonyosodjon meg a telepítés előtt arról, hogy a program kompatibilis az MDA III-al.
2. Olvassa el a telepítési utasításokat vagy dokumentációt amely a programhoz tartozik. Számos program saját installációs instrukciókat kíván.
3. Csatlakoztassa a készüléket a számítógépre.
4. Kiklikkeljen duplán a program .exe fájljára.
 - Ha a fájl egy telepítőfájl, a telepítési varázsló elindul. Kövesse a képernyő utasításait. Miután a szoftvert installálta a PC-re, a telepítő automatikusan átmásolja a szoftvert a készülékére.
 - Ha a fájl egy nem installáló fájl, látni fog egy hibaüzenetet, amely azt mutatja, hogy a program létezik, de más típusú számítógéphez tervezték. Ezt a fájlt át kell másolnia a készülékére. Ha nem talál semmilyen telepítési instrukciót a programhoz az Olvass el fájlban vagy a dokumentációban, használja a **Felfedez (Explore)** parancsot az **AktívSync**-ben a **Program fájl (Program Files)** megkereséséhez a készülékén.

Ha a telepítés megtörtént nyomja le a **Start** menü > **Programok (Programs)** ikont.

Program hozzáadása közvetlenül az Internetről:

1. Mérje fel megfelel-e a készülék a szoftver követelményeinek.
2. A Zseb Internet Explorer használatával közvetlenül az **Internetről töltse le a programot a készülékre (Pocket Internet Explorer)**. Egyetlen *.xip, *.exe vagy *.zip, egy setup.exe fájlt vagy különböző készültétpushoz számos fájl verziót és processzorokat kell látnia. Bizonyosodjon meg róla, hogy a program az MDA III –mal alkalmazható.
3. Olvassa el a telepítési utasításokat, az olvass.el fájlt vagy a programmal érkező dokumentációt.
4. Kattintson az *.exe, vagy *.xip fájlra. A telepítő program elindulása után kövesse a varázsló utasításait.

Program eltávolítása:

A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) (Settings) > Rendszer (System) > Program eltávolítása (Remove Programs)** opciót.

Csak a tároló memóriába telepített programokat lehet törölni. Az eredetileg is készüléken szereplő programokat nem lehet törölni. Minden memória törlésével visszatérünk a gyári beállításhoz. Minden más adat elveszik.

Memória kezelése

Az MDA III memóriája tárolási-és programmemóriából áll. A tárolási memória az ön által létrehozott információ és az ön által telepített programok tárolására szolgál. A programmemória az MDA III programok futtatására szolgál. Az MDA III automatikusan kezeli a tárolási és program memória közötti kapcsolatot.

A memória megosztás és elérhetőség megtekintése:

A **Start** menüben válassza a **Beállítások (Settings) > Rendszer (the System tab) > Memória (Memory)** opciókat.

Terület keresése a tárolási memóriában

Bizonyos esetekben, mint például, amikor kevés a memória, az MDA III nem tudja automatikusan beállítani a memória megosztását. Ebben az esetben a hibaüzenet érkezik, hogy a tárolási vagy a program memória nem elérhető. Próbálja meg a következők egyikét:

Adat áthelyezése SD tárolókártyára

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > File Explorer** opciókat.
2. Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt fájlt, majd nyomja meg a **Kivágás (Cut)** gombot. Nyissa meg a **Dokumentumok (My Documents)** mappát a tárolókártyán, válassza a **Szerkesztés (Edit) > Beillesztés (Paste)** opciókat.

A **Dokumentumok (My Documents)** mappán kívül tárolt fájlok nem biztos, hogy megjelennek az áthelyezés után. A **Jegyzetek (Notes)**, **Zseb Word (Pocket Word)**, **Zseb Excel (Pocket Excel)** használatakor nyissa meg a fájlokat és aztán mozgassa őket az **Eszközök (Tools) > Szerkesztés (Edit) > Átnevez/Áthelyez (Rename/Move)** opciók választásával.

E-mail-hez csatolt fájlok áthelyezése

1. Az **Üzenetek (Messaging)** menüben válassza az **Eszközök (Tools) > Opciók (Options)** menüpontokat.
2. A **Tárolás (Storage)** fülben válassza a **Csatolt fájlok tárolása a tárolókártyán (Store attachments on storage card)** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. Minden létező és jövőbeni melléklet automatikusan tárolódik a tárolókártyán.

Új tételek tárolókártyára helyezése

Állítsa be az olyan programokat, mint a **Jegyzetek (Notes)**, **Zseb Word (Pocket Word)** és **Zseb Excel (Pocket Excel)**, hogy az új tételeket automatikusan a tárolókártyára mentse.

1. A **Jegyzetek (Notes)**, **Zseb Word (Pocket Word)**, vagy a **Zseb Excel (Pocket Excel)** programokban válassza az **Eszközök (Tools) > Opciók (Options)** menüpontokat.
2. A **Mentés: (Save to:)** mezőben válassza a **Tárolókártya (Storage Card)** opciót.

Szükségtelen fájlok törlése

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs) > File Explorer** opciókat.
2. Tartsa nyomva a fájlt, majd a megjelenő menüből válassza a **Törlés (Delete)** opciót.

A legnagyobb fájlok megtalálása céljából a **Start** menüben válassza a **Keresés (Find)** menüpontot. A **Típus (Type)** listában válassza a **64KB-nál Nagyobb (Larger than 64 KB)** opciót, majd nyomja meg a **Mehet (Go)** gombot.

Minden fájl és a Történet törlése az Internet Explorer-ben:

Az **Internet Explorer**-ben válassza az **Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Memória (Memory) > Fájlok törlése (Delete Files) / Korábbi adatok törlése (Clear History)** opciókat.

Fájlok mentése

Mivel minden új adat és program a RAM-on tárolódik, és így a készülék lemerülésével elvesznek, nagyon fontos a számítógépre vagy **memóriakártyára (memory card)** történő lementésük. Lementheti a fájlokat szinkronizálással. Mindazonáltal, ha nem tud rácsatlakozni a számítógépére, akkor SD, vagy MMC kártyára kell lementenie a fájlokat. A készülék lehetővé teszi egyéni fájlok lementését **Word**-ben vagy **Excel**-ben. Minden fájlt el lehet menteni SD-re. Sőt lementheti és visszatöltheti a **Telefonkönyv (Contacts)**, **Naptár (Calendar)**, **Internet** és **Üzenetek (Messaging)** beállításait is.

SD és MMC kártyák

A készülék rendelkezik egy külső csatlakozással, amely kompatibilis számos, elsősorban fájlok és adatok lementésére és továbbítására alkalmas SD és MMC Memória kártyával.

Memóriakártya behelyezése:

Nyomja be a kártyát a megfelelő nyílásba amíg egy kattánó hangot nem hall. A kártya akkor van biztonságosan helyén ha nem mozog.


Kártya eltávolítása

Nyomja meg a kártyát, és az kiugrik a helyéről.

Az xBackup használata:

1. A **Start** menüben válassza a **Programok (Programs)** > **xBackup** opciókat, majd válassza a **Mentés (Backup)**, vagy **Újraraktározást (Restore)**.
2. A jól behelyezett SD kártya megjelenik a **Cél (Target)** mellett. Nyomja meg a **Megnyitás (Open)** gombot és válassza a **Tárolókártya (Storage Card)** opciót az eszköztár alól.
3. Győződjön meg róla, hogy egy alkalmazás sem fut, majd nyomja meg a **Start** gombot.

A rendszer biztonsági mentése és visszaállítása ActiveSync használatával

1. Klickeljen duplán a -re a PC eszköztárában.
2. Az **ActiveSync Eszközök (Tools)** menüjéből megjelenő menüből válassza a **Mentés/Visszaállítás (Backup/Restore)** opciót.
3. Válassza ki a **megfelelő (Backup)** opciót. Ha szükséges, válassza a **Tárolást (Restore)** a rendszeradatok lementéséhez.

Az MDA III újraindítása

Lehet **teljes (full reset)**, illetve **csökkentett újraindítást (soft reset)** végrehajtani. A **csökkentett újraindítás (soft reset)** alatt legfeljebb a futó programok néhány adata veszik el. A **teljes újraindítás (full reset)** után a készülék a gyári beállításokhoz tér vissza és törli az összes, Ön által elmentett programot, fájlt, személyadatokat, és más információkat. Ezért kifejezetten fontos az adatok és programok folyamatos, rendszeres mentése a számítógépre, vagy a kártyára a **teljes újraindítás (full reset)** esetén.


Enyhe Újraindítás

Ha az MDA III túl lassú, nem válaszol, vagy lefagy, újraindíthatja a készüléket. Nyitott alkalmazásokban lévő, le nem mentett adatok elveszhetnek. Használja a tűt az **Újraindítás (Reset)** gomb megnyomására, ahogy azt alább láthatja.



Teljes Újraindítás

A készülék teljes újraindítása az alapbeállításokat állítja vissza, és töröl minden adatot és memóriát. A gyárilag felinszallált programok megmaradnak, de az összes, ön által készített program és adat elvész. Tartsa nyomva a **bekapcsolás (power button)** gombot, majd nyomja meg a toll segítségével a **csökkentett újraindítás (soft reset button)** gombot. Győződjön meg róla, hogy minden adatot lementett a kártyára, vagy a számítógépre a teljes újraindítás megkezdése előtt.

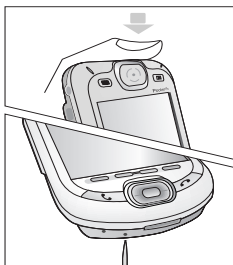

Függelék B

Szabályozási Jegyzetek

- Szabályozási Azonosítók
 - Európai Unió Jegyzet
 - FCC Követelmények
- Általános figyelmeztetések
 - Problémamegoldás



Szabályozási Azonosítók

A készülék szabályozási azonosítás céljából kapott száma a **PH20Bx**.

A következő tartozékok használhatók a készülékkel. Az alábbiakban megtalálható modellszámok ezeket a tartozékokat azonosítására szolgálnak. Az MDA III megbízható és biztonságos használata érdekében, csak ezeket a tartozékokat használja a **PH20Bx**-vel.

Tartozékok	Modell száma
Állvány	PH25x

A fent lévő x lehet szám vagy betű karakter, vagy üres, jelölve ezzel a külső változásokat.

Ezt a terméket Class 2 osztályú, korlátozott áramforrás kell üzemeltetni, mely 2A –es, 5-ös besorolású VDC egység.

Európai Unió Jegyzet

A CE jelzéssel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Bizottságának döntése alapján, a R&TTE Direktíva (99/5/EC), EMC Direktíva (89/336/EEC) és Alacsony Feszültség Direktíva (73/23/EEC) előírásainak.

A készülék felhasználója a következő európai normák betartására kötelezett (zárójelben az ennek megfelelő nemzetközi standardok találhatóak):

- **EN 60950 (IEC 60950)**
IT felszerelés biztonsága használata.
- **ETSI EN 301 511**
Globális rendszer a mobil kommunikációban (GSM). GSM 900 és GSM 1800-ra kialakított normák, amelyek kielégítik a R&TTE Direktíva (1995/5/EC) 3.2-es cikkelyében leírt követelményeit.
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromágneses Kompatibilitás és Rádióspektrum (ERM); Elektromágneses Kompatibilitás (EMC) szabvány a rádió felszerelésekre és szolgáltatásokra 1.rész: Általános műszaki követelmények.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromágneses Kompatibilitás és Rádióspektrum (ERM); Elektromágneses Kompatibilitás (EMC) szabvány a rádió felszerelésekre és szolgáltatásokra

7.rész: Speciális feltételek a mobil és hordozható rádiókészülék és digitális rádió-telekommunikációs rendszerek kiegészítő felszereléseit illetően (GSM és DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromágneses Kompatibilitás és Rádióspektrum (ERM); Elektromágneses Kompatibilitás (EMC) szabvány a rádió felszerelésekre és szolgáltatásokra 17.rész: Speciális feltételek a 2.4GHz-es szélessávú átviteli rendszerekre és a 5GHz-es magasteljesítményű RLAN felszerelésekre.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromágneses Kompatibilitás és Rádióspektrum (ERM); Szélessávú Átviteli rendszerek; 2.4GHz-es ISM sávban működő és széles spektrumú modulációs technikákat alkalmazó adatátviteli rendszere.
- **GSM11.10**
- **ANSI/IEEE C.95.1-1992**
A SAR standard a mobiltelefon sugárzás egészségre való hatása miatt.
- **A SAR miatt EN50360, EN50361**

FCC Követelmények

- FCC 15, 22.rész, 24.rész

Az FCC szabályzat 15.fejezetének két bejegyzése vonatkozik a készülékre, A működés közben az alábbi két feltételnek kell eleget tenni: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát (2) Minden interferenciát fogad, még azokat is, melyek nem kívánt működést okozhatnak.

- FCC ID : NM8 BLUEANGEL
- FCC 15.105 részére vonatkozó közlemény:

A készüléket B kategóriájú készülékként tesztelték, és megfelelőnek találták az FCC szabályzat 15.fejezetében meghatározott előírásoknak. A korlátozások a káros sugárzás okozta lehetséges felmerülő problémák megelőzésére szolgálnak. Eza készülék sugárzó rádió frekvenciájú energiát generál és alkalmaz, így ha nem az előírásoknak megfelelően használják, káros interferenciát hozhat létre. Azonban nem garantált, hogy nem jön létre káros interferencia bizonyos installációk esetében. Amennyiben a készülék ki/bekapcsolása a TV vagy rádió adását zavarná, az interferencia megszüntetésére következőket kell tenni:

- A vevő antenna áthelyezése.
- Távolság növelése a két készülék között.

- Konzultáció a forgalmazóval, vagy szerelővel.
- Más áramkörön való használat, mint amelyekhez a készülék csatlakoztatva lett.
- RF veszőlyék

A SAR értékeket legmagasabb energiaszinten tesztelik. A készülék nem éri el ezt a szintet működés közben, hiszen mindig a lehető legkisebb energiakifejtéssel dolgozik. Annak ellenére, hogy a SAR a legmagasabb biztonsági energiaszinten alakítják ki, a a telefon működése közbeni valós SAR szint jóval a maximális érték alatt marad. Ennek az az oka, hogy a telefont több energiaszinten történő működésre tervezték, hogy a hálózat eléréséhez szükséges energiát alkalmazhassa. Általánosságban, minél közelebb van a vezeték nélküli antenna állomáshoz, annál kisebb az energiakibocsátás.

Mielőtt egy készülék forgalomba kerül, letesztelik és tanúsítják, hogy nem lépi túl a kormány által elfogadott biztonságos kibocsátási határértéket. A tesztelés az FCC által előírt helyen és pozícióban történik minden egyes modell esetében (pl.: a fülnél és testen történő viselés közben). (A testen történő viselés esetében meghatározott értékek eltérőek lehetnek az egyes modellek esetében, a hozzáférhető tartozékok és FCC előírásoktól függően). Miközben eltérések lehetnek a különböző telefonok és különböző pozíciók esetében a SAR értékek között, az összesnek meg kell felelni a kormány által elfogadott biztonságos kibocsátási előírásoknak.

A testen történő működtetés esetében, az FCC RF kibocsátási értékek betartása érdekében csak High Tech Computer Corp. által megfelelőnek tartott tartozékokat használjon. A bekapcsolt állapotban lévő telefon hordása esetében használjon meghatározott, erre a célra szánt és jóváhagyott High Tech számítógépes tartozékokat.

Nem High Tech Computer Corp. tartozékok használata az FCC RF kibocsátási értékek megszegését jelenti és kerülendő.

Fontos Egészségügyi és biztonsági információ

Tartsa be a termékbiztonsági és működtetési utasításokat. Minden figyelmeztetést vegyen komolyan. Tartsa be a következő figyelmeztetéseket a testi sérülés, sokk, égés és a készülék megrongálódás kockázatának csökkentése érdekében.

Általános figyelmeztetések

- **Tartsa be a szerelési útmutatót**

Hacsak a szerelési vagy működtetési dokumentáció nem rendelkezik másképpen, ne szerelje saját maga a készüléket. A készülék belsejében lévő alkatrészek szervizelése csakis márkaszervizben végezhető.
- **Szerelést követelő megrongálódások**

Áramtalanítsa a készüléket és forduljon márkaszervizéhez vagy szakemberhez a következő esetekben:

 - Folyadék vagy tárgy került a készülék belsejébe.
 - Eső vagy víz érte a készüléket.
 - Leesett, vagy megrongálódott.
 - Túlmelegedés jelei érzékelhetők.
 - A termék nem működik megfelelően a használati utasítások követése ellenére sem.
- **Kerülje a magas hőmérsékletű helyeket**

A terméket távol kell tartani olyan hőforrástól mint a radiátor, hőszugárzó, sütő vagy egyéb termékek (beleértve erősítőt), mely hőt termel.
- **Kerülje a nedves területeket**

Ne használja a készüléket nedves körülmények között.
- **Ne tegyen tárgyakat a készülékbe**

Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék nyílásaiba, vagy belsejébe. Ezek a nyílások szellőzési szempontból fontosak, így nem blokkolhatóak, vagy lefedhetőek.
- **Tartozékok elhelyezése**

Ne használja a készüléket instabil, billegő asztalokon, vagy egyéb tartószerkezeten. Minden elhelyezés a gyártó által javasolt módon kell, hogy történjen és a gyártó által ajánlott tartozékokat célszerű használni.

- **Kerülje az instabil helyeket**

Ne helyezze a terméket instabil alapú helyekre.
- **Csakis hozzátartozó felszereléssel használja**

A termék csak személyi számítógéppel és olyan azonosított kiegészítővel használható, amelyek megfelelnek a használati előírásoknak.
- **Hangerő állítása**

Vegye le a hangerőt mielőtt audio alkalmazásokat, vagy kihangosítót használ.
- **Tisztítás**

Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a készüléket. Ne használjon folyékony, vagy aerosol-t tartalmazó tisztítószereket. Tisztítsa ruhával, de SOHA ne vizezze be az LCD kijelzőt.

Az áramellátással kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

- **Használjon megfelelő külső áramforrást**

A terméket csak a jelzett áramforrással lehet üzemeltetni. Ha nem biztos a szükséges áramforrás típusában, akkor konzultáljon a hibvatalos márkaszervizzel, vagy a helyi áramszolgáltatóval. Az akkumulátorral vagy egyéb áramforrással működő termékek esetén, tartsa be a termékhez mellékelt használati utasítást.

■ Kezelje az akkumulátort óvatosan

A termék Li-ion Polimer akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Az akkumulátort ne szerelje szét, ne tegye ki fizikai hatásoknak, ne lyukassa ki, ne zárja rövidre, ne érintkezzen tűzzel, vízzel és ne érje az akkut 60°C-nál (140°F) magasabb hőmérsékletnek.



Li-ion

FIGYELEM: AZ AKKU HELYTELEN KICSERÉLÉSE ROBBANÁSVESZÉLYES. TÜZESÉT VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE SZÉT, NE TEGYE KI FIZIKAI HATÁSOKNAK, NE LYUKASSZA KI, NE ZÁRJA RÖVIDRE, NE ÉRINTKEZZEN TŰZZEL, VÍZZEL ÉS NE ÉRJE AZ AKKUT 60°C-NÁL (140°F) CSAK MAGASABB HŐMÉRSÉKLETNEK. CSAK A MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ AKKUMULÁTORRAL CSERÉLJE KI. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOR ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁT VAGY KIDOBÁSÁT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK VAGY A TERMÉK KÉZIKÖNYVÉNEK MEGFELELŐEN VÉGEZZE.

Rádiófrekvencia (RF) jelek kibocsátására vonatkozó záradék

A vezeték nélküli telefonja egy rádiójeladó és vevő. Úgy tervezték és gyártották, hogy ne lépje túl az USA Állami Kommunikációs Bizottsága által meghatározott a rádió frekvencia (RF) kibocsátási értéket. Ezek a határértékek olyan átfogó irányelvek részét képezik, melyek a népesség számára megengedett RF kibocsátási értékeket határoznak meg. Az irányelvek mind az USA, mind a nemzetközi szabvány hivatalok által előzőleg felállított biztonsági szabványokon alapulnak.

- Amerikai Nemzeti Standard Intézet (ANSI) IEEE C95.1-1992.
- Nemzeti Sugárzásvédelem és Mérés Tanácsa (NCRP) 86.jelentés 1986.

- Nemzeti Sugárzásvédelem és Mérés Tanácsa (NCRP) 86.jelentés 1986.
- Kanadai Egészségügyi Minisztérium, 6-os biztonsági. Ez a standard minden emberre egészségére vonatkozik, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A vezeték nélküli mobiltelefonokra vonatkozó kibocsátási szabvány egy Specifikus Elynelési Mértékként (SAR) ismert mértékegységet alkalmaz. A SAR határértéket az FCC állapította meg 1.6W/kg*-ban.

*Az USA-ban és Kanadában a mobiltelefonokra vonatkozó SAR határérték 1.6 watts/kg (W/kg). A szabvány tartalmaz egy lényeges biztonsági sávot, hogy további védelmet nyújtson a népesség számára.

SAR információ

- NSAR: **0,201 W/kg @ 10g (Európa);**
0,201 W/kg @ 10g (Ausztrália);
0,273 W/kg @ 1g (Tajvan);
0,548 W/kg @ 1g (USA).

EZ A TERMÉK MEGFELEL A KORMÁNYZAT ÁLTAL ELŐÍRT RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOKNAK.

A GSM mobilkészülék rádiójeladó és vevő. Úgy tervezték és gyártották, hogy ne lépje túl az USA Állami Kommunikációs Bizottsága által meghatározott a rádió frekvencia (RF) kibocsátási értéket. Ezek a határértékek olyan átfogó irányelvek részét képezik, melyek a népesség számára megengedett RF kibocsátási értékeket határoznak meg. Az irányelvek mind az USA, mind a nemzetközi szabvány hivatalok által előzőleg felállított biztonsági szabványokon alapulnak:

A test közelben történő használathoz, ezt a készüléket nem-fém tartozék használata mellett, a testtől minimum 1,5 cm-re lévő távolságban letesztelték és megfelel az FCC RF kibocsátási irányelveknek. Ezen GSM telefon SAR értéke **0,548** W/g (testnél) and **0,129** W/g (fejnél). Egyéb tartozékok használatával nem biztos, hogy az eszköz megfelel az FCC RF kibocsátási irányelveknek.



Az FCC ehhez a modellhez Eszköz Hitelesítést állított ki, mivel minden SAR szint esetében megfelelt az FCC RF kibocsátási irányelveknek. A modell SAR információit az FCC az alábbi címen a Hitelesítés Megjelenítése részben teszi közzé: <http://www.fcc.gov/oet/fccid>, az FCC azonosítóra történő rákeresés után: NM8 BLUEANGEL. További információ a SAR-ral kapcsolatban a Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) weboldalán található <http://www.devicefacts.net>.

* Az USA-ban és Kanadában a mobiltelefonokra vonatkozó SAR határérték 1.6 watts/kg (W/kg). A szabvány tartalmaz egy lényeges biztonsági sávot, hogy további védelmet nyújtson a népesség számára.

Problémamegoldás

Ha problémamegoldási útmutató olvasása után is problémák merülnek fel, akkor lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatójával vagy a helyi **Márkaszerzővel (Technical Support)**.

Működési problémák

Probléma	Megoldás
■ Az MDA III folyton kikapcsol.	Az MDA III automatikusan kikapcsol 3 perc inaktivitás után. Ez az idő maximum 5 percre módosítható. Nézze meg az 5.fejezetben az Energia szabályozás (Power) beállításai részt.
■ Az MDA III nem ad ki hangokat.	<ol style="list-style-type: none">1 Nyomja meg a  gombot a Címsor jobb oldalán, és ellenőrizze a hangerőt.2 A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Hangok és Figyelmeztetések (Sound and Notifications) beállításait.
■ AZ MDA III nem rezeg, amikor a telefon csörög vagy ébreszt.	<ol style="list-style-type: none">1 Nyomja meg a  gombot és ellenőrizze aktiválva van-e a rezgési funkció.2 A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Hangok és Figyelmeztetések (Sound and Notifications) beállításait.3 A Naptár (Calendar)ban nézze meg az eseményeket és ellenőrizze aktiválva van-e az Emlékeztető (Reminder).
■ A kijelző lefagy, vagy a készülék nem válaszol.	Indítsa újra a készüléket. Nézze meg az A Függetlet és az MDA III Újraillesztése (Resetting your MDA III) című részt.
■ A kijelző üres.	Ha a készülék nem válaszol a Power gomb megnyomására, próbálja meg lenyomni hosszabb ideig. Ha ez nem segít: <ol style="list-style-type: none">1 Dugja be a készüléket, és töltsé fel.2 Indítsa újra a készüléket. Nézze meg az A Függetlet (Appendix A) és az MDA III Újraillesztése (Resetting your MDA III) című részt

Probléma	Megoldás
<ul style="list-style-type: none"> ■ A kijelző sötét. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 A Start menüben válassza a Beállítások (Settings), Rendszer (System), Háttérfény (Backlight), majd a Fényesség (Brightness) opciókat és ellenőrizze a fényességet. 2 Közvetlen napfény hatására az MDA III kijelzője ideiglenesen elsötétülhet. Az állapot normális reakció az LCD kijelzőknél és nem tartós.
<ul style="list-style-type: none"> ■ A Kevés memória (Running out of memory) üzenet megjelenik. 	<p>Az MDA III memória tárolási (storage) és program (program) memóriából áll.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Töröljön szükségtelen információkat, így több hely lesz a tárolási (storage) memóriában. 2 Töröljön szükségtelenül telepített programokat így program (program) szabadul fel. <p>Lásd a Memória kezelése (Managing Memory) c.részt az A mellékletben.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Az Akkumulátor alacsony töltöttségi állapota (Battery low) üzenet megjelenik a képernyőn. 	<p>Csatlakoztassa az AC adapterhez a készüléket a feltöltéshez.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aszöveg nehezen olvasható, vagy túl kicsi a kijelző. 	<p>Ha nehezen olvassa a Jegyzetömb (Notes) dokumentumait, próbálja meg megváltoztatni a nézet méretét az Eszközök (Tools) menüben a nagyítás százalékára kattintva.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 A Word (Pocket Word), Excel (Pocket Excel) programokban nyomja meg a Nézet (View) menüt, válassza a Nagyítás (Zoom)t. 2 Az Internet Explorerben (Pocket Internet Explorer) nyomja meg a Nézet (View), majd a Szöveg Mérete (Text Size) opciókat. 3 A Naptár (Calendar), Feladatok (Tasks), Jegyzetek (Contacts) alkalmazásokban válassza az Eszközök (Tools), Opciók (Options), majd a Nagy Betűméret (Use large font) opciókat.

Klikkelési és Írásproblémák

Probléma	Megoldás
<ul style="list-style-type: none">■ A készülék billentyűi nem válaszolnak, vagy rossz programot indítanak.	Ellenőrizze a Billentyűk beállításait, hogy az ön által beállított funkció billentyűk a program előírása szerint működnek-e. A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer (Personal) > Kijelző (Buttons) > Gombok opciókat. További (Button settings) információ az 5.fejezet Gombok beállításai c. részében található.
<ul style="list-style-type: none">■ Pontatlan reakciók a tú használatánál.	Állítsa be az érintőképernyőt úgy, hogy még pontosabban válaszoljon az utasításokra. A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Kijelző (Screen) > Kijelző állítása (Align Screen) opciókat.
<ul style="list-style-type: none">■ Az MDA III nem ismeri fel a kézírást.	Hogy az MDA III tolla felismerje a kézzel írt adatot, szükség van az Átírás (Transcriber) mód használatára. Az Átírás (Transcriber) móddal történő írásról bővebben a 2. fejezetben olvashat.

ActiveSync problémák

Probléma	Megoldás
<ul style="list-style-type: none">■ ActiveSync nem működik, vagy nem csatlakozik.	<ol style="list-style-type: none">1 Bizonyosodjon meg róla, hogy kábel/állvány helyesen van csatlakoztatva.2 Bizonyosodjon meg, hogy telepítette a Kísérő CD (Companion CD)-n található ActiveSync (ActiveSync software)-et.3 Bizonyosodjon meg, hogy helyesen állította be a Fájl menü (File Menu) Kapcsolat beállításainál az USB vagy soros (Serial) opciót az ActiveSync Managerben a számítógépen.4 Amennyiben serial kábelt alkalmaz, bizonyosodjon megarról, hogy az Ön által kiválasztott soros portot más program nem használja.5 Ha így sem működik, akkor törölje, majd telepítse újra az ActiveSync-et.

Probléma

- Az ActiveSync csatlakozott, de nem szinkronizálhatók az adatok.

Megoldás

A számítógépen válassza az **Eszközök menü (Tools menu)** > **Opciók (Options)** > **Sync Opciók (Sync Options)** fület az **ActiveSync Manager** ablakban és ellenőrizze, hogy a program számára szükséges információ típus ki lett-e választva a szinkronizálásra. Nézze meg a további részleteket a szinkronizálási információkról a.

Connection Problems

Probléma

- Nem tudja az **Infravörös (Infrared (IR) port)** portot használni információátvitelkor.
- Nem csatlakozik az **Internet (Internet)re**, s **web böngésző (web surfing)** nem működik.

Megoldás



- 1 Helyezze az infravörös portokat akadálymentesen 20 cm-es távolságon belülre
- 2 Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs akadály a két IR port között.
- 3 Állítsa be a szoba fényviszonyait. Bizonyos fényforrás interferenciát okoz az IR csatlakozásban. Próbálja meg áthelyezni vagy kikapcsolni a fényforrást.
- 4 Egyszerre csak 1 fájlt másoljon, vagy 25 kapcsolatkártját.
- 1 Ellenőrizze, hogy rákapcsolódott-e Internet szolgáltatóra.
- 2 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a vezeték nélküli kapcsolat, és hogy a jel akadálymentes.
- 3 Igazoltassa Internet szolgáltatójával, hogy jelszava, felhasználó neve helyes.

A **Kapcsolódás (Getting Connected)**ről a 7. fejezetben olvashat. További információ az MDA III **Kapcsolódás Súgó (Connections Help)**jában is található. Az **ActiveSync Súgó (ActiveSync Help)** menüben is található további információ.

Probléma

- **Kábel (cable) és állvány (cradle)** kapcsolati problémák.

Megoldás

- 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy az MDA III be van-e kapcsolva.
- 2 Bizonyosodjon meg, hogy nincs más aktív kapcsolat. Nyomja meg a **Start** menü > **Ma (Today)** gombját, majd az  gombot vagy a képernyő alján lévő -et és a **Lekapcsolódás (Disconnect)** gombot.
- 3 Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel biztonságosan csatlakoztatva van a COM vagy USB porthoz a számítógép hátulján. Használja az MDA III-hoz melléklet kábelt, minden további kábel vagy egyéb hosszabbító nélkül.
- 4 A kábel másik felé csatlakoztassa biztonságosan az MDA III megfelelő portjához. Ha deck egységet használ, nyomja az MDA III készüléket biztonságosan az egységbe.

Specifikáció

Rendszerinformáció

Processzor	Intel PXA263 CPU 400MHz-en
Memória	- 96MB ROM - 128MB RAM
Operációs rendszer	Windows Mobile2003™ második Kiadás

Megjelenítés

LCD típus	3.5" TFT-LCD háttér LEDekkel és érintőképernyővel
Felbontás	240x320, 65536 szín

GSM/GPRS (Quad-band) modul

GSM 850	824 ~ 849, 869 ~894 MHz
GSM 900	880 ~ 915, 925 ~960 MHz
GSM1800	1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz
GSM1900	1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz
Belső antenna	Igen

Kamera modul

Típus	Színes CMOS kamera modul visszatükröződéssel
Felbontás	VGA 480x640 JPEG tömörítési eljárással
Felvevőkamera	QCIF, Min 15 fps (élő módban), Max. 15 klip/másodperc

Fizikai

Dimenziók	71.6 mm (w) x 125 mm (h) x 18.7 mm (l)
Súly	210 g (akkuval)

Bővítő nyílások

SDIO/MMC támogatások	Igen
-----------------------------	------

Irányítás és fények

Irányítógombok	5-irányú irányítópult - 8 programparancs: Naptár, Telefonkönyv, Kamera, Hangpostafiók, Star, Inbox, Internet, OK. - 2 hívás funkció: Hívás, Hívás vége - Hangerőszabályzó gomb (Fel/Le) - Be/kikapcsoló gomb - Újraindítás gomb
LED-ek 1 (jobb oldalon)	- Esemény figyelmeztetés - Akkumulátor állapota - GSM/GPRS jel
LED-ek 2 (bal oldalon)	- Bluetooth - WiFi

Audio

Audio irányító	AGC
Mikrofon/ Fejhallgató	Beépített WAV/WMA/AMR/MAR-WB/ AAC/AAC+/MP3 stereo

Kapcsolat

Infravörös I/O port	SIR 22-pólusú egyedi port jelfogadáshoz (USB, soros- és áramcsatlakoztatás) Sztereó fejhallgatódugó (2.5Ø)
Audió	1.1 kompatibilis, áram-osztály 2
Bluetooth	IEEE 802.11b kompatibilis

Áramforrás

Akkumulátor	1490mAh (tipikus) Litium polimer kivehető, tölthető elem
AC adapter	AC bemenet/frekvencia:100- 140 VAC, 50-60 Hz, Becsült teljesítmény: 5 VDC, 2A

Index

A

Active Sync hibák 60
ActiveSync 56, 164
ActiveSync Bluetooth-on keresztül 80, 90
ActiveSync COM port 90
ActiveSync Infravörösön keresztül 57
ActiveSync Kábellel/Állvánnyal 56
ActiveSync telepítése 56
Adatfenntartás 12
Adathitelesítés 79
Akkumulátor 12
Akkumulátor töltő 14
Aktív kapcsolatok 93
Album 155
Állított mód 16
APN 94
Áramátalakító 14
Átíró 25
Automata konfiguráció 112
Automatikus Válasz 70

B

Bemutató 129
Betűfelismerő 24
Bevitel 64
Beviteli panel 22
Billentyűzár 47
Billentyűzet 23
Billentyűzet 68
Biztonsági figyelmeztetések 172
Bluetooth 60, 82
Bluetooth beállítások 83
Bluetooth Kapcsolat 88

Bluetooth készülék felfedezése 89

Bluetooth Manager 87
Bluetooth szolgáltatások 85

C

CHAP hitelesítés 74
ClearVue PDF 130
ClearVue PPT 127, 130
Csatlakozás a hálózatra 89
Csatlakozás az Internetre 72
Csatlakozás Személyes hálózathoz 89
Csatolt fájlok 114
CSD vonaltípus 73
Csengőhang 69
Csengőhang hozzáadása 69

D

DNS 80
Dokumentum kovertálása 122

E

Egészségügyi és biztonsági információ 172
E-mail 157
E-mail cím 112
E-mail csatolások 166
E-mail szinkronizálása 57
Emlékeztető 106, 109
Energia/Power 67, 69
Enyhe Reset 168
Európai Úniós jegyzet 170
Excel tábla kovertálása 123
Exchange Instant Messaging 116

F

Fájlformátumok 144
Fax fogadása 132
Fax küldése 131
Fax megtekintése 132
FCC követelmények 171
Fektetett mód 16
Feladatok 108
Feladatok szinkronizálása 59
Felvétel 29
Felvétel gomb 146
Figyelmeztetések 18
Figyelmeztető LEDek 11
Fogalmazás 114

G

GPRS Beállítások 74
GPRS Monitor 96
Gyorshívás 37

H

Hálózat 70, 124
Hálózat adapterek 80
Hálózati kártyák 79
Hangok és Figyelmeztetések 65
Hangposta 70
Háttér 126
Háttérfény 66
Hibaüzenetek 139
Hitelesítés 79
Hitelesítés 16
Hívás 35
Hívás közbeni opciók 38
Hívás némítása 40
Hívás tartása 39

Hívásátírányítás 70
Hívásblokkolás 70
Hívásinformációs Ablak 32
Hívástörténet 36
Hívásvárakoztatás 70
Hívóazonosító 70
Hosszútávú Mentés 68
Hotmail 116
Hozzáférhetőség 85

I

Ikon Nézet 155
IMAP4 115
Információ beírása 22
Infravörös port 11
Internet szolgáltató 72
Internet szolgáltató 72
IP cím 80
Írányítópuult 10
Írányítósuor 19
Írás a kijelzőre 26
Írás konvertálása 27
lrDA 93

J

Jegyzetek 109
Jegyzetek szinkronizálása 59
Jegyzetelés 156
Jelszó 48
Jelzések 18

K

Kamera 145
Kamera beállítások 152, 154
Kapcsolati pont neve 93
Kedvencek 74
Képek 124
Keresés 30
Készülék beállításai 62
Kihangosított mód 39

Kijelző iránya 16
Kiséfelismerő 24
Kompozíciós mód 150
Konferenciahívás 39
Konvertálás 122, 123
Konvertálás beállításai 127

L

Lágy billentyűzet 23
LED 11
Lejátszási lista 124
Letöltés 113

M

Mai Nap 65
Mai Nap ablak 17
Mai Nap bemenet 97
Mai Nap háttérkép 126, 160
Mappák 115
Media Player 124
Megbeszélrt találkozó 104
Megjelenő menük 19
Memória 67, 165
Mentés 167
Menük 64
Microsoft Útlevel 116
MIDlet Manager 134
MMS Üzenetek 117
MMS Video 144
MMS Video mód 149
Mobilvonal (GPRS) 73
MSN 116
MSN bejelentkezés 117

N

Nagyítás 130
Nagyítás/Kicsinyítés 151
Naptár 104
Naptár szinkronizálása 58
Nemzetközi hívás 47

Névjegyzék 115

O

Óra 68
Óra és Ébresztő 67
Összegző oldal 105, 108, 109
Outlook E-mail 115

P

PAP hitelesítés 74
Parancsikonok 93
Parancssor 20
Párosított készülékek 88
PIN kód 33
POP3 115
Problémamegoldás 175
Profil 84
Programok 20
Programok eltávolítása 164
Programok hozzáadása 164

R

Rajzolás a kijelzőre 28
Rendszer menü 62
Repülő mód 34
Reset 168
Részletek 180
Rezgő mód 34

S

SAR információ 173
SD és MMC kártyák 167
SIM Eszköz készlet 47
SIM kártya lezárása 48
SIM Manager 37, 40
SMS 58, 70, 114
Soros port kapcsolat 89
Sorrendező 129
Stereo headset 14

Sugár 106, 107, 109
Sugárzási csatornák 70
Sugárzási Információ 59
Szabadkezes beállítás 89
Számnap hangok 70
Számnapzár 47
Személyes 62
Személyes hálózat 92
Személyes hálózat 73
Szolgáltatásbiztonság 86
Szolgáltatások 70
Szöveges üzenetek 115
Szövegszerkesztés 26

T

Találkozási kérelem 105
Tallózás más készüléken 89
Tárcsázás Hanggal 48
Tárcsázó oldal 32
Tárolókártya 165
Társító CD 95
Tartozékok 14
Telefon Beállításai 69
Telefon biztonsága 47
Telefon biztosítása 47
Telefon hangereje 34
Telefon lezárása 48
Telefonkönyv 106
Telefonkönyv Információ 40
Telefonkönyv szinkronizálása
58
Teljes Kijelző Nézet 162
Teljes Reset 168
Terminal Services Client 80
TrueFax 131
Tulajdonosi Információ 64,
131

U

Újraraktározás 68
USB Port 95
USB/Soros kábel 14

Üzenetek 112
Üzleti kártya csere 88

V

Vész hívás 46
Vezeték nélküli modem 75, 93
Videofelvétel mód 148

W

Windows Media Player 124
WINS 80
Wireless Manager 75
WLAN kapcsolat 77

Z

ZIP fájlok 139
Zseb Excel 123
Zseb Internet Explorer 74
Zseb Word 122

