



MDA compact II
Felhasználói
Kézikönyv



Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a Felhasználói kézikönyvet!

A Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint, illetve a Word kifejezések vagy a Microsoft Corporation, vagy az Amerikai Egyesült Államok vagy más ország által bejegyzett, levédett megnevezések.

A KÉSZÜLÉK AKKUMULÁTORA A DOBOZBÓL VALÓ KIVÉTELKOR NINCS FELTÖLTVE.

NE TÁVOLÍTSA EL AZ AKKUMULÁTORT TÖLTÉS ALATT.

GYŐZŐDJÖN MEG A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLT ÁLLAPOTÁRÓL, AMIKOR A SIM KÁRTYÁT BEHELYEZI. ÜGYELJEN RÁ, HOGY A SIM KÁRTYA PONTOSAN A HELYÉRE CSÚSSZON.

HA A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ BURKOLATÁT FELNYITJA, VAGY MEGRONGÁLJA, A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZTI!

ROBBANÉKONY KÖRNYEZET

Robbanékony környezetben, illetve gyúlékony anyag közelében kapcsolja ki a készüléket. Robbanékony környezetben egy szikra robbanást is előidézhet, amely sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Javasoljuk, hogy a készüléket ne használja üzemanyagotöltő állomás közelében, és különösen figyeljen a mobiltelefon használat tiltására vonatkozó figyelmeztetésekre üzemanyag raktárak, kémiai üzemek, vagy robbantási területek közelében. A robbanás veszélyes területeket gyakran, de nem mindig jelzik egyértelműen. Akár benzintöltő állomás, hajók belső része vagy raktárépület levegője is lehet robbanásveszélyes anyagokkal töltve.

MAGÁNÉLET VÉDELME

Néhány országban a rögzíteni kívánt telefonbeszélgetésről tájékoztatni kell a másik felet, egyértelműen tudomására hozva, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül. Mindig vegye figyelembe az ide vonatkozó törvényeket és előírásokat, amikor az MDA compact II felvételi funkcióit használja.

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék használatakor a biztonsági előírásokat mindig tartsa szem előtt, megelőzendő a lehetséges sérüléseket, csökkentve a sérülések kockázatát.

ELEKTROMOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ezt a terméket csak a készülékhez adott saját akkumulátorával használhatja. Egyéb áramforrásról táplálva veszély keletkezhet, és ezzel a termék jótállását veszti.

REPÜLŐGÉPEN

Mivel a repülőgép navigációs és kommunikációs rendszerében a készülék működtetése zavart okozhat, ezért a legtöbb országban a készülék használata tilos repülőgépeken.

KÖRNYEZETI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne használja a terméket üzemanyagtöltő állomáson és annak közelében. Ugyancsak tiltott a készülék használata üzemanyag tárolók, kémiai üzemek, gyárak, illetve olyan helyeken, ahol robbanóanyagokat tárolhatnak.

VEZETÉS KÖZBEN

Járművezetők a jármű vezetése közben nem használhatják kézben tartva az eszközt, kivéve vészhelyzet esetében. Néhány országban a kihangosító készülékkel való használat engedélyezett.

ORVOSI KÉSZÜLÉKEK ZAVARÁSA

A készülék működése okozhatja néhány orvosi készülék hibás működését. A készülék használata a legtöbb kórházban és orvosi intézményben tiltott.

SUGÁRZÁS

Javasoljuk, hogy ezt a készüléket az ajánlott normál körülmények között használja, ezzel is biztosítva a biztonsági óvintézkedések betartását. Mint más rádió kommunikációs eszközök esetén is, javasoljuk hogy a készülék működése közben a megfelelő működés és a működtető személyzet biztonsága érdekében semmilyen testrész ne kerüljön az antenna közvetlen közelébe.

Tartalom

1. Fejezet Alapok

1.1	A SIM kártya és az akkumulátor	10
1.2	Első lépések	12
1.3	A Mai nap képernyő	15
1.4	Programok	18

2. Fejezet Adatbevitel és keresés

2.1	Szövegbeviteli módok	22
2.2	A billentyűzet használata	23
2.3	A Letter Recognizer	24
2.4	A Block Recognizer	25
2.5	Transcriber	26
2.6	A Phone Pad	30
2.7	Rajzolás és írás a képernyőre	33
2.8	Hangfelvétel készítése	35
2.9	Keresés	36

3. Fejezet A telefon használata

3.1	A telefon használata	38
3.2	Hívás kezdeményezése	41
3.3	Hívás fogadása	44
3.4	Smart dialing	45
3.5	Lehetőségek beszélgetés közben	48
3.6	Egyéb lehetőségek	50

4. Fejezet Szinkronizálás

4.1	Az ActiveSync használata	52
4.2	Szinkronizálás	54
4.3	Szinkronizálás infravörös vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül	57
4.4	Zenék, videók és fényképek szinkronizálása	58

5. Fejezet Az MDA compact II testre szabása

5.1	Testre szabás	60
5.2	Programok telepítése és eltávolítása	69
5.3	Memóriakezelés	71
5.4	Fájlok mentése	73
5.5	Védelem	75
5.6	Újraindítás	78

6. fejezet Kommunikáció

6.1	Kapcsolódás az Internetre	82
6.2	Internet Explorer	84
6.3	Bluetooth	87
6.4	Terminálszolgáltatások ügyfél	91

7. Fejezet Levelezés és az Outlook

7.1	E-mail és szöveges üzenetek	94
7.2	EmailWiz	101
7.3	Az MMS üzenetek	103
7.4	Pocket MSN Messenger	109
7.5	Naptár	111
7.6	Névjegyzék	113
7.7	Feladatok	115
7.8	Jegyzet	117

8. Fejezet Multimédia

8.1	Fényképezőgép és kamera	120
8.2	Képek & Videók	131
8.3	Windows Media Player	137
8.4	Streaming Video Player	144

9. Fejezet Kísérő programok

9.1	Word Mobile	148
9.2	Excel Mobile	150
9.3	PowerPoint Mobile	152
9.4	ClearVue PDF	154
9.5	A MIDlet Manager	156
9.6	A ZIP	160
9.7	Gyors hangtárcsázás	165

Függelék

A.1	Szabályozási rendeletek	172
A.2	Hibaelhárítás	177
A.3	Specifikációk	183

1. Fejezet

Alapok

- 1.1 A SIM kártya és az akkumulátor
- 1.2 Első lépések
- 1.3 A Mai nap képernyő
- 1.4 Programok

1.1 A SIM kártya és az akkumulátor

Mindig kapcsolja ki az MDA compact II készüléket mielőtt behelyezi vagy kicseréli az akkumulátort vagy a SIM kártyát. Kövesse az Felhasználói útmutatóban leírtakat a SIM (Subscriber Identity Module) kártya behelyezéséhez, amit a helyi mobilszolgáltató biztosít és az akkumulátor behelyezéséhez.

A SIM kártya tartalmazza az Ön telefonszámát, a szolgáltatás adatait és tárolóhelyet a telefonkönyv és az üzenetek számára. Az MDA compact II egyaránt támogatja az 1.8V-os és a 3V-os SIM kártyákat. Néhány régebbi SIM kártya nem működik az MDA compact II készülékben. Ilyen esetben forduljon a szolgáltatóhoz SIM kártya csere érdekében. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás térítés ellenében történik. Az eszköz újratölthető Li-ion polimer akkumulátorral készült. Az MDA compact II-t úgy tervezték, hogy csak gyártó által minősített eredeti akkumulátorral és kiegészítőkkal legyen használható. Az akkumulátor működési ideje sok tényezőtől függ, mint például a mobilszolgáltató hálózati beállításai, az aktuális térerő, a környezeti hőmérséklet, a készülék beállításai, illetve a csatlakoztatott külső eszközök beállításai. A várható működési idő (megközelítőleg):


- Készenléti idő: **150 – 200** óra
- Beszélgetési idő (kikapcsolt képernyővel): **3,5 - 5** óra

Figyelem! A tűz és égési sérülések elkerülése érdekében:

- Ne nyissa ki, ne szerelje szét, és ne próbálja megjavítani az akkumulátort!
- Ne törje össze, ne szúrja át, ne zárja rövidre a kivezetéseket és ne dobja tűzbe vagy vízbe a készüléket!
- Ne tárolja huzamosabb ideig 60°C-nál magasabb hőmérsékletű helyen.
- Csak ehhez a készülékhez tervezett akkumulátorral használható.
- Az elhasznált akkumulátorral az előírásoknak megfelelően járjon el.

Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzése

- Nyomja meg a töltöttség ikont () a Mai nap képernyőn
- Érintse meg a **Start > Beállítások > Rendszer fül > Power** ikont.

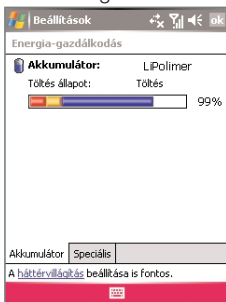

Akkumulátor információ

Az akkumulátor töltése

A dobozban található új akkumulátor nincsenek feltöltve. Az akkumulátort a helyére kell tenni és fel kell tölteni az első használat előtt.

A legtöbb akkumulátor a teljes kapacitását néhány teljes feltöltés és lemerítés után éri el. Az akkumulátor feltölthető:

- Az MDA compact II közvetlen külső áramforrásra kapcsolásával.
- A szinkronizáló kábel a PC USB portjához való csatlakoztatásával

Ha lemerülőben van az akkumulátor

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony figyelmeztetés megjelenik, tegye a következőket:

1. Azonnal mentse el adatait.
2. Végezzen szinkronizálást a PC-vel, vagy csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterhez a töltéshez.
3. Kapcsolja ki a az MDA compact II-t.

1.2 Első lépések

Az MDA compact II ki- és bekapcsolása

A készüléket a Ki- és bekapcsoló gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Az első bekapcsoláskor egy kalibrálást kell végezni. További információ Az eszköz kalibrálása bekezdésben található. A készüléket a Ki- és bekapcsoló gomb néhány másodperces nyomva tartásával lehet kikapcsolni. Ilyenkor megjelenik egy üzenet, hogy a készülék valóban teljesen kikapcsoljon vagy sem.

Figyelem A Ki- és bekapcsoló gomb rövid megnyomása automatikusan kikapcsolja a készüléket, azaz átvált készenléti üzemmódba. Készenléti üzemmódban a hívások és üzenetek fogadása lehetséges.

Az eszköz kalibrálása

A készülék első bekapcsolásakor a képernyőt kalibrálni kell a különböző helyeken megjelenő célkereszt középső érintőceruzával való megérintésével. Ez a folyamat biztosítja, hogy valóban a megérintett ikon aktivizálódik.

Ha a készülék nem elég pontosan reagál a képernyő érintésére, akkor az alábbiak szerint kell újrapalibrálni:

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Rendszer fül > Képernyő** ikont.
2. Az **Általános** fülön érintse meg az **Kalibrálás** feliratot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hasonlóan az első kalibráláshoz.



Kalibrálás

■ ■ ■ Billentyűzár

Lehetőség van az MDA compact II billentyűinek lezárására, így az alkalmazások véletlen elindítása nem történik meg készenléti üzemmódban. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, csak a bekapcsoló gombbal aktiválhatja az MDA compact II-t.

A billentyűzár készenléti állapotban való bekapcsolásához:

- Érintse meg **Start > Beállítások > Személyes fül > Billentyűk**. A **Letiltva** fülön, jelölje be a **Be/ki gomb kivételével lezárva** opciót a Billentyűzár funkció bekapcsolásához.


A billentyűzár kikapcsolásához

- Érintse meg **Start > Beállítások > Személyes fül > Billentyűk**. A **Letiltva** fülön, jelölje be a **Nincs lezárva** opciót.


Képernyő beállítások

Az eszköz három féle képernyő módot ismer: **álló**, **fekvő (jobbkezes)**, és **fekvő (balkezes)**. Az álló üzemmód jobb megjelenést vagy kezelhetőséget biztosít, míg fekvő üzemmódban a hosszabb szöveges fájlok olvasása lehet könnyebb.

- A beállítás megváltoztatásához érintse meg a **Start > Beállítások > Rendszer** fül > **Képernyő**, a kívánt beállítást itt lehet elvégezni.
- A képernyőn megjelenő karakterek élének simítását a **ClearType** fülön lehet bekapcsolni, az **ClearType engedélyezése** mező megjelölésével.
- Az olvashatóság javítása érdekében a **Betűméret** fülön be lehet állítani a karakterek nagyságát a csúszka mozgatásával. Ezzel a képernyőn megjeleníthető információ mennyiség is változik.

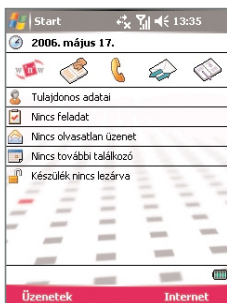

Mai nap képernyő álló módban

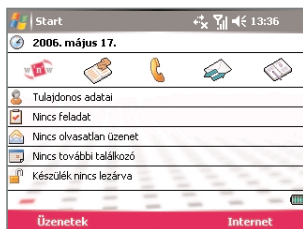

Mai nap képernyő fekvő módban

1.3 A Mai nap képernyő

A Mai nap képernyőn a legfontosabb információk látszanak, mint az aznapi teendők, találkozók és az állapotjelzők. A képernyőn látható kívánt program elindításához érintse meg annak ikonját.

- A Mai nap képernyő elérhető a **Start > Mai nap** megérintésével.
- A Mai nap képernyő testre szabása, a háttérkép megváltoztatását is beleértve, a **Start > Beállítások > Személyes fül > Mai nap** menü pontban érhető el.



- 1 Érintse meg a Start menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a csatlakozás állapotának megjelenítéséhez
- 3 Jelzi a télerősséget. Érintse meg a telefon-beállítások módosításához.
- 4 Érintse meg az eszköz/csengetés hangerejének beállításához.
- 5 Megjeleníti az aktuális időt. Hosszan érintse meg az óra mód váltásához. Analóg vagy Digitális.
- 6 Megjeleníti az aktuális dátumot. Érintse meg a dátum, idő, riasztás és további beállításokhoz.
- 7 Érintse meg a programhivatkozásokat a Quick Launch Panelen.
- 8 Érintse meg a tulajdonos adatainak beállításához.
- 9 Az adott nap egyszerű áttekintése.Érintse meg a kapcsolódó programok megnyitásához: feladatok, üzenetek és találkozók
- 10 Érintse meg az MDA compact lezárásához, vagy a feloldásához
- 11 Akkumulátor állapot kijelzése. Érintse meg az Energiabeállítások megnyitásához.
- 12 Érintse meg a Messaging képernyő megnyitásához.
- 13 Érintse meg a T-mobile kedvezmények megnyitásához az Internet Explorer programban.


Jelzések

Az alábbiakban látható néhány állapotjelző ikon, melyekkel a használat során találkozhat.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Az akkumulátor teljesen feltöltve		Maximális térerő.
	Akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony		Nincs térerő
	Akkumulátor töltés		Telefon kikapcsolva, Repülőgép üzemmód aktív
	Hangjelzések bekapcsolva.		Nincs telefonszolgáltatás
	Hangjelzések kikapcsolva.		Telefonszolgáltatás keresése
	Rezgéses hívásjelzés		Hanghívás folyamatban.
	Kapcsolat aktív.		Hívások átirányítva.
	Kapcsolat nem aktív.		Hívás tartva.
	Szinkronizálás folyamatban.		Nem fogadott hívás
	Szinkronizációs hiba.		Új email vagy szöveges üzenet
	GPRS (General Packet Radio Services) elérhető		Roaming
	GPRS használatban		Új hangüzenet
	Nem látható további jelzések. Érintse meg az ikonok megjelenítéséhez		Készülék lezárva
	Riasztás		Készülék nincs lezárva

Start menü használata

A Start menü, amely a bal felső sarokban található, a programok listáját tartalmazza. A listából kiválasztott programot vagy az ENTER meg-nyomásával, vagy a program nevének érintőceruzával való megérintésével lehet elindítani.

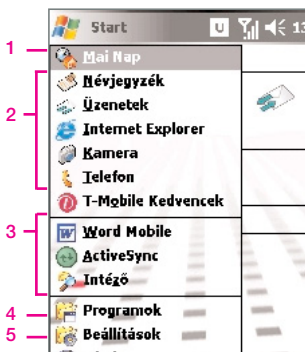

- 1 Mai nap képernyő megjelenítése.
- 2 Érintse meg a program elindításához. A Start menüben megjelenő elemek kiválasztásához érintse meg **Start > Beállítások > Személyes fül > Menus**.
- 3 Legutóbb használt programok
- 4 Az MDA compact II-re telepített programok listájának megjelenítése.
- 5 Készülék beállítások.

A Quick Launch panel

A leggyakrabban használt programokat a Mai nap képernyőn a gyorsindítás mappákra mutatók is el lehet indítani. Minden mappában egy vagy több program található. Ezek:

- **T-Zones** (📍): A T-Zones lapjára lép
- **Névjegyzék** (📇): Elindítja a Névjegyzéket vagy a SIM Managert
- **Telefon** (📞): Elindítja a telefon tárcsázási funkcióját.
- **Üzenetek** (✉️): Elindítja az Email Varázslót vagy a levelezést.
- **Szervező** (📅): Elindítja a Számológép, Naptár, Jegyzetek vagy Feladatok funkciót

A képernyő kinézete és az ikonok változhatnak szoftververziótól függően.

1.4 Programok

Néhány ikon magyarázata az előre telepített programok közül.

Ikon	Leírás
	ActiveSync Az MDA és a PC közötti adatcserét végzi el.
	Számológép Alapvető számítások elvégzésére, úgymint összeadás, kivonás, szorzás, osztás.
	Naptár Segít nyomon követni a találkozókat, és értesít a közelebbi eseményről.
	Kamera Fotók és videók készítése kísérőhanggal.
	ClearVue PDF PDF fájlok megjelenítése az MDA compact II-n
	Névjegyzék A felvett névjegyeket lehet nyomon követni.
	Letöltés vezérlő Információt ad az internetes letöltés állapotáról és tartalmáról.
	EmailWiz Megkönnyíti új levelező fiók beállítását, vagy kiválaszthatja egy listából a kívánt elektronikus postafiókját.
	Excel Mobil Új munkafüzetet hozhat létre, illetve Excel táblázatot nézhet meg, vagy szerkeszthet át.
	Intéző Az eszközön található fájlok kezelésére szolgál.
	Játékok Alaphelyzetben két játékot játszhatunk (Bubble Breaker és Solitaire), később bővíthető.
	Súgó A súgót hívja elő.
	Internet Explorer Az Internet Böngészővel WEB és WAP oldalakon böngészhet, programokat és fájlokat tölthet le az Internetről.

Ikón	Leírás
	MIDlet Manager Java alkalmazások (játékok, programok) letöltését és telepítését segíti.
	Üzenetek E-mail, szöveges üzenetek (SMS) és MMS küldése és fogadása.
	Modem Link Ezzel az MDA compact II-t modemként használhatja.
	Jegyzetek Készíthet kézírásos vagy gépelt jegyzeteket, rajzokat és hangjegyzeteket.
	Telefon Hívások indítása és fogadása, hívások közötti váltás és konferenciahívás.
	Képek & Videók A készüléken vagy a memóriakártyán levő videók és képek kezelése.
	Pocket MSN Üzeneteket küldhet és fogadhat az MSN Messenger partnerekkel.
	PowerPoint Mobile PowerPoint bemutatók szerkesztése és megtekintése.
	Keresés Információk keresése névjegyzékben, adatok között.
	SIM-kártya kezelő A SIM kártyán levő adatok kezelése, gyűjtése, rendezése.
	Interactive(STK Service) A T-Mobile értéknövelt szolgáltatásainak elérése.
	Streaming Video Élő videó fájlok lejátszása.
	Feladatok A feladatok kezelése.
	Terminálszolgáltatások kliens Bejelentkezhet egy olyan PC-re, amelyen Terminal Services vagy Távoli asztal található, így elérheti a PC-n található alkalmazásokat a mobil készülékről.
	Windows Media Player A készülék multimédiás lejátszó programja.
	Hangtárcsázás Rögzíthet hangutasításokat, így tárcsázhat egy telefonszámot, vagy elindíthat egy programot akár egy szóval.
	Word Mobile Microsoft Word dokumentumok megtekintése és szerkesztése.
	ZIP Memóriát takarít meg a fájlok ZIP formátumba tömörítésével.

2. Fejezet

Adatbevitel és keresés


- 2.1 Szövegbeviteli módok
- 2.2 A billentyűzet használata
- 2.3 A Letter Recognizer
- 2.4 A Block Recognizer
- 2.5 A Transcriber
- 2.6 A Phone Pad
- 2.7 Rajzolás és írás a képernyőre
- 2.8 Hangfelvétel készítése
- 2.9 Keresés

2.1 Szövegbeviteli módok

Amikor kiválaszt egy olyan mezőt, ahova számot vagy betűt kell megadni, a Beviteli Panel automatikusan megjelenik. A Beviteli Panelen keresztül lehet elérni az összes lehetséges beviteli módot, mint például Block Recognizer, Keyboard, Letter Recognizer, Phone Pad, and Transcriber. Alap beállításként a Beviteli Panel az alsó Menü soron jelenik meg. Az ikon önmagában megmutatja hogy éppen melyik beviteli mód aktív. A Beviteli Mód melletti nyíl érintésével lehet választani a beviteli módok közül.

A beviteli panel megjelenítése és eltüntetése

- Érintse meg a Beviteli Panelt az alsó menü soron.

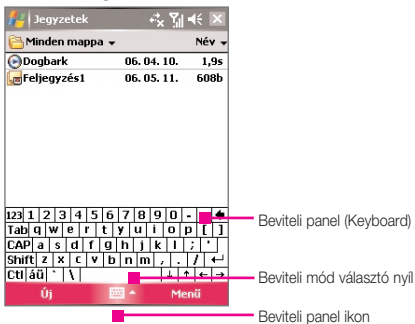

Az ikon mutatja a kiválasztott beviteli módot



Virtuális billentyűzet.



Letter Recognizer vagy Block Recognizer.



Phone Pad



Transcriber (ha elérhető).

2.2 A billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet mindig elérhető, ha szövegbevitelre van lehetőség. Szöveg bevitelle a képernyőn látható virtuális billentyűzet érintőceruzával való megérintésével történik.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzettel

1. Érintse meg a **Beviteli panel** melletti nyilat, majd a billentyűzet menüpontot.
2. Szöveg bevitelle a képernyőn látható virtuális billentyűzet érintőceruzával való megérintésével történik

A virtuális billentyűzet felnagyításához a következőket kell tenni:

1. Érintse meg a **Beviteli panel** melletti nyilat.
2. Érintse meg a **Beállítások** fület.
3. A **Beviteli mód** listában válassza ki: **Keyboard**.
4. Érintse meg a **Nagy billentyűk** feliratot.

2.3 A Letter Recognizer

A Letter Recognizer használatával betűket számokat és egyéb karaktereket írhat a képernyőre kézírással, amely után gépelt szövegként jelenik meg.

A Letter Recognizer használata

1. A kiválasztáshoz érintse meg a Beviteli Panel melletti nyilat és válassza ki a Letter Recognizert.
2. A megjelenő keretbe lehet betűket, számokat és egyéb karaktereket írni.
 - Nyomatott nagybetűt a baloldali „ABC” területre kell beírni.
 - Kisbetűt a középső „abc” területre kell beírni.
 - Számokat a jobboldali „123” területre kell beírni.
 - Ékezetes karakterekhez, szimbólumokhoz először a kívánt betűt kell megadni, majd az ékezetet a megfelelő helyen beírni.

Figyelem A Letter Recognizer csak akkor elérhető, ha van szövegbeviteli lehetőség.

Tipp Bármikor elérhető további segítség az írófelület melletti kérdőjel megérintésével.

2.4 A Block Recognizer

A **Block Recognizer** használatával más gépeknél már megszokott módon, egyetlen vonással lehet szöveget, számot és egyéb karaktereket bevinni, amelyek ezután gépelt szöveggé jellenek meg.

A Block Recognizer használata

1. A kiválasztáshoz érintse meg a **Beviteli Panel** melletti nyilat és válassza ki a **Block Recognizert**.
2. A megjelenő keretbe lehet betűket, számokat és egyéb karaktereket írni.
 - Betűket a baloldali „abc” területre kell beírni.
 - Számokat a jobboldali „123” területre kell beírni.
 - Ékezetes karakterekhez, szimbólumokhoz először a kívánt betűt kell megadni, majd az ékezetet a megfelelő helyen beírni.

Figyelem A Block Recognizer csak akkor elérhető, ha van szövegbeviteli lehetőség.

Tipp Bármikor elérhető további segítség az írófelület melletti kérdőjel megérintésével.

2.5 A Transcriber

A Transcriber egy kézírás felismerő program amely használatával úgy írhat a képernyőre, mintha papírra írna, akár az írott vagy nyomtatott betűkkel. A Transcriber a háttérben fut, a beépített szótár segítségével teljes szavakat is felismer. Amikor a Transcriber be van kapcsolva, a képernyőn történt mozgást mindig kézírásként próbálja meg felismerni. A Transcriberről további információkat az MDA compact II Súgójában talál.

A Transcriber elindítása


1. Indítson el egy olyan programot, amely szöveget vár, mint például a Word Mobile.
2. A **Beviteli Panel** melletti nyilat megérintve a lehetőségek közül válassza a **Transcribert**. A Transcriber kezdőképernyője azonnal elindul.


Írás a Transcriber használatával

1. Pozícionálja a kurzort a bevinni kívánt szöveg helyére.
2. A érintőceruza használatával bárhova írhat a képernyőn.
A kézírás rövidesen szöveggé alakul meg, amint a érintőceruzát elemeli a képernyőről.

Szimbólumok és írásjelek

A Transcriber egy virtuális billentyűzettel rendelkezik, amellyel egyszerűen szűrhet be írásjeleket és speciális karaktereket.

- Érintse meg  a Transcriber eszköztárban.
A billentyűzet a következő érintésig látható marad.






Tipp A billentyűzet elmozgatásához, hosszan érintse meg az ablak cím részét, majd képernyőn húzza a kívánt helyre.
A billentyűzet a  mozdulattal bármikor előhívható, ha nincs egyéb szöveg kijelölve.






Szövegszerkesztés

1. Jelölje ki a szöveget az aktuális programban az érintőceruza szöveg feletti elhúzásával.
2. Az érintőceruza felemelése után a húzott vonal eltűnik, és a szöveg kijelölésre kerül.
3. Ezek után:
 - A kijelölt rész újraintható.
 - A kiválasztott részen történő érintőceruza mozgatással feladatok végezhetőek a szövegen, mint például másolás, beillesztés, kivágás. További információ a Transcriber parancsok leírásánál talál ebben a fejezetben.

Transcriber parancsok

Az érintőceruza rövid mozgatásával az alábbi feladatok elvégzésére van lehetőség.




Mozdulat	Eredmény
	Új sorba írás. A vízszintes résznek legalább a függőleges rész duplájának kell lennie.
	Szóköz beírása. A vízszintes résznek legalább a függőleges rész duplájának kell lennie.
	A kurzor egy hellyel történő visszamozgatása, amely törléssel jár. Az érintőceruzát jobbról balra mozgatva adható ki a parancs.
	Helyettesítő szavak megmutatása, ha egy szó ki van választva, vagy ha a Transcriber billentyűzeten nincs semmi kiválasztva. Az érintőceruzát függőlegesen lefelé majd felfelé mozgatva adható ki a parancs.
	Kisbetűről nagybetűre történő váltás a kiválasztott betűn, szóban vagy szövegrészben. Az érintőceruzát függőlegesen felfelé mozgatva adható ki a parancs.








Mozdulat	Eredmény
	A legutóbbi művelet visszavonása. Az érintőceruzát függőlegesen felfelé majd lefelé mozgatva adható ki a parancs.
	Szövegmásolás. Az érintőceruzát vízszintesen jobbra majd balra mozgatva adható ki a parancs.
	Szöveg kivágása. Az érintőceruzát vízszintesen balra majd jobbra mozgatva adható ki a parancs.
	Szöveg beillesztése. Az érintőceruzát jobbra felfelé majd jobbra lefelé mozgatva adható ki a parancs.
	Tabulátor beszúrása. A vízszintes résznek legalább a függőleges rész duplájának kell lennie.

Tipp Az **Enter**, a **Szóköz**, és a **Vissza** gombok is használhatóak.

A Transcriber eszköztár

A Transcriber eszköztár a képernyő alján található, ha a Transcriber aktív. Használatával sok funkció könnyen elérhető, mint például sortörés, szóköz beszúrása, nyíl gombok.

Ikon	Eredmény
	Megnyitja a Beállítások ablakot, ahol módosíthatóak a beállítások.
	Megnyitja a Betűformák menüpontot, ahol beállíthatóak az egyéni kézírás tulajdonságai, ezáltal maximálva a kézírás felismerés hatékonyságát.
	Egy kisméretű virtuális billentyűzetet nyit meg, ahol könnyedén és gyorsan bevihetjük a számokat, írásjeleket és egyéb szimbólumokat.

Ikon	Eredmény
	<p>A kézírás felismerés mód kiválasztása.</p> <ul style="list-style-type: none">■ a mód. Ez az alapértelmezett az általános kézírás felismeréshez.■ 123 mód. Számok és néhány betű mellett a számológép is elérhető.■ A mód. Minden bevitt betű nagybetűként jelenik meg. Az 123 vagy az A módban a kézírás felismerés automatikusan visszatér az alapértelmezett üzemmódra, amint elemeli az érintőceruzát a képernyőről.
	Szóköz beszúrása.
	Új sor kezdése.
	A kurzor egy karakterrel történő balra mozgatása.
	A kurzor egy karakterrel történő jobbra mozgatása.
	A kurzor egy karakterrel történő balra mozgatása törléssel.
	További segítség kérése.

2.6 A Phone Pad

A Phone Pad egy rugalmasan változtatható szövegbeviteli lehetőség. A Phone Pad használatakor háromféle beviteli mód közül lehet választani: T9, Multi-Tap, Numerikus, amely magában foglal számos szimbólumot is a nagyobb kényelem érdekében.

A Phone Pad elindítása

1. Indítson el egy olyan programot, amely szöveget vár, mint például a Word Mobile.
2. A Beviteli mód választó nyíl megérintése után a **Phone Pad** megérintésével indítható.











Beviteli üzemmód választás

Tipp: A Phone Pad bármikor elindítható, kivéve ha a fényképezőgép vagy a Mai nap képernyő aktív.

A T9 mód használata

Alapbeállításaként a Phone Pad T9 módban működik, mert ez a legkönnyebb és kényelmesebb szövegbeviteli lehetőség, mivel a számbillentyűket használja. Amint a számgombokon szöveget visz be, a T9 automatikusan megpróbál a beütött betűből a leggyakrabban használatos szóra következtetni.


A T9 üzemmódban az alábbiak lehetségesek:

- Egy szó beírása a számbillentyűzetről.
- Egy szó beillesztéséhez:
 - Érintse meg valamelyik szót a listából (közvetlenül a billentyűzet felett).
 - A megfelelő szó kiválasztása után a  vagy  megérintésével a szó bekerül a helyére.
- Szám beírásához az alábbiak közül lehet választani:
 - Tartsa nyomva a kívánt számot a billentyűzeten.
 - A Numerikus módban érintse meg a kívánt számot.
- Szóköz vagy tabulátor beszúrása a  jel megérintésével.
- A szólistában a  vagy  jellel lehet mozogni.
- Nagybetű beírása a  jel megérintésével történik.
- Szimbólumok beszúrásához a következőkből lehet választani:
 - A  megérintésével a megjelennek a leggyakrabban használt szimbólumok.
 - A  kért szimbólum érintéssel kiválasztható a listából.

A Multi-Tap beviteli mód


A Multi-Tap beviteli üzemmód egy szöveges bevitel módszer, amelyben önálló betűkből alakul ki a teljes szó.

A Numerikus beviteli mód használata

A Numerikus üzemmódban minden egyes érintésre egy szám kerül bevitelre. Hosszabb számsort is be lehet írni, ezek érintésre  azonnal beszúráásra kerülnek.


A Beállítások képernyő

A PhonePad működése testre szabható, a beviteli nyelvet is magában foglalva. Az Options képernyő elérése az alábbiak valamelyikével történhet:

- A billentyűzeten az  gomb hosszú megnyomása.
- A képernyő alján a Beviteli mód választó nyíl majd a **Beállítások** megérintésével.
- A Beviteli mód panelen a **Beállítások** megérintésével.

Az alábbi lehetőségek választhatók a Beállítások képernyőn:


- Egy gombos szimbólum bevitel. Megjelölésével egyszerre egy szimbólum választható.
- Automatikus szólista eltűntetés. Megjelölésével a szó kiválasztása után a szólista eltűnik.
- Képernyő érintés hangjának bekapcsolása. Megjelölésével minden képernyő érintéskor hang hallatszik.
- Automatikus szóköz hozzáadása. Megjelölésével minden szó után automatikusan egy szóköz karakter kerül.
- Felugró ablak engedélyezése felhasználó által már mentett szónál. Megjelölésével egy felugró ablak jelenik meg ha egy, a felhasználó által rögzített szó kerül érintésre.

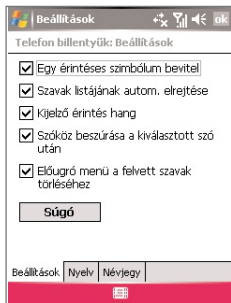

Options képernyő

2.7 Rajzolás és írás a képernyőre

Az MDA compact II-vel lehetséges a közvetlenül képernyőre rajzolás vagy írás, amelyet elmentve a kézírás megőrizhető. Ehhez a Notes képernyőn a beviteli módot Írásra kell állítani. Ha gyakran használ kézírást, illetve gyakran csatol kézzel rajzolt képet a jegyzetekhez, akkor érdemes az Írás beviteli módot alapértelmezettnek beállítani.

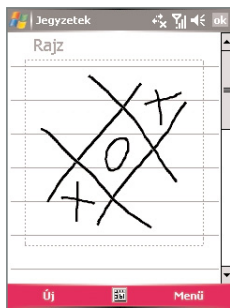

Rajzolás a képernyőn

További Jegyzetekkel kapcsolatos információk a 7. fejezet Jegyzetek részében található.

A Jegyzetek beviteli módjának beállítása

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Feljegyzések**.
2. A Jegyzetek listában érintse meg a **Menü > Beállítások** fület.
3. Az **Alapért. mód** képernyőn jelölje meg a következők valamelyikét:
 - **Írás** ha a kézírást választja.
 - **Gépelés** ha a gépelt szöveget választja.
4. Az **OK** megérintésével kiléphet.

Jegyzet írása

1. Érintse meg a **Start** > **Szervező** > **Feljegyzések**.
2. A jegyzetek listában válassza: **Új**.
3. A jegyzet írása megkezdődhet.
4. Ha kész a jegyzet, az **OK** érintésével elmenthető a jegyzet listába.

Figyelem A kézírás kiválasztásához hosszan érintve lehet eljutni. Mielőtt a pontok teljes kört rajzolnának, gyorsan keresztül kell húzni az íráson. Ha egy betű elfoglal három sort, akkor azt szöveg helyett rajzként kezeli az eszköz.

Jegyzet rajzolása

A képernyőre rajzoláshoz használja az érintőceruzát.



1. Érintse meg a **Start** > **Szervező** > **Feljegyzések**.
2. A jegyzetlistában az **Új** fül érintésével új jegyzetet lehet létrehozni.
3. A képernyőre rajzoláshoz úgy használja az érintőceruzát, mintha papírra írna.
4. Megjelenik egy kijelölés ablak a rajz körül
5. Az **OK** megérintésével visszatérhet a jegyzet listához.

Figyelem A rajolás kijelöléséhez (például másolás vagy törlés) hosszan meg kell érinteni a rajzot, így az érintőceruza felengedésekor a rajz kijelölésre kerül.

2.8 Hangfelvétel készítése

Különálló hangfelvételeket (hangjegyzet) lehet készíteni az MDA compact II-vel, amelyeket szöveges jegyzetekhez is hozzá lehet fűzni. További információkat a 7. Fejezetben a Jegyzetek részénél talál.

Hangfelvétel készítése

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Feljegyzések**.
2. Új hangjegyzet készítéséhez az alábbiak közül lehet választani:
 - Egy különálló hangjegyzet készítése a jegyzet listából indítható
 - Egy szöveges jegyzethez való hangjegyzet készítéséhez létre kell hozni egy új vagy megnyitni egy már meglévő jegyzetet.
3. Ha nem látható a **Felvétel** eszköztár, akkor a **Menü > Felvétel Eszköztár** megérintésével lehet láthatóvá tenni, a felvétel innen indítható.
4. A felvétel ikon () megérintésére a felvétel elindul.
5. Az MDA compact II mikrofonját a hang forrásához közel kell elhelyezni.
6. A megállítás ikon () megérintésére a felvétel befejeződik.
7. Ha szöveges jegyzethez elkészült a hangfelvétel, az **OK** megérintésével visszatérhet a jegyzet listához.
8. A szöveges jegyzetnél egy ikon fogja jelezni a hangjegyzet létezését.
9. Különálló hangfelvétel a jegyzetek listában fog látszódni.

Tipp Gyors hangfelvétel készítéshez a készülék oldalán található **Hangrögzítő/ Hangvezérlés** gombot kell nyomva tartani. Amint a sípszó hallatszik, a felvétel megkezdődik. A gomb elengedésekor a felvétel megáll.

A hangfelvétel típusának megváltoztatása

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Személyes fül > Adatbevitel**.



2. Az **Beállítások** fülön a **Hangfelvétel formátuma** listában lehet beállítani a kívánt hangfelvétel típust.
3. Az **OK** érintésére a beállítás eltárolásra kerül.

Figyelem A hangfelvétel típusát a Notes képernyőn is be lehet állítani a jegyzetek listában a **Menü > Beállítások > Adatbeviteli módok** megérintésével a képernyő alján

2.9 Keresés

Az MDA compact II keresés funkciójával a MyDocuments mappában vagy a memóriakártyán levő adatok között lehet keresni. A keresés történhet a fájl nevére vagy egy a fájlban szereplő szóra. Például lehet keresni e-mail és szöveges üzenetekben, jegyzetekben, találkozókban, névjegyzékben, feladatokban is.

Keresés

1. A **Start > Programok > Keresés** megérintésével a kereső képernyő megjelenik.
2. A **Keresés** mezőben
Adja meg a keresett fájlnevet, szót vagy egyéb információt.
Nyomja meg a Lefelé nyíl ikont (), és így listából választhat a korábbi keresések közül.
3. A **Típus** mezőben nyomja meg a Lefelé nyíl ikont () és válassza ki a keresett adat típusát, a keresés szűkítéséhez
4. A **Keresés** megérintésével elindul a keresés. A rendszer a **My Documents** mappában és almappáiban keres.
5. A **Eredmények** lista a találatokat mutatja, érintésre a kiválasztott találat megnyílik.

Figyelem A memóriakártya jelzése  megjelenik azoknál a találatoknál, amelyek nem a belső memóriában, hanem a memóriakártyán találhatóak.

3. Fejezet

A telefon használata

- 3.1 A telefon használata
- 3.2 Hívás kezdeményezése
- 3.3 Hívás fogadása
- 3.4 Smart dialing
- 3.5 Lehetőségek beszélgetés közben
- 3.6 Egyéb lehetőségek


3.1 A telefon használata

Az MDA compact II normál mobiltelefonként hívások fogadására és kezdeményezésére, SMS és MMS üzenetek küldésére és fogadására egyaránt használható. A készülékkel lehet beszélgetés közben hangfelvételt és jegyzeteket készíteni, a Névjegyzékből közvetlenül hívást kezdeményezni, és a SIM kártyán tárolt adatokat kezelni.

A Telefon Képernyő

A Telefon Képernyőről lehet elérni a Hívásnapló, Gyorshívás, és Beállítások funkciókat. A Telefon Képernyő megnyitása az alábbi módokon lehetséges:

- A Gyorsindítás panelen a **Telefon** ikon megérintésével

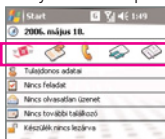

Gyorsindítás panel

- A Hívásindítás/fogadás () billentyű megnyomásával.



Hívás indítás/fogadás billentyű

A PIN kód megadása

A legtöbb SIM kártyát a mobilszolgáltató által előre beállított PIN (Personal Identification Number, Személyes Azonosító Szám) kóddal szállítják. A készülék indításakor a PIN kódot meg kell adni.

1. A mobilszolgáltató által adott PIN kódot meg kell adni.
2. Az **Enter** megérintésével jóváhagyjuk a PIN kódot.

Figyelem Ha a PIN kódot háromszor hibásan adja meg, a SIM kártya letilt. Ebben az esetben a mobilszolgáltató által adott PUK (PIN Unblocking Key) kód megadásával lehet a tiltást feloldani.

A Repülőgép üzemmód ki és bekapcsolása


Számos országban törvény írja elő, hogy a repüléskor ki kell kapcsolni a telefonokat. A Ki- és bekapcsoló gomb megnyomásával a mobiltelefon nem kapcsolódik ki.

A Repülőgép üzemmód bekapcsolásával a mobiltelefon funkciók kikapcsolnak, de minden más funkció továbbra is használható.

- A Térerő jelzés (📶) megérintése után a **Repülőgép üzemmód be** megérintésével lehet a Repülőgép üzemmódot bekapcsolni.
- A mobiltelefon funkciót a Térerő jelzés megérintése után a **Repülőgép üzemmód ki** megérintésével lehet visszakapcsolni.


A telefon hangerejének beállítása

1. A (🔊) hangerő ikon megérintésével megjelenik a beállítások képernyő.
2. A Hangerő felirat alatt lehetséges a beállítások elvégzése:
 - A telefon hangerejét a (🔊) jelzésnél, az eszköz hangerejét a (📱🔊) jelzésnél a kívánt értékre lehet beállítani.
 - Az **Be**, **Rezgés**, vagy a **Ki** megérintésével az eszköz és a telefon hangereje együttesen állítódik.

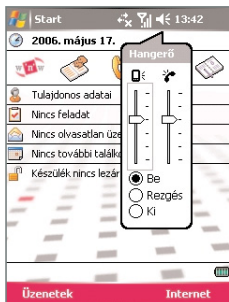

Hangerő beállítás


Figyelem A beszélgetés hangerejét csak beszélgetés közben lehet állítani. Minden más esetben a hangerő állítása a csengetés, figyelmeztetés és a zene hangerejét fogja változtatni.

Ha a Rezgés üzemmód aktív, akkor minden hang elnémul, és a bejövő hívást a készülék rezgéssel jelzi. A Rezgés ikon () megjelenik a címsorban, ha a rezgő üzemmód aktív.

3.2 Hívás kezdeményezése


Hanghívás kezdeményezhető a **Telefon**, **Névjegyzék**, **Gyorshívás**, **Hívásnapló** és **SIM-kártya kezelő** képernyőről.

Hívás kezdeményezése a Telefon képernyőn


1. Érintse meg **Start > Programok > Telefon**, vagy érintse meg  ikont.
2. A Telefon képernyőn számbillentyűk segítségével adja meg a telefonszámot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.



Telefon képernyő

Tipp Helytelen szám megadásakor a Vissza () gombbal egyesével törölhető a legutolsó szám. Az összes megadott szám törlését a Vissza gomb hosszú érintésével lehet elérni.

Hívás kezdeményezése a Névjegyzék képernyőn


Érintse meg a **Start > Névjegyzék > Névjegyzék**, vagy a  > **Névjegyzék** ikont. Majd válasszon az alábbiak közül:

- Válasszon egy névjegyet a Navigációs billentyűt lefelé vagy felfelé nyomásával, majd nyomja meg kétszer a TALK gombot. (az első megnyomással a telefon képernyőre kerül a szám, a másodikkal pedig tárcsázza azt.)
- A kívánt név megérintésével majd a névjegyen a megfelelő telefonszám megérintésével indítható a hívás.

- Egy bejegyzést hosszan megérintve a felbukkanó listából az **Iroda hívása** ikon megérintésével a munkahelyi szám, az **Otthon hívása** megérintésével az otthoni szám, a **Mobil hívása** megérintésével a mobiltelefonszám hívása kezdődik meg.

A felhívandó alapértelmezett szám megváltoztatása


Alapértelmezésként egy bejegyzés kiválasztásakor az abban levő munkahelyi telefonszámot hívja. Szükség esetén ez megváltoztatható.

1. Érintse meg a **Start > Névjegyzék > Névjegyzék**, vagy a  > **Névjegyzék** ikont.
2. A navigációs fel illetve le gomb megnyomásával kiválasztható a megváltoztatható bejegyzés.
3. A navigációs gombok balra illetve jobbra nyomásával megváltoztatható az alapértelmezett szám.

Hívás kezdeményezése a Hívásnapló képernyőn

1. A Telefon képernyőn érintse meg a Hívásnapló gombot.
2. A **Menü > Szűrő** megérintésével a híváscsoportok között választhat.
3. A kívánt bejegyzés kiválasztása után a Hívás gombot megérintve létrejön a hívás.

Hívás kezdeményezése a Gyorshívás képernyőn

A Gyorshívás funkcióval a gyakran használt számokat lehet egyetlen érintéssel felhívni. Például ha a 2. helyre egy bejegyzés van hozzárendelve, akkor a () mező hosszú érintésével azonnal hívható a bejegyzés telefonszáma. A hozzárendelés előtt a bejegyzésnek a Névjegyzékben kell lennie.

Gyorshívás bejegyzés létrehozása

1. A Telefon képernyőn érintse meg a **Gyorshívás** gombot.
2. A **Menü** > **Új** megérintésével új bejegyzést lehet létrehozni.
3. A névjegyzékből érintéssel lehet kiválasztani a kívánt telefonszámot.
4. A **Hely** ablakban egy még üres helyre kell elhelyezni az új gyorshívást.

Figyelem Az első gyorshívás hely a hangpostának van fenntartva. Az új bejegyzést az első szabad helyre ajánlja fel a telefon. A már foglalt helyre helyezett új gyorshívás felülírja a korábbi.

- Tipp**
- A Névjegyzékből új Gyorshívás létrehozásához hosszan érintse meg a névjegyet, válassza ki a telefonszámot és a felugró menüben az **Gyorshívás** megérintésére létrejön az új bejegyzés.
 - Gyorshívást a Gyorshívás képernyőn a törlendő bejegyzést hosszan megérintve, a felugró menüben a **Törlés** feliratot megérintve lehet törölni.

Hívás kezdeményezése a SIM-kártya kezelő képernyőn

A SIM-kártya kezelő segítségével a SIM kártya tartalmát lehet megtekinteni, átmásolni az MDA compact II Névjegyzékébe, illetve hívást kezdeményezni.

1. A **Start** > **Névjegyzék** > **SIM-kártya kezelő** érintésével a SIM-kártya kezelő képernyő megjelenik. A SIM kártya tartalmának betöltődését meg kell várni.
2. A hívni kívánt bejegyzést hosszan megérintve a felugró menüben a **Hívás** megérintésével hívást kezdeményezhetünk.

Figyelem A SIM-kártya kezelő funkciót a Névjegyzék ikon érintésével is el lehet indítani a Mai nap képernyő Gyorsindító paneljáról.

3.3 Hívás fogadása

Bejövő hanghívás esetén a képernyőn egy figyelmeztetés jelenik meg, ahol a hívás fogadása vagy elutasítása kiválasztható.

Bejövő hanghívás fogadása vagy elutasítása

- Fogadás esetén a **Fogadás** megérintésével, vagy a Hívás indítás-fogadás gomb megnyomásával lehet fogadni a hívást.
- Elutasítás esetén az **Elutasítás** megérintésével, vagy a Hívás megszakítás gomb megnyomásával lehet elutasítani a hívást.


Hívás befejezése

A beszélgetést a **Vége** megérintésével, vagy a Hívás megszakítás gombbal lehet befejezni.

3.4 Smart Dialing


A **Smart Dialing** egy program, amely a telefonszámok hívását teszi könnyebbé. A telefonszám beírásakor a Smart Dialing automatikusan kikeresi az azonos számmal kezdődő bejegyzéseket a SIM kártyán, a Híváslistában és a Névjegyzékben. A listából könnyedén kiválasztható a kívánt szám. A Smart Dialing a számok mellett lévő betűket is figyelembe veszi a kereséskor, így nevekre is lehet keresni.

A Smart Dialing használata

A Telefon képernyőn az első számjegy megadásával a Smart Dialing panel automatikusan megjelenik, amelynek mérete az igényeknek megfelelően érintéssel változtatható  .



Smart Dialing beállítások

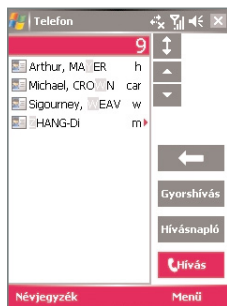


Nagyított Smart Dialing beállítások

A Smart Dialing program a begépett számoknak megfelelően keresi a bejegyzéseket. Minden új számjegy megadásakor vagy törlésekor a keresés újraindul, és az eredménylista a képernyőn láthatóvá válik. A lista tartalmazhat telefonszámokat és / vagy neveket, amikhez a beírt adatok társítottak.

Hívás indítás és szöveges üzenet küldés a Smart Dialing segítségével

1. Kezdjük el a számjegyeket bevinni.
2. A Smart Dialing panelen a nyilak érintésével vagy a Navigációs nyilak (▲) / (▼) segítségével kell kiválasztani a kívánt bejegyzést.
3. A kijelölt elem egy sort fog mozdulni a Navigációs gomb megnyomására, vagy egy oldalt a képernyőn látható nyilak megérintésére.
4. Lehetőségek:
 - A megfelelő bejegyzés kiválasztása után a **Hívás** megérintésével hívásindítás kezdődik.
 - A kiválasztott bejegyzésben levő másik telefonszám hívásához hosszú érintés után lehet másik számot választani.

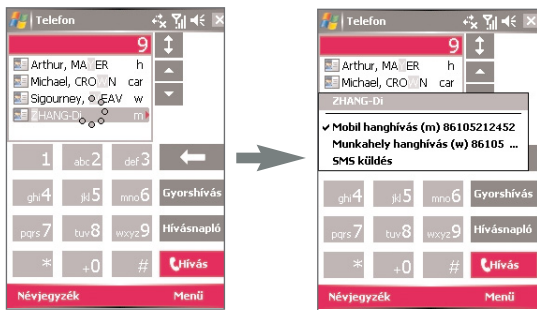


Hosszú érintésre új ablak ugrik elő

- Szöveges üzenetet küldeni a kiválasztott bejegyzés hosszú érintése után a **SMS küldés** érintésével lehet küldeni.

Tipp A kiválasztott bejegyzéshez tartozó információkat megtekinteni és szerkeszteni hosszú érintéssel lehet (csak a Névjegyzékben szereplő bejegyzésekre vonatkozik).

A Smart Dialing beállítása

1. A Telefon képernyőn a **Menu > Smart Dialing beállítások** megérintésére a beállítások ablak megjelenik.
2. A **Beállítások** fölön az **Intelligens tárcsázás engedélyezése** megjelölésével a Smart Dialing szolgáltatás bekapcsolható.
 - A **Húzás-görgetés engedélyezése** megjelölésével a találati listán lehet mozogni.
 - A **Tárcsázás duplakattintással** megjelölésével dupla érintéssel hívható a listán szereplő találat.
 - A **Görgetés mértéke** ablakban beállítható a találati listán történő mozgás gyorsasága.

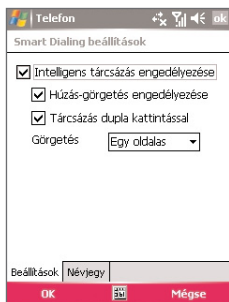

Smart Dialing beállítások

3.5 Lehetőségek beszélgetés közben

Hívástartás

Az MDA compact II értesítést küld, ha beszélgetés közben új bejövő hívás érkezik. A megjelenő képernyőn lehetőség van az új hívás fogadására vagy elutasítására. Az új hívás fogadásakor lehetőség van a két hívó fél között bármikor váltogatni, illetve a konferencia hívás funkcióval a feleket összekapcsolni.

1. A **Fogadás** érintésével lehet fogadni a második bejövő hívást, ezzel egyidejűleg az első fél Hívástartásba kerül.
2. A második féllel való beszélgetést a **Vége** megérintésével vagy az Hívás megszakítás gomb megnyomásával lehet befejezni, ezzel egyidejűleg visszatér az első fél.

Hívások közötti váltás

- A **Felcserél** megérintésével lehet a hívások között váltani.


Konferencia beszélgetés felépítése

1. Vagy egy már létező hívást kell hívástartásba helyezni és új hívás indítani, vagy a második bejövő hívást kell fogadni.
2. A **Konferencia** megérintésével lehet konferenciabeszélgetést felépíteni.

Figyelem Nem minden szolgáltató nyújt konferenciahívási lehetőséget. A részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A kihangosítás ki és bekapcsolása


A beépített kihangosító lehetővé teszi a mobiltelefon kézbevétele nélküli beszélgetést, illetve hogy a beszélgetést mások is hallják.

- Hívás alatt a TALK gomb hosszú megérintésével lehet bekapcsolni a kihangosítást, ennek jelzése () megjelenik a címsorban.
- A kihangosítást kikapcsolni a TALK gomb hosszú megérintésével vagy a **Kihang. ki** megnyomásával lehet.

Figyelem A halláskárosodás elkerülése érdekében kihangosításkor ne tegye a füléhez a készüléket.

Némítás

Beszélgetés közben ki lehet kapcsolni a mikrofont, azaz a másik fél nem hall semmit, mi viszont halljuk a másik felet.

- Némítást a beszélgetés alatt a **Némít** megérintésével lehet bekapcsolni.
- Némításkor a némítás jelzés () megjelenik a képernyőn. A **Némít ki** megérintésével újra be lehet kapcsolni a mikrofont.

3.6 Egyéb lehetőségek

Segélyhívás

- A nemzetközi segélyhívó szám (112) hívásával lehet segélyhívást indítani, akár SIM kártya behelyezése nélkül is.

Tipp Egyéb segélyhívó számok lehetnek még a SIM kártyán, további információkért forduljon a GSM szolgáltatóhoz.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A **+0** hosszan érintésével a + jel megjelenik. A „+” a nemzetközi előhívószám.
2. Ezután lehet megadni a teljes telefonszámot, majd a **Hívás** megérintésével hívás indítható. A teljes telefonszám magában foglalja az ország előhívószámát és a telefonszámot.

A SIM Tool Kit (STK) használata

A SIM kártyának a készülékben kell lennie a funkció használatához. A SIM Tool Kit használatával a T-Mobile SIM kártyán tárolt szolgáltatásai válnak elérhetővé.

1. A **Start > Programok > T-Mobile** érintésével megjelenik egy lista.
2. A kívánt szolgáltatást eléréséhez az adott szolgáltatás nevét kell megérinteni.

4. Fejezet

Szinkronizálás

- 4.1 Az ActiveSync használata
- 4.2 Szinkronizálás
- 4.3 Szinkronizálás infravörös vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül
- 4.4 Zenék, videók és képek szinkronizálása

4.1 Az ActiveSync használata

A Microsoft ActiveSync programjának felhasználásával az asztali számítógépen levő adatokat lehet szinkronizálni az MDA compact II-n tárolt adatokkal. Az ActiveSync vezeték nélküli és GSM hálózaton is tud szinkronizálni a Microsoft Exchange Serverrel, ha a vállalat vagy a GSM szolgáltató Microsoft Exchange Servert használ Exchange ActiveSync kiegészítővel.

Az ActiveSync használatával lehetséges:

- Információk szinkronizálása, mint például Outlook E-mailek, Névjegyzék, Naptár vagy Feladat bejegyzés, ezen felül képek, videók, zenék és egyéb állományok.
- Szinkronizálás Exchange Serverrel az Outlook E-mail, Névjegyzék, Naptár és Feladatok bejegyzéseiben, ezáltal mindig naprakészek az információk az MDA compact II készüléken.
- Szinkronizálás nélküli fájlcsere az MDA compact II és a PC között.
- Kiválasztható, hogy mely információk és milyen mennyiségben legyen szinkronizálva, például hogy a Naptárban visszamenőleg hány hét adata legyen szinkronizálva.

Az ActiveSync telepítése és beállítása

1. A telepítést a Telepítő CD-n leírtaknak megfelelően el kell végezni. Telepítés után a Sync Setup Wizard (Telepítő Varázsló) automatikusan elindul, amikor az MDA compact II-t összeköti a PC-vel.
2. Kövesse a Telepítő Varázsló utasításait a telepítés befejezéséhez, majd hozza létre a Társítást a PC és az MDA compact II között, és/vagy hozzon létre Exchange Server kapcsolatot a közvetlen szinkronizáláshoz.
3. Válassza ki a szinkronizálandó adattípusokat.

4.2 Szinkronizálás

A Telepítés Varázsló befejezésével az ActiveSync automatikusan szinkronizációt végez. Ha a szinkronizálás befejeződött az MDA compact II és a PC közötti kapcsolat megszüntethető.

Ha az MDA compact II és PC között kapcsolat jön létre akár USB kábel, Bluetooth vagy infravörös kapcsolaton keresztül, akkor az ActiveSync automatikusan szinkronizálást hajt végre. Amíg a kapcsolat aktív, addig az ActiveSync minden egyes változás után szinkronizál, akár a PC-n, akár az MDA compact II-n történt a változás.

Az Outlook szinkronizálása

A létrejött Társítás és kapcsolat után a szinkronizálás az Outlook adatait naprakészen tartja mindkét eszközön.

Az MDA compact II készüléket több asztali PC-vel vagy Exchange Serverrel lehet társítani. Több géppel történő szinkronizálás esetén az adott bejegyzés az összes társított PC-n frissül.

Például ha két olyan PC-vel (PC1 és PC2) történik a szinkronizálás, amelyeken különböző adatok vannak, akkor a Névjegyzék és a Naptár szinkronizálásakor a következők történnek:

Eszköz	Új állapot
PC1	A PC2 Névjegyzék és Naptár bejegyzései a PC1-en is megtalálható lesz.
PC2	A PC1 Névjegyzék és Naptár bejegyzései a PC2-ön is megtalálható lesz.
MDA compact II	Mindkét PC (PC1 és PC2) Névjegyzék és Naptár bejegyzése megtalálható lesz az MDA compact II-n.

Figyelem Az Outlook e-mail leveleit csak egy PC-vel lehet szinkronizálni.

A szinkronizálás elindítása és megállítása

- Az automatikus szinkronizálás azonnal elindul, amint a két fél között a kapcsolat létrejön.
- A kapcsolat lehet bluetooth, infravörös (IR) vagy USB kábel kapcsolat.
- A közvetlen Exchange Server kapcsolat esetén a PC felhasználható közvetítőként, vagy PC nélkül a szinkronizálás történhet GSM vagy WLAN hálózaton.
 - Az MDA compact II ActiveSync képernyőjén a **Szinkronizálás** megérintésére a szinkronizálás elindul.
 - A **Leállít** megérintésével leállítható a szinkronizálás, még mielőtt befejeződne.

A szinkronizálandó adatok beállítása

Alapértelmezésben az ActiveSync nem szinkronizálja az Outlook összes adatát a memória és tárolóhely kímélése érdekében. Az ActiveSync beállításainál lehet megváltoztatni a szinkronizálandó adatok típusát és mennyiségét.

1. Az ActiveSync képernyőn a **Menü > Beállítások** megérintésével megjelennek a beállítások.
2. A beállításoknál:
 - A négyzet bejelölésével lehet kiválasztani a szinkronizálni kívánt adatfajtákat. Ha egy négyzetet a készülék nem enged bejelölni, akkor valószínűleg már van egy arra az adat típusra vonatkozó egyéb kiválasztás.
 - A szinkronizálni nem kívánt adatok melletti négyzet jelölését törölni kell.
3. A társítás végleges megszüntetéséhez ki kell jelölni a törölni kívánt eszközt, majd a **Törlés** gomb megérintésével törölni.

Figyelem Az Outlook e-mail üzeneteit csak egy géppel lehet szinkronizálni. Bármely beállítás megváltoztatható az adatfajta kijelölésével, majd a **Beállítások** megérintésével.

Közvetlen szinkronizálás az Exchange Serverrel

Közvetlen szinkronizáció is végezhető a vállalati Exchange Serverrel, ha ezt a vállalat biztonsági beállításai lehetővé teszik. Ezért javasoljuk, hogy először kérdezze meg a rendszergazdát a lehetőségekről, illetve az alábbiakról: Exchange Server név, felhasználói név, felhasználói jelszó, domain név.

1. Az ActiveSync képernyőn a **Menü > Kiszolgáló beállítások** megérintésével megjelennek a beállítások. Első alkalommal ez a menüpont **Kiszolgáló hozzáadása** néven fog megjelenni.
2. A **Kiszolgáló cím**, feliratnál kell megadni az Exchange Server nevét, továbblépni a **Tovább** felirat megérintésével lehet.
3. Meg kell adni a felhasználói nevet és jelszót, illetve a domain nevet, majd a **Tovább** érintésével továbblépni. A szinkronizálási szabályok megváltoztatásához a **Speciális** fület kell megérinteni.
4. A négyzetek kiválasztásával lehet a kívánt adatokat szinkronizálásra megjelölni.
5. Bármely beállítást a **Beállítások** megérintésével lehet megváltoztatni.
6. A **Vége** megérintésével a változások elmentésre kerülnek.

4.3 Szinkronizálás infravörös vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül

A szinkronizálást vezeték nélküli infravörös (IR) és Bluetooth technológiák segítségével is el lehet végezni. Az így végzett szinkronizálás néhány apró eltéréssel megegyezik a már ismertetett szinkronizálási eljárással.

Szinkronizálás infravörös kapcsolaton keresztül

1. A PC-n levő ActiveSync Súgóját követve a PC-t fel kell készíteni az infraporton keresztüli szinkronizálás lehetőségére.
2. A PC-hez csatlakoztatott infravörös egységet a hozzáadott használati útmutatónak megfelelően az MDA compact II infraportjához közel kell elhelyezni, úgy hogy a közvetlen rálátás biztosítva legyen.
3. A **Start** > **Programok** > **ActiveSync** megérintésével az ActiveSync elindul.
4. A **Menü** > **Szinkronizálás infrán** feliratot megérintve az infravörös kapcsolat létrejön.
5. A **Szinkronizálás** megérintésével a szinkronizáció elindul.

Szinkronizálás bluetoothon keresztül

1. A PC-n levő ActiveSync Súgóját követve a PC-t fel kell készíteni a bluetooth kapcsolaton keresztüli szinkronizálás lehetőségére.
 2. A **Start** > **Programok** > **ActiveSync** megérintésével az ActiveSync elindul.
 3. A **Menü** > **Kapcsolódás Bluetooth-szal** megérintésével a bluetooth kapcsolat létrejön. A bluetooth kapcsolatot mindkét eszközön engedélyezni kell. A két eszköznek közel kell lennie egymáshoz (max. 10 -30 m)
 4. Az első alkalommal a Bluetooth Varázsló utasításait követve a két eszközt párosítani kell.
- A bluetooth beállításával kapcsolatos további információk a 6. fejezetben vannak.

4.4 Zenék, videók és képek szinkronizálása

Az ActiveSync együttműködik a Windows Media Playerrel, így zenéket, képeket, videókat és digitális médiákat is lehet szinkronizálni. Az MDA compact II készüléken az ActiveSync-nél ki kell választani a média szinkronizálást, minden más beállítást a Windows Media Playerben kell megtenni. Az első média szinkronizáció előtt az alábbiakat kell figyelembe venni:

- A Windows Media Player 10 telepítve kell legyen a PC-n.
- A PC-t és az MDA compact II-t USB kábelen össze kell kötni. Ha már létezik Bluetooth vagy infravörös kapcsolat, azt a szinkronizáció előtt le kell bontani.
- 32 MB vagy nagyobb memória kártya szükséges.
- A Windows Media Playerben az MDA compact II memória-kártyájával párosítást kell létrehozni.

A média szinkronizáció beállításainak megváltoztatása

Miután a szinkronizálandó adatok között a MEDIA kiválasztásra került, bármely zene, videó és kép a Windows Media Player lejátszó listájából szinkronizálható. Mindössze a Windows Media Playerben kell a szinkronizálást beállítani.

Párosítás a memóriakártyával

1. Indítsa el a Windows Media Playert.
2. A **Szinkronizálás** fülre kattintva megjelenik egy lista.
3. Válassza ki a memória kártyát.
4. A **Beállítás**-ra kattintva megjelennek a beállítási lehetőségek.

A Windows Media Playerről további információ a 8. fejezetben található.

5. Fejezet

Az MDA compact II testre szabása

- 5.1 Testre szabás
- 5.2 Programok telepítése és eltávolítása
- 5.3 Memória kezelés
- 5.4 Fájlok mentése
- 5.5 Védelem
- 5.6 Újraindítás

5.1 Testre szabás

A Mai nap képernyő beállításai

A Mai nap képernyőn láthatóak a közelgő találkozók, az aktuális feladatok és üzenetinformációk. Az MDA compact II-n a Mai nap képernyő testreszabható.

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Mai nap** megérintésével megjelennek a beállítások.
2. A **Megjelenés** fülön a kívánt témát lehet kiválasztani, ami hátteret is magában foglalja.
3. Az **Elemek** fülön kiválaszthatóak a Mai nap képernyőn megjelenő elemek.

Tipp A megjelenő ikonok sorrendjének megválasztásához a Mai nap képernyőn kell kijelölni a mozgatni kívánt elemet, majd a Fel/Le gomb megnyomásával mozgatható.

Saját háttérkép használata

A Mai nap képernyőn saját kép is használható háttérképként. A háttérkép jelentősen befolyásolja a képernyőn megjelenített írás olvashatóságát.

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Mai nap** megérintésével megjelennek a beállítások.
2. A **Háttérként használt kép beállítása** feliratnál a **Tallózás** megérintésével egy listában láthatóak a rendelkezésre álló képek.
3. Jelölje ki a felhasználandó képet.
4. Az **OK** megérintésével a változások elmentésre kerülnek.

A Naptár megjelenítéseinek beállításai

Több találkozó időpont esetén érdemes a találkozók megjelenését testre szabni.

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Mai nap** megérintve megjelennek a beállítások.
2. Az **Elemek** fülön a megjelenő ikonok láthatóak.
3. A **Naptár** fülön a **Beállítások** megérintésével megjelennek a beállítások.

4. A következőkből lehet választani:
 - A **Következő találkozó** kiválasztásával csak az éppen soron következő találkozó látszik, míg az **Elkövetkező találkozók** kiválasztásával egyszerre több találkozó is látszik.
 - Az **Egész napos események megjelenítése** megjelölésével az egész napos találkozók is megjelennek a képernyőn.

A Feladatok megjelenítéseinek beállításai

Sok feladat esetén érdemes a feladatok megjelenését testreszabni.

1. A **Start > Beállítások > Személyes fül > Mai nap** megérintve megjelennek a beállítások.
2. Az **Elemek** fülön a megjelenő ikonok láthatóak.
3. A **Feladatok** fülön a **Beállítások** megérintésével megjelennek a beállítások.
4. A következőkből lehet választani:
 - A **Darabszám megjelenítése** feliratnál megadható, hogy melyik feladat fajták számát jelezzé.
 - A **Kategória** listában megadható hogy csak bizonyos típusú, vagy az összes feladat jelenjen meg.

A Start menü testre szabása

Kiválasztható, hogy a **Start** menüben mi jelenjen meg.

1. A **Start > Beállítások > Személyes fül > Menük** megérintésével megjelennek a beállítások.
2. A négyzetek megjelölésével kiválasztható, hogy mi jelenjen meg a **Start** menüben. Összesen hét elem választható.

Tipp Mappák és gyorsívatkozások is megjelenhetnek a Start menüben. A PC-n az ActiveSync alkalmazásban az Explore, a Mobile Device ablakban a **My Windows Mobile-Based Device**-re duplán kattintva, **Windows > Start Menu** pontjában lehet létrehozni mappákat és gyorsívatkozásokat. Az új ikonok szinkronizálás után lesznek láthatóak. Az eszköz File Explorer programjával is létrehozhatóak mappák.

Miért fontos az eszköz neve?

Az eszköznév azonosítóként szerepel az alábbi helyzetekben:

- Szinkronizálás
- Hálózatba kapcsolódás
- Visszaállítás mentésből.

Figyelem Ha több eszköz van egy PC-vel szinkronizálva, akkor minden eszközt egyedi névvel kell ellátni.

Az eszköz nevének megváltoztatása

1. A **Start > Beállítások > Rendszer** fül > **Névjegy** megérintésével megjelenik az információs képernyő.
2. A **Készülék ID** fülön található meg a készülék neve.
3. Új nevet itt lehet megadni.

Megjegyzés: Az eszköz neve csak betűből (A-Z) és számból (0-9) állhat, szóközt nem tartalmazhat, és betűvel kell kezdődnie. Aláhúzással lehet szavakat elválasztani.

A Dátum / Idő / Nyelv / Területi beállítások


A felhasználásnak megfelelően megadhatja a megfelelő dátum, idő, nyelvi és területi beállításokat.

Az idő és a dátum beállítása

1. A **Start > Beállítások > Rendszer** fül > **Óra & Riasztás > Idő** fül megérintésével megjelennek a beállítási lehetőségek.
2. Az idő és dátum beállítást ezen a képernyőn lehet elvégezni.

Figyelem Szinkronizáláskor a PC-n beállított idő áttöltődik az MDA compact II készülékre.

Ébresztés beállítása

1. A **Start > Beállítások > Rendszer fül > Óra & Riasztás > Riasztások** fül megérintésével megjelennek a lehetséges ébresztési beállítások.
2. A **<Leírás>** mezőt átszerkesztve az ébresztésnek új nevet lehet adni.
3. Kiválasztható, hogy az adott ébresztés melyik napon legyen aktív. Több nap is megadható, a kívánt napok megérintésével.
4. Az idő megérintésével megjelenik egy óra, ahol az ébresztés időpontja beállítható.
5. A riasztás ikon () megérintésével az ébresztés típusát lehet beállítani. Választható vibráló fényjelzés, egyszeri hangjelzés, ismétlődő hang vagy rezgés.
6. Ébresztéshez hangjelzést is be lehet állítani, ami a **Hangjelzés** megérintése után kiválasztható.

Második időzóna beállítása

Gyakori utazáshoz beállítható egy Második időzóna dátuma és ideje.

1. A **Start > Beállítások > Rendszer fül > Óra & Riasztás > Idő fül** megérintésével megjelennek a lehetséges beállítások.
2. A **Távoli** megérintésével megjelenik a második időzóna.
3. Ezen a képernyőn kell a második időzóna dátumát és idejét beállítani.

A nyelvi és területi beállítások

Beállítható a számok, a pénznem, a dátum és az idő megjelenítésének formátuma.

1. A **Start > Beállítások > Rendszer fül > Területi beállítások** megérintésével megjelennek a lehetséges beállítások.
2. Az **Ország** fülnél választható ki a terület és a nyelv.
3. A terület választás meghatározó lehet néhány más beállítás megjelenésekor.
4. További testre szabások a megfelelő fül megérintése után elvégezhető.

■ ■ ■ Személyes és rendszer beállítások

Lehetőség van az MDA compact II gombjaihoz alapállapotban hozzárendelt alkalmazások megváltoztatására. Érdemes a leggyakrabban használt programokat vagy gyorsívatkozásokat ezekre a gombokra programozni, mint például a képernyő mód, a Mai nap képernyő vagy a Beviteli Panel.

Más program hozzárendelése a nyomógombokhoz

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Billentyűk** megérintésével megjelennek a lehetséges beállítások.
2. A **Programbillentyűk** fülön a gombok és a jelenleg hozzárendelt alkalmazások láthatóak.
3. A szerkeszteni kívánt gomb megérintésével új alkalmazást lehet hozzárendelni. A gombok könnyebb azonosítása érdekében számok és ikonok jelzik a gombot és eredeti funkcióját.
4. Az **Rendeljen hozzá egy programot** mezőben lehet érintéssel kiválasztani az új hozzárendelést.
5. Az **OK** érintésével a változások tárolódnak.

A szövegméret növelése és csökkentése

1. A **Start** > **Beállítások** > **Rendszer fül** > **Képernyő** > **Betűméret** fül megérintésével megjelennek a lehetséges beállítások..
2. A csúszka mozgásával változik a szöveg mérete.

A tulajdonos adatainak megadása

A tulajdonos adatainak megadása a legjobb módszer arra, hogy a készülék elvesztése esetén a becsületes megtaláló könnyedén vissza tudja juttatni a készüléket.

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Tulajdonos adatai** megérintésével megjelenik a tulajdonos képernyő.
2. Az **Azonosítás** fülön lehet megadni a személyes adatokat.

Tipp Ha a Tulajdonos adatai megjelennek a Mai nap képernyőn, akkor azok egy érintéssel könnyen átszerkeszthetőek

A figyelmeztetések testre szabása

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Hangok és emlékezt.** megérintésével megjelennek a lehetséges beállítások.
2. A **Hangok** fülön választható ki a figyelmeztetések kívánt hangja.
3. Az **Emlékeztetők** fülön az **Esemény** legördülő listájában kiválasztott esemény tulajdonságait lehet változtatni, mint például speciális hang, üzenet vagy villogó fény.

Tipp A hangok és a képernyővillogás kikapcsolása kíméli az akkumulátort.

A görgetés sebességének beállítása

A navigációs gombok nyomva tartásával (Fel/Le gombok) lehet a megjelenő listákon görgetni. Az alábbi lépésekkel lehet a görgetés sebességét beállítani:

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Billentyűk** > **Fel/Le vezérlés** fül megérintésével megjelennek a lehetséges beállítások.
2. Az alábbi beállítások lehetségesek:
 - A **Első ismétlés előtti idő** csúszkával beállítható, hogy milyen hosszú nyomva tartás után kezdődjön el a görgetés.
 - A **Ismétlési sebesség** csúszka mozgatásával beállítható az ismétlés sebessége.

Az operációs rendszer azonosítása

- A **Start** > **Beállítások** > **Rendszer fül** > **Névjegy** megérintésével megjelenik az információs képernyő.


Az operációs rendszer leírása a képernyő felső részében található.

Részletes információk az eszközzel


- A **Start** > **Beállítások** > **Rendszer fül** > **Névjegy** megérintésével megjelenik az információs képernyő.

A **Verzió** fül alatt találhatóak a legfontosabb adatok, mint például a processzor típusa, a memória mennyisége, stb.


Az akkumulátor kímélése

- Érintse meg a  ikont a Mai nap képernyőn. A **Energia-gazdálkodás** képernyő **Speciális** fülén megadható, hogy a készülék milyen hosszú idő elteltével kapcsoljon ki. Az üzemidő meghosszabbításához javasolt a 3 perc, vagy kevesebb beállítás.
- Javasolt a hálózati töltő használata minden lehetséges alkalommal, különösen ha compactFlash kártya, modem vagy egyéb külső eszköz van használatban.
- Javasolt a háttérvilágítás beállítása.

A háttérvilágítás fényerejének beállítása

1. Érintse meg a  ikont a Mai nap képernyőn.
2. A **Háttérvilágítás** hivatkozás a **Energia-gazdálkodás** képernyő alján található.
3. A **Fényerő** fülön a csúszka mozgatásával állítható a háttérvilágítás erőssége (jobbra-növelés, balra-csökkentés).

A háttérvilágítás automatikus kikapcsolása

1. Érintse meg a  ikont a Mai nap képernyőn.
2. A **Háttérvilágítás** hivatkozás a **Energia-gazdálkodás** képernyő alján található.
3. Az **Akkumulátor** vagy a **Töltő** fülön található a beállítás.
4. A **Kikapcsolás tétlenség esetén** mezőben kell a késleltetés idejét beállítani.

A telefon testre szabása

A telefonálással kapcsolatos beállítások testre szabhatóak. Megváltoztatható a csengetés típusa, a csengőhang bejövő hívások esetén, és a gombok megnyomásakor hallható hang. Indítsa el a Telefon alkalmazást a beállítások módosításához.

A csengőhang megváltoztatása

1. A Telefon képernyőn a **Menü > Beállítások > Telefon** fül megérintésével megjelenik az információs képernyő.
2. A Csengetés hang listában kiválasztható a kívánt dallam.

Tipp Saját dallamot (.wav, .mid, mp3 vagy .wma) az ActiveSync használatával vagy az eszköz File Manager programjával az MDA compact II/Windows/Rings mappájába kell másolni, ami ezután a listából lesz kiválasztható. A másoláshoz további segítség a PC ActiveSync Súgó-jában található.

A csengetés típusának megváltoztatása

Testre szabható a bejövő hívás esetén a csengetés típusa, amely lehet csengetés, vibrálás, vagy csengetés és vibrálás egyszerre.

1. A Telefon képernyőn a **Menü > Beállítások > Telefon** fül megérintésével megjelenik az információs képernyő.
2. A **Jelzés módja** listában kiválasztható a csengetés típusa.

A billentyűhang megváltoztatása

Megváltoztatható a gombok megnyomásakor hallható hang. Ha a Hosszú hangok beállítás aktív, akkor a hang mindaddig hallható, amíg a gomb be van nyomva. Javasolt ez a beállítás, ha a munka során nagy mennyiségű adat bevitelére van szükség. Ha a Rövid hangok aktív, akkor egy másodpercig hallható a hang. Ha a Ki beállítás aktív, akkor semmilyen hang nem lesz hallható.

1. A Telefon képernyőn a **Menü > Beállítások > Telefon** fül megérintésével megjelenik az információs képernyő.
2. A **Billentyűhang** listában kiválasztható a kívánt beállítás.

Szolgáltatások

A szolgáltatások elsősorban a bejövő hívások kezelését szolgálják, mint például a hívásvárakoztatás.

1. A **Start** > **Beállítások** > **Telefon** > **Szolgáltatások** fül megérintésével megjelenik az információs képernyő.
2. A szolgáltatás aktuális állapotát a **Beállítás lekérése** megérintésével lehet lekérdezni.

Hálózat

A hálózati beállítások menüpontban lehet keresni az elérhető hálózatokra, meghatározható hogy a készülék milyen sorrendben csatlakozzon más hálózatokhoz ha az aktuális hálózat nem elérhető, illetve beállítható, hogy a hálózat váltás kézzel vagy automatikusan történjen. További segítség az eszköz Súgó menüpontjában található.

Hálózati beállítások

1. A **Start** > **Beállítások** > **Személyes** fül > **Telefon** > **Hálózat** fül megérintésével megjelenik az információs képernyő
2. Alapértelmezésben az MDA compact II az Ön mobil szolgáltatóját keresi meg, de beállítható más hálózat is.

A kívánt hálózat beállítása

1. Érintse meg **Start** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hálózat** fül
Alapértelmezett helyzetben a **Hálózatválasztás** mező **Automatikus** állásban van, tehát a hálózat választása automatikus. A **Kézi** üzemmódban kézzel lehet választani a szolgáltatók között.
2. A **Hálózat** fülön **Hálózatok beáll.** megérintésével megjelennek a beállítások.
3. A **Telefon: Kedvenc hálózatok** képernyőn lehet sorba rendezni a használni kívánt szolgáltatókat.
4. Az **OK** érintésével a változtatások elmentésre kerülnek.

5.2 Programok telepítése és eltávolítása

Új szoftver vásárlása előtt ellenőrizze a készülék pontos nevét, a rajta futó Windows Mobile operációs rendszer verzióját, és a processzor pontos típusát. Ezen információkkal biztosítható, hogy a vásárolt program működőképes lesz az MDA compact II készüléken.

További információ a „Az operációs rendszer azonosítója” és a „Részletes információk az eszközről” című részben található, ebben a fejezetben. Általában a telepítést a PC-n kell kezdeni, egy telepítő program elindításával (általában „setup.exe”). Ezután az ActiveSync segítségével a telepíthető a program, ami akár az Internetről is letölthető.

Programok telepítése és hozzáadása

1. Az új programnak a PC-n kell lennie, vagy a PC-be helyezett CD-n, ami általában egy fájl : *.exe, *.zip vagy Setup.exe néven, illetve a névben a különböző készüléktípusok és processzorokra készült verziók megjelölésével. Meg kell bizonyosodni, hogy a kiválasztott program megfelel az MDA compact II operációs rendszerének és processzor típusának.
2. Olvassa el a telepítési utasításokat és dokumentációt, amelyet a telepítendő programhoz adtak. Néhány programnál speciális telepítési eljárás lehetséges.
3. Csatlakoztassa a PC-hez az MDA compact II-t.
4. A PC-n kattintson duplán az *.exe fájlra.
 - Ha a futtatható fájl egy Telepítő varázsló, akkor kövesse a telepítési utasításokat a képernyőn. Miután a program feltelepítette magát a PC-re, automatikusan áttölti a programot az MDA compact II-re.
 - Ha a Telepítő Varázsló nem indítható el, akkor a megfelelő hiba üzenetet megmutatja a képernyőn, és leáll. A hiba oka valószínűleg, hogy a telepítendő program más eszközre készült (operációs rendszer, processzor). Ha nem található telepítési útmutató, akkor az ActiveSync használatával a programot a Program Files mappába kell másolni.

Programok eltávolítása

Csak azokat a programokat lehet eltávolítani, amelyek már korábban telepítve lettek. Az eszközre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el.

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Rendszer fül > Programok eltávolítása** feliratot.
2. A **Telepített programok** listában válassza ki az eltávolítandó programot, majd az **Eltávolítás** megérintésével eltávolíthatja azt.
3. Az **Igen** megérintésével az alkalmazás végleg törlődik. További ablakok megjelenésekor az **Igen** érintésével lehet megerősíteni a törlési szándékot.

5.3 Memóriakezelés

Előfordulhat, hogy be kell zárnia egy programot, ha az bizonytalan vagy ha kevés a programmemória.

A rendelkezésre álló memória megtekintése

- A **Start > Beállítások > Rendszer fül > Memória** megérintésével látható a memória.

A **Belső** fülön látható az adattárolásra és az alkalmazások futtatására megosztott memória, és a felhasznált illetve szabad memória megoszlása.

A memóriakártyán levő szabad hely megtekintése

A memóriakártyán levő még szabad memóriát ellenőrizni lehet.

1. Érintse meg **Start > Beállítások > Rendszer fül > Memória** feliratot.
2. Érintse meg a **Memóriakártya** fület, itt látható a memória állapota.

Programmemória felszabadítása

Memória felszabadítása a következőképpen történhet:

- Zárja be az éppen nem használt alkalmazásokat.
- Az e-mailhez csatolt fájlokat helyezze át a memóriakártyára.
- A nagyobb fájlokat helyezze át a memóriakártyára. Érintse meg a **Start > Programok > Intéző** feliratokat, ahol a fájl hosszú érintésekor megjelenő listában a **Kivágás** érintésével először kivágja, majd a memória kártya megkeresése után a **Szerkesztés > Beillesztés** megérintésével beilleszti a fájlt.
- Törölje a szükségtelen fájlokat. Érintse meg a **Start > Programok > Intéző** pontot, majd a hosszú érintés után felbukkanó ablakban a **Törlés** megérintésével törölhető a fájl.

- Törölje a nagyméretű fájlokat. A legnagyobb méretű fájlok megtalálásához érintse meg a **Start > Programok > Keresés** fület. A **Típus** listában jelölje meg a **64 KB-nál nagyobb** feliratot, majd a **Keresés** megérintésével elindul a keresés.
- Az Internet Explorer Mobile alkalmazásnál használja a **Fájlok törlése** és **Előzmények törlése** menüpontokat. További információ az „Internet Explorer Mobile” leírásánál, a 6. fejezetben található.
- Törölje a nem használt alkalmazásokat.
- Indítsa újra az MDA compact II-t

Alkalmazás bezárása

A legtöbb esetben az alkalmazások automatikusan bezáródnak, hogy memóriát szabadítsanak fel. Néha azonban szükséges lehet az alkalmazások kézzel történő bezárása.

1. Érintse meg **Start > Beállítások > Rendszer fül > Memória > Futó programok** fület.
2. A **Futó programok** listában érintse meg a bezárandó alkalmazást, majd a **Leállítás** megérintésével az alkalmazás bezáródik.

Tipp A legtöbb alkalmazás esetében használható a virtuális billentyűzetten a **CTRL+Q** billentyű kombináció a programok bezárásához.

5.4 Fájlok mentése

Memóriakártyaként a bővítő foglaltba Secure Digital (SD) és Multimedia (MMC) típusú kártya használható. Az ActiveSync használatával fájlokat lehet másolni a PC-ről a mobil eszközre, és vissza. Az eredeti adatokon bekövetkezett változás nem lesz hatással a másolt adatokra. Fájlok másolásával előfordulhat, hogy az eszközön és a PC-n levő fájl különböző lesz. Ha az eszköz nincs szinkronizálva, akkor az eszközön történt változás nem lesz hatással a PC-n levő fájlra, és fordítva.

Megjegyzés: A változások frissítésére használja a szinkronizálást. A másolásról és a szinkronizálásról további információk a PC-n levő ActiveSync Súgó-jában található.

Fájl másolása a memóriakártyára

1. Helyezze a memóriakártyát a nyílásba, amíg nem kattann a helyére. Akkor van biztonságosan behelyezve a kártya, ha nem nyúlik ki a készülékből.
2. A **Start** > **Programok** > **Intéző** érintésével válassza ki a könyvtárat.
3. Hosszú érintéssel válassza ki a másolandó fájlt, ami a **Másolás** érintésével másolható.
4. A mappa lista (alapállapotban **My Documents** a neve) érintése után válassza ki a memória kártyát a **Storage Card** érintésével.
5. A **Menü** > **Szerkesztés** > **Beillesztés** megérintésével a másolás befejeződik.

Fájl másolása az ActiveSync segítségével

Fájlok másolásával előfordulhat, hogy az eszközön és a PC-n levő fájl különböző lesz. Ha az eszköz nincs szinkronizálva, akkor az eszközön történt változás nem lesz hatással a PC-n levő fájlra, és fordítva.

1. Csatlakoztassa az MDA compact II-t a PC-hez.
2. Az ActiveSync képernyőn kattintson a **Tallózás** feliratra, amely megnyitja a Mobile Device mappát.
3. A Mobile Device mappában keresse meg a másolandó fájlt.

4. Tegye a következők valamelyikét:

- A mobil eszközre történő másoláshoz a PC-n kattintson a jobb egérgombbal a fájlra, majd kattintson a **Másolás** feliratra, majd a jobb egérgombbal kattintson a kívánt mappában a Mobile Device oldalon, és kattintson a **Beillesztés** szóra, amivel a másolás befejeződik.
- A PC-re történő másoláshoz, a jobb egérgombbal kattintson a fájlra, majd kattintson a **Másolás**-ra. A PC oldalon kívánt mappára jobb egérgombbal kattintson, majd kattintson a **Beillesztésre**-re, ezzel a másolás elindul.

Automatikus mentés a memóriakártyára

A Word Mobile, Excel Mobile és Jegyzetek alkalmazásoknál hasznos lehet, ha automatikusan a memóriakártyára mentődnek az új, elkészített dokumentumok, jegyzetek és munkafüzetek.

1. Az alkalmazás listánál érintse meg a **Menü > Eszközök > Beállítások** feliratot.
2. Ha már van memóriakártya behelyezve, akkor a **Mentés helye** mezőben válassza ki a kártyát, ezáltal minden új fájl ide lesz elmentve.
3. Az **OK** megérintésével kiléphet.

Figyelem Fájlok és jegyzetek mellett megjelenik a memóriakártya szimbóluma, ha azok a memóriakártyán találhatóak.

5.5 Védelem

Kétféle védelem található az MDA compact II-n.

- Az illetéktelen telefonálást a PIN kód használatával lehet megakadályozni.
- Ezenfelül jelszavak használatával az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés is megakadályozható. Az első PIN kódot a mobilszolgáltató adja a SIM kártyához, amely később megváltoztatható.

A telefon védelme PIN kód használatával

1. A Telefon képernyőn érintse meg a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** fület.
2. Jelölje meg **A telefon használatához PIN kód szükséges** opciót, ezáltal a PIN kód használata kötelezővé válik..
3. A PIN kódot bármikor meg lehet változtatni a **PIN kód módosítása** megérintésével.

Tipp Segélyhívás PIN kód használata nélkül is kezdeményezhető.

A jelszavas védelem használata

A jelszavas védelem használatával az adatok biztonságban vannak. A készülék bekapcsoláskor jelszót fog kérni.

1. Érintse meg a **Start** > **Beállítások** > **Személyes fül** > **Jelszó**.
2. Jelölje be a **Figyelmeztetés tétlenség esetén** négyzetet, és jobb oldalon válassza ki, hogy a készülék milyen hosszú idő után kérjen jelszót. A **Jelszó típus** mezőben kiválasztható a jelszó típusa. Adja meg a jelszót, majd ha szükséges, a megerősítés miatt adja meg újra. Ha a készülék hálózatban üzemel, adjon meg hosszú és biztonságos jelszót a hálózat védelme érdekében.

3. A **Mottó** fülön megadhat egy emlékeztetőt, ami segíthet ha elfelejtene a jelszót, de idegenek számára nem jelenthet segítséget a jelszó kitalálásában. Ha négyszer rossz jelszót adnak meg, akkor a emlékeztető megjelenik a képernyőn.
4. Az **OK** megérintésével kiléphet. A legközelebbi bekapcsoláskor a jelszót kötelező lesz megadni.

Figyelem Minden egyes rossz jelszó beírása után egyre több idő telik el, amíg új jelszóval lehet próbálkozni, később a készülék nem válaszol.

Ha elfelejtette a jelszót, akkor a Használati Útmutató utasításait követve törölje ki a memóriát, így az eszköz újra használhatóvá válik.

A jelszó megváltoztatása

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Személyes fül > Jelszó** feliratot, ahol a jelenlegi jelszót azonnal bekéri az eszköz.
2. A **Jelszó** mezőben adja meg az új jelszót.
3. A **Mottó** fülön lehet megadni az emlékeztető emlékeztetőt, amely azonban nem segíthet idegeneknek a jelszó kitalálásában. A emlékeztető megjelenik, ha négyszer rossz jelszó került megadásra.
4. Az **OK** megérintésével kiléphet.

A tulajdonos adatainak megjelenítése a képernyőn

A tulajdonos adatainak megjelenítése a képernyőn segítségül szolgálhat a készülék elvesztése esetén.

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Személyes fül > Tulajdonos adatai** feliratokat.
2. A **Beállítások** fülön jelölje be a **Személyes adatok** négyzetet.

3. Az **Beállítások** fülön válassza ki a **Jegyzetek** négyzetet, ha a további szöveget is meg kíván jelentetni a képernyőn, mint például: A megtalálónak jutalom jár.
4. A **Jegyzetek** fülön lehet megadni a megjelenítendő további szöveget.

Tipp A tulajdonos adatainak a Mai nap képernyőn való megjelenítéséhez érintse meg a **Start > Beállítások > Személyes fül > Mai nap** feliratot, és az **Elemek** fülön jelölje be a **Tulajdonos** négyzetet.

5.6 Újraindítás

Időnként szükség lehet az MDA compact II újraindítására. A normál újraindítás minden futó alkalmazást bezár, és felszabadítja az alkalmazás által használt memóriát. Emiatt az éppen futó alkalmazásokban a nem mentett adatok elvesznek. A normál újraindításra akkor lehet szükség, ha eszköz akadozva működik, esetleg az újonnan telepített alkalmazás újraindítást igényel. Az újraindítás előtt zárjon be minden futó alkalmazást, illetve mentse el adatait.

A teljes újraindítást csak akkor alkalmazható, ha a sima újraindítás nem oldotta meg a problémát. A teljes újraindítás után a készülék a gyári állapotba kerül, ahogyan a dobozból történt kicsomagolás után az első bekapcsoláskor volt. Ez azt jelenti, hogy minden később telepített alkalmazás, beállítás, személyre szabás elvész.

A normál újraindítés elvégzése

- Az érintőceruza használatával az MDA compact II alján hosszan tartsa benyomva a RESET gombot. A készülék újraindul, és megjelenik a Mai nap képernyő.



Figyelem! Mindig kapcsolja ki az MDA compact II-t, mielőtt újraindítja.

A teljes újraindítás elvégzése

Nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló billentyűt, miközben az érintőceruzával nyomja meg a RESET gombot.

Figyelem! Mindig kapcsolja ki az MDA compact II-t, mielőtt teljesújraindítást végez Az MDA compact II. visszaáll a gyári beállításokra. Ellenőrizze, hogy készített biztonsági másolatot az adatokról és az utólagosan telepített programokról az újraindítás előtt.

6. Fejezet

Kommunikáció

- 6.1 Kapcsolódás az Internetre
- 6.2 Internet Explorer
- 6.3 Bluetooth
- 6.4 Terminálszolgáltatások kliens

6.1 Kapcsolódás az Internetre

Az MDA compact II olyan hatékony hálózati funkciókkal rendelkezik, melyek segítségével GPRS (General Packet Radio Service) hálózaton vagy Bluetooth modemen keresztül kapcsolódhat az Internetre. A GPRS egy nem hangalapú értéknövelt szolgáltatás, amellyel a GSM hálózaton keresztül lehet információt küldeni és fogadni. A szolgáltatás segítségével nemcsak az Internetre kapcsolódhat, hanem a vállalati hálózaton keresztül az emailjeit is elolvashatja. Kétféle kapcsolódás lehetséges: a T-Mobile Internet és a My Work Network. A My ISP beállítások az Internetre való csatlakozást, míg a Work Network beállítások magánhálózatok vagy vállalati kapcsolatok beállításai.

Csatlakozás az Internetre Internet-szolgáltatón keresztül

1. A következő információkra lesz szüksége az Internet-szolgáltatójától (ha még nincs beállítva a készüléken):
 - Az Internet-szolgáltató szerverének telefonszáma
 - Felhasználó név
 - Jelszó
 - Hozzáférési pont neve (a GPRS kapcsolathoz)
2. Érintse meg a **Start > Beállítások > Kapcsolatok** fül > **Kapcsolatok** pontot.
3. A **T-mobile Internet** pontban érintse meg az **Új modemkapcsolat létrehozása** pontot
4. Adja meg a kapcsolat nevét.
5. Válasszon egy modemet a listáról. Például, ha GSM szolgáltatót szeretne használni, válassza **Cellular Line** pontot.
6. A **Tovább** megérintésével továbbléphet.
7. A Telepítő Varázsló utasításait követve végezze el a telepítést, és adja meg a kért információkat, amit a **Vége** megérintésével fejezhet be.

Figyelem ■ További információkhoz a Help ikon (?) megérintésével juthat.
 ■ A beállításokat megváltoztatni a **Létező kapcsolatok módosítása** megérintésével a **Kapcsolatok** menüpontban lehet.

Magánhálózathoz való kapcsolódás

1. A rendszergazdától kérje el az alábbi információkat:
 - A szerver telefonszáma
 - Felhasználói név
 - Jelszó
 - Domain név (ha van, akkor az Internet-szolgáltatótól vagy a rendszergazdától)
2. Érintse meg a **Start > Beállítások > Kapcsolatok** fül > **Kapcsolatok** ikont.
3. A **My Work Network** pontban kövesse az utasításokat a kapcsolat módjától függően.
4. A beállítások elvégzése után a **Vége** megérintésével kiléphet.

Figyelem A magánhálózaton belüli böngészéshez a **Start > Programok > Internet Explorer** pont megérintésével kezdhet.

A hálózati kártya beállításnak módosítása

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Kapcsolatok** fül > **Hálózati kártyák** pontot.
2. A Hálózati kártya által használt kapcsolat listában válassza ki a megfelelőt:
 - Ha Internet-szolgáltatón keresztül szeretne az Internetre kapcsolódni, válassza a **The Internet** pontot.
 - Ha a magánhálózatra kíván kapcsolódni és a megosztott mappák között böngészni a File Explorerrel, válassza a **Work** pontot.
3. Az **Érintse meg az adaptert a módosításhoz** pontban válasszon egy adaptert. Az IP cím fülön a mezők automatikusan kitöltésre kerülnek.
4. Amikor kiválasztotta a hálózati kártyát és a beállítások képernyőre lép, meg kell adnia néhány adatot. Az IP cím fülön írja be az egyedi IP címet, ha az Internetszolgáltató vagy a magánhálózat nem használ dinamikus IP cím kiosztást. Lépjen kapcsolatba az Internet-szolgáltatójával vagy a rendszer-gazdával a kért információk megszerzéséhez (IP cím, subnet mask, alapértelmezett átjáró).
5. A Névkihasználók fülön adja meg a kért DNS és WINS információkat. Azok a szerverek, amelyek fix IP címet igényelnek, általában a gépnév és az IP cím párosítása is kötelező. A DNS és WINS erre ad megoldást.

6.2 Internet Explorer

Az Internet Explorer Mobile egy teljes értékű, mobil eszközökre optimalizált Internet böngésző.

Az Internet Explorer Mobile

- Érintse meg a **Start > Programok > Internet Explorer** ikont.

Honlap kiválasztása

1. Az Internet Explorer Mobile képernyőn érintse meg a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános** fület.
2. Tegye a következők valamelyikét:
 - Ha az aktuális honlapot kívánja a kezdő honlapként használni, akkor érintse meg a **Jelenlegi** gombot.
 - Az alapértelmezett kezdő honlap használatához érintse meg a **Alapértelmezett** gombot.

Tipp A kezdő honlap megtekintéséhez érintse meg a **Menü > Kezdőlap Pontokat**.

A kedvencek áttöltése PC-ről

A PC-n tárolt Internet Explorer Kedvenceket egyszerű szinkronizálással áttöltheti az MDA compact II-re.

1. A PC-n levő ActiveSync **Eszközök** menüjében kattintson a **Beállítások**, majd a **Kedvencek** jelölőnégyzetre.
2. A PC-n levő Internet Explorer menüjében kattintson a **Kedvencek > Hozzáadás a kedvencekhez** pontra és mentse el, vagy mozgassa a kedvenceket a Mobile Favorites almappába a Kedvencek mappában.
3. Csatlakoztassa az MDA compact II-t a PC-hez. Ha a szinkronizáció nem indulna el automatikusan, akkor a PC-n kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

Kedvencek hozzáadása

1. Az Internet Explorer Mobile alkalmazásban lépjen a kívánt honlapra.

2. A hosszú érintéssel felbukkanó menüből válassza az **Új kedvenc** pontot.
3. Írja be a kívánt nevet, és válassza ki a mentési helyet.

Kedvenc vagy mappa törlése

1. Az Internet Explorer Mobile futtatásakor válassza ki a **Menü > Kedvencek > Hozzáadás/törlés** fület.
2. Válassza ki a törlendő elemet, és érintse meg a **Töröl** gombot.

A Weblapokon található szövegméret módosítása

- Az Internet Explorer Mobile futtatásakor érintse meg a **Menü > Nagyítás** menüpontot, és válassza ki a kívánt méretet.

A képek megjelenítése és elrejtése

- Az Internet Explorer Mobile futtatásakor érintse meg a **Menü > Nézet > Kép megjelenítése** menüpontot. A Kép megjelenítés kiválasztása a képek megjelenítését jelenti.

A Web oldalak megjelenítése

1. Az Internet Explorer Mobile futtatásakor érintse meg a **Menü > Nézet** menüpontot.
2. Érintse meg az alábbiak közül valamelyiket:
 - **Egy oszlop.** Egy képernyőnyi szélességre rendezi a tartalmat, ezért vízszintesen ritkán kell görgetni.
 - **Alapállapot.** Megtartja a normál elrendezést, de az ikonok kisebbek lesznek, és a tartalmat úgy rendezi, hogy keveset kelljen vízszintesen görgetni.
 - **Asztali.** Megtartja az eredeti elrendezést, ezért sok vízszintes és függőleges görgetésre lehet számítani.

Az Előzmények törlése

1. Az Internet Explorer Mobile futtatásakor érintse meg a **Menü > Eszközök > Beállítások > Előzmények** fület.
2. Az **Előzmények törlése** megérintésével az Előzmények kitörölődnek.

Kép kimásolása egy Web oldalról

1. Az Internet Explorer Mobile futtatásakor a másolandó kép felett történő hosszú érintéssel, a megjelenő menüből érintse meg a Kép mentése menüpontot.
2. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha a képet az alapértelmezett My Pictures mappába kívánja másolni, akkor érintse meg az **Igen** gombot.
 - Más mappába történő mentéshez a **Mentés másként** megérintése után válassza ki a kívánt mappát.

Biztonsági beállítások és a cookie-k

Az Internet Explorer Mobile támogatja az SSL (Secure Sockets Layer) protokollt. SSL használatával biztonságosan küldhet személyes adatokat. A cookie egy kis fájl, mely magában tárolja a felhasználó azonosításhoz szükséges információkat, illetve a felhasználó szokásait, ezáltal a megjelenő honlap testre szabható. A cookie-t a weboldal küldi, és a MDA compact II tárolja.

1. Az Internet Explorer Mobile futtatásakor érintse meg a **Menü > Eszközök > Beállítások > Biztonság** fület.
2. Válassza ki a kívánt beállításokat, amit az **OK** megérintésével elmenthet.

Tipp A cookie-k fogadását az **Cookie-k engedélyezése** megjelölésével engedélyezi.

Az átmeneti fájlok törlése

Néhány Weboldal tartalma a böngészés gyorsítása érdekében átmenetileg tárolódik a mobil eszközön. Memória és tárolóhely felszabadításához az átmenetileg tárolt adatok törölhetőek.

1. Az Internet Explorer Mobile futtatásakor érintse meg a **Menü > Eszközök > Beállítások > Előzmények** fület.
2. A **Fájlok törlése** gomb megérintésével a fájlok törlődnek. Minden oldal, amit az eszköz eddig tárolt, törlésre kerül.

6.3 Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli rádiós kommunikációs technológia. A Bluetooth képességekkel rendelkező készülékek képesek egymással kommunikálni 10 méteres távolságon belül, vezeték nélkül. Akár egy másik szobában levő eszközzel is kommunikálhat, feltéve, hogy Bluetooth hatótávolságon belül van. A telepített alkalmazással a Bluetooth kapcsolatot a következőképpen használhatja:

- Adatkommunikáció: fájlok, találkozók, feladatok, névjegy bejegyzések küldése és fogadása.
- Létrehozhat internet kapcsolatot számítógépén az MDA compact II készüléket használva modemként.

Bluetooth állapot

A Bluetooth három féle állapotot vehet fel:

- Bekapcsolva. Ebben az állapotban a Bluetooth működik.
- Kikapcsolva. Ebben az állapotban a Bluetooth ki van kapcsolva és nem működik, azaz sem adatfogadásra, sem adatküldésre nem használható. Könnyen előfordulhat, hogy a rádiós kapcsolatok használata az adott környezetben tiltva van (repülőgép, kórház, stb), vagy csak az akkumulátor kímélése miatt kapcsolja ki.
- Felderíthető. A Bluetooth bekapcsolt állapotban van és a hatótávon belüli (10m) Bluetooth képes készülékek észlelhetik az MDA compact II-t., és párosítást létesíthetnek.

Figyelem Alapállapotban a Bluetooth ki van kapcsolva. A Bluetooth állapota eltárolódik, tehát ha bekapcsolta, akkor a készülék ki és bekapcsolása után automatikusan újra bekapcsolódik.

A Bluetooth bekapcsolása és készülék felderíthetővé tétele

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Kapcsolatok** fül > **Bluetooth** ikont.
2. Jelölje be a **Bluetooth bekapcsolása** és a **Más készülékek láthatják ezt az eszközt** négyzeteket.
3. Az **OK** megérintésével kiléphet.

Bluetooth párosítás

A párosítás az MDA compact II és egy másik készülék között létesít kapcsolatot a biztonságos információcsere érdekében. Párosítás létrehozásához mindkét párosítani kívánt készüléken meg kell adni ugyanazt a párosító kódot. A két készüléket elegendő egyszer párosítani. Ha a párosítás már létrejött, a készülékek legközelebb felismerik egymást, ha 10 méternél közelebb kerülnek egymáshoz, így többször nem kell megadni a párosító kódot. A kapcsolat érdekében a Bluetooth legyen bekapcsolva, és felderíthető módban.

Párosítás létrehozása

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Kapcsolatok** fül > **Bluetooth** pontot.
2. A **Párosított eszközök** fülön az **Új eszköz** megérintésével új párosítást lehet létrehozni. Az eszköz további bluetooth eszközök keresésébe kezd, és a megtaláltakat megjeleníti.
3. Érintse meg a kívánt párosítandó eszközt.
4. A **Tovább** megérintésével továbbléphet.
5. Adja meg a párosító kódot a biztonságos kapcsolat létrehozásához. A párosító kód 1 és 16 számjegy hossz között változhat.
6. A **Tovább** megérintésével továbbléphet.
7. Várja meg, amíg a másik eszköz elfogadja a párosítást. A fogadó félnek ugyanazt a párosító kódot kell megadnia, mint Önnek.
8. Megjelenik a párosított eszköz neve, amit módosíthat.
9. Jelölje be a másik készülékről használni kívánt szolgáltatásokat.
10. A **Vége** megérintésével a kapcsolat létrejön.

Bluetooth kapcsolat fogadása

1. Győződjön meg róla, hogy a készüléken a Bluetooth be van kapcsolva, és felderíthető módban van.
2. Az **Igen** nyomásával egy új bejövő párosítási kérelmet fogadhat.
3. Ugyanazon párosító kód megadásával, amelyet a másik eszközön is megadtak, létrejön a biztonságos párosítás. A párosító kód 1 és 16 számjegy hosszúságú között változhat.

4. Érintse meg **Tovább** pontot.
 5. A **Vége** megérintésével kiléphet.
- A párosítás után biztonságos kapcsolaton keresztül adatot küldhet és fogadhat a két eszköz.

Bluetooth párosítás átnevezése

1. Érintse meg **Start > Beállítások > Kapcsolatok fül > Bluetooth**.
2. A **Párosított eszközök** fülön az eszköz nevét hosszan megérintve felugrik egy új menü.
3. Itt érintse meg a **Szerkeszt** pontot.
4. Adjon meg új nevet a párosításnak.
5. A **Mentés** érintésével az új név elmentésre kerül

Egy Bluetooth párosítás törlése

1. Érintse meg **Start > Beállítások > Kapcsolatok fül > Bluetooth**.
2. A **Párosított eszközök** fülön hosszan érintse meg a törölni kívánt eszközt.
3. A **Töröl** megérintésével a párosítás törlődik.

Információ küldése Bluetooth használatával

1. Hosszan érintse meg a küldeni kívánt elemet. Az elem lehet találkozó a Naptárban, feladat, Névjegyzék bejegyzés, vagy egy fájl.
2. Érintse meg az **Átküldés** menüpontot.
3. Érintse meg a cél készülék nevét.

A küldés ezzel elindul a kiválasztott célkészülékre.

Figyelem Ha a cél készülék nem jelenik meg a listában, akkor győződjön meg róla, hogy az be van kapcsolva, felderíthető módban van, és a két készülék 10 méteres távolságon belül van.

Bluetooth eszköz használata modemként

A készülék számára modemként használható egy Bluetooth-os telefon. Ehhez létre kell hoznia egy Bluetooth modem kapcsolatot a készüléken, majd a Bluetoothon keresztül információt küldhet a telefonra. A telefonvonal továbbítja az információt a telefonvonalon keresztül, valamint a kapcsolat során beérkező információkat a készülékre visszaküldi.

Amennyiben egyszer már létrejött egy modem kapcsolat a Bluetooth telefonnal, akkor a telefont már bármikor használhatja modemként. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-os telefon bekapcsolt állapotban van, a Bluetooth mind a két készüléken be van kapcsolva, és a két készülék hatótávolságon belül helyezkedik el.

Bluetooth eszköz használata modemként

1. Érintse meg a **Start > Beállítások > Kapcsolatok** fül > **Kapcsolatok** ikont.
2. Az **Új modemkapcsolat létrehozása** megérintésével új modem kapcsolatot hoz létre.
3. Adja meg az új kapcsolat nevét.
4. A **Jelölje ki a modemet** listában válassza ki a modemet, és érintse meg a **Bluetooth** menüpontot.
5. A **Tovább** érintésével tovább léphet.
6. Ha a kívánt eszköz megjelenik a **Kapcsolatok** listában, akkor lépjen tovább a 11-es pontra.
7. Ha az eszköz nem jelenik meg a **Kapcsolatok** listában, akkor az **Új eszköz** megérintése után kövesse a továbbiakat.
8. Válassza ki az eszköz nevét a listából, továbblépni a **Tovább** érintésével lehet
9. Adja meg a párosító kódot, majd a **Tovább** érintésével tovább léphet.
10. Adja meg ugyanazt a párosító kódot a másik eszközön, a **Vége** érintésével tovább léphet.
11. A **My Connections** listában válassza ki az eszközt, majd a **Tovább** érintésével tovább.
12. Adja meg a tárcsázandó számot, majd a **Tovább** érintésével továbbléphet.
13. Adja meg az ehhez a kapcsolathoz kért bejelentkező információkat, majd a **Vége** érintésével befejeződik a beállítás.

Megkezdheti a Bluetooth kapcsolat segítségével a kívánt felhasználást, mint a Bejövő üzenetek lekérése, vagy az Internet böngészése.

6.4 Terminál szolgáltatások ügyfél

A **Terminálsz. kliens** ügyfél program segítségével bejelentkezhet egy Terminál szolgáltatások ügyfelet futtató távoli gépre, így a mobilkészületről használhatja az adott távoli eszközön elérhető összes erőforrást. Például a Microsoft Word Mobile helyett futtathatja a távoli gépen a Word PC-s verzióját, illetve a mobilkészületről hozzáférhet a PC-n levő összes .doc, illetve egyéb fájlhoz.

■ ■ ■ Csatlakozás a Terminal kiszolgálóra

1. Érintse meg a **Start > Programok > Terminálsz. kliens** ikont.
2. Adja meg a kiszolgáló nevét.
3. A **Korábbi kiszolgálók** listában láthatja a korábbi szerverkapcsolatokat.
4. Jelölje meg **A terminálkiszolgáló képernyőjének méretezése a készülékhez** mezőt, ha specifikusan erre a készülékre méretezett alkalmazásokat használ.
5. Érintse meg a **Kapcsolódás** parancsot.

■ ■ ■ Navigálás

Amikor létrehoz egy kapcsolatot a távoli géppel, a képernyőn több függőleges és vízszintes görgetősáv jelenik meg. Ezekkel a PC és az MDA compact II képernyőjét lehet görgetni. A PC képernyőjét a Terminál-szolgáltatások ügyfél ablakának alsó részében található ötirányú gombbal lehet görgetni. Hogy jobban illeszkedjen a kép az MDA compact II képernyőjéhez, jelölje be **A terminálkiszolgáló képernyőjének méretezése a készülékhez** mezőt. Az optimális eredmény eléréséhez használja a PC-n levő alkalmazást teljes képernyőn.

A kapcsolat megszakítása

1. A Terminálszolgáltatások ügyfél képernyőjén érintse meg a **Start > Kikapcsolás** pontot.
2. Érintse meg a **Lebontás** parancsot.

Figyelem Ne használja a Start menüt a mobilkészüléken. Ha a hálózat rendszergazdája a Terminálszolgáltatások ügyfelet a leválasztott munkamenet újrcsatlakoztatására konfigurálta, és a korábbi csatlakozás a munkafolyamat leállítása nélkül szünt meg a kiszolgálón, akkor Terminálszolgáltatások Ügyfél az előző munkafolyamatra csatlakozik vissza.

Kilépés

1. Érintse meg a Terminálszolgáltatások ügyfél képernyőn a **Start > Kikapcsolás** pontot.
2. A **Kijelentkezés** megérintésével kiléphet.

7. Fejezet

Levelezés és az Outlook

- 7.1 E-mail és szöveges üzenetek
- 7.2 EmailWiz
- 7.3 MMS üzenetek
- 7.4 Pocket MSN Messenger
- 7.5 Naptár
- 7.6 Névjegyzék
- 7.7 Feladatok
- 7.8 Jegyzet

7.1 E-mail és szöveges üzenetek

Az Üzenetek képernyőn az e-mail és szöveges üzeneteit találja. Küldhet és fogadhat e-mailt, az Outlook használatával vagy az Interneten keresztül, illetve szöveges üzeneteket. A munkahelyi e-maileket akár VPN hálózaton keresztül is elérheti. További információkat az e-mail és a szöveges üzenetekről az eszköz Help, azaz Súgó menüpontjában találhat.

E-mail postafiók beállítása

A levelezés használatához szükség lesz egy e-mail postafiókra. Ezt adhatja az Internet-szolgáltató, vagy VPN kapcsolaton keresztül lehet a munkahelyi postafiókja is.

1. Érintse meg a **Start > Üzenetek > Üzenetek** ikont.
2. Érintse meg a **Menu > Eszközök > Új fiók** menüpontot
3. Adja meg az e-mail címet, majd érintse meg a **Tovább** gombot. Az **Automatikus beállítás** megpróbálja letölteni a szükséges e-mail beállításokat, így azt nem kell kézzel beírni.
4. Ha az Automatikus beállítás kész, érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Adja meg a nevet (email küldések az olvasónál feladóként fog látszani), felhasználó nevet, jelszót. A **Tovább** megérintésével tovább léphet. Jelölje meg a **Jelszó mentése** mezőt, ha nem akarja minden alkalommal kézzel újra megadni a jelszót.

Ha az **Automatikus beállítás** sikeres volt, akkor a **Saját név és a Felhasználónév** mezők automatikusan kitöltődnek. A **Tovább** megérintésével tovább léphet, majd a **Vége** megérintésével befejezheti a postafiók beállítását. Az **Beállítások** megérintésével további beállításokat végezhet, mint például:

- Az új üzenetek letöltésének gyakorisága.
- A letölthető üzenetek mennyisége, és a kimenő üzenetek hitelesítése.
- A mellékletek letöltésének beállítása.

Ha az automata beállítás nem volt sikeres, vagy a postafiókot VPN felhasználásával éri el, akkor az alábbi adatokat kérje el a rendszergazdától vagy az internet szolgáltatótól:

Megnevezés	Leírás
Felhasználónév	Felhasználói név. Adja meg a felhasználó nevet, amit az Internet-szolgáltató vagy a rendszergazda adott. Ez gyakran az e-mail cím első része a @-ig.
Jelszó	Jelszó. Válasszon hosszú jelszót a biztonság érdekében. Lehetőség van a jelszó elmentésére, tehát nem kell a kapcsolódáshoz minden alkalommal kézzel begépelni a jelszót.
Tartomány	Tartomány. A saját Internet-szolgáltató postafiókjának eléréséhez nem, viszont a munkahelyi e-mail címnél szükség lehet rá.
Fióktípus	Fiók típusa. Lehet POP3 vagy IMAP4.
Fióknév	Fiók neve. Egyedi elnevezés, amelyet később nem lehet megváltoztatni.
Bejövő kiszolgáló	Bejövő levelek kiszolgálója. Adja meg az e-mail kiszolgáló nevét (POP3 vagy IMAP4).
Kimenő kiszolgáló	Kimenő levelek kiszolgálója. Adja meg az e-mail kiszolgáló nevét (SMTP).
SSL biztonságos kapcsolat	SSL használata. Válassza ki, ha mindig SSL kapcsolaton keresztül használja az e-mail postafiókot. Ezzel a személyes adatok biztonsága növelhető. Figyeljen rá, hogy ha az internet szolgáltató nem támogatja az SSL kapcsolatot, és mégis bekapcsolja, akkor nem fog tudni levelet küldeni.
Kimenő levelek hitelesítése	Kimenő levelek hitelessége. Kiválasztásánál a kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) hitelességi bizonyítványt kér. A fenti felhasználói név és jelszó lesz felhasználva.
Külön beállítások használata	Különválasztás. Akkor válassza, ha a kimenő és a bejövő levelek szervei különböző felhasználónevet és jelszót használnak.

Kimenő levelek beállításai

Megnevezés	Leírás
Felhasználói név	Felhasználói név a kimenő levelek szervere számára.
Jelszó	Jelszó a kimenő levelek szervere számára.
Tartomány	Tartomány a kimenő levelek szervere számára.
A kiszolgáló biztonságos (SSL) kapcsolatot igényel	Válassza ki, ha mindig SSL kapcsolaton keresztül küldi az e-maileket. Ezzel a személyes adatok biztonsága növelhető. Figyeljen rá, hogy ha az internet szolgáltató nem támogatja az SSL kapcsolatot, és mégis bekapcsolja, akkor nem fog tudni levelet küldeni.

Tipp Számos e-mail postafiókot hozhat létre az Outlook Email postafiókján felül.

Üzenet létrehozása és küldése

1. Az Üzenetek listában érintse meg a **Menü > Fiókváltás** pontot a postafiók kiválasztásához.
2. Az **Új** megérintésével új üzenetet hozhat létre.
3. Adja meg egy vagy több címzett e-mail címét pontosvesszővel elválasztva. A Névjegyzékben tárolt címek eléréséhez érintse meg a **Címzett** pontot.
4. Írja meg az üzenetet. A szokásos szövegrészek gyors hozzáadásához érintse meg a **Menü > Sablon** pontot és válassza ki a kívánt Sablont.
5. A helyesírás ellenőrzéshez érintse meg a **Menü > Helyesírás-ellenőrzés** pontot.
6. Érintse meg a **Küldés** pontot a küldéshez.

Tipp Szimbólumok a **Shift** megérintésével érhetőek el. Az üzenet fontosságát a **Menü > Üzenet beállítások** megérintésével állíthatja be. Ha kapcsolat nélkül dolgozik, akkor az e-mail üzenetek az Postázandó Üzenetek mappába kerülnek, és a legközelebbi kapcsolódás alkalmával elküldésre kerülnek. Ha szöveges üzenet elküldésekor tudni szeretné, hogy a címzett megkapja-e az üzenetet, akkor az üzenet elküldése előtt jelölje meg a **Menü > Eszközök > Beállítások** majd a **SMS Üzenetek** képernyőn a **Kézbesítési jelentés kérése** mezőt.

Válaszolás és továbbküldés

1. Nyissa meg az üzenetet és érintse meg a **Válasz**, vagy a **Menü** > **Válasz mindenkinek**, vagy a **Menü** > **Továbbítás** pontot.
2. Írja meg a választ. Sablon szöveg beszúrásához érintse meg a **Menü** > **Sablon** pontnál a kívánt sablont.
3. A helyesírás ellenőrzéshez érintse meg a **Menü** > **Helyesírás-ellenőrzés** pontot.
4. Érintse meg a **Küldés** pontot a küldéshez.

Tipp A fejléc megtekintéséhez görgessen felfelé. Ez eredeti üzenet hozzá-fűzéséhez a lista nézetben érintse meg a **Menu** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Üzenet** fület, majd jelölje be a Válaszkor eredeti üz. hozzávétele mezőt. Az Outlook E-mail fiókjában ha nem fűzi hozzá az eredeti üzenetet, akkor kevesebb adatot kell elküldeni, ezáltal csökkenthető az adatátviteli költsége és ideje.

Melléklet hozzáadása az üzenethez

1. Egy nyitott üzenetnél érintse meg a **Menü** > **Beszúrás** pontot, majd válassza ki a kívánt típust: kép, hangjegyzet, vagy fájl.
2. Válassza ki a csatolni kívánt fájlt, vagy vegye fel a küldeni kívánt hangot.

Mellékletek fogadása

Ha letöltött e-mail üzenet mellékletet tartalmaz, akkor az üzenet tárgya alatt a melléklet ikon megjelenik. A jelzés megérintésével lehet megnyitni a mellékletet, ha az már teljesen letöltésre került, vagy a legközelebbi kapcsolódáskor letöltődik. A mellékletek automatikusan letöltésre kerül az üzenettel, ha a fiók egy Outlook vagy IMAP4 fiók. Ha Outlook E-mail fiókja van, akkor tegye a következőket:

1. Érintse meg a **Start** > **Programok** > **ActiveSync** ikont.
2. Érintse meg a **Menü** > **Beállítások** menüpontot.

3. Érintse meg az **E-mail > Beállítások**, majd jelölje be a **Melléletek szinkronizálása** mezőt.

Ha rendelkezik IMAP4 fiókkal az Internet szolgáltatónál, vagy VPN kapcsolata van (általában munkahelyi), tegye a következőket:

1. Érintse meg a **Start > Üzenetek > Üzenetek** ikont.
2. Érintse meg a **Menü > Eszközök > Beállítások** menüpontot.
3. Érintse meg az IMAP4 fiókot.
4. Érintse meg a **Tovább** gombot, amíg megjelenik a **Kiszolgáló adatok**, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
5. Érintse meg kétszer a **Tovább** gombot, majd a **Teljes üzenetet töltsen le** pontot, majd jelölje be a **Teljes üzenet letöltésekor a mellékletet is** mezőt.

Tipp A mellékletek memóriakártyára mentéséhez érintse meg a **Menü > Eszközök > Beállítások > Tároló** fület, és jelölje meg a **Melléletek tárolása a tárolókártyán** mezőt.

■ ■ ■ Üzenetek letöltése

A postafiók típusától függ az üzenetek letöltésének módja:

- E-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához Outlook használatkor az ActiveSync alkalmazással szinkronizálást kell kezdeményezni. További információt a 4.2 fejezetben “Az Outlook szinkronizálása” pontban talál.
- Internet szolgáltató vagy VPN kapcsolaton keresztüli fiók e-mail üzenet küldéséhez és fogadásához a távoli szerverről kell letölteni az üzeneteket. További információt később, ebben a fejezetben talál, az “Üzenetek letöltése szerverről” fejezetben.
- A szöveges üzenetek automatikusan megérkeznek, ha a telefon funkció be van kapcsolva.

Ha a telefon ki van kapcsolva (vagy repülőgép módban van), a szöveges üzeneteket a mobilszolgáltató tárolja, amíg újra bekapcsolja a telefont.

Üzenetek letöltése szerverről

Internet szolgáltató vagy VPN kapcsolaton keresztüli fiók e-mail üzeneteinek letöltéséhez először az Internetre, vagy a VPN hálózatra kell kapcsolódnia, a fiók típusától függően.

1. Érintse meg a **Menü > Fiókváltás** pontot, és érintse meg a kívánt fiókot.
2. Érintse meg a **Menü > Küldés/Fogadás** pontot. A mobilkészülék és a szerver üzenetei között szinkronizáció jön létre: az új üzenetek letöltődnek az Inbox mappába, a Postázandó mappában tárolt üzenetek elküldésre kerülnek, illetve a szerveren időközben törlésre került üzenetek a mobilkészülék Inbox mappájából is törlődnek.

Tipp A teljes üzenet elolvasásához érintse meg a **Menü > Üzenet letöltése** pontot az üzenet ablakban. Az Üzenetek listában, hosszan érintse meg az üzenetet, majd érintse meg a **Menü > Üzenet letöltése** pontot. Az üzenet a következő küldés/fogadás alkalmával le fog tölteni. A mellékletek ugyancsak le fognak tölteni, ha azt beállította a postafiók beállításainál.

Mappák rendezése

Minden fióknak megvan az öt alapértelmezett mappája. Beérkezett üzenetek, Postázandó üzenetek, Törölt elemek, Piszkozatok, Elküldött elemek. Minden küldött vagy fogadott üzenet a mappák valamelyikében található. Bármelyik mappában új almappát hozhat létre. A Törölt elemek mappa a törölt üzeneteket tartalmazza. A Törölt elemek és az Elküldött elemek mappa működése a beállításoktól függ.

Ha Outlook E-mail fiókot használ, az e-mail üzenetek a Beérkezett üzenetek mappában automatikusan szinkronizálódnak. További mappákat is kijelölhet szinkronizálásra. A létrehozott mappák, és az átmozgatott üzenetek az e-mail szerveren tükröződnek szinkronizálásakor. Például ha a Beérkezett üzenetek mappából a Család mappába átmozgat két elemet, és a Család mappa is ki van jelölve szinkronizálásra, akkor a szerveren is létrejön a Család mappa benne a két átmozgatott üzenettel. Az üzeneteket így nemcsak a PC-n lehet elolvasni.

A szöveges üzenetek is a Beérkezett üzenetek mappában tárolódnak. Ha POP3 fiókot használ, és átmozgat egy üzenetet egy Ön által létrehozott mappába, akkor elveszik a kapcsolat a készüléken levő üzenetek és a kiszolgálón levő másolat között. A következő kapcsolódáskor az e-mail kiszolgáló érzékeli, hogy az üzenetek hiányoznak a készülék Inbox mappájából, és törli azokat a kiszolgálóról. Ezáltal elkerüli, hogy két példányban tárolódjon egy üzenet, ugyanakkor többé nem tud hozzáférni az üzenethez, ha azt a készüléken kívül létrehozott mappába helyezi át.

Ha IMAP4 fiókot használ, akkor az Ön által létrehozott mappák és tartalmuk másolata megtalálható a kiszolgálón. Ezért az üzenetek bármikor elérhetőek, ha kapcsolódik az e-mail kiszolgálóhoz, akár az asztali számítógépről, akár a mobil eszközről.

A mappák szinkronizálása mindig megtörténik, ha a kapcsolat létrejött a kiszolgálóval, illetve új mappát hoz létre, vagy átnevez vagy töröl egy mappát a kapcsolat során.

7.2 EmailWiz

Üzenetek küldése és fogadása előtt létre kell hoznia egy e-mail postafiókot. Az EmailWiz a létrehozás megkönnyítésére szolgál. Ezzel az alkalmazással információkat is gyűjthet az email kiszolgálókról.

E-mail fiók létrehozása

1. Érintse meg a **Start > Uzenetek > EmailWiz** ikont.
2. Megjelenik az üdvözlő képernyő. A **Tovább** megérintésével tovább léphet.
3. Adja meg e-mail címét, majd a **Tovább** megérintésével tovább




4. Adja meg az Internet-szolgáltatója nevét, bejövő címét, a felhasználói nevet és jelszót, és a kiszolgáló típusát a megfelelő mezőbe. A **Tovább** megérintésével tovább léphet.



5. Adja meg a kimenő címet és hitelesítési információkat a megfelelő mezőben.

A **Tovább** megérintésével tovább léphet.

6. A **Kész** megérintésével befejezi a beállítások létrehozását, és kilép az alkalmazásból.

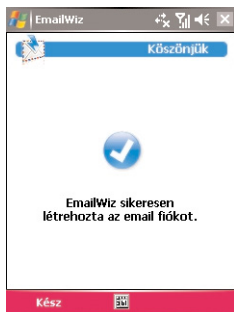

Így felkészült az üzenetei fogadásához, amit el is kezdhet a Mai nap képernyő **Üzenetek** pont megérintésével.

7.3 MMS üzenetek

Az MDA compact II-vel igazán könnyű az **MMS üzenetek** létrehozása és elküldése a barátok és a család számára. Új MMS készítésekor használhatja a beépített fényképezőgépet videók és fényképek üzenethez fűzésére.

MMS fiók

- Megjegyzés**
- Az MMS használatához a szolgáltatást aktiválni kell az előfizetéshez. Lépjen kapcsolatba a mobil szolgáltatóval és igényelje.
 - Ellenőrizze, hogy az MMS mérete a korlátokon belül van, ha másik mobiltelefonra vagy emailcímre küldi.

MMS fiók megnyitása

1. Érintse meg **Uzenetek** a Mai nap képernyőn, vagy érintse meg a **Start > Uzenetek > Uzenetek**
2. Érintse meg **Menu > Fiókváltás > MMS** pontot.




MMS beállítások

Beállítható az üzenetek figyelése, azonnali fogadás, üzenetek fogadása és küldése, és kézbesítési üzenet kérése. Megadhatja a küldendő képek felbontását, a küldési próbálkozások számát, és az MMS kiszolgáló paramétereit.

MMS beállítások elvégzése

1. Érintse meg a **Start > Uzenetek > Uzenetek > Menü > MMS Beállítások** pontot.
2. Válassza az alábbiak valamelyikét:
 - **Azonnali üzenetletöltés.** Jelölje meg ezt, ha megengedi, hogy külön értesítés nélkül azonnal letöltődjön az üzenet a készülékre. (általában először egy értesítő üzenet érkezik új üzenet érkezésekor) Kiválaszthatja, hogy az üzenetek csak a hazai szolgáltató hálózatában töltsődjenek le.

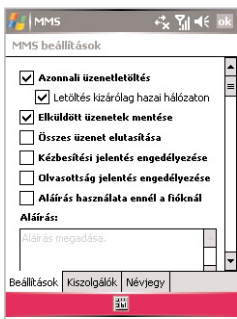

- **Elküldött üzenetek mentése.** Jelölje be ezt a mezőt, ha az elküldött üzenetekről másolatot kíván készíteni.
- **Összes üzenet elutasítása.** Jelölje be ezt a mezőt, ha nem akar üzenetet fogadni.
- **Kézbesítési jelentés és Olvasottsági jelentés engedélyezése.** Jelölje be ezt a mezőt, ha megengedi a kézbesítési üzenetek küldését és fogadását.

- **Próbálkozások száma, mielőtt leáll.** Válassza ki, hogy hányszor próbálkozzon a telefon az üzenet elküldésével.
- **Képfelbontás.** Válassza ki az elküldendő fénykép max. felbontását a kívánt értékekből. Csökkentse a kép felbontását a küldés és fogadás felgyorsításához.
- **Kiszolgálók.** Ezen a fülön létrehozhat új kiszolgálót, vagy kiválaszthatja a létezők közül a használni kívánt kiszolgálót. Alapértelmezett kiszolgálót a **Alapértékként** megérintésével választhat.

MMS üzenetek létrehozása és elküldése

A szükséges beállítások elvégzése után összeállíthatja és kezelheti az MMS üzeneteit.







MMS üzenet összeállítása

Az MMS üzenetek létrehozása különböző oldalak összeállításával lehetséges. Az egyes oldalak fényképeket, videó felvételt, hangfelvételt vagy szöveget tartalmaznak.

1. Az MMS képernyőn érintse meg az **Új** pontot.
2. A Válasszon egy Média üzenetet képernyőn válasszon egy sablont, vagy érintse meg **Egyéni** egy üres MMS üzenet megnyitásához.

Megjegyzés: Ha mindig üres MMS-t kíván megnyitni, jelölje be az **Mindig egyéni választás** mezőt.

3. A **Cím** mezőben adja meg a címzettek telefonszámát vagy email címét, vagy érintse meg a **Cím, Más.**, vagy **T.m.** mezők valamelyikét a Névjegyzékből történő választáshoz.
4. Adja meg az üzenet tárgyát.

5. Az  megérintésével az üzenethez hozzáadhat fényképet vagy videót. Ha kijelölt egy fényképet vagy videót, az alábbiakat teheti:
 -  Érintse meg a megtekintéshez.
 -  Érintse meg beszúráshoz az MMS üzenetbe.
 -  Érintse meg az elvetéshez és a visszatéréshez az MMS üzenetbe.
6. Írjon az üzenetbe szöveget vagy adjon hozzá hangot a megfelelő pont megérintésével. További információkat "Konzervszöveg hozzáadása" és a "Hangfelvétel hozzáadása MMS üzenetbe" fejezetben talál.
7. További oldalak hozzáadásához érintse meg **Szerk. > Új dia**. Ismételje meg az 5-6. lépéseket fénykép/videó, szöveg vagy hang beszúrásához az oldalra. Egy oldalon:
 -  Érintse meg az oldal előnézetéhez.
 -  Érintse meg az előző oldalra ugráshoz.
 -  Érintse meg a következő oldalra ugráshoz..
8. Az MMS szerkesztése közben még az alábbi teheti:
 - Érintse meg **Beállítások > Háttér** háttérszín kiválasztásához a listából.
 - Érintse meg **Beállítások > Szöveg fenn** vagy **Beállítások > Szöveg lenn**, így a szöveget a fénykép/videó felett vagy alatt helyezheti el.
 - Érintse meg **Beállítások > Üzenet beállítások**, itt beállíthatja a küldés idejét, érvényességét, fontosságát, osztályát és az üzenet egyéb adatait.
8. A **Küldés** megérintésével küldheti el az üzenetet.

Megjegyzés A Képek & Videók vagy a Kamera programból közvetlenül is küldhet MMS üzenetet. Ehhez az alábbiakat kell tennie:

- Jelöljön ki egy képet a My Pictures mappából, majd érintse meg **Menü > Küldés. A Válasszon egy fiókot** pontban válassza **MMS**.
- Készítsen fényképfelvételt vagy MMS videófelvételt majd érintse meg a Küldés ikont. A Fájl küldése párbeszédablakban érintse meg **Küldés MMS-ben**.

MMS üzenet készítése sablonból


- Érintse meg a **Szerk. > Új dia sablonból** pontot, hogy előre elkészített sablon felhasználásával készíthessen MMS üzenetet.

Figyelem Egy üzenet sablonként való elmentéséhez nyissa meg az üzenetet, majd érintse meg az **Szerk. > Mentés sablonként** pontot.

Konzervszöveg hozzáadása

Azonnal beilleszthet előre elkészített szöveget, kifejezést vagy egész mondatot a Konzervszöveg (Canned Text) listáról.

- Az (☺☺) megérintésével választhat a konzervszövegek közül.
- Egy konzervszöveg szerkesztéséhez vagy törléséhez hosszan érintse meg a kiválasztott konzervszöveget, majd a listában a **Szerkesztés** megérintésével szerkesztheti, a **Törlés** megérintésével törölheti a kiválasztott szöveget Új konzervszöveg létrehozásához érintse meg az **Új** pontot.

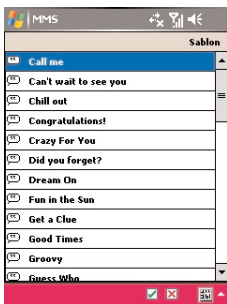

Hangfelvétel hozzáadása MMS üzenethez

Az MMS üzenethez hangfelvételt is lehet hozzáadni, de oldalanként csak egyet.

- Érintse meg az **Itt szűrjön be hangot** pontot.
Az alapértelmezett My Sounds mappa nyílik meg. Egy másik, hangokat tartalmazó mappába lépéshez érintse meg a Lefelé nyilat (▼) a My Sounds mellett.
- Válasszon egy hangfelvételt. Ha kijelölte, az alábbiakat teheti:
- Érintse meg (▶) a lejátszáshoz
- Érintse meg (⏸) a szünethez, vagy (⏹) a leállításához
- Érintse meg (✓) a beszúráshoz az MMS üzenetbe
- Érintse meg (✗) az elvetéshez.
- Új felvétel készítéséhez és azonnali MMS üzenetbe adásához érintse meg a (📎) jelet. Ezzel a felvétel üzemmódba kerül, ahol a (🔴) ikon megérintésével elindul, az (⏹) ikon megérintésével megáll a felvétel. Az elkészült új hangfelvétel automatikusan csatolódik a készülő MMS üzenetbe.

MMS üzenetek megtekintése és megválaszolása

Válaszolás egy MMS üzenetre

- Érintse meg a **Menü > Válasz** gombot a válaszoláshoz, vagy érintse meg a **Menü > Válasz mindenkinek** gombot az összes Cím, Más. és T.m. mezőben levő címzettnek való válaszoláshoz.

MMS üzenet olvasása

- Használja a lejátszás vezérlő (▶), (⏸) és (⏹) gombokat.
- Az Objects érintésével megtekintheti az üzenetben levő fájlokat. Egy fájl elmentéséhez válassza ki azt, majd a **Eszközök > Mentés** érintésével mentse el.
- Megtekintheti az üzenet elemeit egyenként is. A nyílak segítségével lépkedhet az üzenetben. Használja a Mentés másként parancsot az egyes elemek különálló mentéséhez.

7.4 Pocket MSN Messenger

A Pocket **MSN Messenger** az MSN Messenger adta lehetőségeket biztosítja az MDA compact II-n.

A Pocket MSN Messenger-rel az alábbiakat teheti:

- Küldhet és fogadhat üzeneteket.
- Láthatja, hogy ki van be- illetve kijelentkezve.
- A kiválasztott partnerek állapotváltozásairól is értesülhet, így láthatja ha bejelentkeznek
- Megtilthatja, hogy bizonyos partnerek lássák az állapotát vagy üzenetet küldjenek Önnek.

Az MSN Messenger használata előtt az MDA compact II-vel kapcsolódnia kell az Internetre. Az Internethez való csatlakozásról további információkat a 6. fejezet "Kapcsolódás az Internetre" részben talál.

Megjegyzés Rendelkeznie kell egy Microsoft .NET Passport-tal vagy Hotmail fiókkal, hogy használhassa az MSN Messenger-t. Ha Önnek van egy Hotmail.com vagy MSN.com végű email címe, akkor rendelkezik Passport-tal. Egy Passport beszerzéséhez lépjen a <http://www.passport.com> oldalra. Egy Hotmail fiók beszerzéséhez lépjen a <http://www.hotmail.com> oldalra.

Az MSN Messenger indításához

1. Érintse meg **Start > Programok > Pocket MSN**.
2. Érintse meg **MSN Messenger**.

Be- vagy kijelentkezéshez

- Bejelentkezéshez érintse meg bárhol az MSN Messenger képernyőt. Adja meg a Passport vagy Hotmail fiókhöz tartozó email címét és jelszavát, majd érintse meg **Bejelentkezés**. A bejelentkezés akár több percet is igénybe vehet, függően a csatlakozás sebességétől.
- Kijelentkezéshez érintse meg **Menü > Kijelentkezés**. Az állapota **Nem elérhető**-re vált.

Partnerek hozzáadása vagy törlése

- Partner hozzáadásához érintse meg **Menü > Felvétel a névjegyalbumba**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
- Partner törléséhez hosszan érintse meg a partner nevét és válassza a **Névjegy törlése** pontot.

Üzenet küldése

1. Érintse meg annak a partnernek a nevét, akinek az üzenetet küldeni szeretné.
2. Írja be az üzenetet a képernyő alján lévő szövegmezőbe, és nyomja meg **Küldés**.

Tipp Gyakori kifejezések beszúrásához érintse meg **Menü > Sablon** és válasszon egy kifejezést a listából.

Partnerek engedélyezése vagy tiltása

- Ahhoz, hogy egy partner ne láthassa az Ön állapotát és ne tudjon Önnek üzenetet küldeni, hosszan érintse meg a partnert, majd válassza a **Blokkol**-t a helyi menüből.
- Egy partner engedélyezéséhez hosszan érintse meg a tiltott partner nevét, majd válassza az **Felold**-ot a helyi menüből.

Saját Messenger állapotának ellenőrzése

- Hosszan érintse meg a saját nevét a képernyő tetején. Az aktuális állapot mellett egy felsorolásjel látható.

A megjelenő név módosítása

1. Érintse meg **Menü > Beállítások > Messenger** fül.
2. Adja meg a mások számára az MSN Messengerben megjelenő nevet.

7.5 Naptár

A Naptár alkalmazás találkozók és más események ütemezésére szolgál. Az aznapi találkozók megjeleníthetők a Mai nap képernyőn. Ha Outlookot használ az asztali számítógépén, akkor szinkronizálhatja a bejegyzett időpontokat a két eszköz között. A Naptár képes figyelmeztetni a közelgő időpontra, hanggal vagy villogással. Több nézet közül választhat: napi, heti, havi, éves és tennivaló lista. A részletek megtekintéséhez érintse meg a kívánt bejegyzést.

Találkozó létrehozása

1. Érintse meg a **Start** > **Szervező** > **Naptár** pontot.
2. Érintse meg a **Menü** > **Új találkozó** pontot.
3. Adja meg a találkozó nevét és a kezdő illetve vég időpontot.
4. Az egész napos eseményt megadhatja az **Egész nap** mezőnél az **Igen** megérintésével.
5. Az **OK** megérintésével befejezheti a találkozó létrehozását, és visszatérhet a Naptár képernyőre.

Figyelem Az egész napos esemény nem foglal el időt a Naptárban, hanem a Naptár tetején jelenik meg. Egy találkozót a **Menü** > **Törlés** megérintésével lehet törölni.

Tipp A találkozó időpontjai automatikusan beíródnak, ha a Napi nézetben kijelöli a kívánt időszávot, majd a **Menü** > **Új találkozó** megérintésével hozza létre a bejegyzést.

Találkozó kérésének küldése

A Naptár e-mailen keresztül találkozó kérést tud küldeni Outlook vagy Outlook Mobile felhasználóknak.

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Naptár** pontot.
2. Adjon meg új találkozót, vagy nyisson meg egy már létezőt és érintse meg az **Edit** pontot.
3. Érintse meg az **Résztevők** pontot.
4. Érintse meg a meghívni kívánt partnert.
5. További partnerek meghívásához érintse meg a **Hozzáadás** pontot, majd a meghívni kívánt partnert.
6. Érintse meg az **OK** pontot.
7. A találkozó kérése elküldésre kerül a legközelebbi szinkronizálás alkalmával.

Figyelem Ha a válasz visszaérkezik, és a meghívottak elfogadják a meghívást, akkor a találkozó automatikusan az összes érintett Naptárjába beírásra kerül.

Figyelmeztetés beállítása új bejegyzés érkezésekor

Beállíthat egy automatikus figyelmeztetést új bejegyzés érkezésére.

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Naptár** pontot.
2. Érintse meg a **Menü > Beállítások > Találkozók** fület.
3. Jelölje be a **Emlékeztető új elemek esetén** mezőt.
4. Állítsa be a figyelmeztetés időpontját.
5. Érintse meg az **OK** feliratot a befejezéshez, és visszatér a Naptárhoz.

7.6 Névjegyzék

A Névjegyzékben tárolható az ismerősök (barátok, munkatársak, stb.) adatai és elérhetősége. Tárolható telefonszám, e-mail cím, munkahelyi és otthoni levelezési cím, illetve bármely egyéb információ, mint például születésnap vagy évforduló. Hozzárendelhet képet vagy csengőhangot a bejegyzéshez.

A Névjegyzékből könnyedén lehet kapcsolatot létesíteni.

Egy bejegyzést megérintve megjelenik az abban tárolt információ, ahonnan könnyen és gyorsan lehet hívást indítani vagy üzenetet küldeni. Ha Outlookot használ az asztali számítógépen, akkor szinkronizálhatja egymással a két gépet.

Névjegy létrehozása

1. Érintse meg a **Start** > **Névjegyzék** > **Névjegyzék** pontot.
2. Érintse meg az **Új** pontot, és adja meg az információkat.
3. Ha végzett, érintse meg az **OK** pontot.

Tipp Ha olyan valaki hív, vagy ír üzenetet, aki nincs a Névjegyzék-ban, akkor a Híváslista felhasználásával, vagy az üzeneten a **Menü** > **Mentés a Névjegyzékbe** megérintésével lehet létrehozni a rá vonatkozó Névjegyet. A Névjegyzékben az információk megadása ablakban lehet az adott bejegyzéshez csengőhangot vagy képet rendelni.

Információ megváltoztatása

1. Érintse meg a **Start** > **Névjegyzék** > **Névjegyzék** pontot.
2. Érintse meg a megváltoztatni kívánt bejegyzést.
3. Érintse meg a **Menü** > **Szerkesztés** pontot, és adja meg a változásokat.
4. Ha végzett, érintse meg az **OK** pontot.

Névjegyzék használata

Számos módon lehet használni és testre szabni a Névjegyzéket.

Íme néhány tipp:

1. Érintse meg a **Start** > **Névjegyzék** > **Névjegyzék** pontot.

2. A Névjegyzékben tegye a következők valamelyikét:
 - A Név nézetnél lehet keresni szám vagy név beírásával. A Név nézetre váltáshoz érintse meg a **Menü > Nézet > Név** pontot.
 - Egy bejegyzést megérintve megjelenik az abban tárolt információ, ahonnan könnyen és gyorsan lehet hívást indítani vagy üzenetet küldeni.
 - Egy bejegyzést hosszan megérintve megjelenik az azzal végezhető feladatok listája.
 - Egy vállalatnál dolgozók listájához érintse meg a **Menü > Nézet > Cég** pontot, majd érintse meg a kívánt vállalat nevét.

SIM kártyán lévő nevek Névjegyzékbe másolása

Ha a SIM kártyán neveket tárol, átmásolhatja azokat az MDA compact II-n lévő Névjegyzékbe.

1. Érintse meg **Start > Névjegyzék > SIM-kártya kezelő**.
2. Jelölje ki a kívánt elemeket, majd érintse meg **Eszközök > Mentés a Névjegyzékbe**.

Keresés

Számos módon lehet megtalálni egy bejegyzést, ha már túl hosszúvá dagadt a Névjegylista:

1. Érintse meg a **Start > Névjegyzék > Névjegyzék** pontot.
2. Név szerinti rendezéshez érintse meg a **Menü > Nézet > Név** pontot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Kezdje el begépelni a keresett személy nevét vagy telefon számát a mezőbe, amíg meg nem jelenik a kívánt személy. Újrakezdéshez törölje ki a bevitt szöveget, vagy érintse meg a mezőtől jobbra levő nyilat.
 - Használja az ABC sorrendbe rendezést a Névlista felett.
 - Használja a kategóriarendezést. A listában érintse meg a **Menü > Szűrő** pontot, majd érintse meg a kívánt típust. Újrakezdéshez érintse meg az **Minden névjegy** feliratot.

7.7 Feladatok

A Feladatok alkalmazás segítségével nyomon követheti az elvégzendő munkáit. Egy feladat lehet egyszeri, de akár ismétlődhet is. Az elvégzendő feladatokra beállítható emlékeztető, illetve kategóriákba rendezhetőek. A feladatok a Feladatlistában jelennek meg. A lejárt határidejű feladatok pirossal láthatóak.

Feladat létrehozása

1. Érintse meg a **Start** > **Szervező** > **Feladatok** ikont.
2. Érintse meg az **Új** gombot, majd adja meg a feladat nevét, és a többi lehetséges információt, mint például kezdési és lejárató idő, fontosság, és így tovább.
3. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.

Tipp Könnyen készíthet egy Teendők listát. Érintse meg a **Új feladat létrehozása itt** mezőt, adja meg a tárgyat, és nyomja meg az **ENTER**t. Ha a feladatok mező nem látható, érintse meg a **Menü** > **Beállítások** menüpontot, és jelölje be a **Feladatbejegyzés sáv** mezőt.

Egy feladat fontosságának megváltoztatása

Mielőtt fontossági sorrendbe rendezhetné a feladatokat, előtte minden feladathoz meg kell azt adni.

1. Érintse meg a **Start** > **Szervező** > **Feladatok** ikont.
2. Érintse meg a változtatni kívánt feladatot.
3. Érintse meg az **Szerk.** gombot, majd a Fontosság mezőben jelölje meg a kívánt fontosságot.
4. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.

Figyelem Minden új feladat normál prioritással jön létre.

Alapértelmezett figyelmeztetés beállítása az új feladatokra

Beállíthatja az automatikus figyelmeztetést minden új feladatra.

1. Érintse meg a **Start** > **Szervező** > **Feladatok** ikont.
2. Érintse meg a **Menü** > **Beállítások** menüpontot.

3. Jelölje be az **Emlékeztető új elemek esetén** mezőt.
4. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.

Figyelem Az új feladat figyelmeztetője csak akkor jelenik meg, ha még nem járt le a feladat határideje.

A kezdési és befejezési idők megmutatása a listában

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Feladatok** ikont.
2. Érintse meg a **Menü > Beállítások** menüpontot.
3. Jelölje be a **Dátumok megjelenítése** mezőt.
4. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.

Egy feladat keresése

Ha a feladat lista túl hosszú lett, kiválaszthatja a feladatok egy részét, vagy sorba rendezheti a feladatokat kategóriák szerint.

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Feladatok** ikont.
2. A feladatlistában tegye a következők egyikét:
 - Listarendezés. Érintse meg a **Menü > Rendezés** menüpontot, és válasszon egy rendezési elvet.
 - Rendezze a listát kategóriák szerint. Érintse meg a **Menü > Szűrő** menüpontot, majd válassza ki a kívánt kategóriát.

Tipp A további rendezéshez érintse meg a **Menü > Szűrő > Aktív feladatok** vagy a **Befejezett feladatok** pontokat.

7.8 Jegyzet

A Jegyzetek segítségével könnyen és gyorsan rögzítheti gondolatait, kérdéseket, emlékeztetőt, feladatokat, és találkozó jegyzeteket. Készíthet továbbá kézirásos jegyzetet, hangfelvételt, kézírászt konvertálhat szöveggé a könnyebb olvashatóság érdekében. Bármely jegyzetét tovább küldheti.

Jegyzet létrehozása

Számos módon írhat be információt a Jegyzetekbe. Beírhat gépelt szöveget a virtuális billentyűzet segítségével vagy a kézírás felismerő alkalmazással. Használhatja az érintőceruzát a képernyőre íráshoz és rajzoláshoz. Készíthet különálló hangfelvételt, vagy az elkészült hangfelvételt hozzáadhatja egy már készen levő jegyzethez.

Az alapértelmezett bevitel kiválasztása

Ha gyakran rajzol jegyzeteihez, akkor az Írás a lehetséges legjobb megoldás. Ha a gépelt szöveget jobban kedveli, válassza a Gépelés módot.

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Jegyzetek** ikont.
2. A jegyzetlistában érintse meg a **Menü > Beállítások** menüpon-tot.
3. Az **Alapért. mód.** mezőben érintéssel válasszon az alábbiak közül:
 - **Írás**, ha sokat rajzol vagy a kézzel írt szöveget jobban kedveli.
 - **Gépelés**, ha a gépelt szöveget kíván gyakran létrehozni.
4. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.



Jegyzet készítése

1. Érintse meg a **Start > Szervező > Jegyzetek** ikont. A jegyzet listában érintse meg az **Új** gombot.
2. Érintse meg az **Bevitel választó** nyilat az Beviteli mód ikon mel-lett, és érintéssel válassza ki a kívánt beviteli módot, majd készítse el a jegyzetet.

4. Ha a **Bevitel választó** nyíl nem látható, érintse meg az Beviteli mód ikont.
5. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.

Hangjegyzet készítése

Készíthet különálló hangfelvételt, vagy az elkészült hangfelvételt hozzáfűzheti egy már kész jegyzethez.

1. Érintse meg a **Start > Programok > Szervező > Jegyzetek** pontot.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Különálló hangfelvétel készítéséhez a felvételt a jegyzetlistából indítsa el.
 - Hozzáfűzéshez nyissa meg azt a jegyzetet, amihez hozzá kívánja fűzni, vagy hozzon létre új jegyzetet.
3. Ha a **Felvétel** mező nem látható, érintse meg a **Menü > Felvétel eszköztár** pontot.
4. Érintse meg a () jelet a felvétel megkezdéséhez.
5. Tartsa az eszköz mikrofonját a szájához vagy a felvenni kívánt hangforrásához közel.
6. Érintse meg a () jelet a felvétel befejezéséhez.
7. Ha végzett, érintse meg az **OK** pontot.

Ha egy készülő jegyzetben készít hangfelvételt, akkor egy ikon fog megjelenni a jegyzet mellett amely jelzi hogy hangfelvétel van csatolva jegyzethez.

Ha különálló hangfelvételt készített, akkor az ikon a jegyzetlistában fog megjelenni.

Figyelem Egy felvétel lejátszásához érintse meg a **Felvétel** ikont a listában, vagy érintse meg a felvételt a jegyzetlistában.

Tipp A leggyorsabban a készülék oldalán található **Hangrögzítés** gomb megnyomásával készíthet felvételt. A sípszó után kezdődik a felvétel. Engedje el a gombot a felvétel befejezéséhez.

8. Fejezet

Multimédia

- 8.1 Fényképezőgép és kamera
- 8.2 Képek & videók
- 8.3 Windows Media Player
- 8.4 Streaming Video Player

8.1 Fényképezőgép és kamera

A beépített fényképezőgéppel könnyedén készíthet fényképeket és hanggal kísért videófelvételeket.


A fényképezőgépek bekapcsolása az alábbiak szerint történik:

- Érintse meg a **Start > Programok > Kamera** ikont.
- Érintse meg **Start > Képek & Videók > Kamera** ikont, vagy
- Nyomja meg a KAMERA billentyűt a készülék oldalán.




Kamera billentyű

Kilépés a fényképezőgépből

- Kilépéshez érintse meg a () jelzést

A fényképezőgép használata

A kamera beépített üzemmódjainak használatával készíthet nagyfelbontású képeket és videókat. A Kamera módban alapállapotban fényképeket készíthet. A jobb alsó sarokban látható az aktuális üzemmód. Az üzemmód megváltoztatásához válasszon az alábbiak közül:

- Érintse meg a () vagy a () jelzést.
- Nyomja meg NAVIGÁCIÓS billentyűt a jobbra vagy a balra.



Aktuális felvételi mód

Az alábbi üzemmódok léteznek:

- **Photo:** Fényképezőgép, fényképet készíthet.
- **Video:** Videó felvételeket készíthet, amihez kísérőhangot is felvehet.
- **MMS Video:** Ebben az üzemmódban készíthet MMS-hez csatolható videó felvételeket.
- **Contacts Picture:** Olyan fényképet készíthet, amelyet azonnal a Névjegyzékben szereplő bejegyzéshez rendelhet.
- **Picture Theme:** Meghatározott keretbe illesztett képeket készíthet.
- **Sport:** Előre meghatározott számú (5 ~ 30) gyors állóképek készítése rövid idő alatt.
- **Burst:** Gyors állóképek készítése (maximum 30), amíg a KAMERA vagy az ENTER gomb nyomva van.

A fenti üzemmódokban készített képek az alábbi formátumokban tárolódnak:

Típus	Formátum
Still image	Állókép, BMP, JPEG.
Video	Videó, Motion-JPEG AVI (.avi), MPEG-4 (.mp4)
MMS Video	MMS Videó, H.263 alapú (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Burst / Sport	JPEG

Parancsikonok értelmezése

KAMERA üzemmódban az alábbi jelzésekkel és billentyűkkel egyszerűen végezhet különböző műveleteket.

ENTER billentyű

Nyomja meg az ENTER gombot vagy az irányító nyilak egyikét a kép elkészítéséhez. Továbbá a gomb megnyomásával elindíthatja és befejezheti a felvételt egy bejövő videó folyamról.

Irányító nyilak

A Fel és Le irányítónyilak megnyomásával a nagyítást szabályozhatja. A Jobbra és Balra irányítónyilak megnyomásával az üzemmódok között lépegethet.

KAMERA billentyű

A KAMERA gombot megnyomva fényképezőgép üzemmódba kerül. Ha már az Üzem mód aktív, akkor megnyomásával a fénykép elkészíthető, vagy a videó felvétel elindítható. A Photo capture üzemmódban a KAMERA gomb nyomva tartásával sorozatfelvétel készíthető.













Ikonok Kamera üzemmódban





Fénykép üzemmód



Videó üzemmód

- **Current time indicator.** Az aktuális idő a kijelző jobb felső sarkában látható.
- **Remaining information indicator.** Az  megmutatja a hátralevő képek mennyiségét, az aktuális beállítás mellett.
- **Resolution indicator.** **S / M / L / 1M 2M** elzi az aktuális felbontást.
- **Ambience indicator.**  Jelzi az aktuális fényviszony beállítást.
- **Zoom-Ratio Switching button.** A () vagy a () megérintésével a nagyítást lehet változtatni.
- **Mode Switching button.** A () jelzés vagy a () jelzés megérintésével a felvételi üzemmódok között lehet lépegetni.
- **Self-Time indicator.** Az () mutatja, hogy az önkioldó funkció be van kapcsolva. Ha megnyomja az Enter vagy a KAMERA billentyűt fényképezéskor, elkezdődik a visszaszámlálás, majd a beállított idő elteltével (5 vagy 10 másodperc) megtörténik a felvétel.
- **Previous/Next Template button.** A () jelzés megérintésével az előző, a () jelzés megérintésével a következő témát választhatja ki.(picture theme üzemmódban)
- **Kamera Beállítások.** A  jelzés megérintésével a fényképezőgép beállításához jut. Az **OK** megérintésével folytathatja a fényképezést.
- **Picture Viewer.** A () jelzés megérintésével a Képek & Videók képnézegető programot hívhatja elő.
- **Exit.** A () jelzés megérintésével kilép a fényképezésből.

Az állókép üzemmód

Amikor állókép üzemmódban van (Photo, Contacts Picture, Picture Theme, Panorama, Sport, Burst), a KAMERA vagy az irányító gomb megnyomásával állóképet készíthet. A beállításoktól függően az elkészült kép lehet BMP vagy JPEG formátumú. A Picture Theme üzemmódban előre eltárolt sablonok közül választhat. A sablonok kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot. A kiválasztott sablontól függően 1 vagy több kép szükséges.


A Videó felvétel üzemmód

Amikor videó felvétel üzemmódban van, a KAMERA vagy az irányító gomb megnyomásával a videó felvétel elindul (szükség szerint kíséző hanggal). A felvétel megállításához nyomja meg újra valamelyik gombot. Alapértelmezettként az eszköz az elkészült videó felvétel első képkockáját fogja megjeleníteni az Előnézet képernyőn. A felvétel elkészítése előtt a Kamera Beállítások képernyőn megadhatja a felvételre szánt maximális időt vagy fájl méretet. A felvétel formátuma lehet Motion-JPEG AVI vagy MPEG-4, amit a Kamera Beállítások képernyőn módosíthat.

MMS Videó mód

Az MMS Videó felvétel üzemmód további lehetőségeket kínál, hogy kényelmesen tudjon MMS videó felvételt készíteni, és azt könnyen tovább küldeni. Az ENTER vagy a KAMERA gomb megnyomásával elindíthatja a felvétel elkészítését (szükség szerint kísézőhanggal). A felvétel megállításához újra nyomja meg az ENTER vagy a KAMERA gombot. Az MMS videó hossza kötött. A felvétel automatikusan megáll, ha az eléri a beállított hosszt.

Emellett bármikor megállíthatja a felvételt. A Kamera képernyőn a bal alsó sarokban látható az időkorlát.

A felvétel formátumát meghatározhatja a Kamera Beállítások képernyőn, amely lehet H.263 vagy MPEG-4, az ideális formátum az MMS-hez a H.263(3GPP). A felvétel elkészülte után a  jel megérintésével az Előnézet képernyőről tovább is küldheti az MMS videót.

Előnézet képernyő

Egy fénykép vagy egy videófelvétel rögzítése után megtekintheti a képet vagy a videót a Előnézet képernyőn. Ezen felül elküldheti a képet vagy a videót emailben vagy azonnal törölheti azt.

Előnézeti jelzések



Fénykép előnézete



Videó előnézete

- **Vissza az előnézethez.** A (🏠) jelzés megérintésével visszatérhet a fényképezéshez.
- **Küldés.** A (✉️) jelzés megérintésével MMS-ben vagy emailben elküldheti az adott képet.
- **Törlés.** A (🗑️) jelzés megérintésével törölheti a képet.
- **Nézet beállítása.** A (🔍) jelzés megérintésével a Képek & Videók képnézegető alkalmazásra vált. Az elkészített kép a Részletes nézetnél lesz látható.
- **Megtekintés a Windows Media-ban.** A (🎥) jelzés megérintésére a Windows Media lejátszóba kerül, ahol megtekintheti az éppen felvett videót.
- **Hozzárendelés névjegyzékhez.** A (👤) jelzés megérintésével az elkészült képet azonnal a Névjegyzék egyik bejegyzéséhez rendelheti hozzá.

Az előnézet bekapcsolása

1. A Kamera módban érintse meg a **Eszközök > Beállítások > Általános** fület.
2. Jelölje meg a **Felvétel után visszanezés** mezőt.
Alapértelmezettként az Előnézet be van kapcsolva, így az éppen elkészített képet vagy videó felvételt azonnal megtekintheti.

Nagyítás


A kamerával készíthető fénykép vagy videó felvétel közben lehetőség van a nagyítás és kicsinyítés használatára. Minden üzemmódban az Irányítógombok megnyomásával, vagy nagyítás érték melletti felfelé mutató háromszög megnyomásával nagyíthatja a képet vagy a videót. A nagyítási határ elérését hanggal jelzi a készülék. Kicsinyítéshez az Irányítógomb lefelé gombját nyomja meg, vagy a lefelé mutató háromszöget érintse meg. A kamera nagyítási tartománya használt üzemmódtól és a beállított képmérettől függ, az alábbiak szerint.

Üzemmód	Felbontás	Nagyítási tartomány
Photo	Teljes (1600 x 1280)	Nincs nagyítás
	1M (1280 x 1024)	1.0x - 2.0x
	Nagy (640 x 480)	1.0x - 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x - 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x - 8.0x
Video és MMS video	Közepes (176 x 144)	1.0x - 2.0x
	Kicsi (128 x 96)	1.0x - 2.0x
Contacts Picture	Nagy (640 x 480)	1.0x - 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x - 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x - 8.0x
Picture Theme	Sablontól függ	Sablontól függ
Sport	Nagy (640 x 480)	1.0x - 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x - 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x - 8.0x
Burst	Nagy (640 x 480)	1.0x - 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x - 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x - 8.0x

Figyelem Néhány képméret a beállított fájlformátumtól és az üzemmódtól függ. A Nagyítási tartomány az alábbiak szerint értendő:

- 1.0x = normál méret (nincs nagyítás)
- 2.0x = dupla méret
- 4.0x = négyszeres méret
- 8.0x = nyolcszoros méret

Kamera Beállítások képernyő

Fénykép vagy videó felvétel közben a  jelzés érintésével a Kamera Beállítások képernyőhöz juthat. Itt a fényképezőgép beállításait lehet elvégezni.



Kamera Beállítások képernyő

A következő beállítások érhetőek el.

Megnevezés	Beállítás
Rögzítési mód	Váltás különböző üzemmódok között, pl.: Photo, Video, Contacts Picture stb.
Formátum	Formátum beállítása
Képméret	Méret beállítása
Gyakoriság	Képkészítés gyakoriságának beállítása (Sport vagy Burst módban)
Felvételi korlát	Maximális idő vagy fájlméret megadása.
Sablon	Sablon választás (csak Picture Theme módban)
Tallóz	A sablonok könyvtárának megadása (csak Picture Theme módban)
Sorozatszám	A sorozatképek számának kijelzése (csak Burst módban)
Fényviszony	Válasszon a környezethez illeszkedő megvilágítási módot, pl.: Fluoreszkáló vagy Éjszakai, vagy válasszon egy speciális effektek, pl. Szürkeárnyaltos vagy Szépia.

A beállítások elvégzése után érintse meg az **OK** vagy a **Start Kamera** pontot, hogy visszatérjen a fényképezőgép üzemmódoz.

Az Eszközök menü

Az **Eszközök** menü további beállításokat és testre szabási lehetőségeket kínál.



Korrekció

A **Eszközök > Korrekció** megérintésével a képernyő **kontraszt**, **fényesség**, **szín**, **színhúség** és **élesség** tulajdonságai állíthatók be. Válassza ki a módosítani kívánt tulajdonságot, és a csúszka mozgatásával állítsa a kívánt értékre. Az előnézet ablakban a változás azonnal nyomon követhető. Az **OK** megérintésével a változásokat elmentheti. A **Töröl** megérintésével az alaphelyzet bármikor visszaállítható.

Beállítások

Érintse meg a **Eszközök > Beállítások** pontot, és megjelenik az alábbi három fül:

- **Általános fül.** Az **Általános** fülön az alábbi beállítások találhatóak:
 - **Alkalmazás hangjainak tiltása.** Jelölje meg ezt a mezőt, ha nem akarja hogy a fénykép készítést vagy a videó felvétel elindulását hang kísérsje.
 - **Kereső használata alatt háttérvilágítás.** Jelölje be ezt a mezőt, ha a készülék általános beállítását felülbírálv a háttérvilágítás mindig bekapcsolva maradjon, amikor videót néz.
 - **Felvétel után visszanezés.** Jelölje be ezt a mezőt, ha minden kép készítés után meg kívánja nézni az elkészült felvételt. A Előnézet képernyőn számos változtatást eszközölhet a képen. Ha nincs megjelölve ez a mező, akkor minden elkészült kép az alapértelmezett névvel azonnal elmentésre kerül, majd folytathatja a felvételek készítését.
 - **Dátum és időbélyeg képrögzítéskor.** Jelölje be ezt a mezőt, hogy az aktuális dátum és idő az elkészített képen megjelenjen.
 - **Vibrálás korrekció.** Belső felvételek esetén előfordulhat vibrálás a kamera képernyőn, amit a kamera függőleges frissítési frekvenciájának és a megvilágítás frekvenciájának össze férhetetlensége okoz. A vibrálás csökkentéséhez, válassza az Auto beállítást, vagy egy megadott frekvenciát (50Hz vagy 60Hz) a helyi hálózati feszültségnek megfelelően.
 - **Mentés helye.** Válassza ki, hogy a készített képek hova kerüljenek mentésre. Választhatja a memóriát vagy a memóriakártyát.

- **Kép fül.** A Kép fülön az elkészített képpel kapcsolatos beállítási lehetőségeket talál.
 - **Előtag típusa és szövege.** Alapértelmezett fájlnev az "IMAGE", amit egy folytonosan növekvő szám követ, például: IMAGE_00001.jpg. Ennek megváltoztatásához válassza a Előtag szövege listát, és adja meg a kezdő elnevezést.
 - **Számláló értéke.** Alapértelmezett elnevezés a szöveg utáni növekvő szám, például 00000, 00001, 00002, és így tovább. A számláló lenullázásához érintse meg az Alapérték pontot.
 - **JPEG minőség.** Válassza ki a JPEG képminőséget, amely az összes készülő képre vonatkozik. Választhat a Nagyon részletes, Részletes, Normál és Alap lehetőségek közül.
 - **Önkioldó:** Az önkioldó beállítási lehetőségei felvételkészítéskor: Ki, 5 másodperc, vagy 10 másodperc. A KAMERA vagy az ENTER megnyomása után a kiválasztott idő elteltével a készülék automatikusan elkészíti a képet.
- **Video fül.** A készítendő videofelvétel beállításait ezen a képernyőn végezheti el.
 - **Előtag típusa és szövege.** Alapértelmezett fájlnev az "VIDEO", amit egy folytonosan növekvő szám követ, például: VIDEO_00001.avi. Ennek megváltoztatásához válassza a Előtag szövege listát, és adja meg a kezdő elnevezést.
 - **Számláló értéke.** Alapértelmezett elnevezés a szöveg utáni növekvő szám, például 00000, 00001, 00002, és így tovább. A számláló lenullázásához érintse meg az Alapérték pontot.
 - **Felvétel hanggal.** Jelölje be ezt a mezőt, ha a készülő videó felvételek mellé hangot is fel kíván venni. Alapértelmezett esetben hangfelvétel készül. Ha kitörli a megjelölést, akkor a videó felvételen nem lesz hang.

8.2 Képek & Videók

A Képek & Videók alkalmazás összegyűjti, rendszerezi és rendezi az MDA compact II-n tárolt alábbi formátumú képeket és videókat.

Fájl típus	Kiterjesztés
Kép	.bmp, .jpg
Videó	.avi, .wmv, .mp4, 3gp

A képeket megtekintheti bemutatóként, tovább küldheti infrán, Bluetooth-on, MMS-ben és emailen, átszerkesztheti vagy beállíthatja háttérképként.

Képek és videók másolása az MDA compact II-re

A készüléken nézegetheti a PC-ről másolt képeket.

- Másolja a képet a PC-ről az MDA compact II My Pictures mappájába.

A másolásról további információt a PC-n levő ActiveSync Súgó-jában talál.

Figyelem Képeket memória kártyára is másolhat a PC-ről. Helyezze a memóriakártyát a helyére, majd másolja a memóriakártyára a kívánt képet a PC-ről.

Képek megtekintése

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
A My Pictures mappában levő képek alapértelmezett beállítások mellett miniatűrként fognak megjelenni.
2. Válassza ki a kívánt képet, és érintse meg a **Nézet** gombot. Ha nem találja a képet az alapértelmezett My Pictures mappában, akkor a lefelé nyíl (▼) megérintése után keresse meg egy másik mappában.



Videó felvételek hangos lejátszása

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont. Alapértelmezett beállításoknál a My Pictures mappában levő videók miniatűrként jelennek meg egy (📺) média ikonnal együtt.
2. A kiválasztott videó megérintésével a beépített Windows Media lejátszó elindul.

Vetítés

A képeket egymás után 5 másodperces késleltetéssel is meg tudja jeleníteni az eszköz.

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
2. Érintse meg a **Menü > Vetítés** menüpontot a vetítés elindításához.

Figyelem Megadhatja, hogy Vetítéskor a képek álló vagy fekvő elrendezésben jelenjenek meg. Érintse meg a **Menü > Beállítások** menüpontot, majd a **Vetítés** fülön a **Álló képekhez** vagy **Fekvő képekhez** pontot.

A képernyőt megérintve megjelenik a Vetítés eszköztár, amivel elindíthatja és megállíthatja a vetítést, illetve elforgathatja azt. A Jobbra és Balra Irányítógombbal előre és vissza mozoghat a vetített képek között.

Képek és videók rendezése

Ha nagyszámú képet és videót tárol, hasznos lehet azok rendezése, hogy könnyebben találja meg a keresett elemet. Rendezhet név, dátum és méret szerint.

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
2. Érintse meg a listát a kívánt rendezési elvnel (alapértelmezettként dátumra rendezve) majd válasszon egy rendezési elvet (Név, dátum vagy méret).

Kép vagy videó törlése

Tegye az alábbiak egyikét kép vagy videó törléséhez:

- Válassza ki a képet vagy a videót a Képek & Videók alkalmazás képernyőjén, majd érintse meg a **Menü > Törlés** pontot.
- A törölni kívánt elem hosszan érintésekor felbukkanó menüben érintse meg a **Törlés** pontot.

Az **Igen** megérintésével megerősíti a törlési szándékot.

Kép szerkesztése

A kiválasztott képet elforgathatja, levághatja, megváltoztathatja a kontrasztját és fényerejét.

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
2. Érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Érintse meg a **Menü > Szerkesztés** menüpontot, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - A kép óra járásával ellenkező irányú 90 fokos elforgatásához érintse meg a **Forgatás** gombot.
 - A levágáshoz érintse meg a **Menü > Levágás** menüpontot, majd érintéssel jelölje ki a levágni kívánt részt. A képen kívülré történő érintéssel a levágás befejeződik.
 - Érintse meg a **Menü > Autom. korrekció** menüpontot a kép kontrasztjának és fényerejének állításához.

Figyelem Egy szerkesztés visszavonásához érintse meg a **Menü > Visszavon** pontot. A legutóbbi mentés óta történt változtatások törléséhez érintse meg a **Vissza az eredetihez** pontot.

Kép beállítása háttérképként

Használhat fényképet a Mai nap képernyő háttérképeként.

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
2. Érintéssel válassza ki a háttérképként beállítani kívánt képet.
3. Érintse meg a **Menü > Beállítás háttérképként** menüpontot.
4. A **Áttetszőség** a kép átlátszóságát változtatja. Minél magasabb a százalék, annál átlátszóbb a kép.
5. Az **OK** megérintésével a háttérkép beállítása megtörténik.

Képek és videók küldése üzenetek mellékleteként

Képet és videót is küldhet más eszközökre egy üzenet mellékleteként csatolva.

1. Először végezze a megfelelő beállításokat az Üzenetek képernyőn.
2. A Képek & Videók alkalmazásban érintéssel válassza ki a küldeni kívánt elemet.
3. Érintse meg a **Menü > Küldés** menüpontot és válasszon egy fiókot (pl. Outlook E-mail vagy MMS) a mellékelt elem elküldéséhez.
4. Egy új üzenet jön létre, aminek a kiválasztott elem lesz a melléklete.
5. Adja meg a címzett nevét és az üzenet tárgyát, és érintse meg a **Küldés** gombot. Az email üzenet a következő szinkronizálás alkalmával, az MMS pedig azonnal elküldésre kerül.

Figyelem A képek és videók automatikusan elmentésre kerülnek küldés előtt.

Kép vagy videó küldése infrán keresztül

Elküldhet egy képet a barátjának vagy a család valamely tagjának infravörös kapcsolaton keresztül.

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
2. Érintéssel válassza ki a küldeni kívánt képet vagy videót.
3. Érintse meg a **Menü > Átküldés** menüpontot.
4. Válassza ki az eszközt, amelyre küldeni kíván.
5. A kép küldése azonnal elindul.

Kép hozzárendelése a Névjegyzékhez

Hozzárendelhet képet a Névjegyzék bármely bejegyzéséhez, így bármikor könnyedén tudja azonosítani a bejegyzést.

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
2. Válassza ki a kívánt képet.
3. Érintse meg a **Menü > Mentés a névjegyzékbe** menüpontot.
4. A **Kijelölés** megérintése után válassza ki a Névjegyzékből azt a bejegyzést, amelyhez menteni kívánja a képet.

További beállítások

1. Érintse meg a **Start > Képek & Videók** ikont.
2. Válassza ki azt a képet, amelyen további beállításokat kíván végezni.
3. Érintse meg a **Menü > Beállítások** menüpontot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
Ezen a képernyőn az alábbiak közül választhat:
 - A kép lekicsinyítésével a kép gyorsabban küldhető emailen keresztül.
 - Állítsa be a forgatás irányát a Forgatás funkcióhoz.
 - A diavetítés beállításait és a képernyőkímélő beállításait is itt végezheti el.

8.3 Windows Media Player

A Microsoft Windows Media Lejátszó 10 előre telepítve van az MDA compact II készülékre, hogy hang és videó fájlokat könnyedén lehessen lejátszani, akár a készülékről, akár hálózatról, vagy közvetlenül az Internetről.

A Windows Media Lejátszó előre telepített 10-es verziójával az alábbi formátumú hang és videó anyagok játszhatóak le:

Támogatott formátum	Fájl kiterjesztés
Video	
■ Windows Media Video	wmv, .asf
■ MPEG4 Simple Profile.	mp4
■ H.263	.3gp
■ Motion JPEG	.avi
■ 3GPP2	.3g2
Audio	
■ Windows Media Audio	.wma
■ MP3	.mp3
■ MIDI	.mid, .midi, .rmi
■ AMR Narrow Band	.amr
■ AMR Wide Band	.awb
■ AAC	.m4a
■ 3GPP2	.gcp

■ ■ ■ Irányítás

Az alábbi irányítás lehetséges a Windows Media Lejátszóban.

Gomb	Funkció	Gomb	Funkció
	Lejátszás		Hangerő növelése
	Szünet		Hangerő csökkentése.
	Fájl elejére ugrik		Hangerő ki/be.
	Következő fájl		Teljes képernyő mód
	Keresés		Web oldalak megjelenítése, zene és videó.

Figyelem Gyors előre és vissza tekerést végezhet a Balra és Jobbra gomb nyomva tartásával.

■ ■ ■ Képernyők és menük

A Windows Media Lejátszónak alapvetően három képernyője van:

- **Lejátszás képernyő.** Az alapértelmezett képernyőn láthatók az irányítás vezérlő gombok (például Lejátszás, Pillanat állj, Következő, Előző, Hangerő), az album és előadó megnevezése, és a videó megjelenítésére szolgáló ablak. A képernyőt különböző felszínek használatával megváltoztathatja és testre szabhatja.
- **Most játszott képernyő.** A képernyőn az adott lejátszó lista látható. Kiemelve látható az éppen lejátszás alatt levő elem, illetve láthatóak a lejátszási sorrendben a soron következő elemek.

- **Könyvtár képernyő.** A képernyőn könnyen megtalálhatja az audio és videó fájlokat, és lejátszó listákat. Olyan csoportokat tartalmaz, mint My Music, My Video, My TV, My Playlists.

A képernyő alján látható a **Menü**. A menüben végzett változások hatása képernyőfüggő.

Lejátszás képernyő menüje

Ha a Lejátszás képernyőt használja, akkor a következő parancsok jelennek meg a menüben:

Elem	Funkció
Listák	Megjeleníti a Könyvtár képernyőt, ahol egyéb fájlok közül választhat.
Lejátszás/szün.	Elindítja vagy megállítja a lejátszást.
Leállít	Megállítja a lejátszást.
Véletlen/ism.	Ismétli/véletlenszerűen játssza le a Most játszott lista elemeit
Teljes kép	Videó lejátszásnál a teljes képernyőt felhasználja.
Beállítások	A Windows Media lejátszó beállításait hozza elő, mint például hálózat, megjelenés, gombok beállításai.
Tulajdonságok	Az éppen lejátszás alatt levő elem tulajdonságait jeleníti meg.
Névjegy	A Windows Media Lejátszó információs képernyője.

Most játszott képernyő menüje

Ha a Most játszott képernyőt használja, akkor a következő parancsok jelennek meg a menüben:

Elem	Funkció
Listák	Megjeleníti a Könyvtár képernyőt, ahol egyéb fájlok közül választhat.
Előrébb/hátrébb	A kijelölt elemet előrébb vagy hátrébb helyezi a listában.
Törlés	Az adott elemet eltávolítja a listából.
Véletlen/ismétlés	Ismétli/véletlenszerűen játsza le a Most játszott lista elemeit
Törlés	Az összes listában szereplő elemet eltávolítja.
Hiba részletei	A kiválasztott elem hiba leírását jeleníti meg (felkiáltó jel megjelenik, ha a hiba leírás létezik).
Tulajdonságok	Az éppen lejátszás alatt levő elem tulajdonságait jeleníti meg.

Könyvtár képernyő

Ha a Könyvtár képernyőt használja, akkor a következő parancsok jelennek meg a menüben:

Elem	Funkció
Sorba állít	Hozzáadja a kiválasztott fájlt a Lejátszó listához.
Törlés a listából	Eltávolítja a kiválasztott elemet.
Most játszott	Megjeleníti a Most játszott képernyőt
Listák	Megjeleníti a Listák képernyőt, ahol egyéb fájlok közül választhat.
Lista frissítése	Az MDA compact II vizsgálatával napra kész lesz a lejátszó lista, új elemek jelenhetnek meg, régi elemek törlődnek.
Fájl megnyitása	Fájl megnyitása és lejátszása.
URL megnyitása	Megnyit egy hálózaton vagy interneten levő fájlt.
Tulajdonságok	A kiválasztott elem tulajdonságait jeleníti meg.

Licencek és védett fájlok

Néhány elem (internetről letöltött fájlok, CD számok, illetve videók) jogosulatlan másolás és megosztás ellen védve vannak. A Digital Rights Management (DRM) szolgáltatást használó fájlok biztosítják a tartalom védelmét a hozzáférési jogok kezelésével. Ezért előfordulhat, hogy néhány fájl nem tud lejátszani. Ezek az úgynevezett védett fájlok, azaz "protected files".

Ha védett fájlt másol a PC-ről az MDA compact II-re, akkor használja a PC-n levő Windows Media Lejátszót a fájlok szinkronizálására, ahelyett hogy egyszerűen csak átmozgatná a fájlt a kívánt könyvtárba. Ez biztosítja, hogy a lejátszásra jogosító licenc a védett fájjal együtt másolódik. További szinkronizálással kapcsolatos információt a PC-n levő Windows Media Lejátszó súgójában találhat.

Figyelem A fájlhoz tartozó jogokat és licenceket megtekintheti a fájl tulajdonságoknál (érintse meg a **Menü > Tulajdonságok** pontot).

Lejátszás

Használja a Lista funkciót, hogy az eszköz automatikusan megtalálja a zenéket, videókat, és lejátszó listákat, akár az MDA compact II-n, akár a memória kártyán található.

1. Ha nem a Könyvtár képernyőn van, érintse meg a **Menü > Listák** menüpontot.
2. A Könyvtár képernyőn érintse meg a nyilat a képernyő tetején, és válassza ki a használni kívánt mappát, mint például a My Device vagy a Memória kártya.
3. Válasszon kategóriát (például My Music vagy My Playlists), a kívánt elemen (dal, album, előadó) hosszú érintéssel felbukkanó ablakban érintse meg a **Lejátszás** gombot.

Figyelem Egy olyan elem lejátszásához, ami az eszközön van, de nem a megfelelő könyvtárban, a Library képernyőn érintse meg a **Menü > Fájl megnyitása** menüpontot, majd a kívánt elem hosszú érintéssel felbukkanó ablakban érintse meg a **Lejátszás** gombot.

Lejátszás hálózatról

Az **URL megnyitása** megérintésével a hálózaton tárolt vagy interneten levő zenét vagy videót játszhat le.

1. Ha nem a Lejátszás képernyőn van, akkor az **OK** megérintésével zárja be az aktuális képernyőt, ezáltal megjelenik a Lejátszás képernyő.
2. Érintse meg a **Menü > URL megnyitása** menüpontot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Az **URL** mezőbe írja be a fájl elérhetőségét.
 - Az **Előzmények** mezőben a korábban már megnyitott fájlok közül érintéssel választhat.

Figyelem A hálózati lejátszáshoz aktív hálózati kapcsolatra van szükség. További segítséget a távoli kapcsolat létrehozásához a **Kapcsolatok** fül Sűgőjában találhat.

Fájlok másolása

Használja a Windows Media Lejátszó legfrissebb verzióját a szinkronizáláshoz, ahelyett hogy egyszerűen csak átmozgatná a fájlt a kívánt könyvtárba. Ez biztosítja, hogy a lejátszásra jogosító licenc a védett fájlal együtt másolódik.

Szinkronizáláskor mindig az MDA compact II-be helyezett memória kártyával szinkronizáljon. Soha ne szinkronizáljon memóriakártya olvasóba helyezett kártyával. Ezenfelül ne szinkronizáljon a készülék belső memóriájával (RAM). További információt fájlok szinkronizálásáról a PC-n levő Windows Media Lejátszó Sűgőjában találhat.

Figyelem Audio fájlok másolása gyorsabb, ha mobil eszközön és a PC-n levő Windows Media Lejátszó hangminőségre vonatkozó beállításai megegyeznek. További információt a PC-n levő Windows Media Lejátszó Sűgő pontjában találhat.

Hátrányos helyzetűek segítése

A Microsoft elkötelezettséget vállalt a hátrányos helyzetű és/vagy csökkent képességű emberek számára termékeinek és szolgáltatásainak könnyebb elérhetőségére. Számos felhasználást segítő megoldás található a Microsoft termékekbe azok számára, akiknek nehézséget jelent a billentyűzet vagy az egér használata, vagy vakok illetve gyengénlátók, vagy süket illetve halláskárosultak. További információkat ebben a témakörben az Accessibility részben találhat a Microsoft weboldalán (<http://www.microsoft.com/enable/default.aspx>).

- Microsoft Windows Súlyó
- Microsoft termékek a segítséggel élőknek
- Ingyenes lépésről-lépésre felhasználást segítő programok
- Microsoft dokumentációk egyéb formátumokban
- Segítő technológiák a Windowshoz
- Vevőszolgálat a süket vagy halláskárosultak számára

Figyelem A fenti információk az Egyesült Államokban élő jogtisztá termékkel rendelkező állampolgárokra vonatkozik. Ha ezt a terméket nem az Egyesült Államokban vásárolta, akkor a csomagban részletezett helyi viszonteladóktól megtudhatja, hogy milyen termékek és szolgáltatások érhetőek el az Ön környezetében.


Hibaelhárítás

Ha hibát észlel a Windows Media Lejátszó használatakor, akkor számos forrásból találhat segítséget és megoldást a probléma elhárítására. További információt a Troubleshooting Windows Media Player Mobile honlapon találhat a Microsoft weblapján: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>

8.4 Streaming Video Player

A **Streaming Video** lejátszó használatával audió vagy videó folyamat játszhat le az internetről. Nem kell megvárnia, amíg egy nagyméretű fájl letöltésre kerül a készülékre, hogy megnézhesse vagy meghallgathassa. A média folyamatosan töltődik és ezzel párhuzamosan kerül lejátszásra hanggal együtt.

A készüléken található Streaming Video alkalmazás kizárólag **.3gp** és **.mp4** kiterjesztésű fájlokat tartalmazó RTSP hivatkozásokat támogat. Egy RTSP hivatkozásról letöltött és lejátszott videó folyam fájl **.sdp** kiterjesztésű.

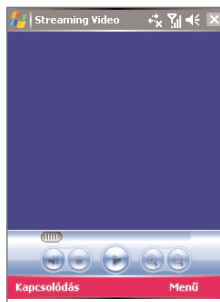

Streaming Video Player

Videó folyam lejátszása

Egy videó folyam fájl lejátszásához indítsa el a Streaming Video alkalmazást és adja meg a videó folyam fájl nevét és elérési útját. Továbbá az Interneten történő böngészés közben is találhat videó folyam fájlokat vagy élő videó közvetítéseket (videó letöltéseket tartalmazó RTSP hivatkozások), érintse meg azokat közvetlenül a Streaming Video alkalmazásban történő lejátszáshoz.

1. Érintse meg a **Start > Programok > Streaming Video** ikont.
2. Érintse meg a **Kapcsolódás** gombot.
3. Adja meg a weboldal URL címét (rtsp://) és a fájlnevet (.sdp).
4. Érintse meg a **Kész** gombot.
5. Érintse meg a **Menü > Lejátszás/szünet** a lejátszás elindításához és megállításához.
6. Érintse meg a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** gombot a kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
7. Érintse meg a **Kész** gombot.

Használhatja a kapcsolódó ikonokat: lejátszás, szünet, megállítás, némítás, nagyítás, kicsinyítés. Az előre- és visszatekeréshez érintse meg és húzza a csúszkát a navigációs sávon.

Figyelem Mielőtt elindítja a Streaming Video alkalmazást, győződjön meg róla, hogy csatlakozott az Internethez.

A videó tulajdonságainak megjelenítése

Megtekintheti egy videó folyam tulajdonságait és általános jellemzőit, úgymint formátum, audió kodek, méretek, képkockák, időtartam.

- Érintse meg a **Menü > Tulajdonságok** menüpontot.

A kapcsolat tulajdonságainak beállítása

Módosíthatja egy videó folyam fájl csatlakozási beállításait, pl. az internethez vagy munkahelyi hálózathoz kapcsolódik egy videó folyam kereséséhez. Megadhat egy portszám tartományt is a folyamok számára.

- Érintse meg a **Menü > Beállítások** menüpontot.

9. Fejezet

Kísérő programok

- 9.1 Word Mobile
- 9.2 Excel Mobile
- 9.3 PowerPoint Mobile
- 9.4 ClearVue PDF
- 9.5 MIDlet Manager
- 9.6 ZIP
- 9.7 Gyors hangtárcsázás

9.1 Word Mobile

A Word Mobile a Microsoft Word legfontosabb funkcióit tartalmazza. A PC-n készített Word dokumentumokat megnyithatja és szerkesztheti az MDA compact II készüléken. A Word Mobile használatával létrehozhat és szerkeszthet Word dokumentumokat, és elmentheti .doc, .rtf, .txt, és .dot formátumban a kész fájlokat.

Egyszerre csak egy dokumentumot tud megnyitni. A második dokumentum megnyitásakor az elsőről automatikusan biztonsági másolat készül, majd bezáródik.

Ha bezár egy újonnan létrehozott dokumentumot, akkor automatikusan nevet kap az első pár szó alapján, és megjelenik a dokumentum listában. Könnyen adhat sokatmondó nevet, majd áthelyezheti másik mappába vagy a memóriakártyára a dokumentumot.

Új dokumentum létrehozása

1. A Word Mobile-ban érintse meg az **Új** gombot.
2. Létrejön egy üres, vagy egy sablon dokumentum a beállításoktól függően.
3. Írja be a szöveget.
4. Ha végzett, az **OK** megérintésével mentse el a fájlt.

Nem támogatott funkciók

A Word Mobile nem támogatja teljes mértékben a Microsoft Word szolgáltatásait, mint például a változások követése vagy a jelszavas védelem. Néhány adat illetve Formázás elveszhet, ha a dokumentumot a mobilkészítőn nyitja meg.

Az alábbi szolgáltatásokat nem támogatja a Word Mobile:

- **Háttér kezelése**
- **Szövegmezők**
- **Művészi oldalkeretek**
- **Smart tag**
- **Metafájlok**

- **Kétirányú szöveg.** A Word Mobile meg tudja nyitni a kétirányú szöveget tartalmazó dokumentumokat, de megjelenítés vagy az elmentés során hibák léphetnek fel.
- **Jelszavas védelem.** A Word Mobile nem támogatja a jelszavas védelemmel ellátott dokumentumok megnyitását. A megnyitáshoz először el kell távolítani jelszavas védelmet az asztali PC Word alkalmazásával.
- **Dokumentum védelem.** Word Mobile nem támogatja a védett fájlok megnyitását.

Az alábbi funkciókat részben támogatja a Word Mobile:

- **Kép felsorolásjelek**
- **Változás bejegyzés**
- **Asztal típusok**
- **Aláhúzás típusok.** Az aláhúzási stílusokat nem támogatja a Word Mobile, illetve átkonvertálja az alábbi négy támogatott típus valamelyikére: regular, dotted, wavy, thick/bold/wide.
- **Pocket Word fájlok.** A *.psw fájlok megnyithatóak, de szerkesztés után elmenteni csak *.doc, *.rtf, *.txt, vagy *.dot formátumban lehet.

Az alábbi szolgáltatásokat nem támogatja a Word Mobile, ennek ellenére a fájl megtartja a vonatkozó bejegyzéseket, így a PC-n történő későbbi megnyitáskor az elvárásoknak megfelelő lesz a dokumentáció.

- **Lábjegyzet, végjegyzet, fejléc, lábléc**
- **Oldaltörés**
- **Listák**
- **Betűtípus és betűméret.** A nem támogatott betűtípusok a legközelebbi támogatott betűtípusra lesznek átkonvertálva, ennek ellenére az eszközön az eredeti betűtípus megnevezése fog látszani.

9.2 Excel Mobile

Az Excel Mobile a Microsoft Excel legfontosabb funkcióit tartalmazza. A PC-n készített Excel dokumentumokat megnyithatja és szerkesztheti az MDA compact II készüléken. Az Excel Mobile használatával létrehozhat és szerkeszthet Excel dokumentumokat, elmentheti azokat.

Tipp Dolgozzon teljes képernyős módban, hogy a lehető legtöbb információ a képernyőre férjen. Érintse meg a **Nézet > Nagyítás** pontot és válassza ki a nagyítás mértékét, hogy könnyen olvasható legyen a munkafüzet.

Nem támogatott funkciók

Az Excel Mobile nem támogat teljes mértékben néhány funkciót, mint például a formulákat és cellamegjegyzést. Néhány adat és formázás elveszhet, amikor a munkáját elmenti. Figyeljen az alábbiakra:

- **Igazítás.** Vízszintes, függőleges igazítás és sortörés megmarad, de a függőleges írás vízszintes lesz.
- **Szegély.** Egyszerű vonalként lesz látható.
- **Cella mintázat.** A cellákhoz rendelt mintázat törlődik.
- **Betűtípus és betűméret.** A nem támogatott betűtípusok a legközelebbi támogatott betűtípusra lesznek átkonvertálva, ennek ellenére az eszközön az eredeti betűtípus megnevezése fog látszani. A munkafüzetet elmentve és a PC-n újra megnyitva a betűtípus az eredeti típusúra helyreáll.
- **Szám formátumok.** Azon számok, amelyet a Microsoft Excel 97 használatával formáztak egyszerű számformátumként fognak megjelenni.
- **Függvények.** Ha egy Excel fájl olyan függvényt tartalmaz, amelyet az Excel Mobile nem támogat, akkor ez a függvény el lesz távolítva és csak a végeredménye jelenik meg. A következő függvények csak számként jelennek meg: a tömbre hivatkozók vagy tömböt tartalmazók (=SUM({1;2;3;4})); külső adatforrásra hivatkozások, illetve azok amelyek a 16384 sorszámú sor utáni sorra hivatkoznak #REF! felirattal jelennek meg.

- **Védelmi beállítások.** A legtöbb védelmi funkció nem használható, de nem lesz eltávolítva a munkafüzetből. A jelszavas védelem viszont el lesz távolítva. Azok a munkafüzetek nem megnyithatók, amelyek jelszavas védelemmel vannak ellátva. Ezek megnyitásához először a PC-n el kell távolítani a jelszavas védelmet, majd Szinkronizálás után a mobil eszközön is megnyithatóvá válik.
- **Nagyítás.** Az Excel munkafüzeteként támogatja a különböző nagyítások beállításának lehetőségét, az Excel Mobile használatával azonban a beállított nagyítás az összes munkafüzetre vonatkozik.
- **Munkafüzet nevek.** Egy munkafüzetben belül az önmagára hivatkozó munkafüzet elnevezések pontosan megjelennek, de a más munkafüzetre vagy többre vonatkozó hivatkozások (= {1;2;3;4}) el lesznek távolítva. Ha egy megnevezés el lett távolítva a listából, akkor a rá hivatkozó helyeken a "#NAME?" jelenik meg. A rejtett nevek láthatóak lesznek.
- **Autoszűrés beállítások.** Az automata szűrések beállításai el lesznek távolítva. Ennek ellenére a funkció az Excel Mobileban is használható hasonló feladatokra. Ha egy munkafüzetben sorok eltüntetésére használja, akkor azok a sorok el lesznek rejtve az Excel Mobile használatakor is. Az Unhide paranccsal lehet a sorokat felfedni.
- **Diagram formázás.** A diagramok el lesznek mentve abban a formában, ahogy az Excel Mobileban látszik. A nem támogatott diagram típusokat átkonvertálja a Támogatott típusok valamelyikére: Column-Oszlop, Bar-Sáv, Line-Grafikon, Pie-Kör, Scatter-Pont, Area-Terület. A háttérszínek, beosztások, címkék, trend vonalak, árnyékok, 3D hatások, másodlagos tengelyek, és logaritmus skálák ki lesznek kapcsolva.
- **Munkafüzet szolgáltatások.** Az alábbi szolgáltatásokat nem támogatja az Excel Mobile, ezért vagy el lesznek távolítva, vagy módosítva lesz látható a megnyitott munkafüzet: rejtett munkafüzetek láthatók; VBA modulok, makrók, párbeszéd ablak eltávolításra kerül, szövegmező, rajzolt objektumok, képek, listák, formázások, a pivot tábla adatai értékékké konvertálódnak.

9.3 PowerPoint Mobile

A PowerPoint Mobile használatával megnyithat és megtekinthet *.ppt és *.pps formátumú Prezentációkat és bemutatókat.

Számos beépített szolgáltatást meg tudni jeleníteni a mobil eszközön, mint például az átmenetek és animációk. Ha a bemutató időzített, akkor a lapok egymást követve lesznek megjelenítve. Az URL hivatkozások használata is lehetséges. A nem támogatott szolgáltatások a következők:

- **Jegyzet.** Az adott oldalhoz készült megjegyzés nem lesz látható.
- **Oldalak sorrendjének** megváltoztatása vagy szerkesztése. A PowerPoint Mobile csak a prezentációk és bemutatók megtekintésére szolgál.
- **Fájl formátumok.** A PowerPoint '97 előtti *.ppt fájlok, illetve a HTML *.htm és *.mht formátumú fájlok nem támogatottak.

Egy bemutató elkezdése

1. Érintse meg a **Start > Programok > PowerPoint Mobile** ikont.
2. A prezentációk listájában érintse meg a megtekinteni kívánt bemutatót.
3. A megjelenített oldalt megérintve megjelenik a következő.

Ha a bemutató időzítve van, akkor az oldalak automatikusan változnak.

Egy bemutató megállítása

- Érintse meg az **▲|> Vetítés vége** gombot, a bemutató megállításához.

Mozgás az oldalak között

Ha a bemutató nem időzített, akkor előre és vissza lehet mozogni a bemutató oldalak között.

1. Érintse meg a **Start > Programok > PowerPoint Mobile** ikont.
2. Nyissa meg a kívánt bemutatót.
3. Érintse meg a (▲ |) jelet, majd a **Következő** vagy **Előző** meg-érintésével előre és hátra, illetve a **Diára ugrik** megérintésével a kívánt oldalra mehet.

Figyelem Ha belenagyított egy oldalba a részletek miatt, akkor nem tud tovább mozogni mielőtt vissza nem állítaná a nagyítást. A **Következő** vagy **Előző** megérintése egy animációt is lejátszhat az adott oldalon, a továbbhaladás helyett.


Tipp Egyszerűen érintse meg a képernyőt, a következő oldalra ugráshoz.

9.4 ClearVue PDF

A ClearVue PDF a Portable Document Format (PDF) formátumú fájlokat jeleníti meg. Az ilyen fájloknak általában *.pdf a kiterjesztése.

Egy pdf fájl megnyitásához.

1. Érintse meg **Start > Programok > ClearVue PDF**.
2. Érintse meg **Fájl > Megnyitás** a készüléken található pdf fájlok listájához.
3. Érintse meg a kívánt fájlt.

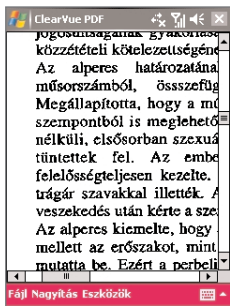

Mozgás egy PDF dokumentumon belül.


Válasszon az alábbiak közül:

- Érintse meg a Fel, Le, Jobbra, Balra nyilakat a vízszintes és függőleges görgetősávon a megfelelő irányba való mozgáshoz.
- Nyomja meg a navigációs gombot fel, le, jobbra vagy balra.
- Érintse meg az üres részt a nyílombok és a görgetőcsúszka között az érintőceruzával, hogy egy képernyőnyit lépjen az adott irányban.
- Érintse meg bárhol a képernyőt és nyomva tartva húzással a teljes lapot láthatja.

- Érintse meg a képernyőt az érintőceruzával és húzva mozoghat az oldalon és láthatja az egész területet.

Nagyítás vagy kicsinyítés

1. Nyissa meg a kívánt pdf dokumentumot.
2. Érintse meg **Nagyítás**.
3. Válasszon egy nagyításértéket, vagy **Oldalszélesség** vagy **Teljes oldal**.
4. Érintse meg **Egyéni** és adjon meg egy nagyítási értéket.

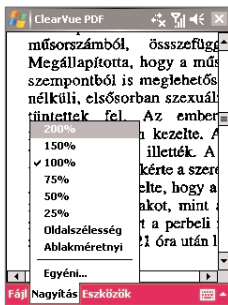

9.5 MIDlet Manager

A MIDlet egy Java alkalmazás, amely mobil eszközökön fut. Az MDA compact II támogatja a Java 2 Micro Edition és J2ME alkalmazásokat. A MIDlet Manager segítségével olyan Java alkalmazásokat (játékok, felhasználói programok) tölthet le, amelyeket kifejezetten mobil eszközökre terveztek. A Java MIDlet Manager használatával könnyedén tölthet le az internetről, illetve telepíthet és rendezheti a J2ME alkalmazásokat.

MIDlet telepítése az Internetről

1. Keressen az Interneten MIDlet alkalmazásokat.
2. Válassza ki a kívánt alkalmazást.
3. Töltse le a fájlt.
4. Futtassa az alkalmazást, amely automatikusan települni fog.

MIDlet telepítése PC-ről

MIDlet alkalmazásokat a PC-ről is telepíthet USB kábel, dokkoló, infravörös kapcsolat vagy Bluetooth adatátviteli csatorna segítségével. A kiválasztott MIDletet másolja át a My Documents mappába, vagy szinkronizáljon. Továbbá az alábbi könyvtárakból is a MIDlet Manager telepíteni tudja a MIDlet alkalmazást

- Készülék memória: ../My device/My Documents/My MIDlets
- Memóriakártya: ../My device/Storage Card

Figyelem Ha a My MIDlets mappa nem létezik a My Documents mappában, akkor hozza azt létre. A Storage Card nevű mappa automatikusan létrejön, amint memóriakártya kerül a készülékbe.

A MIDlet/MIDlet suite telepítése

1. Érintse meg a **Start > Programok > MIDlet Manager > Menü > Telepít > Helyi** menüpontot.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt MIDletet a listából.
3. Hagyja jóvá a telepítést.

Figyelem A MIDlet fájl eltávolításához hosszan érintse meg a fájlt, majd érintse a **Törlés** menüpontot a felugró menüben.

MIDlet futtatása

1. Érintse meg a **Start > Programok > MIDlet Manager** ikont.
2. Érintse meg a futtatni kívánt MIDletet.

Az éppen futó MIDlet

- A MIDlet Manager képernyő bel felső részén érintse meg a lefelé nyilat. Majd érintse meg a **Futó** menüpontot.

Figyelem A már futtatott MIDleteket a **Show > Recent** menüpont megérintésével lehet megtekinteni.

Egy futó MIDlet leállítása

1. Érintse meg a **Start > Programok > MIDlet Manager** ikont.
2. Érintse meg a **Megjelenít > Futó** menüpontot.
3. A megjelenő képernyőn érintse meg a leállítani kívánt MIDletet, majd érintse meg a **Stop** gombot.

Figyelem Az összes futó MIDlet megállításához érintse meg a **Menu > Stop All** menüpontot.

MIDletek kezelése

A MIDlet fájlokat csoportokba rendezheti. Az alapértelmezett beállításokat is megváltoztathatja.

Midletek/midlet készletek csoportba foglalása

Ha több midletet/midlet készletet telepít a készülékre, csoportokba foglalhatja azokat

1. Hosszan érintsen meg egy midletet/midlet készletet, majd érintse meg **Group**.
2. Válasszon egy meglévő csoportot, vagy érintse meg **New** egy új csoport létrehozásához. Majd érintse meg **OK**.

Miután csoportba foglalta a midleteket/midlet készleteket, a csoportnevek megjelennek a Show menüben így csoportonként jelenítheti meg az elemeket.

A sorrend megváltoztatása

1. Érintse meg a lefelé nyilat a MIDlet Manager képernyő jobb felső részén a **Sort by** menü megnyitásához.
2. Érintse meg a **Name** vagy a **Size** gombot, a név vagy a méret alapján történő rendezéshez.

Egy MIDlet nevének megváltoztatása

1. A MIDlet hosszú érintésekor felbukkanó menüben érintse meg a **Rename** menüpontot.
2. Adja meg a MIDlet új nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.

Figyelem A MIDlet készlet nevét nem lehet megváltoztatni.

MIDlet/MIDlet készlet eltávolítása

Mielőtt eltávolít egy MIDlet alkalmazást, győződjön meg róla hogy az nem fut.

1. A törölni kívánt MIDlet hosszú érintésekor megjelenő menüben érintse meg az **Uninstall** menüpontot.
2. Az **OK** megérintésével jóváhagyja a törlést.

Figyelem Egy MIDlet készlethez tartozó MIDletet nem lehet törölni, csak a teljes készletet.

Memória vizsgálat

- Érintse meg a **Menu > System Info** menüpontot a MIDlet Manager képernyőn, így láthatja, hogy az adott MIDlet mennyi helyet foglal el.

A csatlakozás típusának kiválasztása

- Érintse meg a **Menu > Choose Network Type** menüpontot a MIDlet Manager képernyőn, és válassza ki a a kapcsolatot, amin keresztül midleteket tölt le.

Biztonsági beállítás	Leírás
Net Access	Meghatározza, hogy a MIDlet elérheti-e az Internetet.
Local Connectivity	A MIDlet elérheti-e a helyi kapcsolatokat, például Infra és Bluetooth..
App Auto Run	Meghatározható, hogy a MIDlet csak adott időben vagy bármikor futhat.
Messaging	Meghatározható, hogy a MIDlet küldhet és fogadhat SMS üzeneteket.
Multimedia Recording	Engedélyezi, hogy a MIDlet hangot vegyen fel vagy képet készítsen.

MIDlet biztonsági beállítások

A biztonsági beállítások minden MIDlethez különállóan állítható be.

1. Érintse meg hosszan a MIDletet.
2. A felbukkanó menüben érintse meg a **Security** menüpontot. Néhány MIDlet nem engedi meg az összes beállítás megváltoztatását. Az alábbiakban látható az éppen futó MIDletre vonatkozó biztonsági beállítások.

Hibaüzenetek

Az alábbi hibaüzenetekkel találkozhat a MIDletek használata közben.

Hibaüzenet	Leírás
Either RAM shortage, or insufficient space on the file system	Nem áll rendelkezésre elegendő memória.
Network out	A hálózati kapcsolat nem elérhető.
The jar size does not match that specified in the jad	A MIDlet telepítőben tárolt információ nem helyes.
The jar manifest does not match the jad	A MIDlet telepítőben tárolt információ nem helyes.
Invalid Java application descriptor (jad)	A MIDlet telepítő fájlban hiba van.
Invalid Java archive (jar)	A MIDlet telepítő fájlban hiba van.
This Java application is not compatible with this device	A MIDlet telepítő nem kompatibilis ezzel a készülékkel.

9.6 ZIP


A ZIP alkalmazás használatával memóriát és tároló helyet takaríthat meg, azáltal hogy a készüléken levő adatokat tömörített ZIP formátumban tárolja. Sok helyről kaphat tömörített adatokat (Internet, email), amelyet ezzel az alkalmazással kezelni tud. Létrehozhat adatok tömörítésével új .zip fájlokat.

A ZIP elindítása

A ZIP alkalmazás adatok archiválására és megnyitására is használható. Minden alkalommal, amikor elindítja a programot, az alkalmazás átkutatja a teljes gépet, és a megtalált .zip fájlokat az Archive List listában megmutatja.

A ZIP elindítása a készüléken

1. Érintse meg a **Start > Programok > ZIP** ikont.
2. Nyisson meg egy fájlt az alábbi mód valamelyikével:
 - Válassza ki a kívánt fájlt, majd érintse meg a **Fájl > Megnyitás** menüpontot.
 - A kívánt fájlra hosszú érintés után a felbukkanó menüből válassza a **Megnyitás** menüpontot.
 - Dupla érintéssel nyissa meg a fájlt.

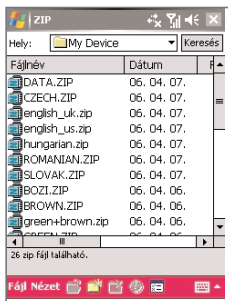

Zip lista nézet

Az Archive List képernyő

Az Archive List képernyőn látható az összes .zip fájl, a megtalálás sorrendjében. Amikor egy archívumhoz további fájlokat ad, azok mind be lesznek tömörítve. Az Archive List képernyőn használhatja a Fájl menü és a Nézet menü pontokat. Néhány Fájl menüben szereplő beállítás az Archive List képernyőjén is megtalálható.

- **Fájl** menü pontjai
 - **Új.** Új archívumot hozhat létre, .zip kiterjesztéssel.
 - **Megnyitás** ZIP fájl megnyitása.
 - **Átnevezés.** Egy létező ZIP fájlt lehet átnevezi.
 - **Törlés.** A kívánt ZIP fájl törlésére szolgál.
 - **Tulajdonságok.** Az aktuális archívum információit jeleníti meg.
 - **Küldés.** ZIP fájl küldése e-mail vagy infravörös kapcsolaton keresztül.
 - **Legutóbbi.** A legutóbb használt fájlokat jeleníti meg.
 - **Beállítások.** Beállítások segítségével számos nézet és tömörítési viszony között választhat.
 - **ZIP névjegye.** Megjeleníti a verziószámot és a szoftvervédelmi jogokat.
- **Nézet** menü pontjai
 - **Nagy ikonok.** Az összes fájl megjelenítése nagy ikonok használatával.
 - **Kis ikonok.** Az összes fájl megjelenítése kis ikonok használatával.
 - **Lista.** Megjeleníti az összes fájlt egy listában.
 - **Részletek.** Részletek megjelenítése.

Figyelem Nem választhat ki egyszerre több ZIP fájlt.

ZIP fájlok rendezése

Egy ZIP fájl megnyitása után, kitömörítheti azt, vagy számos feladatot végezhet el az archívummal. Az eszköztárban levő jelek számos funkció lehetőségét kínálják. Az alábbiakban látható a ZIP képernyő.



Zip, Archive nézet

- **Fájl** menü pontjai
 - **Új.** Új archívumot hozhat létre, amelynek .zip lesz a kiterjesztése.
 - **Keresés.** Archívum keresése.
 - **Bezárás.** Egy archívum bezárása.
 - **Átnevezés.** Egy létező ZIP fájlt lehet átnevezi.
 - **Törlés.** A kívánt ZIP fájl törlésére szolgál.
 - **Tulajdonságok.** Az aktuális archívum információit jeleníti meg.
 - **Integritás teszt.** Teszteli a fájl tartalmát adat és hitelesség szempontból.
 - **Frissítés.** Az aktuális archívum tartalmának frissítése.
 - **Legutóbbi.** A legutóbb használt fájlokat jeleníti meg.

- **Művelet** menü pontjai
 - **Hozzáadás.** Hozzáadhat fájlokat az archívumhoz.
 - **Kicsomagolás.** A kívánt könyvtárba kitömörítheti az archív fájl tartalmát.
 - **Törlés.** Fájlokat törölhet az archívumból.
 - **Küldés emailben.** Elküldheti e-mailen az archívumot.
 - **Küldés infrán.** Elküldheti infravörös kapcsolaton az archívumot.
 - **Nézet.** Egy fájlt megtekinthet az archívumban.
 - **Többszörös kijelölés.** Egyszerre több fájl is kiválasztható az archívumban.
 - **Összes kijelölése** Az összes fájl kijelölése az archívumban.
 - **Kijelölés megszüntetése.** Minden kijelölés törlése.
 - **Kijelölés megfordítása.** A kijelölt és a nem kijelölt elemek felcserélése.
- **Nézet** menü elemei
 - **Mappák mutatása.** A mappa megmutatása az elérési út helyett.
 - **Egy szintet fel.** Az adott könyvtárból egygel feljebb lép.
 - **Nagy ikonok.** Fájlok megjelenítése nagy ikonok használatával.
 - **Kis ikonok.** Fájl megjelenítése kis ikonok használatával.
 - **Lista.** Megjeleníti az összes fájlt egy listában.
 - **Részletek.** Részletek megjelenítése.
 - **Kiterjesztett.** Az összes fájl részleteinek megjelenítése.
 - **Rendezés.** A kiválasztott rendezőelv szerint rendezi a fájlokat.
 - **Tulajdonságok.** Megjeleníti az aktuális fájl tulajdonságait.
 - **Állapotsor.** Az aktuális fájl állapotát mutatja meg.
 - **Eszköztár.** Megjeleníti vagy elrejtí az eszköztárat.

- **Eszközök** menü elemei
 - **Beállítások.** Beállítások segítségével számos nézet és tömörítési viszony között választhat.
 - **ZIP névjegy.** Megjeleníti a verziószámot és a szoftvérvédelmi jogokat.

9.7 Gyors hangtárcsázás


Rögzíthet hangmintákat, így egy szó kimondásával tárcsázhat egy telefonszámot vagy indíthat egy programot





Hangminta létrehozása telefonszámhoz


1. Érintse meg **Start > Névjegyzék**, vagy érintse meg a **Névjegyzék ikont** a Mai nap képernyőn, a Névjegylista megnyitásához.
2. Az alábbiakat teheti:
 - Hosszan érintse meg az adott nevet, majd válassza **Hangkód hozzáadása**.
 - Jelölje ki az adott nevet, majd érintse meg **Menü > Hangkód hozzáadása**.
 - Érintse meg az adott nevet a részletes nézet megnyitásához, majd jelölje ki az egyik telefonszámot és érintse meg **Menü > Hangkód hozzáadása**.

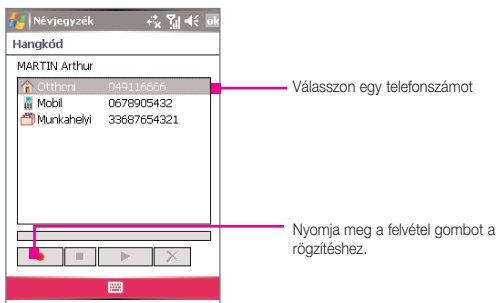

3. Válassza ki a hangmintához társítandó telefonszámot, majd nyomja meg a felvétel gombot ().




4. Ha sikerült, egy hangminta ikon () jelenik meg az elem jobb oldalán.
5. Ha hangmintát hoz létre egy számhoz, az alábbiakat teheti:
- Érintse meg a felvétel gombot () a hangminta újbóli rögzítéséhez.
 - Érintse meg a lejátszás gombot () a hangminta meghallgatásához.
 - Érintse meg a törlés gombot () a hangminta törléséhez.

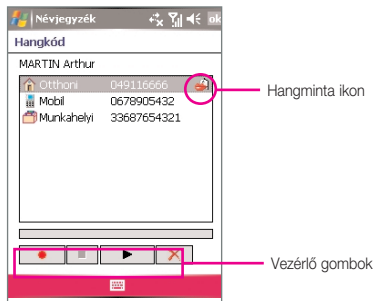

Hangminta létrehozása programhoz

1. Érintse meg **Start > Beállítások > Személyes fül > Gyors hangtárcsázás**.
2. Az **Alkalmazás** fülön találja a telepített program listáját. A programhoz tartozó hangminta létrehozása megegyezik a telefonszámhoz tartozó hangminta létrehozásával.
3. Ha létrehozta a hangmintát, egy kimondott szó segítségével indíthatja a programot a Hangvezérlés billentyű megnyomása után.

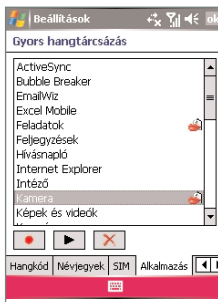




Hívás kezdeményezése vagy program indítása hangminta segítségével


1. Nyomja meg a hangvezérlés billentyűt a készüléken.
2. A síphang után mondja ki a hangmintát, amit a felhívandó telefonszámhoz vagy a futtatandó programhoz rendelt. A rendszer elismétli a hangmintát és utána automatikusan tárcsáz vagy indítja a programot.



Megjegyzés Ha a rendszer nem ismeri fel a hangmintát, beszéljen tisztán és csökkentse a külső zajt. Ezután próbálja újra.

A meglévő hangminták megtekintése és tesztelése

1. Érintse meg **Start > Beállítások > Személyes fül > Gyors hangtárcsázás** .
2. A **Hangkód** fülön látható a létrehozott hangminták listája.
3. Válasszon egy elemet a listából és válasszon az alábbiak közül:
 - Érintse meg a felvétel gombot () a hangminta újbóli rögzítéséhez.
 - Érintse meg a lejátszás gombot () a hangminta meghallgatásához.
 - Érintse meg a törlés gombot () a hangminta törléséhez.

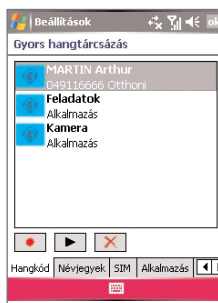



Függelék

A.1 Szabályozási rendeletek

A.2 Hibaelhárítás

A.3 Specifikációk

A.1 Szabályozási rendeletek

Szabályozó hatósági azonosítószámok Készüléke szabályozói azonosítási célokra PM200 modellszámot kapott.

Az MDA compact II folyamatos megbízható és biztonságos működésének biztosítása érdekében a PM200 készülékéhez csak az alább felsorolt tartozékokat használja.

Az akkumulátor modellszáma PM16A.

A termék 2. osztályú tanúsítással rendelkező, 5 V DC, minimum 1 Amperes tápegységgel használható.

Európai Unióس jegyzet

A CE jelű termékek megfelelnek az Európai Közösségek Bizottsága által kiadott R&TTE irányelvnek (99/5/EC), az EMC irányelvnek (89/336/EEC), valamint a Kifeszültségi irányelvnek (73/23/EEC). A fenti irányelveknek teljesítése magában foglalja a következő európai normák teljesítését (zárójelben a megfelelő nemzetközi normákkal):

- EN 60950-1 (IEC 60950)
Információtechnológiai berendezések biztonsága.
- ETSI EN 301 511
Mobil kommunikációs globális rendszer (GSM); EU harmonizált a GSM 900 és GSM 1800 sávú mobil állomásokra, beleértve R&TTE direktíva (1995/5/EC) 3.2 pontjának alapvető követelményeit.
- ETSI EN 301 489-1
Elektromágneses kompatibilitási és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses kompatibilitás (EMC) szabványos rádió berendezések és szolgáltatások; 1. rész: Általános műszaki feltételek

- ETSI EN 301 489-7
Elektromágneses kompatibilitási és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses kompatibilitás (EMC) szabványos rádió berendezések és szolgáltatások; 7. rész: Különleges feltételek a mobil és hordozható rádiós és kiegészítő berendezések digitális celluláris távközlési rendszer vonatkozásában (GSM and DCS)
- ETSI EN 301 489-17
Elektromágneses kompatibilitási és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses kompatibilitás (EMC) szabványos rádió berendezések és szolgáltatások; 17. rész: Különleges feltételek a 2.4GHz szélessávú adatátviteli rendszerek és 5GHz magas teljesítményű RLAN berendezések tekintetében (Dokkoló PH15x)
- ETSI EN 300 328
Elektromágneses kompatibilitási és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses kompatibilitás (EMC); Szélessávú adatátviteli rendszerek, 2.4 GHz ISM sávon és szórt spektrum modulációs technikával működő berendezések
- EN 50360:2001
Termék szabvány az általános, elektromágneses tér (300 MHz - 3 GHz) emberre gyakorolt hatásával kapcsolatos korlátozásoknak eleget tevő mobiltelefonokra.
- EN 50371:2002
Általános szabvány az általános, elektromágneses tér (10 MHz - 300 GHz) emberre gyakorolt hatásával kapcsolatos korlátozásoknak eleget tevő kis áramfelvételű elektromos és elektronikus berendezésekre. - Általánosan publikus.

The image shows the CE mark, which consists of a stylized 'C' and 'E' inside a circle, followed by the number '0889' in a bold, sans-serif font.

A készülék az alábbi országokban használható:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

■ ■ ■ Általános óvintézkedések

- **Ügyeljen a szervizjelzésekre.** Semmilyen terméket ne próbáljon saját maga szerelni, kivéve, ha a kezelési- vagy szervizútmutató ezt írja elő. A készülékházak a belsejében csak jogosult szerviz vagy szolgáltató szakemberei végezhetnek javítási munkát.
- **Szervizelést igénylő sérülés:** A következő körülmények fennállása esetén a termék csatlakozóját húzza ki a konnektorból, és forduljon jogosult szervizhez vagy szolgáltatóhoz:
 - A termék belsejébe folyadék csöppent, vagy valamilyen tárgy esett bele.
 - A terméket eső vagy víz érte.
 - A termék leesett vagy megsérült.
 - A túlmelegedés észrevehető jelei mutatkoznak.
 - A kezelési utasítások betartásával a készülék nem működik rendesen.
- **Kerülje a forró területeket.** A terméket távol kell tartani hőforrásoktól, úgymint hősugárzó, hőtároló, kályha, vagy egyéb hőtermelő berendezések (ideértve az erősítőket is).
- **Kerülje a nedves területeket.** A terméket soha ne használja nedves környezetben.
- **Ne dugjon tárgyakat a készülékbe.** A készülékház nyílásaiba, vagy egyéb résekbe soha ne dugjon semmilyen tárgyat. A készüléken található nyílások szellőzés céljára szolgálnak, ezeket soha ne zárja vagy fedje le.

- **Rögzítési tartozékok.** A terméket ne használja instabil asztalon, kocsin, támasztékon, állványon vagy polcon. A készülék felszerelésénél be kell tartani a gyártó utasításait, és a gyártó által ajánlott rögzítő és/vagy tartó kellékek használandók.
- **Kerülje az instabil elhelyezést.** A terméket soha ne állítsa instabil alapra.
- **A készülékhez csak jóváhagyott felszerelést használjon.** A termékhez csak alkalmasként megjelölt személyi számítógépekkel és külön tartozékokkal együtt használhatja.
- **Állítsa át a hangerőt.** Fejhallgatók vagy egyéb audio készülékek használata előtt állítsa alacsonyabbra a hangerőt.
- **Tisztítás.** Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a fali konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret. A készüléket nedves ruhával tisztítsa, az LCD kijelző tisztításához azonban SOHA ne használjon vizet.

■ ■ ■ A tápegységre vonatkozó óvintézkedések

■ A megfelelő külső áramforrást használja

A terméket csak az elektromos minősítő címkén feltüntetett típusnak megfelelő áramforrásról szabad üzemeltetni. Amennyiben nem biztos az előírt áramforrás típusában, forduljon a jogosult szolgáltatóhoz, vagy a helyi elektromos művekhez. Akkumulátorral vagy egyéb áramforrással működő termék esetében nézzen utána a termékhez tartozó kezelési útmutatóban.

■ Az akkumulátort óvatosan kezelje

Az MDA compact II-t lítium-polimer akkumulátorral szállítják. Helytelen kezelése esetén fennáll a gyulladás- és tűzveszély. Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával vagy szerelésével. Ne szedje szét, ne törje össze, ne lyukassza ki, ne zárja rövidre a külső érintkezőket vagy áramköröket, ne tegye tűzbe vagy vízbe, és ne tegye ki 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának.

SAR Információk

- SAR: 0.299 W/kg @ 10g (Európa)

Figyelmeztetés: HELYTELEN AKKUCSERE ESETÉN ROBBANÁSVESZÉLY ÁLL FENN. NE SZEDJE SZÉT, NE TÖRJE ÖSSZE, NE LYUKASSZA KI, NE ZÁRJA RÖVIDRE A KÜLSŐ ÉRINTKEZŐKET VAGY ÁRAMKÖRÖKET, NE HEVÍTSE 100°C-NÁL MAGASABB HŐMÉRSÉKLETRE, ÉS NE TEGYE TŰZBE VAGY VÍZBE. A RÉGI AKKUMULÁTORT CSAK AZ ELŐÍRT TÍPUSOKKAL CSERÉLJE LE. A HASZNÁLT AKKU ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL A HELYI RENDELKEZÉSEKNEK, ILLETVE A TERMÉKHEZ KAPOTT ÚTMUTATÓ ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN GONDOSKODJON.



A.2 Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék működésében, az alábbi útmutató segít a megoldásban. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Energiaellátás és akkumulátor

Jelenség	Megoldás
Nem tudom bekapcsolni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> - Indítsa újra a készüléket az érintőceruza segítségével - Csatlakoztassa az eszközt a hálózati töltőhöz és ellenőrizze a LED-et, hogy a készülék valóban töltődik. Valószínűleg az akkumulátor teljesen lemerült.
A készülék magától kikapcsol	A készüléket úgy tervezték, hogy alaphelyzetben 3 perc tétlenség után kikapcsolja magát. Az időtartam módosítható max. 5 percre. További információkat az Akkumulátor fejezetben talál.
A készülék dátum és időbeállítására visszaáll a gyári értékre, ha kiviszem vagy kicserélem az akkumulátort.	Az akkumulátort a lehető leggyorsabban helyezze vissza egy csere alkalmával. Az adat elveszik, ha az akkumulátor hosszú ideig nincs behelyezve.
A készülékem hamarabb lemerül, mint a barátomé. Miért?	Az energiafogyasztás függ a használati körülményektől. Két készülék csak speciális, azonos tesztkörülmények között hasonlítható össze.

■ ■ ■ Activesync

Jelenség	Megoldás
<p>Az ActiveSync művelet nem hajtható végre vagy nincs kapcsolat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze, hogy megfelelően telepítette az ActiveSync programot a készülékhez mellékelt CD-ről, és minden utasítást betartott. - Indítsa újra a készüléket és/vagy a PC-t és próbálja újra. - NE csatlakoztassa az USB kábelt az ActiveSync betöltése előtt - Ellenőrizze, hogy a kábel/bölcső megfelelően csatlakozik. - A PC-n ellenőrizze, hogy a kapcsolat beállítási megfelelőek a File > Connection Beállítások pontban a Microsoft ActiveSync programban.
<p>Az ActiveSync kapcsolat létrejön, de nem lehet átvinni az adatokat.</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a Partnerség valóban létrejött a PC-vel és ellenőrizze az Eszközök > Beállítások pontban a PC-n lévő Microsoft ActiveSync programban, hogy a szinkronizálni kívánt adattípus ki van jelölve. További információkat a 4. fejezetben talál.</p>

Kijelző & Hangok

Jelenség	Megoldás
A képernyő kimerededik vagy nem reagál.	Indítsa újra a készüléket, nyomja meg a RESET gombot az érintőceruzával.
A készülék nem bocsát ki hangot.	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze a hangbeállításokat a Start > Beállítások > Személyes fül > Hangok és emlékezt. megérintésével - Ellenőrizze a hangerőszabályzót, lehet, hogy a hangszóró le van némítva.
Milyen kiterjesztésű fájlok használhatóak hangjelzésre?	A formátum *.wav, és a \Windows könyvtárban kell lennie.
A készülék hangja csak a fülhallgatóból hallható.	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat tiszta és nincs benne egyéb alkatrész. - Párszor csatlakoztassa újra a fülhallgatót az aljzatba, ez néha segít - Ellenőrizze, hogy a készülékhez mellékelt mikrofon/fülhallgatót használja.

Kapcsolat & Bluetooth

Jelenség	Megoldás
Nem tudok kapcsolódni az Internetre, a Web böngészés nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze, hogy beállította az Internet-szolgáltatóhoz a kapcsolatot - Ellenőrizze, hogy a drótnélküli kapcsolat a mobil szolgáltatóval aktív és a térerő elegendő. - Ellenőrizze az Internetszolgáltatónál, hogy a felhasználónév és jelszó helyes.
Nem tudok távolról szinkronizálni.	<p>Távolról szinkronizálhat egy kiszolgálóval, amelyen Microsoft Exchange 2003 Server fut. Ezáltal biztonságosan frissítheti e-mailjeit, névjegyeit, találkozóit és feladatait bárholonnan adatkommunikáció segítségével. Ehhez a funkcióhoz nincs szükség külön PC-re, de a Rendszergazdának engedélyeznie kell a szolgáltatást.</p>
Nem tudok infravörös (IR) kapcsolaton keresztül adatot cserélni.	<ul style="list-style-type: none"> - Csak 1 fájl vagy 25-nél kevesebb névjegyet továbbítson egyszerre. - Igazítsa egymáshoz közel az infraportokat, úgyeljen a teljes rálátásra - Ellenőrizze, hogy nincs akadály a két infraport között - Szabályozza a helyiség világítását. Néhány típusú fényforrás zavarhatja az infra kommunikációt. Próbáljon egy másik helyiséget vagy csökkentse a megvilágítást. Napsütésben ne próbáljon meg infrán kommunikálni.
Nem találom a másik készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth a másik készüléken is be van kapcsolva. - Ellenőrizze, hogy a készülékek 10 méteren belül vannak és nincs akadály közöttük. - Ellenőrizze, hogy a másik készülék "Felderíthető" állapotban van.

Működés

Jelenség	Megoldás
A készülék lassan működik.	<ul style="list-style-type: none"> - Túl sok program van nyitva. A terhelés csökkentésére leállíthatja a szükségtelen programokat a Start > Beállítások > Rendszer fül > Memoria > Futó programok megérintése után. - Indítsa újra a készüléket, nyomja meg a RESET gombot az érintőceruzával.


Memória

Jelenség	Megoldás
Megjelent a "Running out of memory" figyelmeztetés a képernyőn.	Indítsa újra a készüléket, nyomja meg a RESET gombot az érintőceruzával.
Szabad hely felszabadításának lehetőségei:	<p>Törölje a szükségtelen fájlokat: régi emaileket, képeket vagy nagyméretű videókat.</p> <p>Távolítsa el a szükségtelen programokat a Start > Beállítások > Programok eltávolítása segítségével.</p> <p>A memória kártyára telepítse a programokat és ott tárolja a fájlokat.</p>

Media Player

Jelenség	Megoldás
Nem tudok áthelyezni egy fájlt egyik mappából a másikba a Windows Media Player programban.	Használja az Intéző programot a fájlok áthelyezéséhez.
Milyen kiterjesztésű fájlokat képes lejátszani a Windows Media Player?	<p>Támogatott videó formátumok: *.wmv, *.asf, *.mp4, *.avi.</p> <p>Támogatott hang formátumok: *.wma, *.mp3, *.mid, *.midi, *.rmi, *.amr, *.awb, *.m4a</p>

Telefon

Jelenség	Megoldás
A készülék nem tárcsáz és nem fogad hívásokat.	<ul style="list-style-type: none"> - Olyan területen tartózkodik, ahol nincs térerő. Menjen olyan helyre, hol van lefedettség és próbálja újra. - Ellenőrizze, hogy a készülék nincs Repülőgép üzemmódban. Érintse meg az Antenna ikon és kapcsolja ki a Repülőgép üzemmódot.
Hogyan tudok gyorsan megtalálni és felhívni egy névjegyét?	<p>Kezdje el beírni a tárcsázandó nevet, a rendszer automatikusan megkeresi és rendezi a névjegyeket a SIM kártyán, a Névjegyzékben és a Hívásnaplóban (beleértve a bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokat). Ezután válassza ki a kívánt számot vagy nevet a szűrt listából.</p>
Hogyan tudom bekapcsolni a Kihangosító funkciót?	<ul style="list-style-type: none"> - Hívás közben érintse meg Kihangosító, vagy hosszan nyomja meg a TALK billentyűt, amíg bekapcsol a kihangosító. - A kihangosító ikon () megjelenik a címsorban. - A kihangosító kikapcsolásához érintse meg Kihang. ki, vagy hosszan nyomja meg a TALK billentyűt, amíg kikapcsol a kihangosító.
Nincs térerő a SIM kártya behelyezése után.	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van behelyezve. - Lehet, hogy a hálózat zárolt. Segítségért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval. - Tesztelje le a SIM kártyát egy másik telefonban, előfordulhat, hogy a SIM kártya megsérült.

A.3 Specifikációk

Rendszer információk	
Processzor	TI OMAP 850
Memória	- ROM : 128 MB - RAM : 64 MB DDR SDRAM
Operációs rendszer	Windows Mobile™ 5.0 Verzió
Kijelző	
LCD Típus	2.8" transzreflektív TFT-LCD, LED háttérvilágítással, érintés érzékeny
Felbontás	240 x 320 ,65,536 szín
Üzem módok	Álló és fekvő
GSM/EDGE Mód	
Funkció	GSM/EDGE (850, 900, 1800, és 1900)
Mód	Dual (GSM)
Belső antenna	Igen
Fényképezőgép	
Típus	1.3 Mega pixel fixed lencsével
Felbontás	1600x1280, 1280x1024 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240(QVGA), 160x120 (QQVGA), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)

Méreték	108mm x 58mm x 18.2mm (magasság x szélesség x mélység)
Súly	150g (akkumulátorral)
Navigációs billentyű	<ul style="list-style-type: none"> - 5-irányú Navigációs gomb - négy gyorsindítás billentyű : Contacts, Calendar, Hangvezérlés/hangfelvétel - Két telefon funkció : Kezdeményezés és Bontás - Hangerőszabályzó csúszka - Ki/bekapcsoló gomb - Újraindító gomb
Ledek	<p>Kétszínű LED: Zöld és sárga a GSM készenlét, SMS üzenet, GSMhálózati állapot, figyelmeztetés, töltés állapot kijelzésére.</p> <p>Kék LED: Bluetooth rendszer állapotáról: bekapcsolás, adási készenlét.</p>
Hang	AGC Hangvezérlő
Mikrofon/Hangszóró	Beépített/Dual, Kihangosító
Fülhallgató	AMR/AAC/WAV/WMA/MP3 codec
Infravörös	IrDA SIR
I/O port	mini USB (USB, soros és hálózati csatlakozó)
Antenna	Külső antenna GSM és EDGE-hez
Hang	Sztereo mikrofon/fülhallgató jack
Bővítőhely	MMC/SD vagy SDIO

