

Felhasználói kézikönyv

Acer n35 kézi számítógép

SZERZŐI JOG

Copyright © 2004 Acer Inc. vagy leányvállalata
Minden jog fenntartva.

Acer n35 kézi számítógép Felhasználói kézikönyv
Eredeti kiadás: 2004. november

Az Acer és az Acer logo az Acer Inc. bejegyzett védjegyei.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT, és a Windows logo a Microsoft Corporationare bejegyzett védjegyei vagy márkajelei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft termékeket a Microsoft Licensing Inc., a Microsoft Corporation 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata bocsátja az OEM partnerek rendelkezésére.

A jelen dokumentációban szereplő egyéb márkanevek az adott gyártó vagy tulajdonos márkanevei, és azok itt csak azonosítás céljából szerepelnek.

Az e kiadványban közölt információk időnként változhatnak anélkül, hogy az Acer Incorporated kötelezett lenne bármely személyt is értesíteni az átszerkesztésről vagy a változtatásokról. Ezek a változások a kézikönyv újabb kiadásában, illetve kiegészítő kiadványokban már szerepelni fognak.

Ennek a kiadványnak egyetlen részlete sem másolható le, nem tárolható tárolórendszerben, nem továbbítható semmilyen formában, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolva, átmásolva, vagy bármilyen más úton az Acer Incorporated írásbeli engedélye nélkül.

JOGI NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az Acer és leányvállalatai nem vállalnak garanciát a kézikönyv tartalmáért, és kimondottan elutasítanak minden felelősséget az ebből eredő következményekért. Az Acer és leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak az Acer n35 kézi számítógép felhasználói kézikönyvének használata kapcsán keletkezett kár vagy veszteség miatt.

MEGJEGYZÉS

Jegyezze fel a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és a típuszámot az alább megjelölt helyre. A sorozatszám és a típuszám az Acer n35 kézi számítógépen elhelyezett címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezésnek tartalmaznia kell a sorozatszámot, a típuszámot, a vásárlás dátumát és helyét.

Acer n35 kézi számítógép

Sorozatszám: _____

Vásárlás dátuma: _____

Vásárlás helye: _____

A kézikönyvről

Üdvözljük az Acer n35 kézi számítógép kézikönyvében. Ez a kezelési útmutató segít az új Acer n35—a Windows® Powered Pocket PC 2003 kézi számítógép beállításában és használatának gyors elsajátításában. A használati útmutatóból megtudhat mindent, amire szüksége lehet a kézi számítógép használatához, valamint megismerheti a géphez mellékelt alkalmazásokat is.

A kézikönyvben szereplő témák:

- Az Acer n35 bemutatása
- Beállítások elvégzése és karbantartás
- Adatok olvasása és adatbevitel
- A kézi számítógéphez kapott alkalmazás programok használata
- Használja ki a kézi számítógép bővítési lehetőségeit
- Adatok szinkronizálása a kézi és az asztali számítógép között
- A kézi számítógép csatlakoztatása a PC-hez, hálózatra, vagy az Internet-re
- A kézi számítógép egyéni igények szerinti testre szabása

A kézikönyv bemutatja, hogyan lehet segítségére az Acer n35 üzleti és személyes adatainak elrendezésében és kezelésében, hogy mindennapi tevékenységeit hatékonyabban és nagyobb megalégedéssel végezhesse.

A kézikönyvről

Bevezetés


Köszönjük, hogy kézi számítógépeként az Acer n35-re esett a választása. Az új, vékony Acer n35 egy multi-funkcionális eszköz felhasználó barát tulajdonságokkal és nagy teljesítményű alkalmazásokkal felvértezve, arra terveztük, hogy a munkájával kapcsolatos információinak kezelését, valamint azok személyes tevékenységeivel való összehangolását gyorsan és hatékonyan végezhesse. Reméljük, hogy az Acer n35 legalább annyi örömet szerez majd Önnek, amilyen igyekezettel mi azt elkészítettük.

Használja az Acer n35-öt üzleti és magán tevékenységeihez kapcsolódó információk feladatok elvégzésére

- Használja a Microsoft® Pocket PC 2003 szoftvert szervezési és számítási feladatok elvégzésére
- A Microsoft® ActiveSync® segítségével szinkronizálja a személyi számítógépén és a kézi számítógépén szereplő információkat
- Csatlakozzon az Internet-re a Microsoft® Pocket Internet Explorer használatával
- Hozzon létre egy on-the-go biztonsági mentés (backup) fájlt
- Bővítse a kézi számítógép lehetőségeit, akár a beépített SD/MMC nyílás használatával
- Információt vihet át egy másik infravörös (IR) csatlakozóval rendelkező eszközre
- A kézi számítógépet személyes igényei és elképzelései szerint állíthatja be
- Használja a GPS navigációs szoftvert utazások megtervezésére és útvonalak optimalizálására

Útmutatók

Az Acer n35 használatának megkönnyítésére többféle útmutató áll rendelkezésre:

| Keresett információ: | Hol találja: |
|---|---|
| Programok a kézi számítógépen | Ebben a kézikönyvben. Az Acer n35 kézi számítógép Kézikönyv CD-n tájékoztatást talál az Acer n35 használatáról. Az Acer n35 Help menüjében. A Help (Súgó) megtekintéséhez a  -t, majd a Help-et érintse meg. |
| Programok a kézi számítógépen A kézi számítógépre telepíthető további programok. | Az Acer n35 kézi számítógép Kézikönyv CD. |
| Kapcsolódás az asztali számítógéphez és szinkronizálás | Az Acer n35 kézi számítógép gyors útmutató lesz segítségére. Az ActiveSync Help (Súgó) a számítógépén. A Help eléréséhez kattintson a Help, majd a Microsoft ActiveSync Help menüpontra. |
| GPS navigáció | A dobozban megtalálható Destinator 3 szoftverhez mellékelt rövid használati útmutató (opcionális, SKU-tól függ). |

Bevezetés

Az alapsomag tartalma

| Keresett információ: | Hol találja: |
|---|---|
| Legutolsó frissítések és részletes technikai információ | A Read Me fájlokban. Ezek a fájlok a Microsoft ActiveSync mappában találhatóak számítógépén, valamint az Acer n35 kézi számítógép Kézikönyv CD-n. |
| A kézi számítógépre vonatkozó aktuális információ | http://www.acer.com/ |

Az alapsomag tartalma

Az Acer n35 kartondoboz csomagolásban kerül forgalmazásra. Óvatosan nyissa ki a dobozt, és vegye ki a tartalmát. Ha az itt felsorolt tartozékok közül bármi hiányzik, vagy sérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz:

- Acer n35 kézi számítógép
- Toll
- USB szinkron kábel
- Hálózati tápegység
- Védő tok
- Destinator 3 navigációs szoftvert és térképeket tartalmazó CD (opcionális, SKU függő)
- SD kártya Destinator 3 szoftverrel és térképekkel (opcionális, és SKU függő)
- Acer n35 kézi számítógép gyors útmutató
- Acer n35 kézi számítógép Kézikönyv CD
- Végfelhasználói licenz egyezmény
- Nemzetközi utazó garancia
- Destinator3 gyors útmutató (opcionális, SKU függő)

Az Acer n35 karbantartása

Ez a fejezet a következőkről tájékoztat:

- A kézi számítógép helyes használata és karbantartása
- A kézi számítógép újraindítása

Az Acer n35 karbantartása és használata

Az Acer n35 erős és tartós, éveken át tartó, megbízható és hiba-mentes szolgálatra terveztük. A következő általános karbantartási műveletek betartása elősegíti ennek biztosítását:

- 1 Vigyázzon, nehogy megkarcolja a kézi számítógép képernyőjét. Tartsa tisztán a képernyőt. Amikor kézi számítógépén dolgozik, használja a hozzá kapott tollat, vagy olyan műanyag hegyű tollat, amely kifejezetten érintés-érzékeny képernyőhöz készült. Soha ne érintse a képernyő felületét rendes tollal, ceruzával, vagy más éles tárggyal.
- 2 A kézi számítógép nem vízálló, ne érje csapadék, vagy nedvesség. Szélsőséges körülmények között víz kerülhet az áramkörökbe az előlapon található gombokon,

vagy a bővítőhelyeken keresztül. Általánosságban, a kézi számítógéppel bánjon úgy, mint egy zsebszámológéppel, vagy más kis méretű elektronikus eszközzel.

- 3 Ne ejtse le a kézi számítógépet, és ne tegye ki erős ütődésnek. Ne tegye a számítógépet a hátsó zsebébe; ha netán ráül, összetörheti.
- 4 Óvja a kézi számítógépet a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól. Például: ne hagyja kézi számítógépét az autó műszerfalán meleg napokon, illetve olyankor, amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed. Valamint tartsa távol a készüléket a fűtőtesttől, illetve minden hőforrástól.
- 5 Ne használja, illetve ne tárolja a kézi számítógépet erősen szennyezett, vagy nyírkos helyen. Mindig használja a géphez kapott SD kártya utáztatatot a csatlakozók védelmére, amikor nincsenek használatban.
- 6 A kézi számítógép tisztításához használjon puha, nedves ruhát. Ha a képernyő felszíne bepiszkolódik, tisztítsa meg egy puha, felhígított ablaktisztító folyadékkal benedvesített törőruhával.

Az Acer n35 újraindítása

Előfordulhat, hogy újra kell indítania a kézi számítógépet, ha a készülék nem reagál a képernyőn szereplő gombokra.

Normál újraindítás (soft reset) elvégzése

Ezzel a módszerrel újraindíthatja a kézi számítógépet. Ugyanolyan, mint a személyi számítógépnél a rendszer újrabetöltése. Minden korábban bevitt és elmentett adat megmarad a normál újraindításkor.

A normál újraindítás végrehajtásához:

- A toll hegyével finoman nyomja meg a kézi számítógép alján található mélyedésben elhelyezett Reset gombot.




Teljes újraindítás (hard reset) elvégzése

Teljes újraindítás esetén minden elmentett adat, vagy program törlődik a kézi számítógépről. Soha ne végezzen teljes újraindítást, kivéve, ha a normál újraindítás (soft reset) nem oldotta meg a problémát. A következő ActiveSync műveletnél visszatölthet a kézi számítógépre minden olyan adatot, amit korábban személyi számítógépével szinkronizált. A teljes újraindítás végrehajtásához:

Bevezetés

Az Acer n35 jelszavas védelme

A toll hegyével tolja a kézi számítógép alján található Reset kapcsolót balra (a) majd vissza jobbra (b).

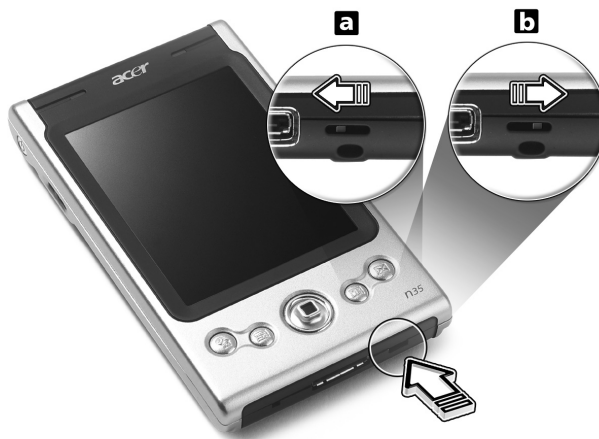


MEGJEGYZÉS: Amikor teljes újraindítást végez, a formátumok, preferenciák, és minden korábbi beállítás (beleértve a dátum és idő beállítást is) visszaáll a gyári alapbeállítás szerinti értékekre. **Minden adat, felvétel, és bevitt információ elvész a csak olvasható memóriában (ROM) tárolt adatok kivételével.**

Az Acer n35 jelszavas védelme

Kézi számítógépe nem csupán pénzügyi befektetés, hanem személyes információinak értékes adattára, melyek között bizalmas adatok is szerepelhetnek, így logikus, hogy érdemes védeni az illetéktelen hozzáféréstől. A kézi számítógép biztonsági beállításai között lehetőség van zár jelszó megadására, melyet a rendszer kér egy előre beállítható működés nélküli időtartam leteltével.

Jelszó megadása

- 1 A  ikont, majd a Settings (Beállítások) menüpontot érintse meg.
- 2 A Personal (Otthoni beállítások) menüben érintse meg a Password (Jelszó) feliratot.
- 3 Válassza ki a kívánt jelszó típust:
 - Egyszerű, 4 számjegyből álló jelszó
 - Összetett, alfanumerikus jelszó
- 4 Adja meg, mennyi idő telhet el a gép használata nélkül, mielőtt jelszót kér a belépéshez.
- 5 Adja meg a jelszót, majd gépelje be újra, hogy megerősítse azt.

Tartalom

| | |
|--|------|
| A kézikönyvről | iii |
| Bevezető | v |
| Útmutatók | v |
| Az alapsomag tartalma | vi |
| Az Acer n35 karbantartása | vi |
| Az Acer n35 karbantartása és használata | vi |
| Az Acer n35 újraindítása | vii |
| Az Acer n35 jelszavas védelme | viii |
| | |
| 1 Az Acer n35 bemutatása | 1 |
| Rendszer követelmények | 1 |
| Főbb jellemzők | 1 |
| Teljesítmény | 1 |
| Kijelző | 1 |
| Audio | 2 |
| 26-tűs bemeneti/kimeneti csatlakozó | 2 |
| Csatlakoztathatóság | 2 |
| Bővíthetőség | 2 |
| Akkumulátor | 2 |
| Design és ergonómia | 2 |
| Az Acer n35 bemutatása | 3 |
| Előlnézetből | 3 |
| Bal oldalról | 4 |
| Jobb oldalról | 5 |
| Felülről | 6 |
| Alulról | 7 |
| Hátulról | 8 |
| Navigációs autós csomag | 8 |
| Az autós tartó használata | 9 |
| Az autós töltő használata az Acer n35 feltöltésére | 9 |
| Az Acer n35 felkészítése a használatra | 9 |
| A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítése | 10 |
| A számítógép csatlakoztatása | 10 |
| Az Acer n35 feltöltése | 11 |
| Az Acer n35 beállításainak elvégzése | 12 |
| Az első szinkronizálás elvégzése | 13 |
| Parancs interfész | 14 |
| A kézi számítógép gombjai és a toll | 14 |
| Today képernyő | 15 |
| Start menü | 15 |
| Parancssáv | 16 |
| Felugró menük | 16 |
| A GPS konfiguráció beállítása | 17 |
| | |
| 2 Adatok bevitele az Acer n35-be | 19 |
| A beviteli mező használata | 19 |

| | |
|--|-----------|
| Szövegbevitel a képernyőn megjelenő billentyűzettel | 20 |
| A betű felismerő (Letter Recognizer) használata | 20 |
| A blokk felismerő (Block Recognizer) használata | 21 |
| A Transcriber használata | 21 |
| Írás a képernyőre | 21 |
| A képernyőre így írhat | 22 |
| Rajzolás a képernyőre | 24 |
| Rajz készítése | 24 |
| Üzenet rögzítése | 26 |
| Hangfelvétel készítése | 26 |
| Hangfelvétel lejátszása | 26 |
| A "My Text" használata | 27 |
| Egy "My Text" üzenet beszúrása | 27 |
| 3 Alkalmazások és információk kezelése | 29 |
| Egy alkalmazás megnyitása | 29 |
| Váltás az alkalmazások között | 29 |
| Adatok megkeresése és rendezése | 31 |
| A Find funkció használata | 31 |
| A File Explorer használata | 32 |
| 4 A Microsoft® Pocket Outlook alkalmazások kezelése | 33 |
| Calendar | 33 |
| Találkozó beütemezése | 35 |
| Találkozó kérése | 36 |
| Contacts | 37 |
| Partner hozzáadása | 37 |
| Partner megkeresése | 38 |
| Tasks | 39 |
| Egy feladat létrehozása | 39 |
| Notes | 41 |
| Feljegyzés készítése | 41 |
| Inbox | 42 |
| Email üzenetek szinkronizálása | 42 |
| Közvetlen csatlakozás egy email szerverhez | 42 |
| Az üzenet lista használata | 43 |
| Üzenet megírása | 43 |
| Email üzenetek és mappák kezelése | 44 |
| 5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése | 45 |
| Pocket Word | 45 |
| Új fájl létrehozása | 45 |
| A Pocket Word fájl lista használata | 46 |
| Információ bevitele | 46 |
| Pocket Excel | 48 |
| Új munkafüzet létrehozása | 49 |
| Pocket Excel fájl lista készítése | 49 |

Tartalom

| | |
|---|-----------|
| MSN® Messenger | .51 |
| Beállítások elvégzése | .51 |
| Üzenetváltás a partnerekkel | .51 |
| Csevegés a partnerekkel | .52 |
| Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re | .53 |
| Microsoft® Reader Pocket PC-re | .54 |
| A Guidebook használata | .54 |
| Hogyan vigyen fel könyveket az Acer n35 kézi számítógépre | .54 |
| A Library használata | .54 |
| Egy könyv kinyitása | .54 |
| Könyv olvasása | .55 |
| A Reader funkcióinak használata | .56 |
| Könyvek eltávolítása | .57 |
| 6 Adatok archiválása és visszatöltése | 59 |
| Archiválás (Backup) funkció | .60 |
| Automatikus archiválás (AutoBackup) funkció | .61 |
| Archivált adatok visszatöltése (Restore) funkció | .61 |
| 7 Bovítési lehetőségek használata | 65 |
| SD/MMC kártya használata | .65 |
| Az SD/MMC kártya behelyezése | .65 |
| SD/MMC kártya kivétele | .66 |
| 8 Adatcsere és az adatok frissítése az ActiveSync® használatával | 67 |
| Az ActiveSync® használata | .67 |
| 9 Csatlakoztatás | 69 |
| Adatátvitel infravörös kapcsolat használatával | .69 |
| Információ küldése infravörös kapcsolaton keresztül | .69 |
| Csatlakozás az Internetre | .70 |
| Modem kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval (ISP) | .70 |
| Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval | .71 |
| Kapcsolódás egy hálózatra | .72 |
| Modemen keresztüli hálózati kapcsolat létrehozása | .72 |
| Vezeték nélküli Ethernet-es hálózati kapcsolat létrehozása | .72 |
| Segítségkérés a kapcsolódáshoz | .72 |
| 10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata | 71 |
| Mobil Kedvencek (Mobile Favorites) mappa | .73 |
| Kedvenc linkek (Favorite links) | .73 |
| Mobil kedvencek (Mobile Favorites) | .73 |
| A Pocket Internet Explorer használata | .74 |
| Mobil kedvencek megtekintése | .74 |
| Böngészés az Interneten | .75 |

| | |
|--|----|
| 11 A kézi számítógép testre szabása | 77 |
| A kézi számítógép beállításainak elvégzése | 77 |
| Programok hozzáadása és eltávolítása | 77 |
| Programok hozzáadása | 77 |
| Programok eltávolítása | 79 |

1 Az Acer n35 bemutatása

Ebben a fejezetben a következő témákkal foglalkozunk:

- Alap rendszer követelmények
- Az Acer n35 főbb jellemzői
- Az Acer n35 bemutatása
- Lépésről-lépésre bemutatjuk, hogyan készítse fel a használatra a kézi számítógépét
- Alapvető fogalmak a kézi számítógép használatához

Rendszer követelmények

A Microsoft® ActiveSync® program telepítéséhez és ahhoz, hogy az új Acer n35-öt számítógépével együtt tudja használni munkahelyén, vagy otthon, ellenőrizze, hogy a rendszer(ek) megfelel(nek)-e a minimum rendszer- és program követelményeknek.

- Intel® Pentium processzor (minimum 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB lemez hely
- CD-ROM meghajtó
- USB csatlakozó vagy infravörös csatlakozó
- SVGA (vagy kompatibilitás) grafikus kártya 256 színnel
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME vagy 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Főbb jellemzők

Teljesítmény

- Samsung S3C2410 alkalmazás-processzor 266 MHz
- Rendszer memória:
 - 64 MB SDRAM alkalmazások tárolására
 - 32 MB Flash ROM az operációs rendszer számára
- Microsoft® Windows Mobile™ 2003 for Pocket PC Premium Edition program Outlook® 2002-vel

Kijelző

- 3.5" Transflective TFT LCD
- 240 x 320 felbontás
- 65536 szín támogatás
- Microsoft® ClearType technológia a tisztább, jobban olvasható szöveg megjelenítés biztosítására

1 Az Acer n35 bemutatása

Főbb jellemzők

Audio

- Beépített AC '97 CODEC CD-minőségű sztereo kimenettel
- Beépített szabványos 3.5 mm fülhallgató csatlakozó
- Beépített mikrofon

Egyedi 26-tûs bemeneti/kimeneti csatlakozó

- USB kliens (csak az ActiveSync-hez)
- Egyenáramú tápbemenet

Csatlakoztatási lehetőségek

- SIR (Serial Infrared) lehetőség

Bővíthetőség

- SD/MMC bővítőhely (SDIO kompatibilis)

Akkumulátor

- Újratölthető 1000 mAH lítium-ion akkumulátor
- 8 óra működési idő normál használatra (amikor nincs háttérvilágítás)


MEGJEGYZÉS: Az, hogy mennyi ideig tudja a kézi számítógépet az akkumulátorról működtetni, az az éppen használt rendszer források energia felhasználástól függ. Például, ha folyamatosan háttérvilágítást, vagy nagy energiaigényű alkalmazásokat használ, akkor az akkumulátorról rövidebb ideig tudja működtetni számítógépet két feltöltés között.

- 3 óra teljes feltöltési idő

Design és ergonómia

- Elegáns, könnyű és vékony kivitel

| Specifikációk | Méretek |
|---------------|-------------------------|
| Magasság | 120 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| Mélység | 20 mm |
| Súly | 165 g (a tollal együtt) |

- Felhasználó-barát navigációs lehetőségek:
 - Görgető kerék a műveletek egy kézzel végzésének biztosítására
 - Gyorsgombok a gyakran használt alkalmazások könnyű eléréséhez
 - Start  gomb, hogy egyetlen érintéssel hozzáférhessen az összes alkalmazáshoz

Az Acer n35 bemutatása

Előnézetből



| No. | Kezelőszerv | Leírás |
|-----|--|--|
| 1 | Energiaállapotjelző LED | Energiaállapot jelző LED. - állapot leírás: <ul style="list-style-type: none">• Villogó zöld - Töltés• Folyamatos zöld - A feltöltés befejeződött• Villogó piros - Figyelmeztető jelzés, email érkezett |
| 2 | GPS LED állapotjelző | GPS LED állapotjelző - állapot leírás: <ul style="list-style-type: none">• Villogó kék - A GPS bekapcsolt állapotban van |
| 3 | LCD érintőképernyő | Megjeleníti a kézi számítógépen tárolt adatokat és alkalmazásokat. A képernyő érintés-érzékeny, reagál a tollal, vagy az ujjal történő érintésre. |
| 4 | Gyorsgomb a "Today" képernyő elérésére | Megjeleníti a Today (Mai nap) képernyőt. Erről a képernyőről további információt a 15. oldalon talál. |
| 5 | Gyorsgomb a "Calendar" program elérésére | Aktiválja a Calendar (Naptár) programot. Errol a programról további információt a 33. oldalon talál. |

1 Az Acer n35 bemutatása

Az Acer n35 bemutatása

| No. | Kezelőszerv | Leírás |
|-----|--|--|
| 6 | 4-irányú vezérlő gomb | Használatával 4 irányban (Fel, Le, Balra, Jobbra) tallózhat a különböző menükben és alkalmazásokban. |
| 7 | Gyorsgomb a "Contacts" program elérésére | Aktiválja a "Contacts" (Kapcsolatok) programot. A programról további információ a 37. oldalon. |
| 8 | Gyorsgomb az Inbox-hoz | Elindítja az Inbox (Postaláda) programot. A programról további információ a 42. oldalon. |

MEGJEGYZÉS:

Ha a kézi számítógép ki van kapcsolva, bármelyik gyorsgomb megnyomására a készülék bekapcsol és megnyitja az adott gombhoz tartozó programot.

Bal oldal



| No. | Kezelőszerv | Leírás |
|-----|-----------------|---|
| 1 | Bekapcsoló gomb | Nyomja meg a kézi számítógép be- és kikapcsolásához (az energiaállapotjelző LED zölden felgyullad). Az utoljára használt képernyő jelenik meg, ha a készülék ki volt kapcsolva, ill. kikapcsol, ha bekapcsolt állapotban nyomja meg ezt a gombot. |
| 2 | Görgető kerék | Fel- és lefelé lapozhat az érintőképernyő területét meghaladó szövegben, és más információk esetén. Végigbongészheti vele az ikonokat és lenyíló menüket, nyomja meg a fájlok/alkalmazások megnyitásához (azonos eredményt érhet el, ha kétszer érinti meg a képernyőt a tollal). |

A háttérvilágítás használata

Ha a környezeti fényviszonyok megnehezítik a kézi számítógépen megjelenített információk elolvasását, használja a háttérvilágítást a képernyő megvilágítására.

A háttérvilágítás bekapcsolása:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa lenyomva kb. két másodpercig. Engedje el a gombot, amikor a háttérvilágítás bekapcsol.
- A háttérvilágítás kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa megnyomva két másodpercig. Engedje el a gombot, és a háttérvilágítás kikapcsol.

Jobb oldal





| No. | Kezelőszerv | Leírás |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | Külső antenna csatlakozó | Külső antenna csatlakoztatására (opcionális) |

1 Az Acer n35 bemutatása

Az Acer n35 felkészítése a használatra

Felülről

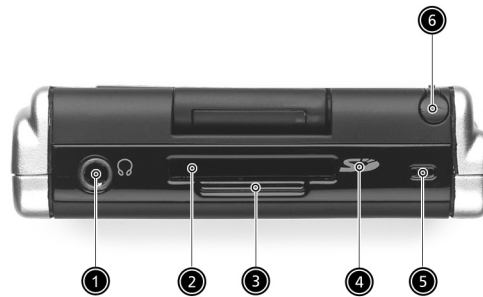

| No. | Kezelőszerv | Leírás |
|-----|---|--|
| 1 | Fülhallgató csatlakozó  | Audio vonali-kimenet eszközök csatlakoztatására (fülhallgató/fejhallgató). |
| 2 | SDMMC bővítőhely | Secure Digital vagy MultiMedia kártyát fogad be, lehetőséget biztosít további memória bővítésre, add-on alkalmazások telepítésére, vagy hang- vagy szöveges fájlok tárolására, beépített alkalmazásokkal. Bővítő kártyákat is használhat, hogy adatokat mentsen le a kézi számítógépről. |
| 3 | SD kártya utánpótlás | Használja ezt az SD csatlakozó védelmére, amikor nincs benne kártya. |
| 4 | Infra csatlakozó | Az infravörös technológia használatával adatokat közvetíthet és fogadhat más infravörös csatlakozóval rendelkező eszközökkel. |
| 5 | Mikrofon | Hangfelvételeket készíthet a kézi számítógépen. |
| 6 | Toll tartó | A tollat rögzíti a kézi számítógéphez. Amikor a tollat használni kívánja, vegye ki a tartóból és fogja meg úgy, mint egy normál tollat vagy ceruzát. |

Alulról



| No. | Kezelőszerv | Leírás |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | "Hard reset" kapcsoló | Ezzel a kapcsolóval a kézi számítógép beállításait a gyári alapértékekre állíthatja vissza. Nézze meg a "Teljes újraindítás (hard reset) elvégzése" c. részt a vii. oldalon. |
| 2 | 26-tűs I/O csatlakozó | Csatlakoztassa a kézi számítógépét egy hordozható, vagy asztali számítógéphez, valamint a hálózati tápegységet egy konnektorba az akkumulátor töltéséhez. - USB kliens (csak az ActiveSync-hez) - Tápcsatlakozó |
| 3 | "Soft reset" kapcsoló | A normál újraindítás (soft reset) lehetővé teszi a kézi számítógép újabb elindítását, ugyanaz, mint a személyi számítógép esetén a rendszer újrabetöltése. A normál újraindítás után minden korábbi felvétel és bevitt adat megmarad. |

1 1 Az Acer n35 bemutatása

Navigációs autós csomag

Hátulról



| No. | Kezelőszerv | Leírás |
|-----|--------------------|---|
| 1 | Kihajtható antenna | Hajtsa ki az antennát, amikor GPS navigációt használ. |

Navigációs autós csomag

Acer n35 csomag tartalmaz egy autós tartót és egy autós töltőt is, amelyek használatával navigációs rendszerrel szerelheti fel gépkocsiját.



Az autós tartó használata

1. Finoman rögzítse a tartókengyelt a tartóhoz.
2. Erősítse a tartót a szélvédőre, vagy bármilyen egyenes, sima felületre, vagy használjon tapadókorongos tartót, ha más felületre kívánja rögzíteni.
3. Hajtsa ki az Acer n35 kézi számítógép GPS antennáját, majd helyezze a kézi számítógépet a tartóba. Nyomja össze a két oldalát a rögzítéshez és nyomja meg a gombot a kioldáshoz.
4. Ha az Acer n35 kézi számítógépet tölteni szeretné utazás közben, kérjük használja az autós töltőt. (Használati útmutató lejjebb).

MEGJEGYZÉS: Ne hagyja a kézi számítógépet és a tartó egységet szélsőségesen magas hőmérsékletű helyen.

Az autós töltő használata az Acer n35 feltöltésére

1. Csatlakoztassa az autós töltőt a kézi számítógép adapter csatlakozójába.
2. Dugja be az adapter csatlakozóját a kézi számítógép 26-tús bemeneti/kimeneti csatlakozójába, és dugja be az autós töltő csatlakozóját a szivargyújtóba.

Az Acer n35 felkészítése a használatra

Végezze el a következő egyszerű telepítési műveleteket a kézi számítógép használatához:

- Telepítse számítógépére a Microsoft® ActiveSync® szoftvert
- Csatlakoztassa a kábelt
- Töltse fel a kézi számítógépet
- Állítsa be a kézi számítógépet
- Végezze el az első ActiveSync műveletet

A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítése

A Microsoft® ActiveSync® szoftver alapvető funkciója, hogy szinkronizálja a személyi számítógépen és a kézi számítógépen található információkat. A szinkronizálási művelet összehasonlítja a kézi számítógépen és a személyi számítógépen szereplő adatokat és frissíti az információkat mindkét helyen. Ez egyben biztonsági mentésként (backup) is szolgál az adatai számára, ha valami történne a kézi számítógéppel.


A következő utasítások ismertetik, hogyan telepítse az ActiveSync® szoftvert.

Fontos telepítési utasítások:

- Mielőtt az ActiveSync programot telepítené, ellenőrizze, hogy a kézi számítógép bölcse még ne legyen a számítógéphez csatlakoztatva. A bölcset csak az ActiveSync telepítésének befejezése után csatlakoztassa.
- Ha nincs a gépére telepítve a Microsoft® Outlook® 98, vagy annak újabb változata, kérjük telepítse most a Microsoft® Outlook® 2002 -t. Ha van a gépén Outlook 98 vagy Outlook 2000, javasoljuk, hogy frissítse az Outlook 2002-re.
- Javasoljuk felhasználóinknak, hogy az Outlook 2002-t erről a CD-ről telepítsék, az ActiveSync telepítése előtt.
- Ne másolja be az ActiveSync fájlokat a számítógép merevlemezére. Az Acer n35 kézi számítógép Kézikönyv CD-t használja arra, hogy a fájlokat a megfelelő helyre helyezze, valamint a fájlok kitömörítésére.

A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítéséhez

- 1 Lépjen ki minden futó programból, lépjen ki az indításkor lefutó programokból is, és kapcsolja ki a vírus-ellenőrző programot is.
- 2 Helyezze az Acer n35 kézi számítógép Kézikönyv CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.
A CD beköszöntő oldala jelenik meg.
- 3 Kattintson az animált "tovább" ikonra, hogy a következő képernyőre lépjen.
- 4 Kattintson a "Start Here" feliratra a képernyő jobb oldalán.
- 5 Olvassa el a "Start Here" képernyőn megjelenő utasításokat és telepítési instrukciókat.
- 6 Kattintson a bal panelen található gombokra minden egyes alkalmazás telepítéséhez.
 - Outlook 2002 (javasolt)
 - ActiveSync® 3.7.1

A telepítés után az ActiveSync ikon  megjelenik a számítógép Tálcáján (a képernyő jobb alsó sarkában).

Az ActiveSync szoftver online Help (Súgó) menüjében talál információt a program használatáról. Ha bármikor szeretné újraindítani ezt a setup programot, egyszerűen helyezze be újra a CD-t a CD-ROM meghajtóba.

A számítógép csatlakoztatása

A kézi számítógéphez adott USB szinkron kábel lehetővé teszi az információk szinkronizálását a kézi számítógépen és a személyi számítógépen szereplő adatok között az ActiveSync technológia felhasználásával.

A számítógép csatlakoztatása

1 Az Acer n35 bemutatása Az Acer n35 felkészítése a használatra

Dugja be az USB szinkron kábelt a 26-tűs be-/kimeneti csatlakozóba a kézi számítógép hátoldalán, és dugja be az USB kliens csatlakozót a számítógép rendelkezésre álló USB csatlakozójába.



Az Acer n35 feltöltése

Első alkalommal három órán keresztül kell töltenie a kézi számítógépet. Azután már minden nap néhány perc alatt teljesen újratöltheti az akkumulátort. Normál esetben a kézi számítógépet 8 órán keresztül működtetheti (háttérvilágítás nélkül), mielőtt szükségessé válna az akkumulátor újratöltése.

Az Acer n35 feltöltéséhez

Csatlakoztassa a váltóáramú hálózati csatlakozót a kézi számítógéphez, majd dugja be az adapter másik végét bármilyen váltóáramú konnektorba.



1 Az Acer n35 bemutatása

Az Acer n35 felkészítése a használatra

Az energia állapotjelző LED állapota feltöltés közben:

- Töltés folyamatban - a LED állapotjelző zölden villog
- Töltés befejeződött - a LED állapotjelző folyamatosan zölden világít

Ha az akkumulátor töltési szintje nagyon alacsonnyá válik a normál működés folyamán, megjelenik az állapot ikon a kézi számítógép képernyőjén, jelezve hogy alacsony, vagy nagyon alacsony az akkumulátor töltöttségi állapota. Végezze el az ActiveSync-kel az adatok lementését; majd töltsse fel az akkumulátort.

Ha a kézi számítógép kikapcsol (pl. az akkumulátor teljesen lemerül), 72 óra áll rendelkezésre (3 nap), hogy újratöltsse az akkumulátort, mielőtt elveszítené a kézi számítógép belső memóriájában tárolt adatokat.

Az Acer n35 beállításainak elvégzése

Miután első alkalommal három órán keresztül töltötte a kézi számítógépet, elvégezheti a beállításokat. Kövesse az alábbi utasításokat.

Az Acer n35 beállítása


- 1 Kapcsolja be a kézi számítógépet a bal oldalon található bekapcsoló gomb megnyomásával. A bekapcsoló gomb pontos helyét a "Bal oldal" c. részben mutatjuk be a 4. oldalon.



- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kézi számítógép beállításához.

Az első szinkronizálás elvégzése

A telepítési műveletek befejezése után elvégezheti az első szinkronizálást az ActiveSync használatával, a 'New Partnership' telepítés varázsló segítségével.

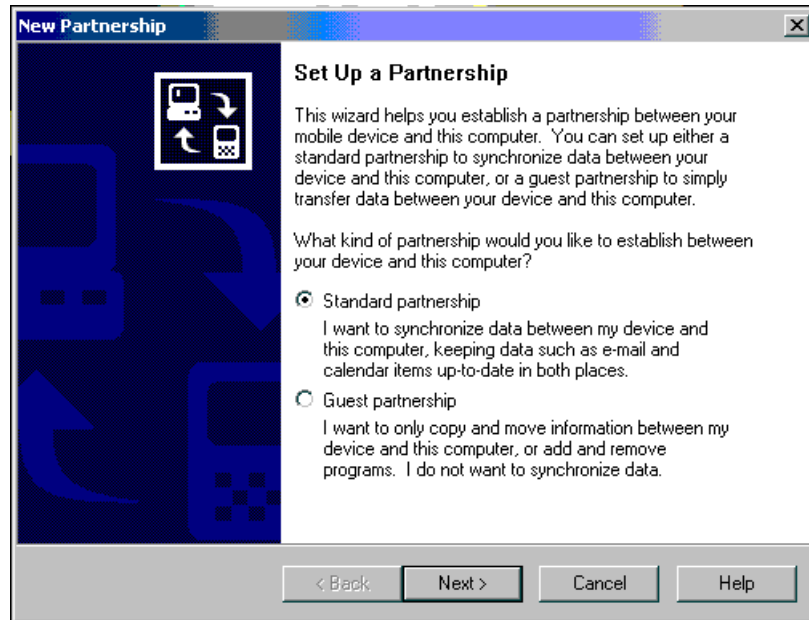

A varázsló segítségével lesz a következőkben:

- Létesítsen kapcsolatot a két gép között, hogy szinkronizálni tudja az információkat a kézi számítógépe és asztali- vagy noteszgépe között
- A szinkronizálás beállításainak elvégzésében.

Az első szinkronizálás elvégzése

- 1 Csatlakoztassa az USB szinkron kábelt a kézi számítógéphez.


1 Az Acer n35 bemutatása

Az Acer n35 felkészítése a használatra

- 2 Dugja be az USB kliens csatlakozót a számítógép USB csatlakozójába.
A 'New Partnership' telepítés varázsló automatikusan megjelenik a számítógép képernyőjén.



MEGJEGYZÉS: Ha a varázsló nem jelenik meg automatikusan, indítsa el az ActiveSync programot a számítógépén, kattintson az ikonjára a Start>Programs menüben.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az első szinkronizálási művelet automatikusan elindul, amikor befejezi a varázsló használatát.
Az első szinkronizálás után nézze meg a Calendar (Naptár), Contacts (Kapcsolatok), és a Tasks (Feladatok) programokat a kézi számítógépén. Látni fogja, hogy a számítógépén a Microsoft Outlook-ban tárolt adatok átmásolódtak a kézi számítógépre, anélkül, hogy akár egyetlen szót be kellett volna gépelnie! Csatlakoztassa le a kézi számítógépet az asztali számítógépről, és készen áll a készülék használatára!
Amikor befejezte az ActiveSync beállításokat és elvégezte az első szinkronizálást, szinkronizálást kezdeményezhet a kézi számítógépről. Az ActiveSync programot a kézi számítógépről a , majd az ActiveSync megérintésével érheti el.

Parancs interfész

A kézi számítógép gombjai és a toll

A kézi számítógépen a műveletek irányítására és átnézésére alkalmas gombok találhatóak, valamint egy toll a tételek kiválasztására, és információ bevitelre.

A kézi számítógépen a toll helyettesíti az egeret.

- Érintés (Tap). Érintse meg a képernyőt a tollal, hogy kiválasszon vagy kinyisson egy tételt.
- Húzás (Drag). Tartsa a tollat a képernyőn és húzza végig a kijelzőn egy szövegrész, vagy kép kijelöléséhez. Húzza végig a listán több tétel kiválasztásához.
- Érintés és tartás (Tap and hold). Érintse meg, és tartsa a tollat egy tételen, amíg egy menü meg nem jelenik a hozzá kapcsolódó műveleti lehetőségek listájával. A megjelenő menüben érintse meg az elvégezni kívánt műveletet.


Today képernyő

A Today (Mai nap) képernyő közepén megjelennek az aznapra vonatkozó információk. Érintse meg valamelyik tételt a részletek megtekintéséhez, vagy módosításához.


A képernyő felső részén állapotjelző ikonok találhatók. Érintse meg az egyik ikont a részletek megtekintésére, vagy a beállítások módosítására. Ezek az ikonok nem csak a Today képernyőn, hanem minden képernyő tetején megjelennek.

Minden nap, amikor először kapcsolja be a kézi számítógépet, illetve, ha előtte órákig nem használta, a Today képernyő jelenik meg.

Úgy is megjelenítheti, hogy először a , majd a "Today" menüpontot érinti meg.

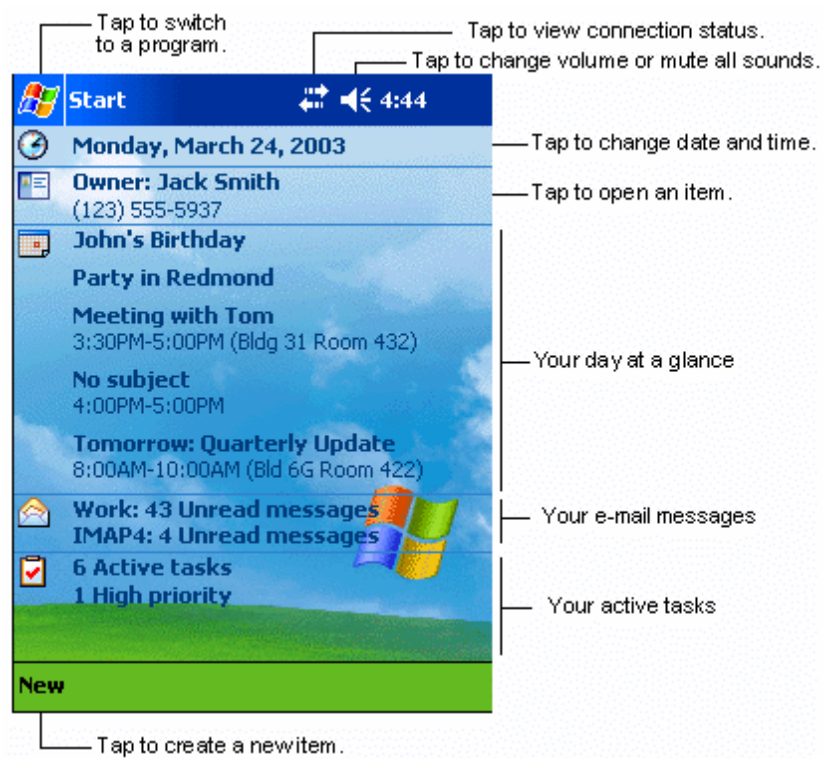

Start menü

A Start menüben programokat, beállításokat, és Help (Súgó) témákat választhat ki. A Start menü megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő felső részén.

Parancssáv


A képernyő alján található a parancs menüsor. Az itt található menük és gombok használatával végezhet el bizonyos feladatokat a programokban. Attól függően, hogy éppen melyik programot használja, a gombok eltérhetnek az itt bemutatottaktól.

- Érintse meg a New (Új) menüpontot egy új tétel létrehozásához az adott alkalmazásban.
- A gomb nevét úgy nézheti meg, ha megérinti, és rajta tartja a tollat a gombon. Húzza el a tollat a gombról, ha nem kívánja, hogy a számítógép végrehajtsa a parancsot.



Felugró menük

A felugró menüvel gyorsan ki lehet választani egy műveletet az adott tételhez.

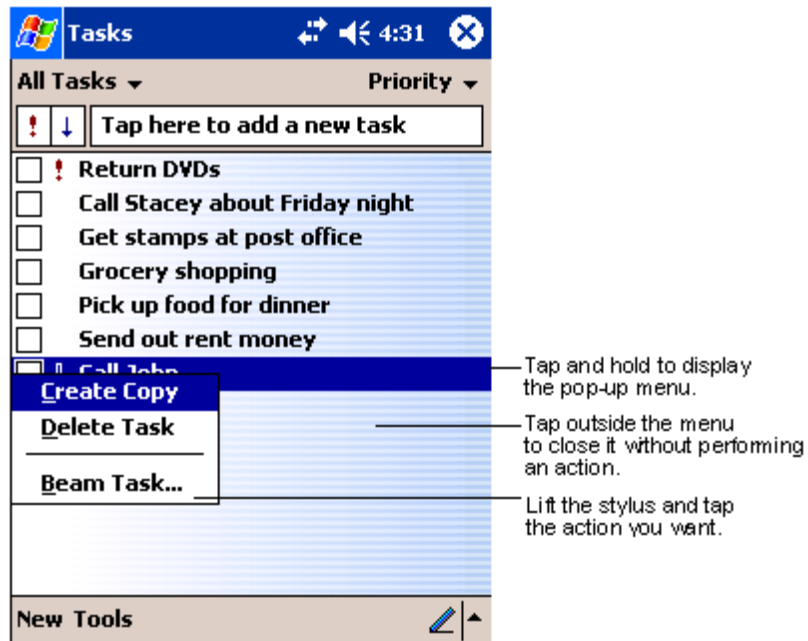

A GPS konfiguráció beállítása

Szükség lehet a GPS konfiguráció beállítására, hogy az Acer n35 kézi számítógép jó minőségben fogja a műholdakról érkező GPS jeleket. Általában ezt a beállítást elvégezheti a navigációs szoftverrel (Destinator 3 vagy más navigációs szoftver). A helyes GPS beállítás az Acer n35-nél a következő:

COM Port: COM8

Adatátviteli sebesség: 9600 bps

A GPS konfiguráció beállításáról részletes tájékoztatást a navigációs szoftverhez mellékelte kézikönyvben talál.

1 Az Acer n35 bemutatása
A GPS konfiguráció beállítása

2 Adatok bevitele az Acer n35 -ba

A kézi számítógépbe sokféleképpen vihet be adatokat:

- Használja a beviteli mezőt nyomtatott szövegek bevitelére, a képernyőn megjelenő billentyűzet, vagy más beviteli mód használatával.
 - Írjon közvetlenül a képernyőre.
 - Rajzoljon képeket a képernyőre.
 - Beszéljen bele a kézi számítógép mikrofonjába az üzenet rögzítésére.
 - Használja a Microsoft® ActiveSync® programot szinkronizálásra, illetve hogy adatokat másoljon át személyi számítógépéről kézi számítógépére.
- A Microsoft® ActiveSync® használatáról részletes információt a 67. oldal talál.


A beviteli mező használata

Használja a Beviteli mezőt, hogy adatokat vigyen be bármelyik programban a kézi számítógépen. A szöveget gépelje be a képernyőn megjelenő billentyűzeten, vagy írjon a Letter Recognizer, a Block Recognizer, vagy a Transcriber használatával. Mindegyik esetben a karakterek nyomtatott szöveggé jöhetnek meg a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Transcriber csak az angol nyelvű és az európai Acer n35 modelleknél áll rendelkezésre.

A Beviteli mező megjelenítése és elrejtése

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gombot.
- 2 Érintse meg a Beviteli mező mellett található nyílat a választási lehetőségek megtekintéséhez.

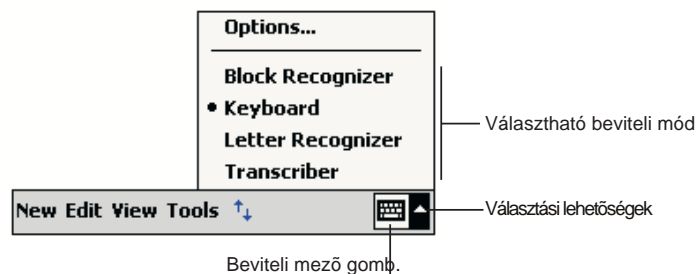


Amikor a Beviteli mezőt használja, a kézi számítógép írás, vagy gépelés közben szójavaslatot tesz, ami a Beviteli mező felett jelenik meg. Amikor megérinti ezt a megjelenített szót,


2 Adatok bevitele az Acer n35-be

Beviteli mező használata

a gép beilleszti azt a szövegbe az adott helyen. Minél többet használja a kézi számítógépet, a gép annál több szót tanul meg, és ajánl fel a jövőben.

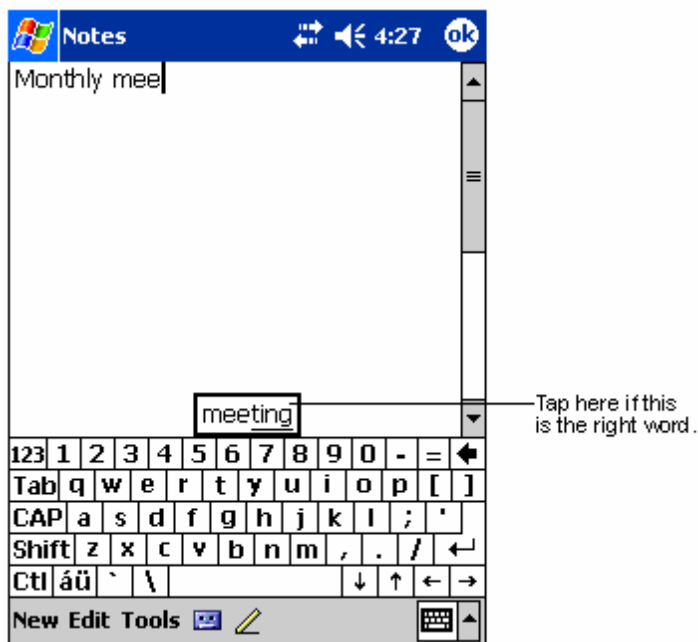

A szójavaslat beállításainak módosítása

- A szójavaslat beállításainak megváltoztatásához, pl. az egyidejűleg javasolt szavak száma, érintse meg a  ikont, ott a Settings, Personal tab, Input, majd a Word Completion menüpontot.

Szövegbevitel a képernyőn megjelenő billentyűzettel

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Keyboard (Billentyűzet) menüpontot.
- 2 A megjelenő billentyűzeten érintse meg a billentyűket a tollal.

A betű felismerő (Letter Recognizer) használata

A betű felismerővel a toll használatával ugyanúgy írhat betűket, mintha azt normál papíron tenné.

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Letter Recognizer menüpontot.
- 2 Írjon egy betűt a in the box.

Amikor leír egy betűt, a program szöveggé alakítja, és megjeleníti a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: A betű felismerő használatára vonatkozó utasítások elolvasásához nyissa meg a Letter Recognizer programot, érintse meg a kérdőjelet közvetlenül az írásra használt terület mellett.

A blokk felismerő (Block Recognizer) használata

A blokk felismerővel egyszerűsített karaktereket írhat a toll használatával, olyanokat, amelyeket más hasonló készülékeken is használhat.

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Block Recognizer menüpontot.
- 2 Írjon egy betűt a kockába.

Amikor leír egy betűt, az gépelt szöveg formájában jelenik meg a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Ha a blokk felismerő használatára vonatkozó speciális utasításokat szeretné megismerni, nyissa meg a Block Recognizer programot, majd érintse meg a kérdőjelet közvetlenül az írásra használt terület mellett.

A Transcriber használata

A Transcriber használatával a tollal bárhová írhat a képernyőn, ugyanúgy, mintha papírt használna.

MEGJEGYZÉS: A Transcriber csak az angol nyelvű és az európai Acer n35modellekhez áll rendelkezésre.

A Letter Recognizer -rel és a Block Recognizer-rel ellentétben, egyszerre akár egy teljes mondatot, vagy még több információt is leírhat. Majd álljon meg, és várja meg, hogy a Transcriber a kézírással leírt karaktereket nyomtatott szöveggé alakítsa át.

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Transcriber menüpontot.
- 2 Írjon bárhová a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Ha a Transcriber használatára vonatkozó speciális utasításokat szeretné megismerni, nyissa meg a Transcriber beviteli panelt, majd érintse meg a kérdőjelet a képernyő jobb alsó sarkában.

Szöveg kiválasztása és módosítása

Ha módosítani, vagy átírní kívánja a szöveget, először ki kell választania.

- 1 A kiválasztáshoz húzza végig a tollat a szövegen.
- 2 A gépelt szöveg kivágása, nyomtatása, beillesztése:
 - a Érintse meg, és tartsa a tollat a kiválasztott szavakon
 - b Érintsen meg egy szerkesztési parancsot a felnyíló menüben, vagy érintsen meg egy parancsot az Edit menüben.


Írás a képernyőre

Bármelyik programban, amelyikben írni lehet, úgymint a Notes programban, valamint a Calendar, Contacts, és Tasks alkalmazások Notes menüjében, a tollal közvetlenül a képernyőre írhat. Írjon ugyanúgy, mintha papírra írma. Módosíthatja, átformázhatja amit leír és a bevitt információt később szöveggé alakíthatja át.

2 Adatok bevitele az Acer n35-be Írás a képernyőre

A képernyőre így írhat:

- Érintse meg a Toll (Pen) ikont, hogy írás módba váltson. Ekkor vonalak jelennek meg sorvezetőként a képernyőn az írás segítésére.

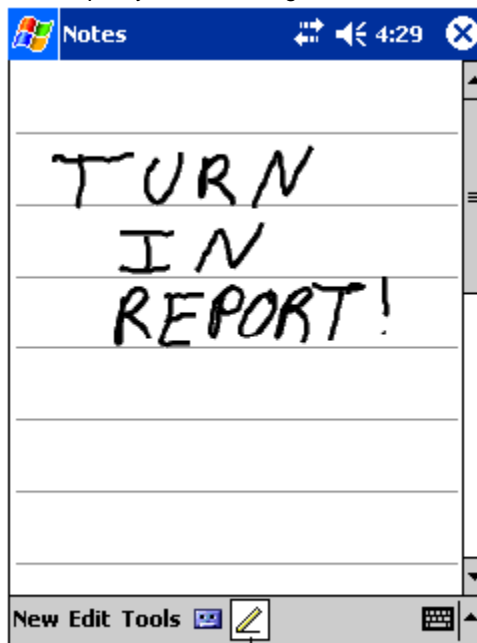

Tap the Pen button and use your stylus like a pen.

MEGJEGYZÉS: Néhány program esetében, habár a programba írni lehet, mégsem szerepel a Toll ikon. Nézze meg a programhoz tartozó dokumentációban, hogyan válthat át kézírás módba.

Írott szöveg kiválasztása és szerkesztése

Ha módosítani, vagy átírní kívánja a szöveget, először ki kell választania.

- 1 Érintse meg, és tartsa a tollat a kiválasztani kívánt szöveg mellett, amíg a beszúrási pont megjelenik.
- 2 Felemelés nélkül húzza végig a tollat a kiválasztani kívánt szövegen.

Ha eközben véletlenül a képernyőre ír, érintse meg a Tools -t, majd az Undo parancsot, és próbálja meg újra -vagy-


Úgy is kiválaszthatja a szöveget, ha megérinti a Toll (Pen) ikont, hogy kilépjen az írás módból, majd végighúzza a tollat a képernyőn.

- 3 A kézzel írott szöveget ugyanúgy kivághatja, másolhatja, beillesztheti, ahogy a gépellt szöveggel tenné:
 - a Érintse meg és tartsa a tollat a kiválasztott szavakon
 - b Érintsen meg egy szerkesztési parancsot a felnyíló menüben, vagy érintsen meg egy parancsot az Edit menüben.

Írás átalakítása szöveggé

- Érintse meg a Tools menüt, majd a Recognize menüpontot.

Ha kifejezetten egy szót vagy kifejezést kíván átalakítani, jelölje ki, mielőtt a Recognize parancsot kiadná a Tools menüben (vagy érintse meg és tartsa a tollat a kiválasztott szavakon, majd azután érintse meg a Recognize parancsot a felnyíló menüben). A fel nem ismert szó megmarad eredeti formájában.

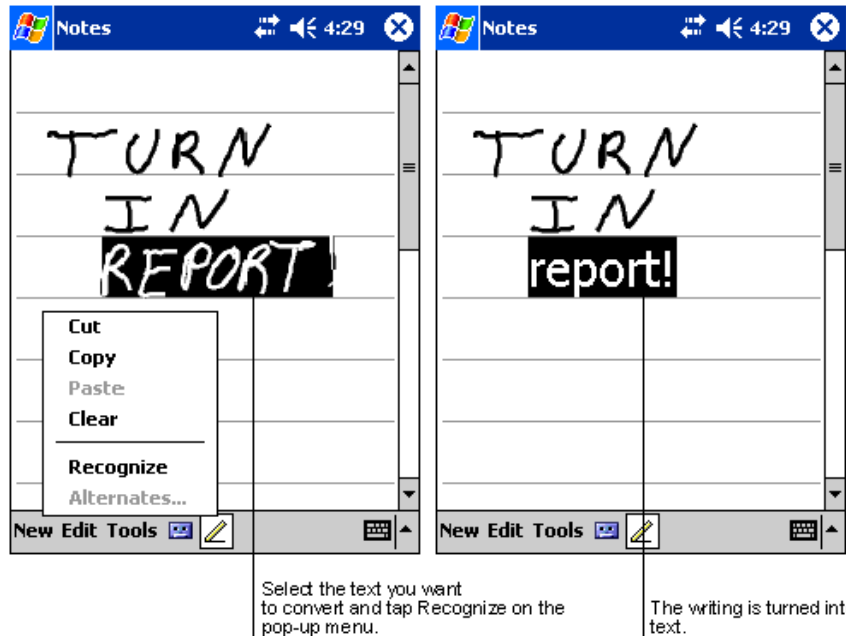

Ha az átalakítás helytelen, különböző alternatív szavakat választhat ki egy listából vagy visszaállíthatja a szó eredeti írott formáját. Ehhez tegye a következőket:

- 1 Érintse meg és tartsa a tollat a helytelenül szereplő szón (egyszerre csak egy szót érintsen meg).
- 2 A felnyíló menüben érintse meg az Alternates menüpontot.
Egy menü jelenik meg a helyettesítő szavak listájával.
- 3 Válasszon a következő lehetséges lépések közül:
 - a Érintse meg a használni kívánt szót.
 - b Érintse meg a kézírásos szót a menü tetején, hogy visszakapja a szó eredeti írott formáját.


MEGJEGYZÉS:

Az elválasztott szavak, illetve az idegen szavak, amelyek speciális karaktereket tartalmaznak, mint például az ékezetek, vagy a központozás, nem átalakíthatók.

Ha egy szóhoz hozzáír, megváltoztatva a szót (például a "3"-at "8"-assá alakítja át) miután már megpróbálta felismertetni a szót, a hozzáírt változtatás nem szerepel majd, ha újra megpróbálja felismertetni a szót.

2 Adatok bevitele az Acer n35-be

Rajzolás a képernyőre

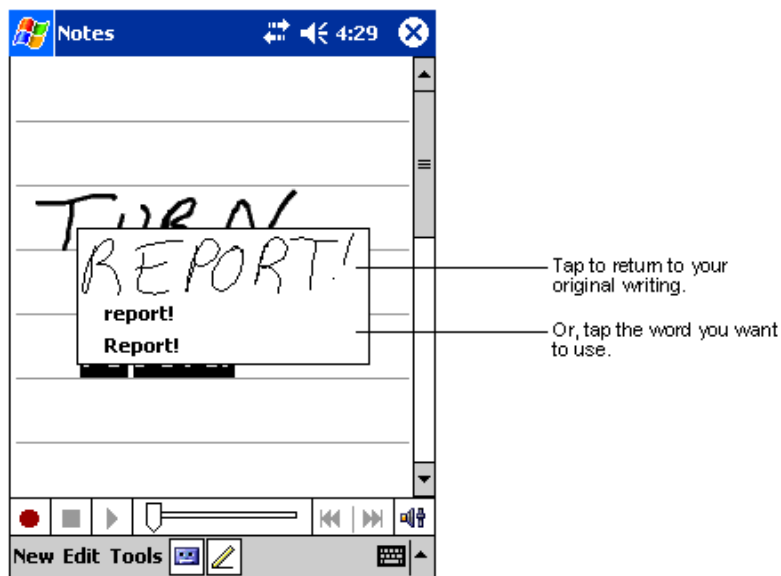

Javaslatok a könnyebb felismerhetőség érdekében:

- Írjon szépen.
- Írjon a vonalakra. Írja a "t" betű áthúzását és az apostrofokat a felső vonal alá, hogy ne lehessen összetéveszteni a felette található szóval. Írja a pontokat és a vesszőket a vonal fölé.
- A jobb felismerhetőség érdekében növelje a nagyítást (zoom) 300%-ra a Tools menu használatával.
- Egy-egy szó betűit írja egymáshoz közel, és nagy helyeket hagyjon ki a szavak között, így a kézi számítógépe könnyen megállapíthatja, hol van a szavak eleje és a vége.

Rajzolás a képernyőre


A képernyőre rajzolhat is, ugyanúgy, ahogyan ír rá. A képernyőre rajzolás csak abban különbözik a képernyőre írástól, hogy másképp kell a kiválasztást és a módosításokat elvégezni. Például, bizonyos rajzokat átméretezhet, míg ezt az írásnál nem teheti meg.

Rajz készítése:

- 1 Az első tollvonással haladjon át három soron.
Egy, a rajzot bekeretező kocka jelenik meg.

2 Adatok bevitele az Acer n35-be Rajzolás a képernyőre

- 2 A következő tollvonásokat, ha ebbe a kockába írja, vagy csak érinti ezt a rajzolási területet, a rajz részévé válik. Azok a rajzok, amelyek nem haladnak át három vonalon, szövegnek minősülnek.

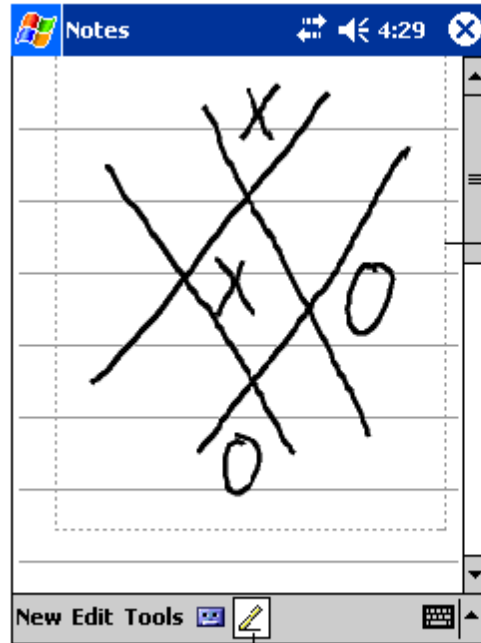

The drawing box indicates the boundaries of the drawing.

Pen button.

TIPP: Ha meg akarja változtatni a nagyítási (zoom) szintet, hogy könnyebben tudjon dolgozni a rajzán, vagy azért, hogy jobban lássa a rajzot, érintse meg a Tools menüpontot, majd válassza ki a méretezést.

Rajz kiválasztása

Ha módosítani, vagy átformázni akar egy rajzot, először ki kell választania.

- Érintse meg és tartsa a tollat a rajzon, amíg a kijelölő fogópont megjelenik.
- Ha több rajzot akar kiválasztani, szüntesse meg a Toll (Pen) ikon kiválasztását, majd húzza a tollat azokra a rajzokra, amelyeket ki szeretne választani.

Rajz szerkesztése

- Kiválasztott rajzok kivágása, másolása, és beillesztése:
 - Érintse meg, és tartsa a tollat a kiválasztott rajzon.
 - Érintse meg valamelyik szerkesztési parancsot a felnyíló menüben, vagy érintse meg a kívánt parancsot az Edit menüben.
- Rajz átméretezése:
 - Ellenőrizze, hogy a Pen gomb ne legyen kiválasztva.
 - Húzza a kiválasztás kart addig, amíg a kívánt méretet el nem éri.

Üzenet rögzítése

Bármelyik programban, ahol a képernyőre írhat, vagy rajzolhat, gyorsan rögzíthet is gondolatokat, emlékeztetőket, és telefonszámokat az üzenet felvételével.

- A Calendar, a Tasks, és a Contacts alkalmazásoknál hangfelvételeket is elhelyezhethet a Notes menüben.
- A Notes-ban készíthet egy különálló hangfelvételt, vagy behelyezheti a felvételt egy írott jegyzetbe. Ha a felvételt egy írott jegyzetbe kívánja behelyezni, először a feljegyzést nyissa meg.
- Az Inbox-ban (Postaláda) hozzáadhat egy hangfelvételt az email üzenethez.

Hangfelvétel készítése

- 1 Tartsa a kézi számítógép mikrofonját közel a szájához, vagy más hangforráshoz.


MEGJEGYZÉS: A kézi számítógép mikrofonjának helyét a "Felülről" c. részben mutatjuk be az 6. oldalon.

- 2 Indítsa el a felvételt, érintse meg a Felvétel (Record) gombot a felvétel eszköztárban.
- 3 Készítse el a felvételt.
- 4 A felvétel megállításához: Érintse meg a Stop gombot a felvétel eszköztárban.

Az új felvétel a jegyzetlistában, vagy a szövegben elhelyezett ikonként jelenik meg.

Hangfelvétel lejátszása

- Érintse meg a lejátszani kívánt felvételt a listában, vagy az ikonját a feljegyzésben.

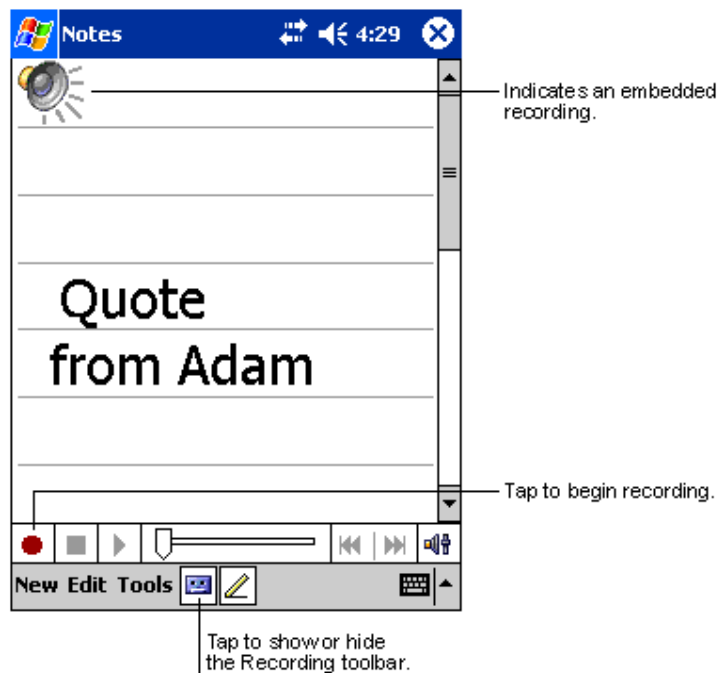


A "My Text" használata

Amikor az Inbox, vagy a MSN Messenger alkalmazást használja, használja a My Text menüt, ha gyorsan szeretne előre beállított, vagy gyakran használt üzeneteket a szöveg bevitelhez írni.

Egy My Text üzenet beszúrása

- 1 Érintse meg a My Text menüpontot a képernyő parancssávjában.
- 2 Érintsen meg egy üzenetet.

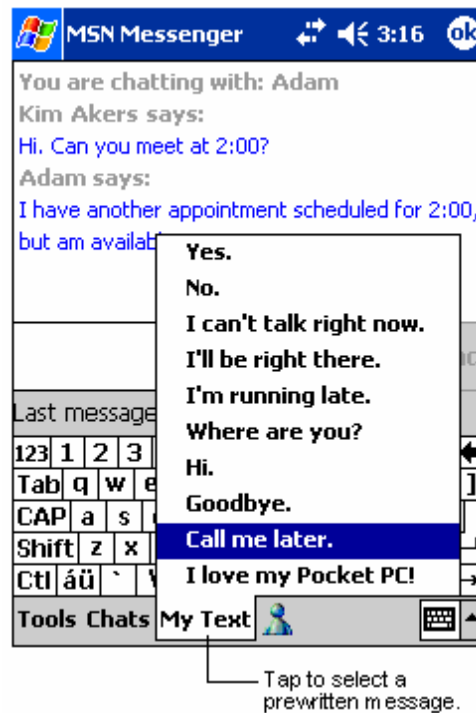

MEGJEGYZÉS: Egy My Text üzenet beillesztése után további szöveget is írhat az üzenetbe mielőtt elküldené.

My Text üzenet módosítása

- 1 A Tools menüben érintse meg az Edit menüpontot, majd a My Text Messages menüt.
- 2 Válassza ki a módosítani kívánt üzenetet, majd végezze el a változtatásokat.

2 Adatok bevitele az Acer n35-be

A "My Text" használata


3 Alkalmazások és információk kezelése

Ez a fejezet a következő témákkal foglalkozik:

- Alkalmazások megnyitása, ill. váltás az alkalmazások között a kézi számítógépen
- A File Explorer használata fájlok kezelésére
- A Find funkció használata egy-egy specifikus fájl megkeresésére


Egy alkalmazás megnyitása

Egy alkalmazást több módon is megnyithat:

- A  ikon megérintése után a Programs menüpontot, majd a program nevét érintse meg. Ha sok alkalmazást telepített a kézi számítógépre, érintse meg a görgető sávot, hogy minden alkalmazást megnézhesen.
- Nyomja meg bármelyik gyorsgombot a kézi számítógép előlapján. A gombokok szereplő ikonok mutatják, melyik programot indítja.



Váltás az alkalmazások között

Válasszon a következő lehetőségek közül, ha az alkalmazások között váltani szeretne:

- Válasszon ki egy másik programot a  menüben.
- Nyomja meg bármelyik gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.









MEGJEGYZÉS: Néhány program neve rövidítve szerepel a kiválaszható kockákban és a lenyíló menükben. A rövid elnevezés teljes jelentésének megismeréséhez érintse meg, és tartsa a tollat az elnevezés felett. Húzza el a tollat a feliratról, úgy a gép nem hajítja végre az ott szereplő parancsot.

A következő táblázatban bemutatunk néhány, a kézi számítógépen rendelkezésre álló programot. A felsorolásban nem szerepel minden program.

| Ikon | Program | Használata |
|---|------------|--|
|  | ActiveSync | Adatszinkronizálást végez a kézi számítógép és a személyi számítógép között. |
|  | Calendar | Nyomon követheti megbeszéléseit, és találkozót ütemezhet be. |

3 Alkalmazások és információk kezelése

Váltás az alkalmazások között


| Ikon | Program | Használata |
|---|--------------------------|--|
|  | Contacts | Naprakész listát készíthet barátai, kollégái elérhetőségeiről. |
|  | Inbox | E-mail üzenetek küldése és fogadása |
|  | Pocket Internet Explorer | Web és WAP oldalakat böngészhet, és új programokat és fájlokat tölthet le az Internetről. |
|  | Notes | Kézzel írt, és gépellt feljegyzéseket, rajzokat, és hangfelvételeket készíthet. |
|  | Tasks | Nyomon követheti feladatait. |
|  | Pocket Excel | Új táblázatokat hozhat létre, vagy megnézheti és módosíthatja a személyi számítógépén készített Excel táblázatokat. |
|  | MSN Messenger | Azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat MSN Messenger partnereivel. |
|  | Pocket Word | Új dokumentumokat hozhat létre, vagy megnézheti és módosíthatja a személyi számítógépén készített Word dokumentumokat. |

Adatok megkeresése és rendezése

Használja a Find (Keresés) funkciót, és a File Explorer ablak lehetővé teszi, hogy könnyen megtalálja, és könnyebben tudja kezelni a fájlokat.


A Find funkció használata

A Find funkció a kézi számítógépen segít az információk gyorsabb megtalálásában.

- 1 A Start  menüben érintse meg a Find menüpontot.
- 2 Írja be a keresett szöveget, majd válassza ki az adat típusát.

TIPP: Ha szeretne gyorsan megtalálni olyan információt, amely nagyobb tárolóhelyet köt le a kézi számítógépen, válassza a "Larger than 64 KB"-t a típus (Type) kiválasztásánál.

- 3 Érintse meg a "Go" parancsot a keresés megkezdéséhez.

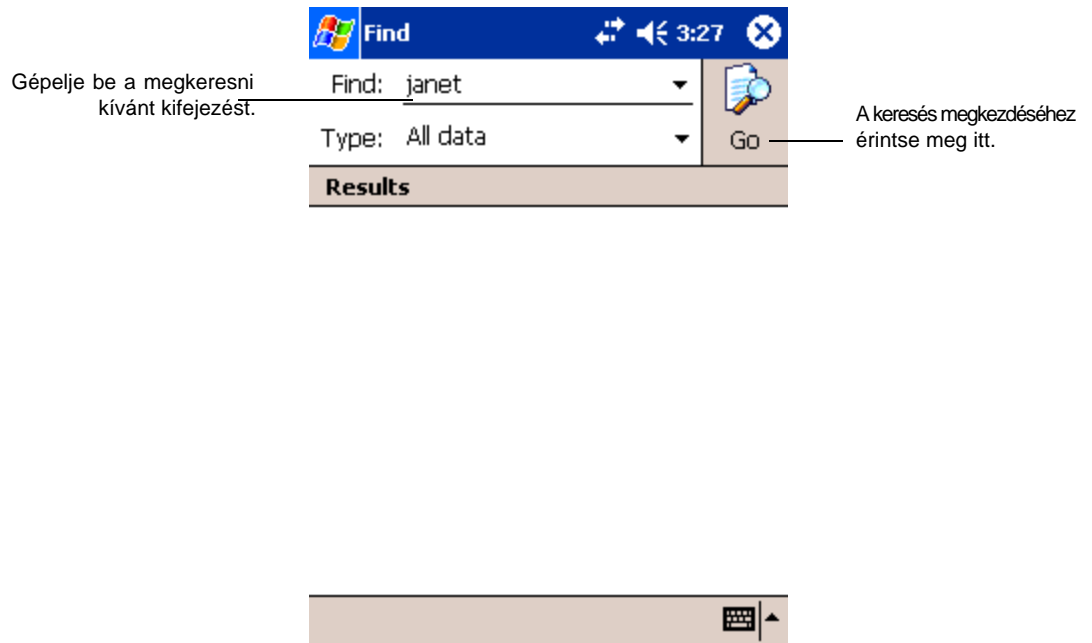


3 Alkalmazások és információk kezelése

Adatok megkeresése és rendezése

File Explorer használata

Használja a File Explorer-t, hogy fájlokat találjon meg a kézi számítógépen, és ezeket a fájlokat mappákba rendezze.

- A Start  menüben érintse meg a Programs menüpontot, majd a File Explorer programot.

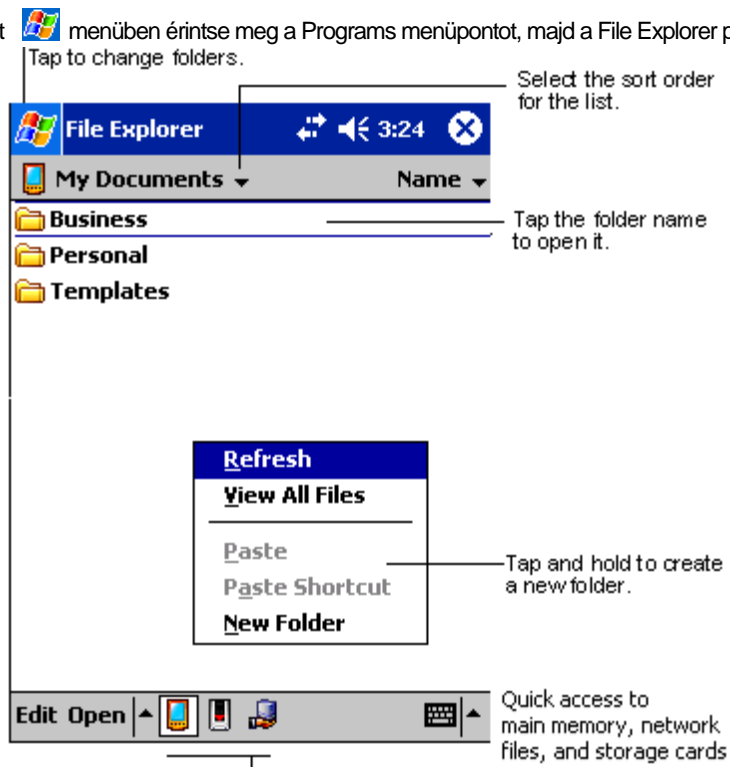

4 A Microsoft® Pocket Outlook alkalmazások kezelése

Ez a fejezet a kézi számítógépre telepített Microsoft® Pocket Outlook programban található alap alkalmazásokat mutatja be. Ezek közé tartozik:

- Calendar (Naptár) - Találkozókat ütemezhet, melyekre figyelmeztetés is beállítható
- Contacts (Partnerek) - Naprakész listát készíthet partnerei elérhetőségeiről
- Tasks (Feladatok) - Listát készíthet elintézendő feladatairól
- Notes (Jegyzetek) - Szöveges feljegyzést, vagy hangfelvételt készíthet gondolatai, ötletei rögzítésére
- Inbox (Postaláda) - Utazás közben megnézheti üzeneteit, email-eket írhat és szerkeszthet

Ezeket a programokat külön-külön, vagy együtt is használhatja. Például, a Contacts-ban tárolt email címeket felhasználhatja email üzenetei címzéséhez az Inbox-ban.


Calendar

A Calendar (Naptár) alkalmazás lehetővé teszi, hogy programjait, találkozóit, vagy bármilyen más elfoglaltságát, ami dátumhoz és időponthoz köthető, könnyen és egyszerűen ütemezhesse. Találkozóit, beleértve értekezleteit és más eseményeket is megtervezheti. Megbeszéléseit egyszerűen ellenőrizheti a következő menük használatával: Agenda (Határidőnapló), Day(Nap), Week(Hét), Month(Hónap), és Year(Év).

MEGJEGYZÉS: A lehetőségek között a View menü használatával válthat.

A Naptár (Calendar) kinyitása

- Nyomja meg a Calendar gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.
A Calendar az aznapra tervezett programjait mutatja.

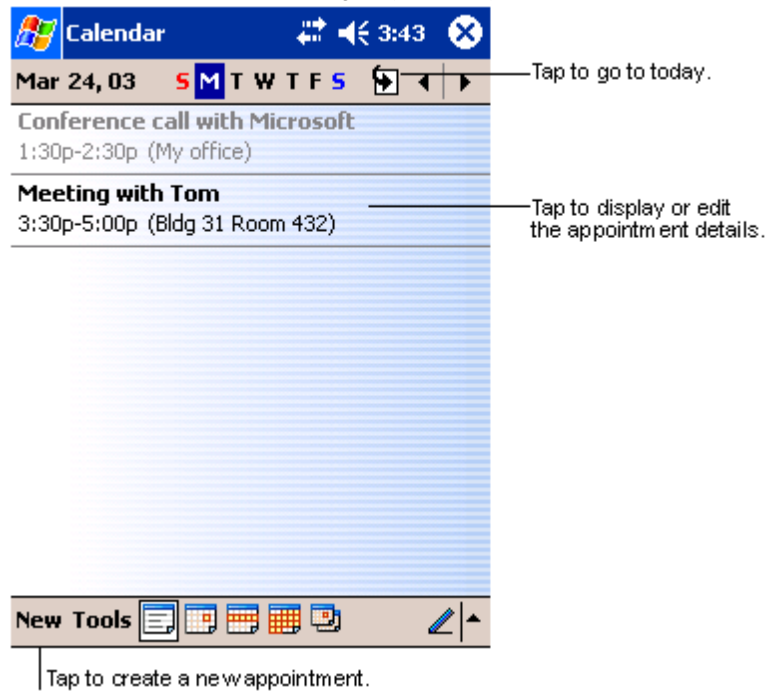


MEGJEGYZÉS: A Calendar képernyőn egyéni beállításokat végezhet, megváltoztathatja például, hogy mi legyen a hét első napja, ehhez érintse meg az Options menüpontot a Tools menüben.

Találkozó beütemezése

A Calendar programban átnézheti találkozóit, illetve újakat is bejegyezhet.


Új megbeszélés megadása

- 1 Ha a Day (Nap) vagy a Week (Hét) képernyőn van, érintse meg a megbeszélés dátumát és időpontját.
- 2 Érintse meg a "New" menüpontot.
- 3 A beviteli mező használatával írja be a találkozó megnevezését és helyét.
Először érintse meg a mező kiválasztásához.
- 4 Ha szükséges, érintse meg a dátumot és időpontot a megváltoztatásukhoz.
- 5 Írja le a találkozóra vonatkozó további szükséges információkat.
A beviteli mezőt el kell tüntetnie, hogy láthassa az összes rendelkezésre álló mezőt.
- 6 Ha megjegyzést szeretne hozzáfűzni, érintse meg a Notes menüpontot. A jegyzet készülhet írott formában, rajzolhat, vagy hangfelvételt is készíthet. Jegyzetek készítéséről további információt a "Notes" részben talál ebben a fejezetben.
- 7 A kívánt információk megadása után érintse meg az OK-t.

JAVASLAT: Ha kiválasztja a "Remind me in an appointment" funkciót, akkor a kézi számítógép figyelmeztetni fogja a találkozóra a , Settings, Personal, Sounds & Reminders menüpont beállításai szerint.

A Naptár áttekintő képernyő használata

Amikor megérint egy találkozót a Calendar programban, egy áttekintő képernyő jelenik meg. A találkozó adatainak megváltoztatásához érintse meg az Edit parancsot.

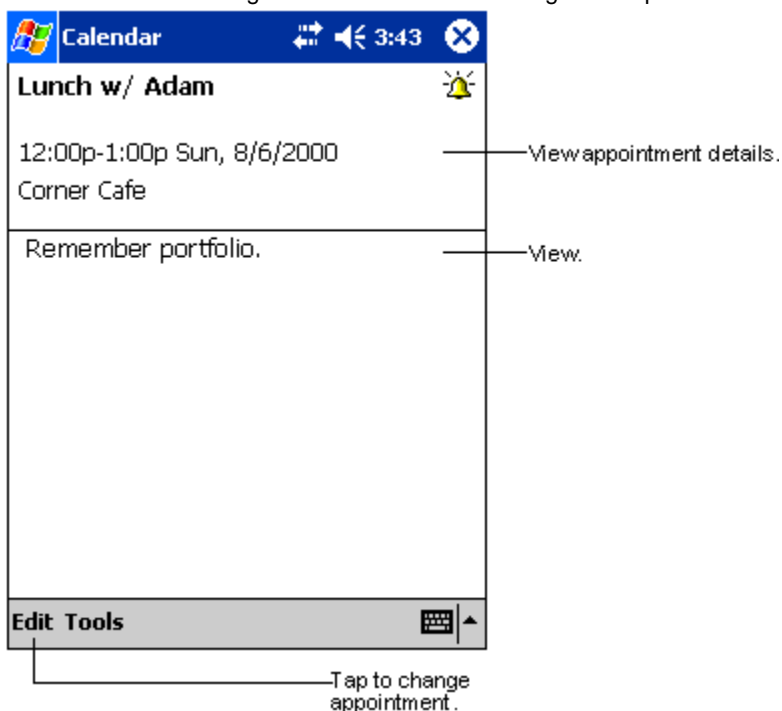

Találkozó kérése

A Calendar programot találkozók megbeszélésére is használhatja más Outlook vagy Pocket Outlook felhasználókkal. A találkozó kérés automatikusan jön létre, és elküldése is automatikusan történik, amikor szinkronizálja az Inbox-ot, vagy amikor az email szerverre kapcsolódik. Jelölje meg a Tool menü Options menüpontjában, hogyan szeretné elküldeni az időpont kérést. Ha email üzeneteit az ActiveSync programon keresztül küldi, vagy fogadja, válassza ki az ActiveSync-et.

Találkozó beütemezése

- 1 Hozzon létre egy új megbeszélés időpontot.
- 2 A találkozó részletes adatainál tüntesse el a beviteli mezőt, majd érintse meg az Attendees menüpontot.
- 3 A Contacts alkalmazásban megadott email címek listájából válassza ki a megbeszélés résztvevőit.

A találkozóról automatikusan értesítés készül, és az Outbox mappába kerül.

A találkozó kérés elküldésére és fogadására vonatkozó további információkat a kézi számítógépen a Calendar és az Inbox alkalmazás Help menüjében talál.

Contacts

A Contacts (Partnerek) program egy listát tartalmaz barátai, kollégái elérhetőségeiről. A kézi számítógép infravörös(IR) csatlakozója vagy a Bluetooth használatával gyorsan megszathatja ezeket az információkat, vagy az információk egy részét másokkal.


A Contacts program megnyitása

- Nyomja meg a Contacts gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.
A Contacts képernyő a Contacts listánál nyílik meg.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné megváltoztatni a listában szereplő információk megjelenítési módját, érintse meg a Tools, majd az Options menüpontot.

Partner hozzáadása

- 1 Érintse meg az New menüpontot.

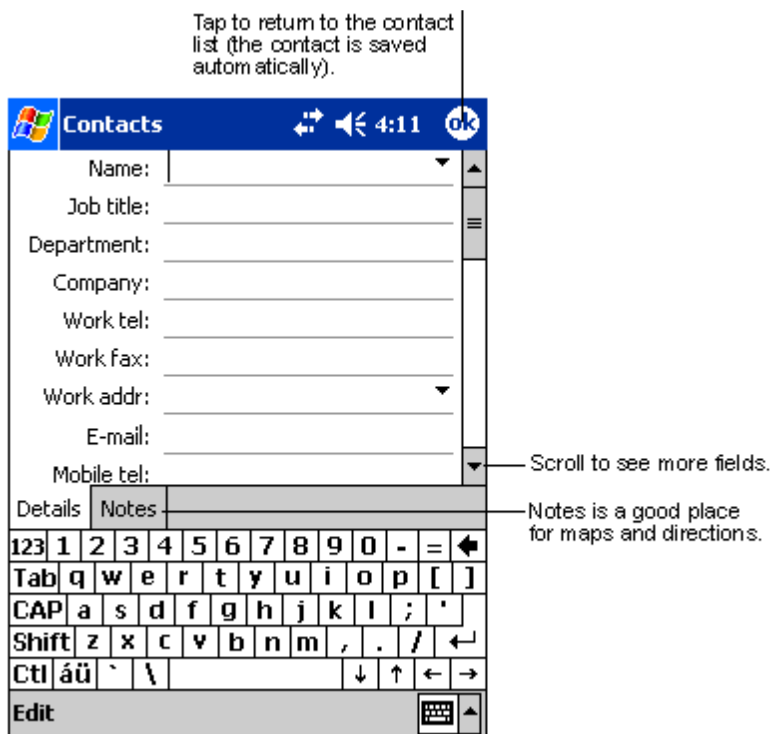


- 2 A beviteli mezőt használva írja be a nevet és a partnerre vonatkozó egyéb információkat. Lefelé kell görgetnie, hogy minden kitölthető mezőt megtaláljon.
- 3 Ha a partnert valamelyik kategóriába szeretné sorolni, görgessen lefelé és érintse meg a Categories-hoz tartozó sort, majd válasszon ki egy kategóriát a listából.
A partnerek listájában kategóriák szerint is megjelenítheti partnereit.
- 4 Ha megjegyzést szeretne hozzáfűzni, érintse meg a Notes fület. A jegyzet készülhet írott formában, rajzolhat, vagy hangfelvételt is készíthet. A jegyzetek készítéséről további információt a "Notes" részben talál ebben a fejezetben.

- 5 A kívánt információk megadása után érintse meg az OK-t, hogy visszalépjen a partner listába.


Partner megkeresése

Négy módon találhat meg egy partnert:

- A Contact listában, írja be a partner nevét a navigációs sáv alatti mezőbe.
Ha újra szeretné az összes partnert látni, törölje ki a szöveget a mezőből vagy érintse meg a mező jobb oldalán található visszafelé mutató nyilat.
- A Contact listában, érintse meg a kategória listát (alapértelmezés szerint All Contacts néven szerepel) és válassza ki melyik csoportba sorolt partnereket szeretné megjeleníteni.
Ha újra szeretné az összes partnert tartalmazó listát látni, válassza az All Contacts-t.
Ha egy olyan partnert keres, akihez nem rendelt kategóriát, válassza a None-t.
- Ha szeretné megjeleníteni a partnerek munkahelyeit, a partnerlistában érintse meg a *View > By Company* menüpontokat.
Az adott cégnél dolgozó partnerek száma megjelenik a vállalat neve mellett a jobb oldalon.
- A  ikont, majd a Find menüpontot érintse meg, írja be a keresett partner nevét, válassza ki a Contacts menüt a listából a keresés helyének (Type), majd érintse meg a Go parancsot.

A Contacts áttekintő képernyő használata


Amikor megérint egy partner nevet a Contacts listában, egy áttekintő képernyő jelenik meg. A partnerre vonatkozó információk megváltoztatásához érintse meg az Edit parancsot.

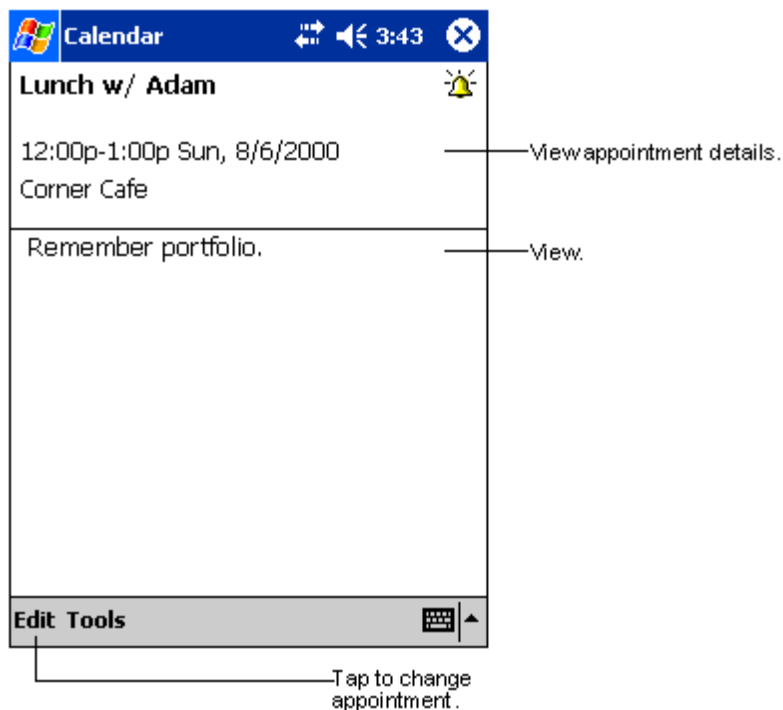

Tasks

A Tasks (Feladatok) alkalmazás használatával nyomon tudja követni teendőit, és fontossági és sürgősségi szempontok alapján rangsorolhatja is feladatait.

A Tasks menü megnyitása


- A  ikont, majd a Tasks menüpontot érintse meg.
A Tasks alkalmazás képernyő a feladatok listájánál (Tasks list) nyílik meg.

MEGJEGYZÉS: A listában az információk megjelenítési módjának megváltoztatásához érintse meg a Tools, majd az Options-t.

Egy feladat létrehozása

- 1 Érintse meg a New menüpontot.
- 2 A beviteli mező használatával írja be a feladatot.
- 3 Megadhat kezdési időpontot és határidőt, vagy megadhat más információkat is, ha először megérinti az adott mezőt.
Ha a beviteli mező nyitva van, el kell tüntetnie, hogy megnézhesse a további mezőket.
- 4 Ha a feladatot egy kategóriába szeretné besorolni, érintse meg a Categories menüpontot, és válasszon ki egy kategóriát a listából. A feladat listában a feladatokat kategóriák szerint is megjelenítheti.
- 5 Ha megjegyzést szeretne hozzáfűzni, érintse meg a Notes menüpontot.

Beírhat szöveget, rajzot, vagy készíthet hangfelvételt. Jegyzetek készítéséről további információt a "Notes" részben talál e fejezet további részében.

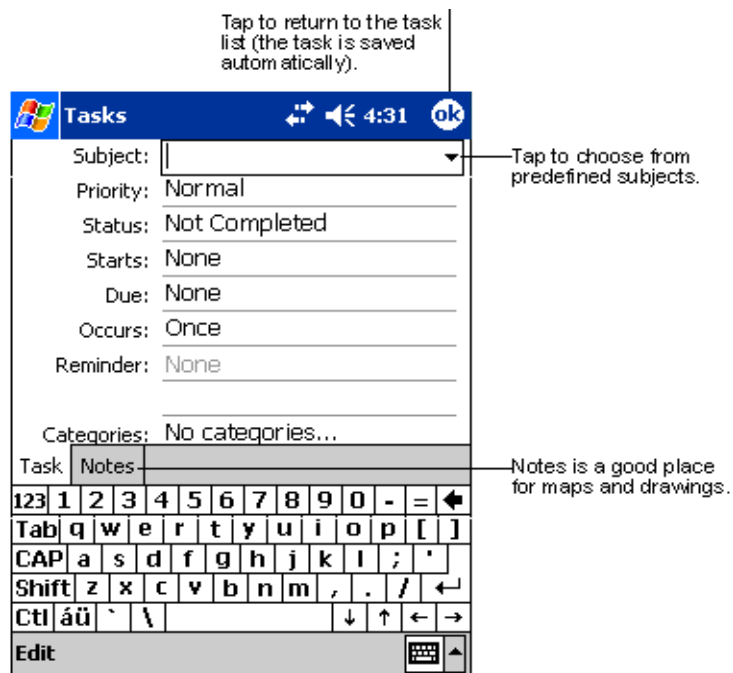

4 A Microsoft® Pocket Outlook alkalmazások kezelése

Tasks


- 6 A kívánt információ bevitele után érintse meg az OK-t, hogy visszatérjen a feladat listába.

TIPP: Ha gyorsan szeretne egy feladatot létrehozni, amelyhez egyetlen tárgy tartozik, érintse meg az "Entry Bar" menüpontot Tools menüben. Majd érintse meg a "Tap Here" parancsot az új feladat hozzáadásához, és írja be a feladatot.

Az áttekintő képernyő használata

Amikor megérint egy feladatot a feladat listában, egy áttekintő képernyő jelenik meg.

A feladat megváltoztatásához érintse meg az Edit parancsot.

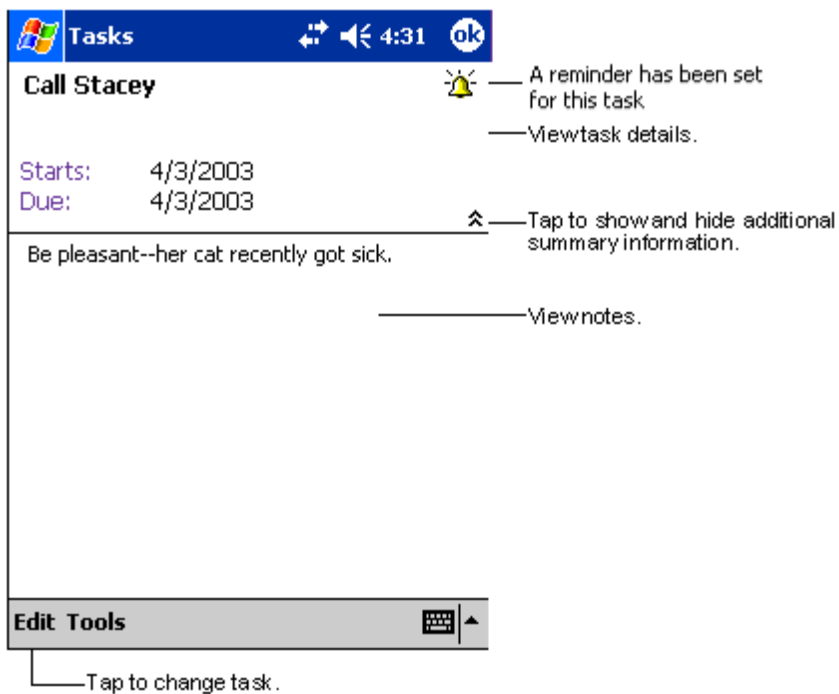


Notes

Gondolatait, emlékeztetőit, ötleteit, rajzait, és telefonszámait gyorsan feljegyezheti a Notes (Jegyzetek) program használatával. Készíthet írott feljegyzéseket, vagy hangfelvételeket. Hangfelvételeit beillesztheti jegyzeteibe. Ha egy jegyzet nyitva van, amikor a hangfelvételt készíti, belekerül a jegyzetbe, és egy ikon jelzi. Ha a jegyzet listát jeleníti meg a felvétel készítésekor, akkor önálló jegyzetként szerepel majd a hangfelvétel.

A Notes alkalmazás megnyitása

- A  ikont, majd a Notes menüpontot érintse meg.

A Notes alkalmazás a Notes listánál nyílik meg.

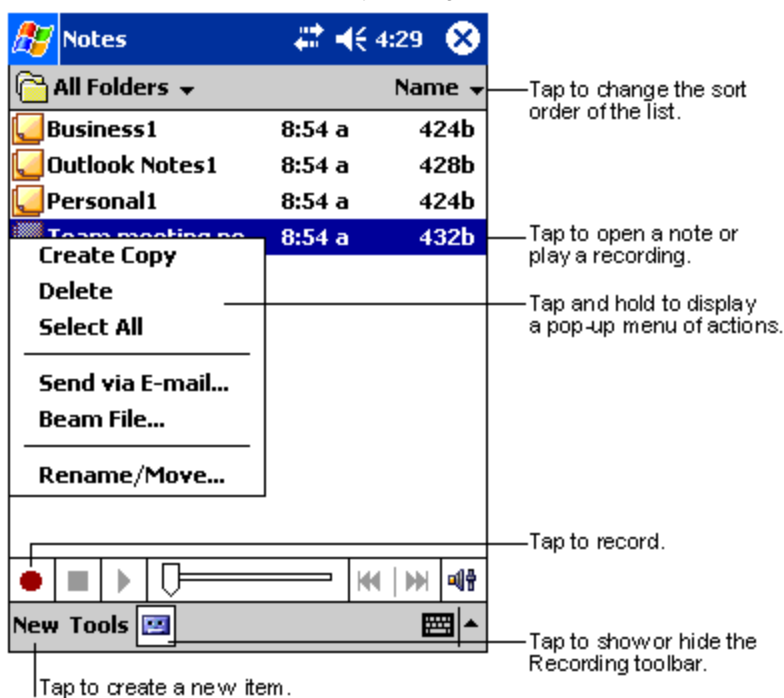

Feljegyzés készítése

- 1 Érintse meg a New (Új) menüpontot.
- 2 Készítse el a feljegyzést írással, rajzzal, vagy hangfelvétel formájában.

MEGJEGYZÉS: A Beviteli mező használatáról, valamint arról, hogyan írhat és rajzolhat a képernyőre, és hogyan készíthet hangfelvételeket, további információt a "2 Adatok bevitele az Acer n35-be" fejezetben talál a 19. oldalon.

Inbox

Használja az Inbox (Postaláda) alkalmazást e-mail üzenetei küldésére és fogadására, az alábbiak szerint:

- Szinkronizálja az e-mail üzeneteket a Microsoft Exchange vagy a Microsoft Outlook programokkal a számítógépén.
- E-mail üzeneteit küldje és fogadja közvetlenül egy e-mail szerverre csatlakozva egy Internet szolgáltatón (ISP) vagy belső hálózaton keresztül.

Az Inbox megnyitása

- Nyomja meg az Inbox gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.
Az Inbox az Inbox mappa navigátornál nyílik meg.

Email üzenetek szinkronizálása

Email üzeneteket szinkronizálhatók az általános szinkronizálási folyamat részeként. Engedélyeznie kell az Inbox szinkronizálását az ActiveSync programban.

Az Inbox szinkronizálására vonatkozó információt a személyi számítógépére telepített ActiveSync program Help menüjében talál.

A szinkronizálás folyamán:

- Az üzenetek személyi számítógépe Exchange vagy Outlook programjának mail mappájából bemásolódnak kézi számítógépén az Inbox ActiveSync mappájába. Alapbeállítás szerint csak az utolsó három nap üzeneteit kapja meg, meg tudja nézni minden üzenet első 100 sorát, és a hozzácsatolt fájlokat, ha a méretük nem nagyobb 100 KB-nál.
- A kézi számítógép Outbox mappában található Email üzenetek az Exchange vagy az Outlook programba kerülnek át, és a rendszer onnan küldi el a címzettnek.
- Az alkönyvtárakban elhelyezett Email üzeneteket ki kell választani az elküldéshez az ActiveSync-ben a személyi számítógépén.

TIPP: Email üzeneteit távolról is szinkronizálhatja számítógépével. Erről további információt személyi számítógépén az ActiveSync program Help menüjében talál.

Közvetlen csatlakozás egy email szerverhez

Azon kívül, hogy email üzeneteit szinkronizálhatja személyi számítógépével, az email üzeneteket elküldheti és fogadhatja oly módon is, hogy csatlakozik egy email szerverre a kézi számítógépére csatlakoztatott modem, vagy hálózati kártya segítségével. Távoli hozzáférést kell létrehoznia a hálózathoz vagy az Internet szolgáltatóhoz, és csatlakoznia kell email szerveréhez. Erről további információt a "9 Csatlakoztatás" c. fejezetben talál a 65. oldalon.

Amikor az email szerverhez csatlakozik, az új üzeneteket a rendszer a kézi számítógép Inbox mappájába tölti le, a kézi számítógép Outbox mappájában található üzeneteket elküldi, és az email szerveren kitörölt üzeneteket eltávolítja a kézi számítógép Inbox mappájából is.

A közvetlenül az email szerverről fogadott üzenetek az email szerverrel állnak kapcsolatban, és nem személyi számítógépével. Amikor egy üzenetet töröl a kézi számítógépén, az üzenet az email szerverről is törölődik majd, amikor legközelebb rácsatlakozik, az ActiveSync-ben kiválasztott beállítások szerint.

Dolgozhat online vagy offline. Amikor online dolgozik, úgy olvassa el, és válaszolja meg üzeneteit, hogy közben fenntartja a kapcsolatot az email szerverrel. Az üzeneteket azonnal elküldi, amint megérinti a Send parancsot, ezzel helyet takarít meg kézi számítógépén.

Amikor offline dolgozik, amint letöltötte az új üzenetek fejléceit vagy részüzeneteket, lecsatlakozhat az email szerverről, és eldöntheti mely üzeneteket kívánja teljes egészében letölteni. Amikor legközelebb csatlakozik, az Inbox letölti azokat az üzeneteket, ahol ezt megjelölte és elküldi az elkészített üzeneteit.

Az üzenet lista használata

A beérkezett üzenetek az üzenet listában jelennek meg. Alapbeállítás szerint, a legutoljára fogadott üzenetek szerepelnek a lista elején.

Amikor egy üzenetet kap, érintse meg, hogy kinyissa. Az olvasatlan üzenetek félkövér betűkkel jelennek meg.

Amikor az email szerveréhez csatlakozik, vagy szinkronizálást hajt végre személyi számítógépével, alapbeállítás szerint csak a legutolsó 5 nap üzeneteit kapja meg, az üzeneteknek csak az első 100 sorát, és a csatolt fájlok, abban az esetben, ha méretük kisebb, mint 100 KB. Az eredeti üzenetek az email szerveren vagy a személyi számítógépen maradnak.

Megjelölheti azokat az üzeneteket, amelyeket teljes egészében szeretne letölteni a következő szinkronizálás alkalmával vagy amikor legközelebb az email szerverre csatlakozik. Kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Az üzenet listában érintse meg, és tartsa a tollat a teljes egészében letölteni kívánt üzeneten.
- 2 A felnyíló menüben érintse meg a "Mark for Download" parancsot. Az Inbox üzenet listájában használt ikonok látható jelzéssel mutatják az üzenet állapotát.

Határozza meg a letöltésre vonatkozó preferenciáit a szolgáltatás beállításakor vagy válassza ki a szinkronizálási lehetőségeknél. Bármikor megváltoztathatja ezeket:

- Változtassa meg az Inbox szinkronizálására vonatkozó beállításokat az ActiveSync beállításainál. További információt az ActiveSync Help menüjében talál.
- A közvetlenül az email szerverhez kapcsolódásra vonatkozó beállítások megváltoztatásához a kézi számítógép Inbox programjában végezze el a következőket:
 - a Érintse meg a Tools menüben az Options menüpontot.
 - b A Service menüben érintse meg a megváltoztatni kívánt szolgáltatást.
 - c Érintse meg, és tartsa a tollat a szolgáltatáson, majd válassza a Delete parancsot törléséhez.

Üzenet megírása

- 1 Érintse meg a New menüt.
- 2 A "To" mezőbe írja be egy, vagy több címzett email címét, a címekeket pontosvesszővel válassza el egymástól, vagy válasszon ki egy nevet a partnerlistából, ehhez érintse meg az Address Book ikont.

A Contacts alkalmazásban az e-mail mezőkbe írt e-mail címek megjelenik az Address Book-ban.

- 3 Írja meg az üzenetet. Ha egy előre megírt, vagy egy gyakran használt üzenetet szeretne felhasználni, érintse meg a My Text menüpontot és válasszon ki egy üzenetet.
- 4 Érintse meg Send parancsot, amikor elkészült az üzenettel.

Ha hálózati kapcsolat nélkül dolgozik, az üzenet az Outbox mappába kerül, és a következő csatlakozáskor kerül elküldésre.

Email üzenetek és mappák kezelése

Alapértelmezés szerint az üzenetek az alábbi öt mappa valamelyikében jelenhetnek meg: Inbox, Deleted Items, Drafts, Outbox, és Sent Items.

- A Deleted és a Sent Items mappák használata a választott beállításoktól függ. Ezeket a választási lehetőségeket beállíthatja az üzenet listában:
 - a Érintse meg a Tools menüt, majd az Options menüpontot.
 - b A Message menüben végezze el a beállításokat.
- Ha további mappákba kívánja szervezni az üzeneteket, érintse meg a Tools, majd a Manage Folders menüpontot az új mappa létrehozásához.
- Ha egy üzenetet szeretne áthelyezni egy másik mappába, az üzenet listában érintse meg és tartsa a tollat az üzeneten, majd érintse meg a "Move to" parancsot a felnyíló menüben.

A mappák működése, ha közvetlen kapcsolatot létesít az email szerverrel

A létrehozott mappák viselkedése függ attól, hogy ActiveSync alkalmazást, POP3, vagy IMAP4 protokollt használ.


- Ha az ActiveSync programot használja, az Outlook-ban az Inbox mappában található email üzenetek automatikusan szinkronizálódnak a kézi számítógéppel. Kiválaszthatja további mappák szinkronizálását is, ha kijelöli ezeket az ActiveSync számára. A létrehozott mappák és az áthelyezett üzenetek azonos formában jelennek meg a szerveren. Például, ha két üzenetet áthelyez az Inbox mappából a Család (Family) elnevezésű mappába, és a Family mappát kijelölte szinkronizálásra, a szerver egy másolatot készít a Family mappáról és az üzeneteket ebbe a mappába másolja be. Így akkor is elolvashatja majd üzeneteit, ha éppen nem tartózkodik számítógépe közelében.
- Ha POP3 szervert használ és email üzeneteit áthelyezi egy Ön által létrehozott mappába, a kapcsolat megszakad a kézi számítógépen található üzenetek és az email szerveren megtalálható másolataik között. A következő alkalommal, amikor a szerverre csatlakozik, az email szerver látni fogja, hogy az üzenetek hiányoznak a kézi számítógép Inbox mappájából, és törli ezeket az üzeneteket a szerverről. Ezzel megelőzi, hogy két másolat legyen egy üzenetről, viszont egyben azt is jelenti, hogy az áthelyezett üzenetekhez többé nincs hozzáférése to folders created from anywhere except your handheld.
- Ha IMAP4 szervert használ, az Ön által létrehozott mappák és az áthelyezett email üzenetek a változtatásoknak megfelelően szerepelnek a szerveren is. Ezért üzeneteit bármikor elérheti, ha csatlakozik email szerveréhez, akár kézi számítógépéről, akár személyi számítógépén keresztül teszi ezt. Ez a szinkronizálás minden alkalommal megtörténik, amikor mail szerveréhez csatlakozik, új mappákat hoz létre, vagy átnevezi/törli a mappákat miközben a kapcsolat fennáll.

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése

Végezze szokásos számítógépes tevékenységeit menet közben a Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok segítségével. Ezek:

- Pocket Word
- Pocket Excel
- MSN® Messenger
- Microsoft® Windows Media™ lejátszó Pocket PC-re
- Microsoft® olvasó Pocket PC-re

MEGJEGYZÉS: A Microsoft® Reader csak az angol nyelvű és az európai Acer n35 modelleken található meg.


Ha meg akar nyitni egy companion programot a kézi számítógépen, érintse meg a  menüben a Programs menüpontot, majd a program nevét.

Pocket Word

A Pocket Word ugyanúgy működik, mint a Microsoft Word a személyi számítógépen, hogy könnyen hozzáférhessen dokumentumai másolataihoz. Lehetőségek:

- Új dokumentumokat hozhat létre a kézi számítógépen, leveleket írhat, megbeszélések jegyzőkönyvét, úti beszámolókat készíthet, vagy átmásolhat dokumentumokat kézi számítógépére a személyi számítógépéről.
- Szinkronizálhatja a dokumentumokat a két számítógép között, így mindkét helyen a legfrissebb tartalommal rendelkeznek majd.

Új fájl létrehozása

- A  ikon után érintse meg a Programs, Pocket Word, majd a New menüpontokat. Egy üres lap jelenik meg. Illetve, ha kiválasztott egy sablont az új dokumentumok számára az Options párbeszéd ablakban, akkor az a sablon jelenik meg a megfelelő szöveg és formai beállításokkal.

Egyszerre csak egy dokumentumot nyithat meg; mikor egy második dokumentumot nyit meg, a rendszer felkéri, hogy mentse el az előző dokumentumot. A létrehozott dokumentumot elmentheti, vagy változtatásokat eszközölhet különféle formátumokba. Ezek lehetnek:


- Word (.doc)
- Pocket Word (.psw)
- Rich Text Format (.rtf)
- Plain Text (.txt)

MEGJEGYZÉS: Amikor új dokumentumot hoz létre, el kell mentenie a korábban megnyitott dokumentumot.

A Pocket Word fájl lista használata:

Pocket Word tartalmaz egy listát a kézi számítógépen tárolt fájlokról.

- Érintsen meg egy fájlt a listában, hogy megnyissa azt.
- A fájlok törléséhez, másolat készítéséhez, és a fájlok elküldéséhez érintse meg, és tartsa a tollat a listában a fájlon. Majd válassza ki a megfelelő parancsot a felnyíló menüben.

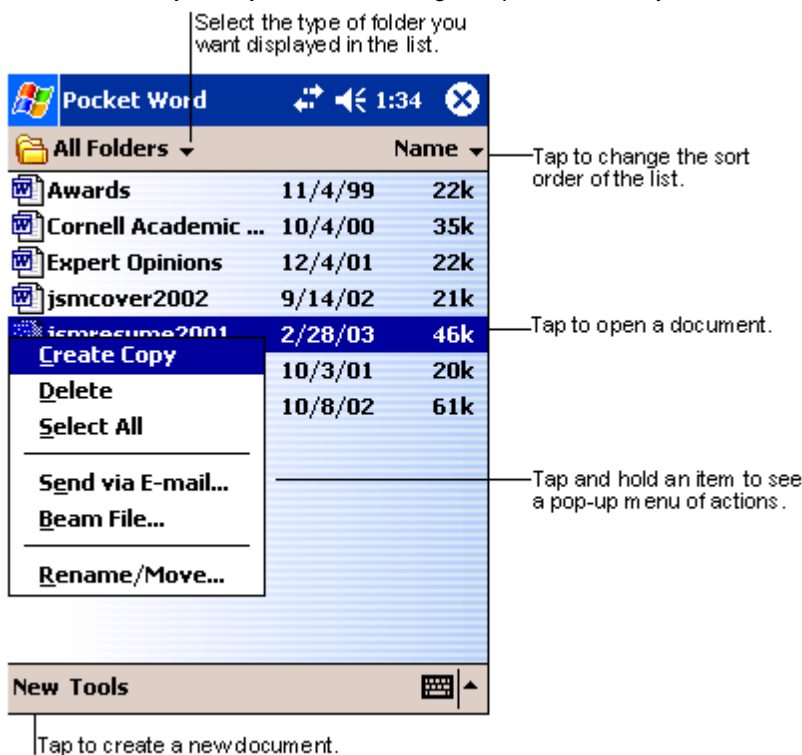

Információ bevitele

A Pocket Word alkalmazásba négy módon vihet be információkat—gépelés, kézírás, rajz, és hangfelvétel formájában, ami a View menüben jelenik meg. Mindegyik módhoz külön eszköztár tartozik, amelyet megjeleníthet, vagy eltüntethet, ha megnyomja a Show/Hide Toolbar ikont a parancssorban.

Ha megnyit egy, a személyi számítógépen készített Word dokumentumot, válassza a Wrap to Window parancsot a View menüben, hogy a teljes dokumentumot lássa.

TIPP: Kiválaszthatja a nagyítás (zoom) nagyságát, érintse meg a View menüt, majd a Zoom menüpontot. Majd válassza ki a megfelelő százalékot. Nagyobb százalékot válasszon, ha szöveget akar bevinni, és alacsonyabbat, ha a dokumentum nagyobb részét szeretné látni.


Gépelés (Typing) mód

- A beviteli mező segítségével szöveget gépelhet a dokumentumba. A gépelt szöveg bevitelére vonatkozó további információt a "A beviteli mező használata" fejezetrészben talál a 19. oldalon.
- Már létező szöveg megformázásához, vagy módosításához először válassza ki a szöveget. A szöveget kiválaszthatja ugyanúgy, mint egy Word dokumentumban tenné, csak az egér helyett a tollat kell végighúznia a kijelölni kívánt szövegen.
- Ha egy szöveget keres, a dokumentum megtalálásához érintse meg az Edit menüt, majd a Find/Replace parancsot.

Írás (Writing) mód

Írás módban a tollal közvetlenül a képernyőre írhat. Egyenes vonalak jelennek meg sorvezetőként, és a zoom nagyítás nagyobb, mint a gépelés módban, hogy könnyebben írhasson a képernyőre.

Az írásról, illetve az kézírással készített szöveg kiválasztásáról további információt az "Írás a képernyőre" fejezetrészben talál a 21. oldalon

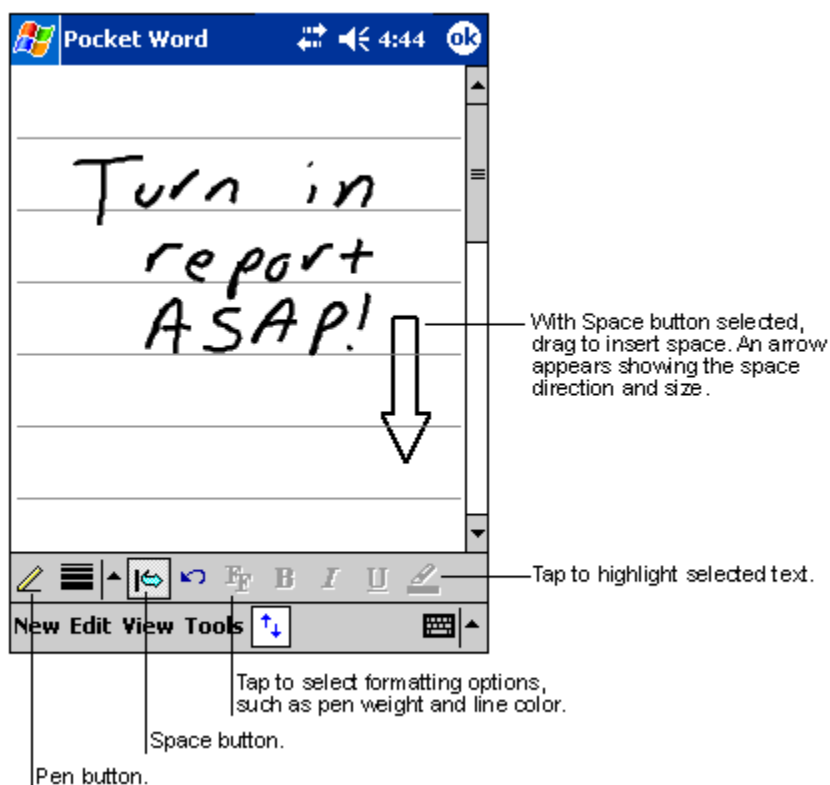


Ha egyetlen tollvonással áthalad három soron, az írást rajzként értelmezi a számítógép, és a rajzot a következő részben leírtak szerint megszerkesztheti, átalakíthatja.

MEGJEGYZÉS: Az írott szavak grafikus (metafájl) formátumra alakulnak át, amikor a Pocket Word dokumentumot Word dokumentummá alakítja át a személyi számítógépen.

Rajzolás (Drawing) mód

A rajzolás módban a tollal a képernyőre rajzolhat. Koordináta hálózat jelenik meg a rajzolás segítésére. Ha az első tollvonás után felemeli a tollat a képernyőről, egy rajzolás kockát fog látni, amely mutatja a rajz területének határait. A következő tollvonásokat, ha ebbe a kockába írja, vagy csak érinti ezt a rajzolási területet, a rajz részévé válik.

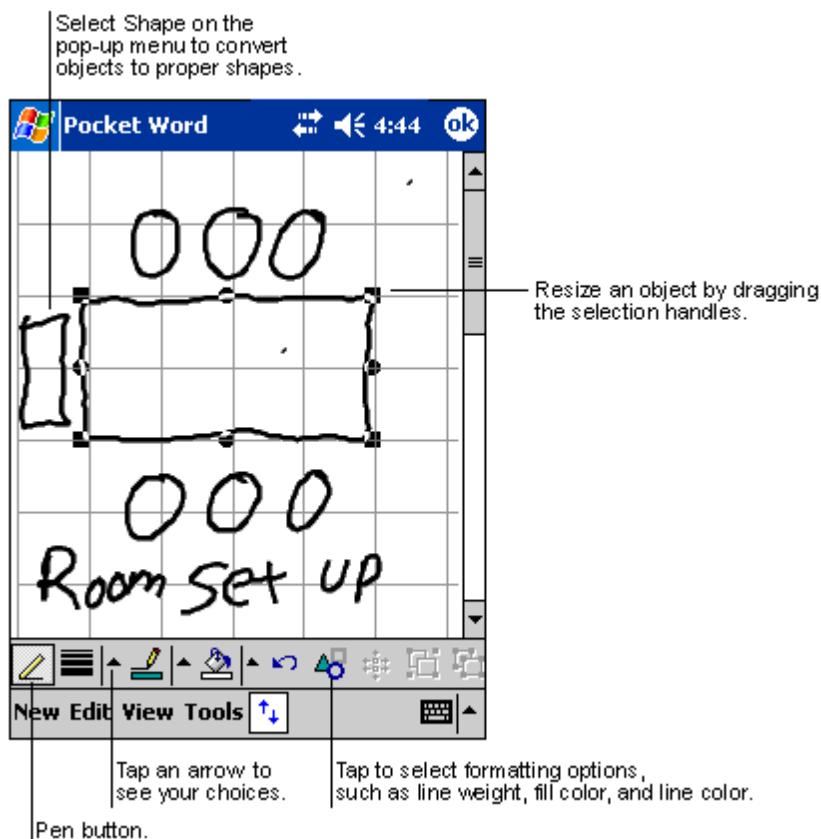

A rajzolásról és a rajzok kiválasztásáról további információt a "Rajzolás a képernyőre" fejezet részben talál a 24. oldalon.



Hangfelvétel (Recording) mód

Hangfelvétel módban hangfelvételt illeszthet a dokumentumokba. A hangfelvételeket .wav fájl formátumban menti el a számítógép.

A hangfelvételekre vonatkozó további információt a "Üzenet rögzítése" részben talál a 26. oldalon.


A Pocket Word használatáról további információért a , majd a Programs, Pocket Word menüpontok után érintse meg a  menüben a Help menüpontot.

Pocket Excel

A Pocket Excel együttműködik a személyi számítógépén a Microsoft Excel alkalmazással, hogy könnyen hozzáférhessen munkafüzetei másolataihoz. Lehetőségek:

- Új munkafüzeteket hozhat létre kézi számítógépén, például költség beszámolókat és kilométer elszámolásokat készíthet, vagy átmásolhatja munkafüzetait a személyi számítógépéről a kézi számítógépére.
- Szinkronizálhatja a munkafüzeteket a személyi számítógépe és a kézi számítógép között, hogy a legfrissebb adattartalommal rendelkezzen mindkét készüléken.

Új munkafüzet létrehozása

- A  ikon után, a Programs, a Pocket Excel, majd a New menüpontot érintse meg. Egy üres munkafüzet jelenik meg. Illetve, ha már kiválasztott egy sablont az új munkafüzet készítéséhez az Options párbeszéd ablakban, akkor a kiválasztott sablon jelenik meg a megfelelő szöveg és formai beállításokkal.

Egyszerre csak egy munkafüzetet nyithat meg; amikor egy második munkafüzetet nyit meg, a rendszer felkéri, hogy mentse el az előző munkafüzetet. A létrehozott munkafüzetet elmentheti, vagy változtatásokat eszközölhet különféle formátumokba. Ezek lehetnek:

- Pocket Excel (.pxl)
- Excel (.xls).

MEGJEGYZÉS: Amikor új dokumentumot hoz létre, el kell mentenie a korábban megnyitott dokumentumokat.

Pocket Excel fájl lista készítése

Pocket Excel egy listát tartalmaz a kézi számítógépen tárolt fájlokról.

- Érintsen meg egy fájlt a listában, hogy megnyissa azt.
- A fájlok törléséhez, másolat készítéséhez, és a fájlok elküldéséhez érintse meg, és tartsa a tollat a listában a fájljon. Majd válassza ki a megfelelő parancsot a felnyíló menüben.


Az eszköztár megjelenítése

Pocket Excel eszköztárában alapvető táblázatkezelő eszközöket találunk, mint a formulák, funkciók, sorbarendezés, és a szűrés.

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése

Pocket Excel

- Érintse meg a View menüt, majd a Toolbar menüpontot.

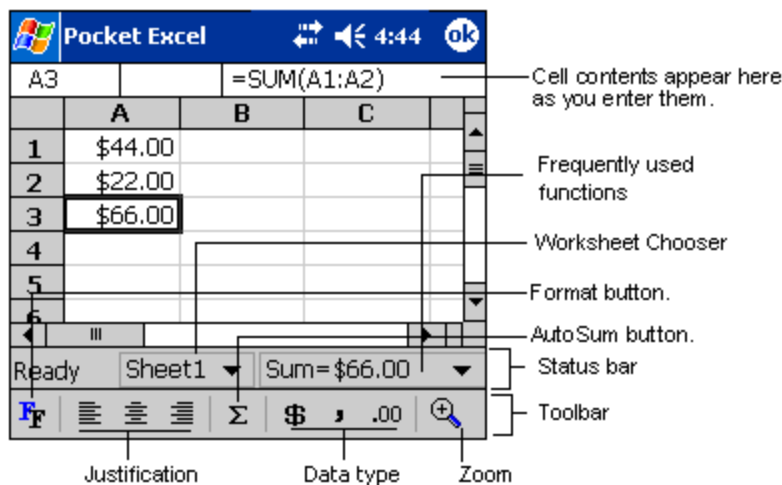

A munkafüzetek védelme

Ha egy munkafüzet bizalmas információkat tartalmaz, jelszóval védheti le.



- Nyissa meg a munkafüzetet, érintse meg az Edit, majd Password menüpontot.
Minden alkalommal, amikor megnyitja ezt a munkafüzetet, meg kell adnia a jelszót, ezért olyan jelszót válasszon, amelyet könnyen meg tud jegyezni, ám más nehezen találná ki.

Javaslatok a Pocket Excel használatára:

Ha nagy táblázaton dolgozik a Pocket Excel-lel, jegyezze meg az alábbiakat:

- Ha teljes-képernyő módban szeretne látni a táblázatból amennyit csak lehet:
 - Érintse meg a View, majd a Full Screen menüpontot.
 - Ha ki akar lépni a teljes-képernyő módból, érintse meg a képernyőn a Restore gombot.
- Eszköztár megjelenítése és eltüntetése.
 - Érintse meg a View menüpontot, majd a megjeleníteni, vagy eltüntetni kívánt elemeket.
- Ha rögzíteni szeretné a legfelső és a bal szélső cellákat a táblázatban, hogy a sor és az oszlop elnevezések láthatóak maradjanak, miközben a táblázatban lapozgat.
 - a Válassza ki azt a cellát, ahol rögzíteni szeretné a táblát.
 - b Érintse meg a View, majd a Freeze Panes menüpontot.
- Össza fel az oldalt, hogy megnézhesse a nagy táblázat különböző területeit.
 - a Érintse meg View, majd a Split menüpontot.
 - b Majd húzza az osztósávot oda, ahová tenni szeretné.
Az osztósáv eltávolításához érintse meg a View menüt, majd a Remove Split menüpontot.
- Sorok és oszlopok megjelenítése és elrejtése:
 - Egy sor vagy oszlop elrejtése:

- a Válasszon ki egy cellát az elrejtteni kívánt sorban, vagy oszlopban.
- b Érintse meg a Format menüben a Row vagy a Column menüpontot, majd az Hide parancsot.
- Egy rejtett sor vagy oszlop megjelenítése:
 - a Érintse meg a Tools menüt, majd a Go To menüpontot, azután írjon be egy, az elrejtett sorban, vagy oszlopban szereplő hivatkozást.
 - b Érintse meg a Format menüben a Row vagy a Column menüpontot, majd az Unhide parancsot.

A Pocket Excel használatáról további információért a , majd a Programs, Pocket Excel menüpontok után érintse meg a  menüben a Help menüpontot.

MSN® Messenger

Az MSN® Messenger a kézi számítógépén egy azonnali üzenetváltást biztosító program, amely lehetővé teszi, hogy:

- Láthatja, hogy partnerei közül ki elérhető
- Azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat
- Azonnali üzenetek váltásával egyszerre akár több partnerrel is kommunikálhat

Követelmények az MSN Messenger használatához

- Microsoft Passport™ igazolványt vagy egy Microsoft Exchange email postafiókot kell beszereznie.
- Passport-fiókra lesz szüksége az MSN Messenger Service használatához.
Ha már van a Hotmail® vagy az MSN szolgáltatásánál bejegyzett e-mail fiókja, akkor Passport igazolványa is van.

Ha sikerült beszereznie egy Microsoft Passport vagy Microsoft Exchange fiókot, akkor készenáll a bejelentkezésre.

TIPP: Szerezzen be Microsoft Passport igazolványt a <http://www.passport.com/> honlapon.
Kérjen ingyenes Microsoft Hotmail email címet a <http://www.hotmail.com/> weboldalon.

Beállítások elvégzése

Mielőtt a rendszerre kapcsolódna meg kell adnia a Passport vagy Exchange fiókja adatait .

Regisztráció és bejelentkezés:

- 1 A Tools menüben érintse meg az Options menüpontot.
- 2 Az Accounts menüben adja meg a Passport vagy Exchange fiók adatait.
- 3 A bejelentkezéshez érintse meg a bejelentkezés (sign-in) képernyőt és írja be az email címet és jelszót.


MEGJEGYZÉS: Ha személyi számítógépén már használja az MSN Messenger alkalmazást, partnerei megjelennek kézi számítógépén anélkül, hogy újra hozzá kellene adnia partnerei listájához.

Üzenetváltás a partnerekkel

Az MSN Messenger ablakban rögtön látja partnerei teljes listáját két kategóriára osztva: Online (Elérhető) és Not Online (Nem elérhető). Ebből a programablakból kiindulva

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése MSN® Messenger

amíg fenntartja a kapcsolatot, cseveghet, email üzenetet küldhet, egyes személyeket letilthat az Önnel folytatott üzenetváltásról, vagy törölhet partnereket a listáról a felnyíló menü használatával.

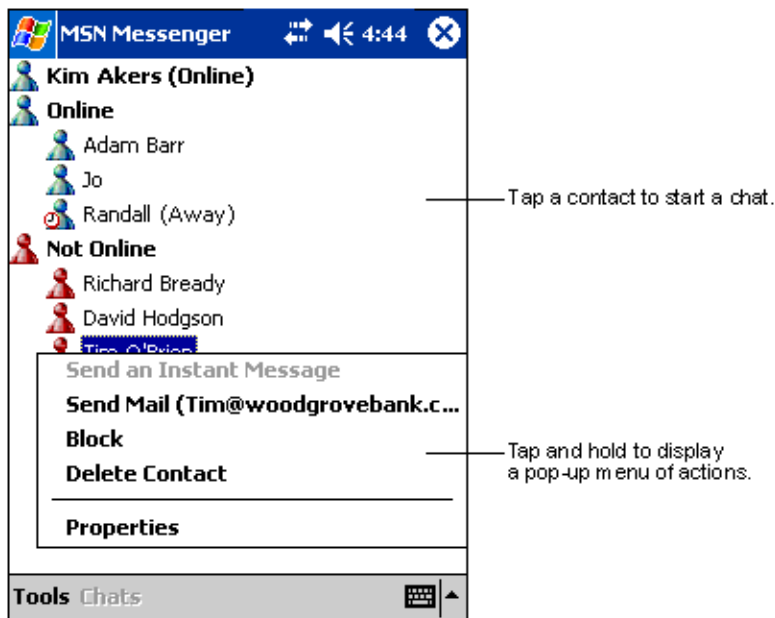


- Ha látni szeretné, mely partnerei elérhetőek, miközben ők Önt nem látják, a Tools menüben érintse meg a My Status menüpontot, majd válassza ki az Appear Offline (Kapcsolódás elrejtése) állapotot.
- Ha egy partnert letilt, ez a partner a továbbiakban nem tudja elérni Önt, de ő megmarad a Tiltott partnereim listán.
- A partner letiltásának feloldásához érintse meg, és tartsa a tollat a partner nevéen, majd érintse meg az Unblock parancsot a felnyíló menüben.

Csevegés a partnerekkel

- 1 Érintse meg a partner nevét, hogy megnyisson egy beszélgetés ablakot.
- 2 Írja be üzenetét a Beszélgetés ablak alsó részén látható mezőbe, vagy érintse meg a My Text menüt egy előre beállított üzenet használatához.



5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése *Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re*

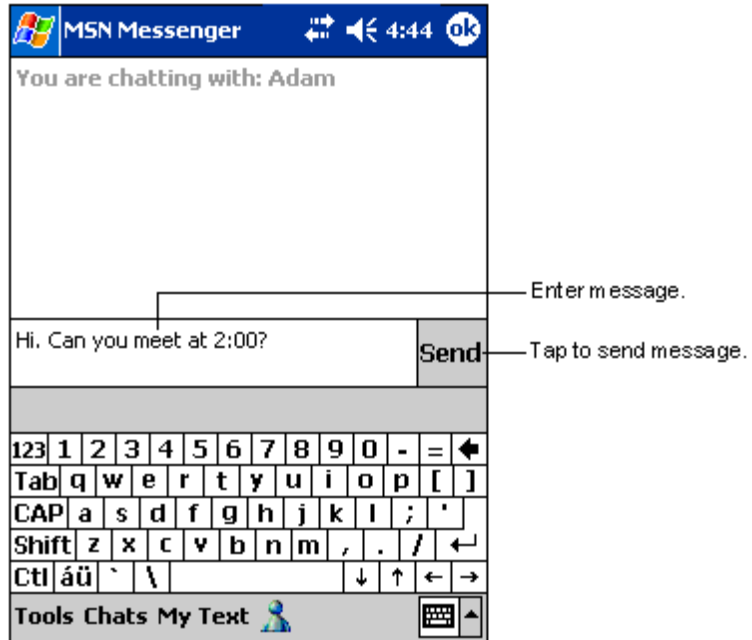- 3 Érintse meg a Send parancsot.



Ötletek a partnereivel való csevegéshez


- Ha szeretne meghívni egy partnert egy több személyrel folytatott beszélgetésbe, a Tools menüben érintse meg az Invite menüpontot, és érintse meg a meghívni kívánt személy nevét.
- Ha szeretne visszalépni a Messenger főablakba a beszélgető ablak becsukása nélkül, érintse meg the Contacts (Partnerek) gombot.
- Ha szeretne visszatérni a Beszélgetés ablakba, érintse meg a Chats menüpontot, majd válassza ki azt a személyt, akivel éppen beszélgetett.
- Ha szeretné megtudni, hogy beszélgető partner válaszolt-e Önnek, keresse az üzenetet a szöveg beviteli mező alatt.

Az MSN Messenger használatáról további információt a  ikon, majd a Programs, MSN Messenger megérintése után a Start  menüben a Help menüpontot érintve találhat.

Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re

Használja a Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re készült változatát digitális audio és video fájlok (Windows Media és MP3 fájlok) lejátszására, amelyeket:

- A kézi számítógépen tárol
- A személyi számítógépén használt Microsoft Windows Media Player-ről másolt át kézi számítógépére
- Halázaon talált

A Windows Media Player Pocket PC változatának használatáról további információt a  ikon, majd a Help menüpont megérintésével talál.

Microsoft® Reader Pocket PC-re

A "Microsoft® Reader for Pocket PC" alkalmazással elektronikus könyveket (eBook) olvashat kézi számítógépén. Kedvenc eBook Web oldaláról könyveket tölthet le a személyi számítógépére. Majd az ActiveSync segítségével másolja át a könyv fájlokat a kézi számítógépére. A könyvek a Reader Library menüben jelennek meg, ahol a listán a kiválasztott fájl megérintésével tudja megnyitni a fájlt.

MEGJEGYZÉS: Microsoft® Reader csak az angol nyelvű és az európai Acer n35 modelleknél áll rendelkezésre.

A Guidebook használata

A Guidebook-ban (Útikalauz) megtalál minden szükséges információt a Microsoft Reader használatához.

A Guidebook megnyitása:

- Érintse meg a Help menüpontot a Reader program parancssorában.
-vagy-
- Egy könyvoldalon érintse meg, és tartsa a tollat a könyv címén, majd érintse meg a Help menüpontot a felnyíló menüben.

Hogyan vigyen fel könyveket az Acer n35 kézi számítógépre

Könyv fájlokat tölthet le az Internetről. Látogassa meg kedvenc eBook könyvkereskedőjének weboldalát, és kövesse a könyv fájlok letöltéséhez szükséges utasításokat.

Mintakönyvek és egy szótár is megtalálható az MSReader mappában az Extras alkönyvtárban az Acer n35 kézi számítógép Companion CD-n.

Az ActiveSync segítségével töltse át a fájlt a személyi számítógépről kézi számítógépére, az MSReader mappában található Read Me fájlban leírtak alapján.

A Library használata


A Library (Könyvtár) a Reader program kezdőlapja; itt találja meg a kézi számítógépén, vagy a tároló eszközön megtalálható könyvek teljes listáját.

A Library megnyitása:

- Érintse meg a Library menüpontot a Reader program parancssorában.
-vagy-
- Egy könyvoldalon érintse meg, és tartsa a tollat a könyv címén, majd érintse meg a Library menüpontot a felnyíló menüben.

Egy könyv kinyitása

- Érintse meg egy könyv címét a Library listában.

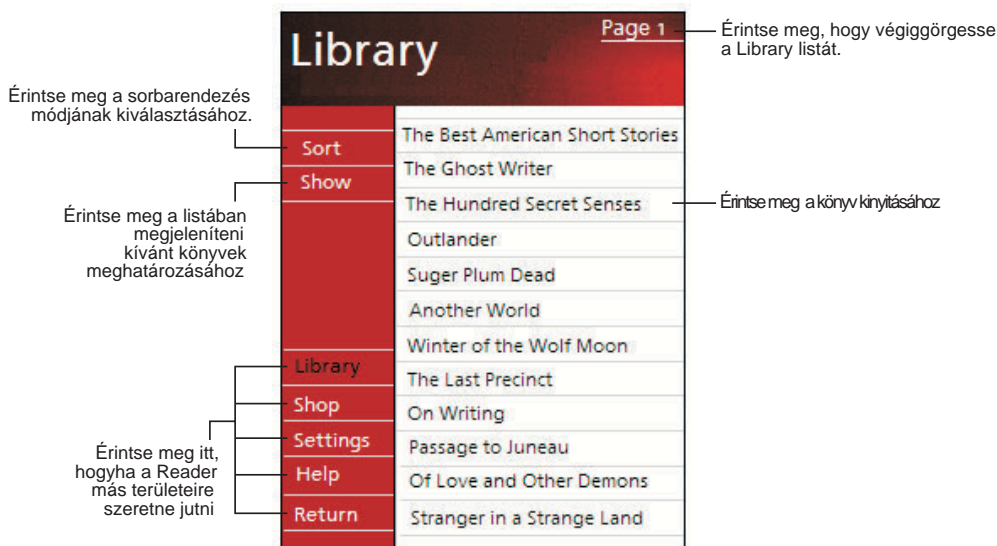

Könyv olvasása

Mindegyik könyv egy borítólappól, egy opcionális tartalomjegyzékből, és a könyv oldalaitól áll. A következőket teheti:

- Annotálhatja a könyvet kiemeléssel, könyvjelző használatával, jegyzetek és rajzok hozzáfűzésével.
- Megkereshet szövegrészeket és megnézheti a szómagyarázatokat.


A szövegen kívül minden könyvnek van egy címe, és a könyv oldalai oldalszámozással vannak ellátva.

Az irányítási lehetőségek a borító alsó részén vannak felsorolva. Lapozzon a könyvben:

- A kézi számítógép görgető gombjának használatával.
- Minden oldalon az oldalszám megérintésével.

Amikor először nyitja ki a könyvet, valószínűleg az első oldalra szeretne lépni, vagy a tartalomjegyzéket szeretné megnézni (feltéve ha van). Azt követően, bármikor kinyitja a könyvet, automatikusan a legutóbb olvasott oldalnál folytathatja.

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése Microsoft® Reader Pocket PC-re

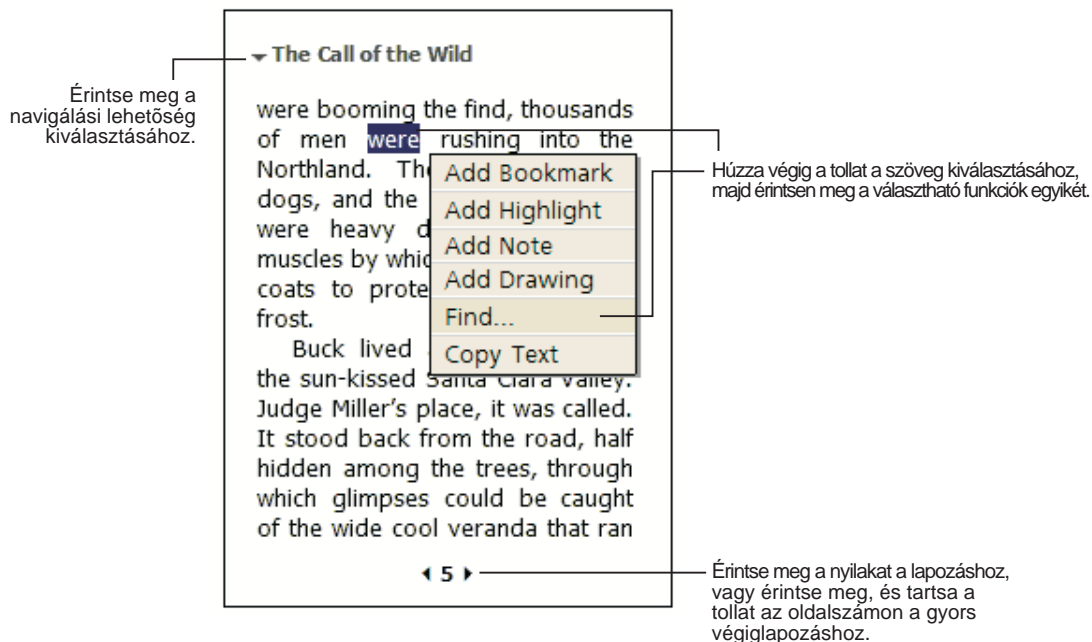

A Reader funkcióinak használata

Az elektronikus könyvek olvasása számos olyan lehetőséggel bír, amire hagyományos nyomtatott könyveknél nem állnak rendelkezésre. Ezeket a funkciókat a könyv bármelyik oldalán elérheti.

Jelöljön ki egy szöveget úgy, hogy végighúzza a tollat az oldalon található szövegen. Majd érintse meg a felnyíló menüben az egyik funkciót a következőkben leírtak szerint.

Szöveg keresése

- 1 Érintse meg a Find parancsot a felnyíló menüben.
- 2 Írja be a keresett szót.
- 3 Érintse meg a kívánt keresési lehetőséget.

A Reader kiemeli az oldalon a megtalált szövegrészt.

- A Find becsukásához érintse meg a képernyőt a mezőn kívül.
- Ha vissza akar térni a kiindulási oldalra, érintse meg a könyv címét, majd érintse meg Return parancsot a felnyíló menüben.

Szöveg másolása

Kimásolhat szövegeket azokból a könyvekből, amelyek erre lehetőséget biztosítanak. A szövegeket bármilyen programba átmásolhatja, ahol szöveg bevitelére lehetőség van.

- 1 A könyv egyik oldalán válassza ki a kimásolni kívánt szövegrészt.
- 2 Érintse meg a Copy Text parancsot a felnyíló menüben.

A szöveget beillesztheti a kiválasztott programba.

A könyvben elhelyezett megjegyzések

Ha szeretné megnézni a könyvben elhelyezett megjegyzések listáját a könyvjelzőkkel, kiemelésekkel, szöveges jegyzetekkel és rajzokkal együtt:

- 1 Érintse meg a könyv borítóján az Annotations Index -et .
- 2 Érintse meg az egyik jegyzetet a listán, hogy a megjelölt oldalra lépjen.

Könyvjelző használata

- Amikor könyvjelzőt használ a könyvben, egy színes könyvjelző (bookmark) ikon jelenik meg a jobboldali margón. A könyvben bárhol tart, érintse meg a könyvjelző ikont, hogy a könyvjelzővel megjelölt oldalra lépjen.

MEGJEGYZÉS: Egy könyvben több könyvjelzőt is elhelyezhet.

Szövegkiemelés

- Amikor kiemel egy szöveget, a kiemelt szövegrész színes háttérrel jelenik meg.

Jegyzetek készítése

- Amikor megjegyzést csatol a szöveghez, a szöveget egy jegyzettömbre írja, ami a könyvoldal tetején jelenik meg. Egy jegyzet (Note) ikon jelenik meg a baloldali margón. A megjegyzés megjelenítéséhez, vagy elrejtéséhez érintse meg az ikont.

Rajzok hozzáadása

- Amikor hozzáad egy rajzot, egy rajzolás (Drawing) ikon jelenik meg az oldal bal alsó sarkában, és a rajzolás eszköztár jelenik meg az oldal alján. Rajzoljon a toll húzogatásával.

Könyvek eltávolítása

Amikor kiolvas egy könyvet, törölheti gépéről, hogy helyet takarítson meg kézi számítógépén. Ha a könyv másolatát megőrzi személyi számítógépén, bármikor újra visszatöltheti azt a kézi számítógépre.

- 1 Érintse meg, és tartsa a tollat a törölni kívánt könyv címén a Library listában.
- 2 A felnyíló menüben érintse meg a Delete parancsot.

6 Adatok archiválása és visszatöltése

Az adatok archiválása lehetővé teszi, hogy az adathíjlokak és alkalmazásokat a kézi számítógépéről egy tároló eszközre elmentse, és az archivált anyagokat vissza is töltheti. A bővített biztonsági funkciók lehetővé teszik, hogy jelszóval védje meg a bizalmas dokumentumokat/alkalmazásokat az archiválási és/vagy visszatöltési folyamat során. Az Acer n35 kézi számítógép bővítési lehetőségeinek köszönhetően a következők közül bármelyik tároló eszközt használhatja:


- SD kártya (Secure Digital Card)
- MMC kártya (MultiMedia Card)
- USB memória kártya
- ROM háttértár (A ROM háttértár csak a PIM adatok archiválására és visszatöltésére felel meg)

Az archiválás, és az archivált anyagok visszatöltése közben a bekapcsoló gomb szüneteltetés/folytatás gombként szolgál a művelet lépéseinek irányítására.


A program ablakban (balról jobbra haladva) három fül található az Archiválás és Visszatöltés három funkciójához kapcsoltn:

- Backup (archiválás)
- AutoBackup (automatikus archiválás)
- Restore (archivált anyagok visszatöltése)

Az archiválás/visszatöltés (Backup/Restore) művelet elindítása:

- 1 Tegyen be egy tároló eszközt (SD/MMC kártyát vagy USB memória kártyát), ha tároló eszközre szeretné elmenteni, vagy onnan visszatölteni az adatokat.
A tároló eszközök behelyezésére vonatkozó utasításokat a "7 Bővítési lehetőségek használata" fejezetben talál a 65. oldalon.
- 2 A  ikon, majd a Programs menüpont után érintse meg a Backup/Restore menüpontot.

Archiválás (Backup) funkció

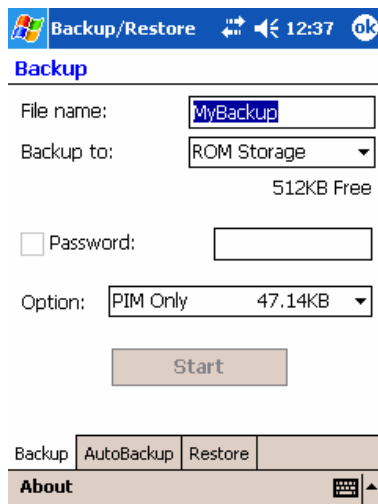

Adatok archiválása


- 1 Zárjon be minden futó alkalmazást a Backup/Restore kivételével.
- 2 A Backup képernyőn választhat, hogy elfogadja az alapértelmezés szerinti fájlnevet (MyBackup), vagy újat ad meg. A név megadásához érintse meg a képernyő alján található billentyűzet ikont.
- 3 Válasszon ki egy tároló eszközt a 'Backup to' lenyíló menüben.
- 4 Adja meg, mire terjedjen ki az archiválás (alapbeállítás: PIM only) a lenyíló 'Option' menüben.

MEGJEGYZÉS: ROM háttértár csak abban az esetben használható az archiváláshoz, ha a "PIM Only"-t határozta meg archiválandó területként.

- 5 Jelölje meg a Password (jelszó) kockát és adjon meg jelszót, ha szeretné biztonságosabbá tenni az archivált fájlt.
- 6 Érintse meg a Start gombot az archiválási folyamat megkezdéséhez.
Az archiválás folyamán egy folyamatképernyő jelenik meg, amely az archiválás állapotát mutatja.
- 7 Amikor az archiválás befejeződik, egy üzenetpanel jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy az archiválási művelet befejeződött.

Automatikus archiválás (AutoBackup) funkció

Az AutoBackup funkcióval beállíthatja, hogy a kézi számítógép automatikusan végezze el az adatok archiválását, amikor az akkumulátor töltöttsége 30%-osnál alacsonyabb szintre kerül. Az AutoBackup képernyő beállításait az "Archiválás (Backup) funkció" fejezet részben leírt utasítások szerint végezze el.

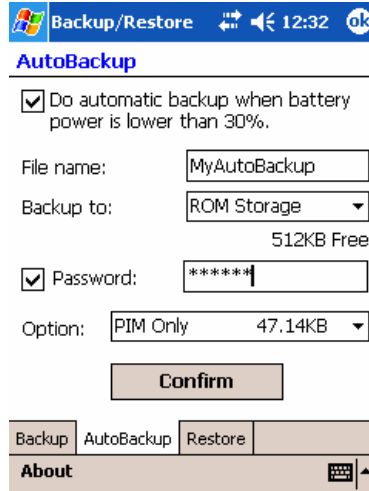

Ha az AutoBackup funkció aktív, de a megadott tároló eszköz nincs a kézi számítógéphez csatlakoztatva, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 30%-ra csökken, nem történik meg az adatok archiválása.

MEGJEGYZÉS: Az AutoBackup művelet során létrehozott archiv fájl alapértelmezés szerinti fájlneve: 'MyAutoBackup'

Archivált adatok visszatöltése (Restore) funkció


Csak a Backup/Restore művelet során létrehozott archiv fájlok tölthetők vissza; a fájl formátum: *.abk (Acer backup).

Archivált adatok visszatöltése

- 1 Zárjon be minden futó alkalmazást a Backup/Restore kivételével.

6 Adatok archiválása és visszatöltése

- 2 A 'Restore from' lenyíló menüből válassza ki azt a tároló eszközt, amelyről a visszatöltést végezni szeretné. A képernyő alsó felében megjelenik a kiválasztott tároló eszközön megtalálható fájlok listája. A fájlnev, a fájl mérete, valamint az archiv fájl készítésének időpontja szerepel a listán.

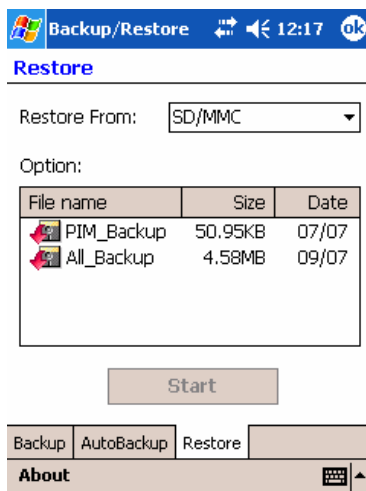


- 3 Érintse meg a fájlnevet a visszatölteni kívánt fájl kiválasztásához, és kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem .abk kiterjesztésű fájlok nem jelennek meg a listán.
Válassza ki a fájlt, majd érintse meg a "Start" gombot. Az ablak megváltozik, hogy az archiv fájlra vonatkozó információkat jelenítse meg:
 - File name (Fájlnev) - a kiválasztott .abk fájl neve.
 - Backup date (Archiválás időpontja) - a kiválasztott .abk fájl létrehozásának időpontja.
 - Backup option & file size (Archiválás opciók és fájl méret).
 - Main memory free size (Szabad hely méret a központi memóriában) - szabad memóriahely a kézi számítógépen. A visszatöltési folyamat végrehajtásához ennek az értéknek nagyobbnak kell lennie, mint a kiválasztott .abk fájl mérete.
- 4 Érintse meg újra a Start gombot a visszatöltési művelet végrehajtásához.
- 5 A visszatöltési művelet folyamán egy folyamatképernyő jelenik meg, amely a visszatöltés állapotát mutatja.
- 6 Amikor a visszatöltési művelet befejeződik, egy üzenetpanel jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy az archivált anyagok visszatöltése befejeződött.

Fájl törlése a tároló eszköztől

Ha szeretné megnövelni a tárolóeszközön rendelkezésére álló szabad helyet, törölheti azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szüksége.

- 1 Érintse meg a Restore fület.
- 2 Érintsen meg egy tételt a menüben a tárolóeszköz kiválasztására.
- 3 A listában érintse meg a fájlnevet, amíg a törlés (Delete) felnyíló menü meg nem jelenik.

- 4 Érintse meg a Delete parancsot a fájl eltávolításához.

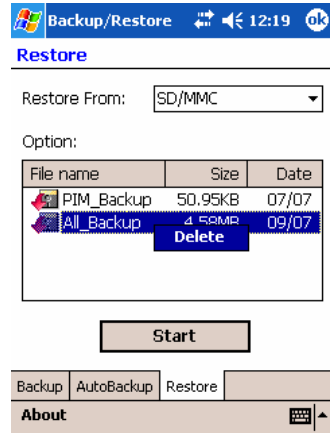

6 Adatok archiválása és visszatöltése

7 Bővítési lehetőségek használata

Az Acer n35 vékony és könnyű kivitelét meghazudtoló, lenyűgöző bővítési lehetőséggel, integrált kettős felhasználású SD/MMC bővítőhellyel rendelkezik. Ez lehetővé teszi:

- További alkalmazások telepítését
- A tárolókapacitás növelését
- Archiválási művelet végzését

MEGJEGYZÉS: Amikor periféria eszközöket használ a kézi számítógéphez, az eszköz telepítésére és működtetésére vonatkozó információt az eszközhöz kapott dokumentációban talál.

SD/MMC kártya használata

A kézi számítógép tetején található egy SD/MMC bővítőhely. Ez lehetővé teszi a kézi számítógép memóriájának bővítését, és az adatok biztonsági mentését.

Az SD/MMC bővítőhelyét a "Felülről" c. részben mutattuk be a 6. oldalon.

Az SD/MMC kártya behelyezése

- 1 Fogja meg erosen a kézi számítógépet.
- 2 Helyezze a kártyát az SD/MMC nyílásba.



7 Bővítési lehetőségek használata

SD/MMC kártya használata

- 3 Tolja a kártyát az ujjával a nyílásba, amíg úgy nem érzi, hogy a kártyát rögzítette, és egy hallható rendszer hangot nem hall. Ez azt jelzi, hogy a kártya a helyére került.

SD/MMC kártya kivétele

- 1 Fogja meg erősen a kézi számítógépet.
- 2 Oldja ki a kártyát a bővítőhelyről úgy, hogy a hüvelykujjával megnyomja a kártya tetejét, mintha még jobban be szeretné nyomni a nyílásba **(a)**. Egy hallható rendszer hang és egy kattánás fogja jelezni, hogy a kártyát kioldotta.



- 3 Óvatosan húzza ki a kártyát a nyílásból **(b)**.

8 Adatcsere és az adatok frissítése az ActiveSync® használatával

Az ActiveSync® használatával információkat szinkronizálhat a számítógépe Microsoft Outlook vagy a Microsoft Exchange programjai és a kézi számítógépe között. Ezeket az információkat közvetlenül egy Microsoft Exchange szerveren keresztül is szinkronizálhatja. Minden alkalommal, amikor szinkronizálást végez, az ActiveSync összehasonlítja a kézi számítógépen, a PC-n, vagy a szerveren végrehajtott változtatások és elvégzi az adatok frissítését mindegyik eszközön. Például:

- Frissítse a Pocket Outlook-ban szereplő adatokat, szinkronizálja a kézi számítógépet a Microsoft Outlook adataival a személyi számítógépen.
- Szinkronizálja a Microsoft Word és Microsoft Excel fájlokat a kézi számítógépen és személyi számítógépen. A fájlokat automatikusan a megfelelő formátumra alakítja.

Az ActiveSync használatára vonatkozó információt az ActiveSync Help (Súgó) -ben talál a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint az ActiveSync nem szinkronizál automatikusan minden információ típust. Az ActiveSync beállítási lehetőségei közt kiválaszthatja, melyik típusú információkat szinkronizáljon a program.

Az ActiveSync -vel továbbá:

- Archiválhat és az archiválásból visszatöltheti a kézi számítógépen tárolt adatokat.
- Másolhat (mintsem szinkronizálhat) fájlokat a kézi számítógép és a személyi számítógép között.
- A szinkronizálási mód kiválasztásával szabályozhatja, hogy mikor történjen a szinkronizálás. Például: Amikor kézi számítógép a számítógépéhez csatlakozik, a szinkronizálást végezheti folyamatosan, vagy csak amikor kiválasztja a szinkronizálás parancsot.
- Kiválaszthatja, mely információ típusokat szinkronizálja, valamint szabályozhatja, mennyi adatot szinkronizáljon.
Például: Kiválaszthatja, hogy az elmúlt hány hét találkozóit kívánja szinkronizálni.

Az ActiveSync® használata

Mielőtt megkezdi az adatszinkronizálást, telepítse az ActiveSync programot számítógépére az Acer n35 kézi számítógép Kézikönyv CD -jéről.

MEGJEGYZÉS: Az ActiveSync programot már előre telepítettük a kézi számítógépre.


Az ActiveSync telepítéséről további információt a "A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítése" részben talál.

Az ActiveSync megnyitásához kattintson a , majd az ActiveSync-re a kézi számítógépen.

8 Adatcsere és az adatok frissítése az ActiveSync® használatával

Az ActiveSync® használata

A számítógépen az ActiveSync használatára vonatkozó további információkért indítsa el az ActiveSync programot a számítógépen, majd nézze meg az ActiveSync Help menüt.

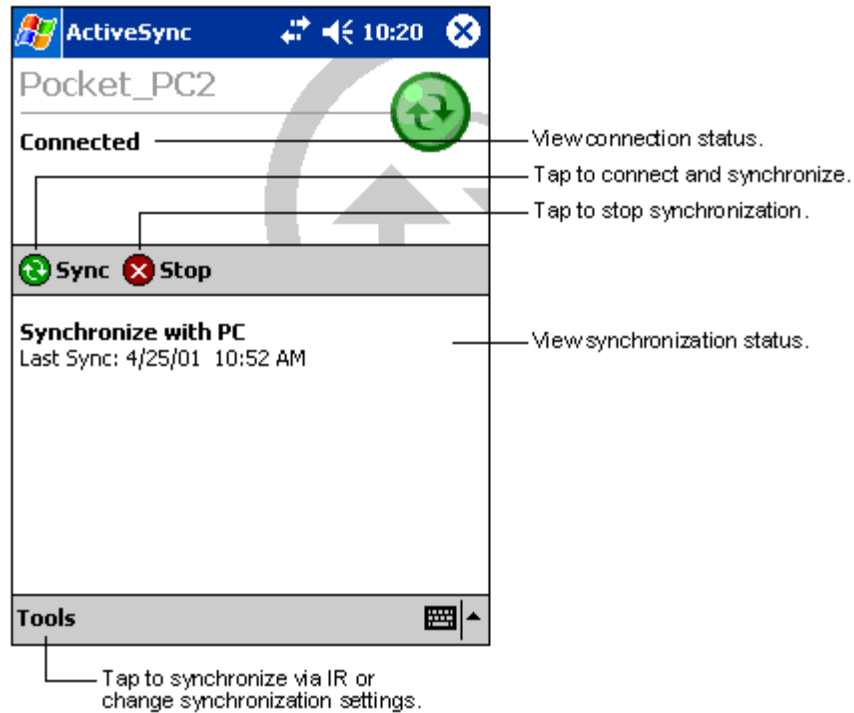

9 Csatlakoztatás

A kézi számítógépével információt cserélhet más mobil eszközökkel, ami lehet saját személyi számítógépe, egy hálózat, vagy az Internet. A következő csatlakozási lehetőségek állnak rendelkezésére:

- Használja az infravörös (IR) csatlakozót a kézi számítógépen az adatok küldésére és fogadására más infravörös kapcsolattal rendelkező eszközről.
- Csatlakozzon az ISP (Internet service provider) szolgáltatóhoz. Ha létrejött a kapcsolat, email üzeneteket küldhet és fogadhat az Inbox (Postaláda) használatával, valamint Web vagy WAP oldalakat nézhet meg a Microsoft® Pocket Internet Explorer használatával. Az ISP kapcsolat létrehozásához szükséges kommunikációs szoftvert már előre telepítettük kézi számítógépére. Internet szolgáltatója rendelkezésére bocsátja majd azokat a programokat, amelyeket telepítenie kell egyéb szolgáltatások, pl. fax használatához.
- Csatlakozzon cégének, vagy munkahelyének belső hálózatára. Ha létrejött a kapcsolat, email üzeneteket küldhet és fogadhat az Inbox (Postaláda) használatával, valamint Web vagy WAP oldalakat nézhet meg a Microsoft® Pocket Internet Explorer használatával, és szinkronizálhatja az adatokat személyi számítógépével.
- Kapcsolódjon személyi számítógépéhez a vezeték nélküli szinkronizáláshoz. Ha létrejött a kapcsolat, szinkronizálhatja adatait, pl. a Pocket Outlook információkat.

Adatátvitel infravörös kapcsolat használatával

Az infravörös (IR) kapcsolat használatával információt küldhet és fogadhat, pl. partnereiről és találkozóiról más infravörös kapcsolatra alkalmas eszközökkel.

Az n35 minden beérkező infravörös (IR) jelet fogad, és megkérdezi a kapcsolat létrejötte után, hogy kívánja-e fogadni ezeket a jeleket.

Az n35 infravörös csatlakozójának helyét a "Bal oldal" c. fejezet részben ellenőrizheti a 4. oldalon.

Információ küldése infravörös kapcsolaton keresztül

- 1 Váltson arra a programra, ahol elkészítette az elküldeni kívánt anyagot, és keresse meg ezt a tételt a listában.
- 2 Helyezze úgy a kézi számítógépet, hogy infravörös csatlakozója és a fogadó infravörös kapcsolatra alkalmas eszköz infravörös csatlakozója közel legyen egymáshoz, és ne kerüljön semmi közéjük.
- 3 Érintse meg, és tartsa a tollat a tételen, majd érintse meg a "Beam Item" parancsot a felnyíló menüben.

-vagy-
Vagy küldje el a tételt (mappákat nem!) a File Explorer segítségével.

- Érintse meg, és tartsa a tollat a tételen, majd érintse meg a "Beam Item" parancsot a felnyíló menüben.

Információ fogadása infravörös kapcsolaton keresztül

9 Csatlakoztatás

Csatlakozás az Internetre

- 1 Helyezze úgy a kézi számítógépet, hogy infravörös csatlakozója és a küldő infravörös kapcsolatra alkalmas eszköz infravörös csatlakozója közel legyen egymáshoz, és ne kerüljön semmi közéjük.




- 2 A küldő eszköz tulajdonosával továbbítsa az információt. Kézi számítógépe automatikusan fogadja azt.

Csatlakozás az Internetre

Modem kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval (ISP)

- 1 Szerezze be az alábbi információkat az ISP-ről:
 - ISP szerver telefonszáma
 - Felhasználói név és jelszó
 - TCP/IP beállítások
- 2 Helyezzen egy SD Modem kártyát (külön megvásárolható) a kézi számítógép SD/MMC nyílásába.

MEGJEGYZÉS: Az SD Modem kártya behelyezésére és használatára vonatkozó utasításokat a kártyához mellékelt dokumentációban talál.



- 3 A  ikont, majd a Settings (Beállítások) menüpontot érintse meg.
A Connections (Kapcsolatok) menüben érintse meg a Connections ikont. A "My ISP" bekezdésben válassza ki az "Add a new modem connection" linket.
- 4 Adjon meg egy nevet a kapcsolatra, "My Connection"-ként (Az én kapcsolatom).
- 5 A "Select a modem" listában válassza ki modeme típusát.
Ha a modeme típusa nem jelenik meg a listában, próbálja meg újra betenni a modem kártyát.

- 6 Nem kell semmilyen beállítást megváltoztatnia az "Advanced" menüben. A legtöbb internet szolgáltató ma már dinamikusan-kiosztott címet használ. Ha az az internet szolgáltató, amelyikhez kapcsolódni kíván nem használ dinamikusan-kiosztott címet, érintse meg az "Advanced" majd a TCP/IP menüpontot, és írja be a címet. Amikor elkészült, érintse meg az OK-t majd a "Next" -et.
- 7 Írja be az internet szolgáltató (ISP) telefonszámát, majd érintse meg a Next-et.
- 8 Adja meg a felhasználói nevet, a jelszót és a tartomány nevét (ha van), majd érintse meg a "Finish"-t a művelet befejezéséhez.
A csatlakozáshoz nyissa meg a "Connections" ablakot, majd érintse meg a "Manage Existing Connections"-t. Érintse meg, és tartsa a tollat a megfelelő tárcsázás beállításán és válassza a "Connect" parancsot. A modem tárcsázní kezd, és megpróbál kapcsolatot létesíteni.

Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval

- 1 Dugja be a vezeték nélküli Ethernet kártyát a kézi számítógépbe. Az Ethernet kártya behelyezésére és használatára vonatkozó utasításokat a kártyához mellékelt dokumentációban talál.
- 2 Amikor először helyezi be a kártyát, meg kell adnia, hogy a telepített hálózati kártyával az Internetet (**The Internet**) vagy a vállalati hálózatot (**Work**) szeretné elérni. Ahol lehetséges, az SSID (Service Set Identifier) automatikusan megállapításra kerül. Válassza az **The Internet**, lehetőséget, majd vagy elfogadja a gyári alapbeállításokat az **OK** megnyomásával (a legtöbb otthoni hálózat lehetővé teszi, hogy további beállítások elvégzése nélkül azonnal kapcsolódjon) vagy érintse meg **Settings** menüpontot a kapcsolat konfigurálásához. Előfordulhat, hogy a hálózat eléréséhez egy WEP kulcsra van szükség. Ilyen esetben a számítógép a hozzáféréshez szükséges kulcs megadását kéri.
- 3 Válassza ki az Advanced menüpontot a Connections Settings menüben. Válassza ki a **Network Card** menüpontot a telepített hálózati kártyák csatlakoztatási lehetőségeinek beállítására. Jelölje ki a beállítani kívánt kártya driver-ének a nevét. Jelölje meg, hogy: **My network card connects to: The Internet**. Érintse meg a driver nevét, hogy további beállításokat végezhesen.
- 4 Végezze el az IP cím beállításokat az **IP Address** menüben..
- 5 Végezze el a DNS és WINS beállításokat a **Name Servers** menüben. El kell távolítania, majd visszahelyeznie a hálózati kártyát, hogy az elvégzett beállítások érvénybe lépjenek.
- 6 Válassza a **Network Card** gombot a **Connection Settings-Advanced** menüben a vezeték nélküli hálózatok beállításához. Azok a hálózatok, amelyekhez tartozó beállításokat már elvégzett, kiemelt hálózatok lesznek, és megjelennek a "**Wireless**" menüben található listán. Kiválaszthatja, hogy csak a kiemelt hálózatokhoz csatlakozzon, vagy engedő, hogy a kézi számítógép keressen, és csatlakozzon bármilyen rendelkezésre álló hálózathoz, mindegy, hogy az kiemelt hálózat vagy sem. Érintse meg az **Add New Settings...**-t, ha nem látja azt a hálózatot, amelyikhez csatlakozni szeretne.
- 7 A **General** képernyőn megadhatja a hálózat nevét (SSID néven is ismert); ezt csak akkor módosíthatja, ha egy új vezeték nélküli hálózat profilt hoz létre, különben egy kiemelt hálózatot lát és az SSID azonosítása már megtörtént. Jelölje meg, hogy erről a hálózatról az Internetre (**The Internet**) kíván csatlakozni. Végül, ha ez egy új hálózati profil, megjelölheti, hogy ez egy számítógépek közötti hálózat.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a rendszergazdánál, hogy szükség van-e hitelesítésre.

- 8 Ha az előző lépéseket végrehajtotta, próbálja ki a vezeték nélküli hálózati kapcsolat használatát. Nyomja meg az  ikont a képernyőn. Egy zöld állapotjelző mutatja majd, milyen erős a jel. Ha megérinti a "Turn Wireless Off" parancsot, a hálózati kártya rádió kapcsolata megszűnik. Ha megnyomja az  ikont, lehetősége nyílik a vezeték nélküli kapcsolat "Turn Wireless on" létrehozására. Ha a hálózati kártya beállításait már elvégezte, azonnal létrejön a kapcsolat.

Kapcsolódás egy hálózatra

Ha van hálózati hozzáférése munkahelyén, email üzeneteket küldhet, Intranet oldalakat olvashat, szinkronizálhatja kézi számítógépét, és böngészhet az Interneten. Három módon tud hálózatra csatlakozni:

- Hozzon létre modem kapcsolatot egy RAS-on keresztüli hozzáférés használatával.
- Használjon vezeték nélkül Ethernet kártyát a hálózati kapcsolat létrehozásához.

Ha ezt a módot kívánja használni, nézze meg a "Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása hálózati csatlakozáshoz" fejezettrészt a 72. oldalon.

Az n35 támogatja egy SD vezeték nélküli Ethernet kártya vagy egy SD Modem kártya használatát.

Modemen keresztüli hálózati kapcsolat létrehozása

Kövesse a "Modem kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval (ISP)" részben szereplő utasításokat, de most a "My Work Network" bekezdésben válassza az "Add a new modem connection" linket.

Vezeték nélküli Ethernet-es hálózati kapcsolat létrehozása

Kövesse a "Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval" részben szereplő utasításokat, de kiinduláskor a Work csatlakozási lehetőséget válassza.


Kapcsolat megszüntetése

A kapcsolat megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Ha infravörös kapcsolaton keresztül csatlakozott: húzza el a kézi számítógépet a másik géptől.
- Ha vezeték nélküli (Ethernet) kártyán keresztül csatlakozott: vegye ki a kártyát a kézi számítógépből.

Segítségkérés a kapcsolódáshoz

Az itt leírt műveletekről további információt, valamint a további műveletek végzéséről tájékoztatást a következő helyeken talál:

- Az "Inbox" fejezettrészen a 42. oldalon.
- A kézi számítógép Online Help-ben. A  ikon, majd a Help megérintésével érheti el. Ott érintse meg a View, All Installed Help, majd az Inbox vagy Connections menüpontot.
- A személyi számítógép ActiveSync Help-ben. Az ActiveSync alkalmazásban kattintson a Microsoft ActiveSync Help-re a Help menüben.
- Hibakeresésre vonatkozó információt a Pocket PC Web oldalán (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>) talál.

10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata

Használja a Microsoft® Pocket Internet Explorer-t Web illetve WAP oldalak megtekintésére az alábbi lehetőségek szerint:

- A szinkronizálás folyamán töltsse le számítógépéről kézi számítógépére a kedvenc Internet oldalak linkjeit, és mobil kedvenceit, amelyek a számítógépen az Internet Explorer "Mobile Favorites" alkönyvtárban találhatók.
- Csatlakozzon egy internet szolgáltatóhoz (ISP) vagy egy hálózatra és böngésszen a Web-en. Ehhez először kapcsolatot kell létesítenie, a "9 Csatlakoztatás" című fejezetben leírt módon (69. oldal)

Amikor csatlakozz az Internetre, vagy hálózatra, fájlokat és programokat le is tölthet az Internetről vagy az intranetről.

Mobil Kedvencek (Mobile Favorites) mappa

Csak a számítógép Internet Explorer mappájában található Mobile Favorites mappában tárolt tételek szinkronizálhatók a kézi számítógéppel. Ez a mappa automatikusan jött létre, amikor az ActiveSync programot telepítette.

Kedvenc linkek (Favorite links)

A szinkronizálás során a személyi számítógépén a Mobile Favorites mappában található kedvenc linkek listája szinkronizálódik a kézi számítógép Pocket Internet Explorer alkalmazással. Minden szinkronizáláskor mindkét helyen frissíti a listát a közben elvégzett változtatásoknak megfelelően. Amennyiben a kedvenc linket nem jelöli meg mobil kedvencként, csak a Web oldalra mutató link kerül letöltésre kézi számítógépére, és az internet szolgáltatóhoz vagy a hálózatra kell csatlakoznia az oldal tartalmának megtekintéséhez.

A szinkronizálásról további információt személyi számítógépén, az ActiveSync Help menüjében talál.

Mobil kedvencek (Mobile Favorites)

Ha Microsoft Internet Explorer 5.0-t, vagy annak újabb változatát használja számítógépén, letöltheti mobil kedvenceit a kézi számítógépére. A mobil kedvenc letöltések Web tartalmának szinkronizálásával a kézi számítógépen megnézheti ezeket a Web oldalakat olyankor is, amikor nem áll fenn kapcsolat személyi számítógépével, vagy az Internet szolgáltatóval.

Használja az ActiveSync-vel együtt feltelepített Internet Explorer plug-in-t a mobil kedvencek gyors létrehozására.

Mobil kedvenc létrehozása

- 1 Számítógépén az Internet Explorer-ben kattintson a "Tools", majd a "Create Mobile Favorite" feliratra.
- 2 A link nevének megváltoztatásához írjon be egy új nevet a "Name" ablakba.

10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata

A Pocket Internet Explorer használata

- 3 Vagy az Update-ben válassza ki a kívánt frissítési módot.

MEGJEGYZÉS: Ha nem határoz meg egy frissítési ütemtervet, manuálisan kell elvégeznie a letöltést, hogy a frissített adatok jelenjenek meg mindkét eszközön. Mielőtt elvégzi a szinkronizálást a kézi számítógépével, a személyi számítógépen az Internet Explorer-ben kattintson a Tools, majd a Synchronise menüpontra. Itt ellenőrizheti, mikor végzett utoljára adatletöltést a számítógépére, és ha szükségesnek ítéli, letöltheti a tartalmat.

- 4 Kattintson az OK-ra.

Az Internet Explorer letölti a számítógépre az oldal legújabb változatát.

TIPP: Hozzáadhat egy gombot az Internet Explorer eszköztárhoz a mobil kedvencek létrehozására. Számítógépen az Internet Explorer-ben kattintson a View, Toolbars, majd a Customise menüpontra.

Egy mobil kedvenc letöltése

- 1 Jobb egér gombbal kattintson a mobil kedvence, majd kattintson a "Properties"-re.
- 2 A Download képernyőn határozza meg, hogy milyen hivatkozási mélység kívánja letölteni az oldalt. Ha helyet szeretne megtakarítani a kézi számítógép memóriájában, csak egy hivatkozási mélység töltsön le.
- 3 Szinkronizálja a kézi számítógépet személyi számítógépével.

Az Internet Explorer Mobile Favorites mappájában tárolt mobil kedvencek letöltődnek kézi számítógépére.

A kézi számítógép memóriájának elmentése

A mobil kedvencek memóriát foglalnak le a kézi számítógépen. Ahhoz, hogy minimálisra csökkentse a használt memória mennyiségét, vizsgálja meg a következőket:

- Az ActiveSync programban a Favorites (Kedvencek) információk beállításainál kapcsolja ki a képek és hangok használatát, vagy állítsa le néhány mobil kedvenc letöltését a kézi számítógépre.
- Korlátozza a hivatkozással ellátott oldalak letöltését.
 - a A számítógépen az Internet Explorer-ben a jobb egér gombbal kattintson a megváltoztatni kívánt mobil kedvence, majd kattintson a "Properties"-re.
 - b A Download menüben adjon meg 0 -t, vagy 1-et a letölteni kívánt hivatkozással ellátott oldalak számaként.

A Pocket Internet Explorer használata

You can use Pocket Internet Explorer to browse mobile favorites and channels that have been downloaded to your handheld without connecting to the Internet. Az Internetre is csatlakozhat egy internet szolgáltatón (ISP), vagy egy hálózaton keresztül, és böngészhet a Web-en.

Mobil kedvencek és csatornák megtekintése

- 1 Érintse meg a "Favorites" gombot a kedvencek listájának megjelenítéséhez.

- 2 Érintse meg a megnézni kívánt oldalt.

Látni fogja a legutóbb elvégzett szinkronizáláskor a személyi számítógépéről letöltött oldalt. Ha az oldal nincs a kézi számítógépen, a kedvenc halványan jelenik meg. Újra szinkronizálnia kell a személyi számítógépével, hogy letöltse az oldalt a kézi számítógépre, vagy csatlakozzon az Internetre az oldal megnézéséhez.

Böngészés az Interneten

- 1 Állítsa be a kapcsolatot az Internet szolgáltatójára (ISP) vagy a vállalati belső hálózat elérésére a "9 Csatlakoztatás" fejezetben a 69. oldalon leírtak alapján.
- 2 Ha szeretne csatlakozni és megkezdeni a böngészést, az alábbiak lehetőségek közül választhat:
 - Érintse meg a Favorites gombot, majd érintse meg a megnézni kívánt kedvencet.
 - Érintse meg a View-t, majd az Address Bar-t. A képernyő tetején megjelenő cím sorba írja be a meglátogatni kívánt Web oldal címét, majd érintse meg a Go parancsot. Érintse meg a nyilat, ha a korábban megnézett oldalak címei közül szeretne választani.
 - Kedvenc link hozzáadása a kézi számítógép használata közben:
 - a Menjen a hozzáadni kívánt oldalra.
 - b Érintse meg, és tartsa a tollat az oldalon.
 - c Érintse meg az "Add to Favorites" parancsot.

10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata

A Pocket Internet Explorer használata

11 A kézi számítógép testre szabása


A kézi számítógépet személyes igényeinek megfelelően állíthatja be, saját preferenciái szerint és munkamódszereitől függően. Végezze el a kézi számítógép beállításait az alábbi útmutatások szerint:

- A kézi számítógép beállításainak elvégzése
- Programok hozzáadása és eltávolítása

A kézi számítógép beállításainak elvégzése


A kézi számítógépe beállításai úgy végezze el, hogy az lehetőleg az Ön saját munkastílusához igazodjon.

A Settings (Beállítások) menü elérése:

- A  ikon után érintse meg a "Settings" menüpontot.

Érintsen meg egy rendelkezésre álló beállítási lehetőséget a hozzá tartozó beállítási oldal megnyitásához.

A Settings képernyő három fül található: —Personal (Személyes), System (Rendszer), és Connections (Kapcsolatok), mindegyikhez külön beállítási lehetőségek tartoznak.

A következő részek mindegyik beállítási lehetőséghez külön konfigurációs oldalt tartalmaznak. Ezekről részletesebb információért lépjen az adott oldalra, majd érintse meg a  majd a Help-et.

Programok hozzáadása és eltávolítása

A kézi számítógépre előre telepített programokat a gép a ROM (read-only memory) memóriában tárolja. Ezeket a programokat nem tudja törölni a gépéről, és a ROM-ban tárolt adatokat véletlenül sem veszítheti el. A ROM programok frissíthetők speciális telepítő programok használatával. Minden további program, és adat fájl, amelyek a gyári telepítést követően kerültek a gépére, a RAM(random access memory) vagy ROM memóriában (egy fájl mappa a kézi számítógépen, ami valójában egy speciálisan a felhasználó számára lefoglalt ROM tárhely) tárolhatók. A ROM memória a File Explorer-en keresztül is elérhető.

Bármilyen, a kézi számítógépe számára készült programot telepíthet, amíg van hozzá elég memória. A legnépszerűbb hely, ahol kézi számítógépéhez megfelelő szoftvereket találhat, a Pocket PC Web oldal (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Programok hozzáadása


Kézi számítógépére az ActiveSync használatával tölthet programokat, vagy letöltheti a programokat az Internet-ről.

11 A kézi számítógép testre szabása

Programok hozzáadása és eltávolítása


Programok hozzáadása az ActiveSync használatával

Először személyi számítógépére kell telepítenie a kézi számítógépnek megfelelő szoftvert, csak azután telepítse a programot a kézi számítógépre.


- 1 Keresse meg a kézi számítógépe és a processzor típusát, hogy tudja majd, a szoftver melyik verzióját kell telepítenie:
 - a A  ikont, majd a Settings menüpontot érintse meg.
 - b A System (Rendszer) menüben érintse meg az About ikont.
 - c A Version képernyőn nézze meg, és írja fel a processzorra vonatkozó információkat.
- 2 Töltse le a programot a számítógépére (vagy tegye be a programot tartalmazó CD-t vagy lemezt a számítógépbe).

Elképzelhető, hogy egyetlen *.xip, *.exe, *.cab, vagy *.zip fájlt, egy Setup.exe fájlt, vagy pedig fájlok számos változatát megtalálja a különböző típusú eszközökre és processzorokhoz. Győződjön meg róla, hogy Pocket PC -re készült és a kézi számítógépe processzor típusának megfelelő programot válasszon.

MEGJEGYZÉS: Olvassa el a programhoz kapott bármilyen telepítési utasítást, Read Me fájlokat, vagy dokumentációt. Sok program speciális telepítési utasítások alapján telepíthető.

- 3 Csatlakoztassa a kézi számítógépet a személyi számítógéphez.
- 4 Kattintson kétszer az *.exe fájlra.
 - Ha ez egy telepítő fájl, a telepítés varázsló elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a szoftvert feltelepítette személyi számítógépére, a telepítő program automatikusan továbbítja a programot a kézi számítógépére.
 - Ha a fájl nem egy telepítő fájl, egy hibaüzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy a program valós, de egy más típusú számítógépre készült. Ekkor át kell vinnie ezt a fájlt a kézi számítógépére. Ha nem talál a programhoz semmilyen telepítési útmutatást a Read Me fájlban, vagy a dokumentációban, használja az ActiveSync Explore alkalmazást, hogy átmásolja a program fájlt a kézi számítógép Program Files mappájába. HA további információra van szüksége arról, hogyan tud fájlokat másolni az ActiveSync használatával, nézze meg az ActiveSync Help (Súgó) menüjében.
- 5 Ha befejezte a telepítést, érintse meg a  ikont, a Programs menüpontot, majd a program ikonját a program elindításához.

Program hozzáadása közvetlenül az Internet-ről

- 1 Ellenőrizze kézi számítógépe és a processzor típusát, hogy tudja majd, a szoftver melyik verzióját kell telepítenie.
 - a A  ikont, majd a Settings menüpontot érintse meg.
 - b A System (Rendszer) menüben érintse meg az About ikont.
 - c A Version képernyőn nézze meg, és írja fel a processzorra vonatkozó információkat.
- 2 Töltse le a programot kézi számítógépére közvetlenül az Internet-ről a Pocket Internet Explorer használatával.

Elképzelhető, hogy egyetlen *.xip, *.exe, *.cab, vagy *.zip fájlt, egy Setup.exe fájlt, vagy pedig fájlok számos változatát megtalálja a különböző típusú eszközökre és processzorokhoz. Győződjön meg róla, hogy Pocket PC -re készült és a kézi számítógépe processzor típusának megfelelő programot válasszon.


MEGJEGYZÉS: Olvassa el a programhoz kapott bármilyen telepítési utasítást, Read Me fájlokat, vagy dokumentációt. Sok program speciális telepítési utasítások alapján telepíthető.

3 Érintse meg a fájlt, például egy *.xip vagy *.exe fájlt.

A telepítés varázsló elindul.


4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Program hozzáadása a Start menühez:

- A  ikont, a Settings, majd a Menus menüpontot érintse meg, azután a Start Menu fület, majd a programhoz tartozó kijelölő kockát kell megérintenie.

Ha a program nem szerepel a listán, a File Explorer használatával a kézi számítógépen helyezze át a programot a Start Menu mappába, vagy a személyi számítógépen az ActiveSync használatával készítsen egy parancsikont (shortcut) a programhoz, és helyezze a parancsikont a Start Menu mappába.

– A kézi számítógépen a File Explorer használatával:

- a A  ikont, a Programs menüpontot érintse meg, majd a File Explorer -ben keresse meg a programot (érintse meg a mappa listát, alapbeállítás szerint My Documents néven szerepel, majd a My Device almenüben megtalálja a kézi számítógépen használt összes mappát).
- b Érintse meg, és tartsa a tollat a programon, majd a felnyíló menüben érintse meg a Cut parancsot.
- c Nyissa meg a Start Menu mappát a Windows mappában, érintse meg és tartsa a tollat a képernyő üres részén.
- d A felnyíló menüben érintse meg a Paste parancsot.

A program mostmár megjelenik a Start  menüben.

A File Explorer használatáról további információt talál a "File Explorer használata" fejezetrészben a 32. oldalon.

– A személyi számítógépen az ActiveSync használatával:

- a Használja az Explorer-t az ActiveSync-ben a kézi számítógép fájlok átnézésére, és a keresett program megtalálására.
- b Jobb egér gombbal kattintson a programra, majd kattintson a "Create Shortcut" parancsra.
- c Helyezze át a parancsikont a Start Menu mappába a Windows mappán belül.

A parancsikont most megjelenik a Start Menüben.

Az ActiveSync használatáról további információt a számítógépen az ActiveSync Help-ben talál.

Programok eltávolítása

1 A  ikont, majd a Settings menüpontot érintse meg.

2 A System képernyőn érintse meg a Remove Programs menüpontot.

3 Érintse meg az eltávolítani kívánt programot, majd érintse meg a Remove gombot.

Ha a program nem jelenik meg a telepített programok listáján, használja a File Explorer-t a kézi számítógépen a program helyének meghatározására:

1 Érintse meg, és tartsa a tollat az eltávolítani kívánt programon.

2 Érintse meg a Delete parancsot a felnyíló menüben.

11 A kézi számítógép testre szabása

Programok hozzáadása és eltávolítása
