

# Használati Útmutató

## Qtek 9100

Pocket  
PL  
C  
L

---

## Használat előtt kérjük olvassa el

Az Amerikai egyesült Államokban és/vagy más országokban a Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint, és Word programok mindegyike bejegyzett védjegye a Microsoft Vállalatnak.

**A KÉSZÜLÉK NINCS FELTÖLTVE, AMIKOR KIVESZI A DOBOZBÓL.**

**NE TÁVOLÍTSA EL AZ AKKUMULÁTORT, MIKÖZBEN AZ ESZKÖZT TÖLTI.**

**A GARANCIA MEGSZÚNIK, HA A KÉSZÜLÉKET MEGBONTJA, ILLETVE HA A KÉSZÜLÉK KÜLSEJÉN OLYAN NYOMOKAT LEHET ÉRZÉKELNI, AMELYEK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDNEK.**

### ROBBANÁSVESZÉLYES HELYEK

Az eszközt ki kell kapcsolni, és követni kell a helyszíni jelzéseket és utasításokat, ha olyan helyen tartózkodik, ahol robbanás veszélye áll fenn, illetve éghető anyagok vannak. Ilyen területeken a szikrák robbanást illetve tüzet okozhatnak, amelyek testi sérüléssel, sőt halállal is járhatnak. Ne használja a készüléket üzemanyag áttöltő helyeken, mint például szerviz- illetve töltőállomások. Mindig kísérelje figyelemmel a rádióhullámokkal működő készülékek használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag tárolóknál, vegyi üzemeknél illetve olyan helyeknél, ahol robbantási műveleteket hajtanak végre. A potenciálisan robbanásveszélyes helyeket gyakran - bár nem mindig – feltűnően megjelölik. Ilyen helyek közé tartoznak az üzemanyagtöltő állomások, a hajók fedélzet alatti része, vagy az üzemanyagot illetve vegyi árut szállító/tároló berendezések, és az olyan területek, ahol a levegő finom (fém)por vagy ömlesztett jellegű vegyi illetve darabolt anyagot tartalmaz.

### MAGÁNÉLETI KORLÁTOZÁSOK

Néhány országban tiltott a telefonbeszélgetések rejtett rögzítése, illetve erről köteles tájékoztatni beszélgetőpartnerét. Mindig tartsa be az ország hatályos törvényeit és rendeleteit a Pocket PC telefon hangrögzítő üzemmódjának használatakor.

---

## Fontos Biztonsági Feltételek

Amikor ezt a készüléket használja tartsa be az alábbi feltételeket a lehetséges jogi bonyodalmak és károk elkerülése érdekében.

### ELEKTRONIKUS BIZTONSÁG

Ezt a terméket a saját akkumulátoráról történő használatra készítették. Másféle használata veszélyes lehet és a garancia elvesztésével jár.

### BIZTONSÁG A REPÜLŐGÉPEN

A legtöbb országban törvénysértő a repülőgépen történő használat, mert a készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a repülőgép navigációs rendszerét és távközlési hálózatát.

### KÖRNYEZETI KORLÁTOZÁSOK

Ne használja ezt a készüléket gáz illetve üzemanyagtöltő állomásokon. Ugyancsak tiltott a használata üzemanyag tároló helyeken, vegyi üzemekben és olyan helyeken, ahol robbanásveszély van.

### BIZTONSÁG A KÖRNYEZETÉRT

Ne használja ezt a terméket gáztöltő állomásokon, benzinkutaknál, vegyi üzemeknél vagy robbanásveszélyes üzem van, vagy a potenciálisan robbanásveszélyes helyeket, mint például az üzemanyagtöltő állomások, a hajók fedélzet alatti része, vagy az üzemanyagot illetve vegyi árut szállító/tároló berendezések, és az olyan területek, ahol a levegő finom (fém)por, szemcsés, ömlesztett jellegű vegyi illetve darabolt anyagot tartalmaz. Kérjük legyen elővigyázatos a robbanás vagy tűzveszélyes helyeken, a testi sérülések vagy halálos sérülések elkerülése végett.

### KÖZÜTI BIZTONSÁG

Mozgásban lévő járművek vezetőinek szintén nem szabad telefonálni vészhelyzet kivételével. Néhány országban megengedett a telefonhasználat a kezeket szabadon hagyó módszerrel.

---

## **AZ ORVOSI MŰSZEREK FUNKCIÓINAK ZAVARÁSA**

Ez az eszköz az orvosi készülékek hibás működését okozhatja. Ennek az eszköznek a használata a legtöbb kórházban és orvosi klinikán tiltott.

## **NEM IONIZÁLÓ HATÁSÚ SUGÁRZÁS**

Csak a normál feltételek közötti használattal lehet elérni az interferenciának azt a mértékét, amely kellően biztonságos. Mint minden más rádióhullámokat kibocsátó mobil készülék használatánál, itt is ajánlatos az eszköz megfelelő működése és a használó biztonsága érdekében az, hogy a készülékkel történő kommunikáció során semmilyen testrésze ne kerüljön túl közel az antennához.

---

# Tartalomjegyzék

## 1. fejezet Az első lépések

1.1	A készülék és a kiegészítők ismertetése .....	10
1.2	A SIM kártya behelyezése .....	16
1.3	Az akkumulátor használata .....	17
1.4	Az első használat .....	18
1.5	A Today képernyő.....	21
1.6	A Start menü használata .....	23

## 2. fejezet Adatok bevitele és keresése

2.1	Ismertető .....	28
2.2	A billentyűzet használata .....	29
2.3	A Letter Recognizer (betűfelismerő) használata .....	30
2.4	A Blok Recognizer (blokkfelismerő) használata.....	31
2.5	A Transcriber használata .....	32
2.6	A telefon billentyűzet használata .....	36
2.7	Rajzolás és írás a képernyőn .....	39
2.8	Egy feljegyzés felvétele .....	40
2.9	Adatok keresése .....	42

---

### **3. fejezet A telefon funkciók használata**

3.1	A telefon használata .....	44
3.2	A hívás indítása .....	46
3.3	A hívás fogadása .....	48
3.4	Ügyes tárcsázás .....	49
3.5	Lehetőségek a hívás közben .....	51
3.6	További hívás információk .....	53

### **4. fejezet A készülék szinkronizálása**

4.1	Az ActiveSync program használata .....	56
4.2	Az információ szinkronizálása .....	58
4.3	Szinkronizálás Infra és Bluetooth kapcsolaton keresztül	60
4.4	Zene, videó, és képek szinkronizálása .....	62

### **5. fejezet A Pocket PC telefon kezelése**

5.1	A Pocket PC telefon személyre szabása .....	64
5.2	Programok telepítése és eltávolítása .....	73
5.3	A memória kezelése .....	74
5.4	A fájlok biztonsági mentése .....	76
5.5	A készülék védelme.....	78
5.6	A Pocket PC telefon újraindítása .....	80

---

## 6. fejezet Kapcsolat létrehozása

6.1	Csatlakozás az Internethez.....	84
6.2	Az Internet Explorer Mobile program .....	86
6.3	A Bluetooth használata .....	90
6.4	A Comm Manager program használata .....	95
6.5	A Terminál szolgáltatások kliens program használata	98

## 7. fejezet Üzenetek cseréje és az Outlook program használata

7.1	E-mail és szöveges üzenetek .....	102
7.2	MMS üzenetek.....	109
7.3	Pocket MSN Messenger .....	115
7.4	Naptár (Calendar) .....	117
7.5	Névjegyalbum (Contacts) .....	119
7.6	Feladatok (Tasks) .....	121
7.7	Feljegyzések (Notes).....	123

## 8. fejezet A multimédia megismerése

8.1	A kamera használata .....	126
8.2	A Pictures & Videos program használata .....	137
8.3	A Windows Media Player használata.....	142

---

## 9. fejezet Egyéb alkalmazások használata

9.1	A Word Mobile.....	150
9.2	Az Excel Mobile .....	152
9.3	Diabetés megtekintése a PowerPoint Mobil alkalmazással	154
9.4	A ClearVue PDF használata .....	155
9.5	A MIDlet Manager használata .....	156
9.6	A ZIP program használata .....	161
9.7	A Voice Speed Dial használata .....	165

## Függelék

A.1	Hatósági információk .....	170
A.2	PC követelmény az ActiveSync 4.0 futtatásához ...	178
A.3	Hibaelhárítás .....	179
A.4	Specifications .....	184
A.5	Specifikáció .....	186



# 1. fejezet

## Az első lépések

- 1.1 A készülék és a kiegészítők ismertetése
- 1.2 A SIM kártya behelyezése
- 1.3 Az akkumulátor használata
  - 1.4 Az első használat
  - 1.5 A Today képernyő
- 1.6 A Start menü használata

## 1.1 A készülék és a kiegészítők ismertetése

### Előlnézet, felülnézet, és bal oldalnézet



Szám	Elem	Funkció
1	<b>MiniSD kártyahely</b>	Behelyezhet egy tároló kártyát (miniSD) az adatok tárolásához.
2	<b>Bekapcsoló gomb</b>	Nyomja meg, hogy átmenetileg kikapcsolja a készüléket, és a készülék alvó módba kapcsoljon; tartsa nyomva (körülbelül 5 másodpercig) hogy a készüléket teljesen kikapcsolja.  Amikor a készülék alvó módban van, akkor is lehet használni a telefon funkciót hívás fogadásra; azonban a telefon funkció is ki van kapcsolva, amikor a készüléket teljesen kikapcsolja.
3	<b>Első jelző LED</b>	Kétszínű LED a bal oldalon: Kék szín jelzi, hogy a Bluetooth rendszer be van kapcsolva, és kész a rádiófrekvenciás jelek sugárzására, és zöld szín jelzi a Wi-Fi állapotát.
4	<b>Hangszóró</b>	Audió média és a telefonhívás hallgatása.
5	<b>Második jelző LED</b>	Kétszínű LED a jobb oldalon: Zöld és sárga szín jelzi a GSM készenlélet, SMS üzenetet, GSM hálózati állapotot, jelzéseket, akkumulátor töltési állapotot.
6	<b>Internet Explorer</b>	Nyomja meg az Internet Explorer indításához.
7	<b>Messaging</b>	Nyomja meg a Messaging program gyors indításához.
8	<b>Érintő képernyő</b>	Használja írásra, rajzolásra, vagy a ceruzával történő kiválasztásra.
9	<b>Bal szoftvergomb</b>	Végrehajtja a gomb feletti feliratnak megfelelő parancsot.
10	<b>Jobb szoftvergomb</b>	Végrehajtja a gomb feletti feliratnak megfelelő parancsot.
11	<b>Vége gomb</b>	Nyomja meg a hívás befejezéséhez.
12	<b>Navigációs gomb</b>	Nyomja meg ezt a többirányú gombot fel, le, balra, jobbra, hogy mozogjon a menükön keresztül, és a program parancsokon; hajtson végre kiválasztást, a gomb közepének megnyomásával.
13	<b>Beszéd gomb</b>	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához, vagy egy szám felhívásához.
14	<b>Hangerő szabályozó</b>	Nyomja fel vagy le a hangerő beállításához.
15	<b>Comm Manager</b>	Nyomja meg a Comm manager program elindításához; tartsa nyomva a rezgő módra váltáshoz.

## Hátsó, alsó és jobb oldalnézet



Szám	Elem	Funkció
1	<b>Autós antenna csatlakozó</b>	Csatlakoztathatja a telefonját az autós antennához, a jobb minőségű vétel elérése érdekében.
2	<b>Villanófény</b>	Biztosítja a képek készítését sötét környezetben.
3	<b>Önarckép tükör</b>	A rögzíteni kívánt kép tükrözésével segít a telefont beállítani.
4	<b>Kamera lencsék</b>	Az „élő” bejövő videó folyam ezeken a lencséken keresztül lép be, amikor a Kamera mód aktív.
5	<b>Fedélretesz</b>	Csúsztassa ezt a reteszt, hogy kinyissa az akkumulátor fedelet.
6	<b>Érintőceruza és rekesze</b>	Használja az érintő ceruzát, hogy írjon, rajzoljon, vagy elemeket válasszon ki az érintő képernyőn.
7	<b>Mikrofon</b>	Beszélgjen a mikrofonba, amikor telefon hívást fogad, vagy kezdeményez, vagy hangfelvételt készít.
8	<b>Szinkronizálás csatlakozó</b>	Használja ezt a csatlakozót, az adatok szinkronizálására, vagy az akkumulátor töltésére.
9	<b>Fülhallgató csatlakozó</b>	Segítségével audió médiát hallgathat, vagy használhatja a telefon kéznélküli készletét.
10	<b>Hang parancs</b>	Nyomja meg a hangtárcsázás megkezdéséhez; tartsa nyomva a hangfeljegyzés felvételéhez.
11	<b>Infravörös port</b>	Segítségével vezeték nélkül fájl(oka)t vagy adatot cserélhet más eszközökkel.
12	<b>RESET gomb</b>	Az érintő ceruzával nyomja meg a RESET gombot, hogy újraindítsa az eszközt.
13	<b>Kamera gomb</b>	Nyomja meg, hogy elinduljon a kamera. Nyomja meg újra, hogy képet készítsen.













## A QWERTY billentyűzet

Az ön készüléke egy **QWERTY** billentyűzetet biztosít, amely hasonló az asztali gép szabványos billentyűzetéhez. A QWERTY billentyűzet használatához csúsztassa a képernyőt jobbra, hogy felfedje a billentyűzetet.




A QWERTY billentyűzet

A következőket teheti a QWERTY billentyűzettel:

- A kisbetűk írásához az ujjával nyomja meg a betűket.
- A csupa nagybetűkhöz először nyomja meg a  gombot, majd a  gombot.
- Egy nagybetű írásához nyomja meg a  gombot, majd a megfelelő billentyűt.
- Szám, vagy szimbólum beírásához (piros színnel van jelölve), nyomja meg a  gombot, majd a megfelelő billentyűt.
- Nyomja meg bal/jobbszoftvergombot  /  hogy végrehajtsa a gomb feletti felirat által mutatott parancsot.
- Nyomja meg a  gombot, hogy ellenőrizze a bevitt adatokat, vagy kilépjen a használt programból.
- Nyomja meg a  gombot, hogy megnyissa a Start menüt.
- Nyomja meg a nyíl gombokat  /  /  /  az irányított mozgáshoz.

## Tartozékok

A következő tartozékok tartoznak a készülékhez:

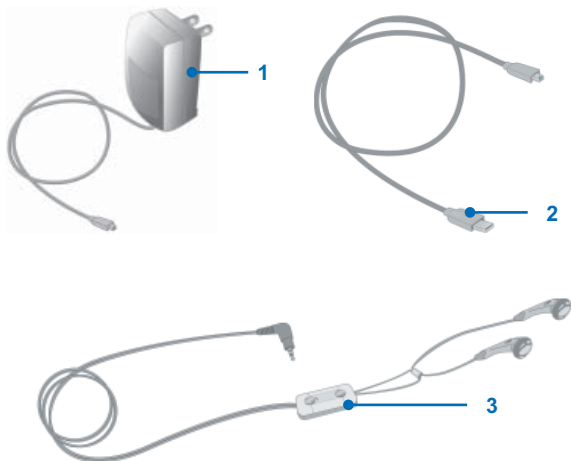

Szám	Elem	Funkció
1	<b>Hálózati adapter</b>	Átalakítja a hálózati feszültséget, a készülék akkumulátorának töltéséhez..
2	<b>USB kábel</b>	Csatlakoztatja a készüléket az asztali géphez, és adatot szinkronizál.
3	<b>Sztereó fejhallgató</b>	Biztosít egy hangerő szabályozót, és egy küld / vége gombot. Használhatja a gombot a bejövő és kimenő hívások felvételére, és felfüggesztésére. Dugja be a fülhallgató csatlakozóba egy audió fájl meghallgatásához.

## 1.2 A SIM kártya behelyezése

A helyi hálózati szolgáltató által adott SIM kártya behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket. A SIM kártya tartalmazza az ön telefonszámát, szolgáltatója részleteit, és a telefonkönyvet / üzenet memóriát.

A készülékében mind 1,8V-os mind pedig 3V-os SIM kártya használható. Néhány régebbi típusú SIM kártya nem működik a készülékben. A vásárló (esetleg díjazás ellenében) megkérheti a szolgáltatót a SIM kártya cseréjére.

1. Ellenőrizze, hogy telefonja ki van kapcsolva.
2. Csúsztassa a fedél reteszt, hogy levegye az akkumulátor fedelet.



3. Húzza a műanyag szalagot, hogy eltávolítsa az akkumulátort. Ezután helyezze be a SIM kártyát a SIM kártya nyílásba úgy, hogy az arany érintkezők legyenek lefelé (a SIM kártya levágott sarka ott legyen, ahol a nyílás levágott sarka van).



4. Helyezze vissza az akkumulátort, és gyengéden nyomja meg, hogy a helyére kerüljön.
5. Helyezze vissza az akkumulátor fedelet.



## 1.3 Az akkumulátor használata

A készüléknek LI-ion polymer akkumulátora van. A készüléket úgy tervezték, hogy csak az eredeti gyári akkumulátorral és alkatrészekkel használják. Az akkumulátor élettartama több tényezőtől függ, beleértve a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás konfigurációját, a jelek erősségét, a környezet hőmérsékletét, ahol a készülék működik, a kiválasztott és használt alkalmazásokat és / vagy beállításokat, a készülékhez csatlakoztatott elemeket, valamint a hangok, adatok és más programok használatát.


Az akkumulátor becsült élettartama (hozzávetőlegesen):


- Készenléti idő: **150 ~ 200** óra
- Beszélgetési idő (Képernyő használata nélkül): **3.5 ~ 5** óra

**Figyelmeztetés!** A tűzveszély csökkentése érdekében.

- Ne próbálja kinyitni, szétszedni vagy megjavítani az akkumulátort.
- Ne törje össze, ne szúrja meg a készüléket, ne zárja össze a külső érintkezőket, ne dobja tűzbe vagy vízbe.
- A hőmérsékletet ne engedje 60°C fölé emelkedni.
- Csak a készülékhez ajánlott akkumulátort használjon.
- A használt akkumulátor újrahasznosítása illetve tárolása vonatkozásában tartsa be a helyi rendelkezéseket.

### Ellenőrizze az akkumulátor energiját

- Bökjön az akkumulátor szint ikonra (  ) a Today képernyőn.
- Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Power** lehetőségre.

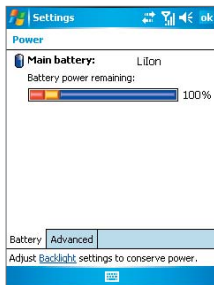

---

## Az akkumulátor töltése

Az új akkumulátorok részben feltöltve kerülnek szállításra. Mielőtt használni tudja a készülékét, be kell helyeznie, és töltenie az akkumulátort. Néhány akkumulátor csak néhány teljes feltöltés/lemerülési ciklus után működik a legjobban. Az akkumulátort a következő módon töltheti:

- Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a hálózatra, a hálózati adapter használatával.
- Dugja a készülék szinkron kábelét az asztali számítógépe USB portjába.

## Alacsony akkumulátor szint

Amikor a low-battery (alacsony akkumulátor szint) figyelmeztető felirat megjelenik, tegye az alábbiakat:

- Azonnal mentse el az adatait.
- Az akkumulátor feltöltéséhez szinkronizálja a készüléket a személyi számítógéppel.
- Kapcsolja ki a készüléket.

## 1.4 Az első használat

### A készülék be és kikapcsolása

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy a készüléket bekapcsolja. Amikor először kapcsolja be a készüléket, akkor egy teljes beállítási folyamatot kell végrehajtania. További információkat a következő oldalon az „Az eszköz beállítása” fejezetben találhat.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot újra.

---

**Megjegyzés** Kikapcsoláskor, a bekapcsoló gomb megnyomásával a készülék átmenetileg átvált alvó üzemmódba. Amíg a készülék alvó üzemmódban van, még fogadhat üzeneteket és telefonhívásokat.

---

## A készülék beállítása

Állítsa be az érintőképernyőt úgy, hogy mindig a képernyőn megjelenő kereszt középsébe bök, miközben az körbe mozog a képernyőn. Ez az eljárás biztosítja, hogy amikor a képernyőt megböki az érintőceruzával, a megérintett elem aktiválódik.

Ha a készüléke nem pontosan válaszol a képernyő érintésekre, akkor kövesse a következő lépéseket, hogy újra beállítsa:

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Screen** lehetőségre.
2. A **General** fülön bökjön az **Align Screen** lehetőségre, és kövesse a képernyőn lévő utasításokat.



## A gombok lezárása

Lehetőség van a készülék gombjainak lezárására, így az alkalmazások nem indulnak el véletlenül. Ha engedélyezi ezt a lehetőséget, akkor csak a bekapcsoló gombbal tudja bekapcsolni a készüléket.

### A gombok lezárásának beállítása

- Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Buttons** lehetőségre. A **Lock** fülön válassza a **Lock all buttons except Power button** jelölődobozt.

---

## A képernyő beállítása

A készülék érintő képernyőjét háromféle módon lehet tájolni: **Álló**, **Fekvő (jobb kezes)**, és **Fekvő (bal kezes)**. Az álló mód a legjobb nézet, és a legjobb működtetés a készüléken lévő legtöbb program számára, amíg a fekvő mód optimális lehet hosszabb szöveg fájlok megtekintésekor.

- A tájolás megváltoztatásához bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Screen** lehetőségre, és válassza ki azt a tájolást, amit szeretne.



Álló mód



Fekvő mód

- A legtöbb programban megjelenő karakterek éleinek simításához, a **ClearType** fülön válassza az **Enable ClearType** jelölő dobozt.
- Az olvashatóság javításához, vagy hogy több tartalmat lásson képernyőn, a **Text Size** fülön a csúszka mozgatásával állítsa be a szöveg méretét.

---


**Megjegyzés** Amikor szétcsúsztatja a képernyőt, hogy kinyissa a QWERTY billentyűzetet, akkor a képernyő tájolása automatikusan megváltozik.

---

## 1.5 A Today Képernyő

A Today képernyő fontos információkat jelenít meg, mint például a következő találkozók, és az állapot jelzők. A képernyő bizonyos részére bökvé elindíthatja a hozzá rendelt programot.

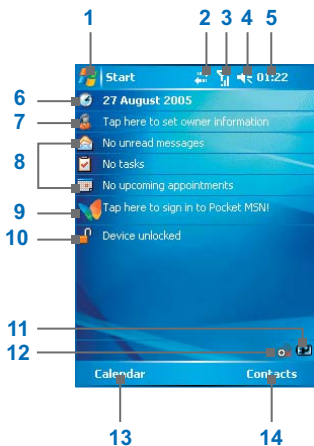


- Ahhoz, hogy a Today képernyőre jusson, bökjön a **Start > Today** lehetőségre.
- A Today képernyő megjelenésének, és a háttérképnek a beállításához bökjön a **Start > Settings > Personal fül > Today** lehetőségre.










- 1 Bökjön ide, a Start menü megnyitásához.
- 2 Bökjön ide, a csatlakozás állapotának megtekintéséhez.
- 3 Jelzi a rádió jelerősségét. Bökjön ide, a telefon beállításához.
- 4 Bökjön ide, hogy beállítsa a készülék / csengés hangerejét.
- 5 Megjeleníti az aktuális időt. Tartsa nyomva, hogy megváltoztassa az óra módot: **Analog** vagy **Digitális**.
- 6 Megjeleníti az aktuális dátumot. Bökjön ide, hogy beállítsa a dátumot, időt, ébresztést, és egyebeket.
- 7 Bökjön ide, hogy megadja a tulajdonos információkat.
- 8 A teljes napja emlékeztetővel. Bökjön ide a megfelelő program megnyitásához: üzenetek, feladatok, és találkozók.
- 9 Bökjön ide az MSN bejelentkező képernyő megnyitásához.
- 10 Bökjön ide a készülék lezárásához, és kinyitásához.  
🔒 : lezárva; 📱 : kinyitva.
- 11 Jelzi az akkumulátor állapotát. Bökjön ide, hogy megnyissa az Energia beállítás képernyőt.
- 12 Bökjön ide a Comm Manager program indításához.
- 13 Bökjön ide a Naptár képernyő megnyitásához.
- 14 Bökjön ide a Névjegyek képernyő megnyitásához.

## Állapot jelzők

Itt következik az állapot jelzők egy része, melyeket a készülékén láthat.

Ikon	Leírás
	Jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
	Jelzi, hogy az akkumulátor szintje nagyon alacsony.
	Az akkumulátor töltődik.
	Hang bekapcsolva.
	Hang kikapcsolva.
	A csengés rezgő módban van.
	Aktív kapcsolat.
	A kapcsolat nem aktív.
	Szinkronizáció folyamatban.
	Szinkronizáció hiba.
	Jelzi a maximális térerőt.
	Nincs térerő.
	A telefon ki van kapcsolva.
	Nincs telefon szolgáltatás.
	Telefon szolgáltatás keresése.
	Hanghívás folyamatban.
	A hívások átirányítva.
	Hívás tartva.
	Elmulasztott hívás.
	GPRS elérhető.

Ikon	Leírás
	Új e-mail vagy szöveges üzenet.
	Új hangposta üzenet.
	Bölkjön az ikonra, hogy megtekintse a további értesítéseket.
	Wi-Fi bekapcsolva.  : kikapcsolva.
	Jelzi, hogy a készülék le van zárva.  : a készülék kinyitva.

## 1.6 A Start Menü használata

TA Start menü a Today képernyő bal felső sarkában helyezkedik el, és a programok listáját jeleníti meg. Segítségével bezárhatja a képernyőt, és átválthat egyik programról a másikra. Elindíthat egy programot, ha végig görget a programok listáján, majd megnyomja az ENTER gombot, vagy rábök a programra az érintő ceruzával.



- 1 Bölkjön ide a Today képernyő megnyitásához.
- 2 Bölkjön ide a program indításához. A Start menüben megjelenő elemeket be lehet állítani, ha a **Start > Settings > Personal** fül > **Menus** lehetőségre bök.
- 3 Bölkjön ide egy korábban használt program elindításához.
- 4 Bölkjön ide, hogy megtekintse, és kiválassza a készülékén telepített többi programot.
- 5 Bölkjön ide, hogy megváltoztassa a készülék beállításait.
- 6 Bölkjön ide, hogy megjelenítse az aktuális képernyő sűgóját.

## Program jelzések

Itt következik néhány olyan program ikonja, mely az ön készülékére már telepítve van.

Ikon	Leírás
	<b>ActiveSync</b> Szinkronizálja az eszköz és az asztali gép közötti információt.
	<b>Calculator</b> Számolási alpműveleteket végez, mint például összeadás, kivonás, szorzás, és osztás.
	<b>Calendar</b> Nyomon követi az ön találkozóit, és értekezlet kérelmeket készít.
	<b>Camera</b> Fényképeket készít, vagy hanggal kísért videó klippeket vesz fel.
	<b>ClearVue PDF</b> A segítségével PDF fájlokat tekinthet meg készülékén.
	<b>Comm Manager</b> A segítségével a készülék kapcsolatait állíthatja be (Wi-Fi, Bluetooth, és ActiveSync), és választhat a csengés / rezgő mód között.
	<b>Contacts</b> Nyomon követi a barátait, és kollégáit.
	<b>Download Agent</b> Információt biztosít a letöltés állapotáról, és az Internetről letöltött tartalomról.
	<b>Excel Mobile</b> Új munkafüzetek készítése, és az Excel munkafüzetek megtekintése, módosítása.
	<b>File Explorer</b> A segítségével rendezheti, és kezelheti a készülékén lévő fájlokat.
	<b>Games</b> LKét előre telepített játékot játszhat: <b>Bubble Breaker</b> és <b>Solitaire</b> .
	<b>Help</b> Megtekintheti a készülékén lévő programokhoz tartozó súgót.
	<b>Internet Explorer</b> Az Internet Explorer böngészzi a Web és WAP oldalakat, és letölti az új programokat, és fájlokat az Internetről.
	<b>JAVA</b> Letölthet, és telepíthet Java alkalmazásokat, például játékokat, felhasználói programokat.



Ikon	Leírás
	<b>Messaging</b> E-mail, és szöveges üzenetek küldése, és fogadása.
	<b>Modem Link</b> Modemként használhatja a készülékét.
	<b>Notes</b> Kézzel írt, vagy begépelte feljegyzések készítése, és hangfelvétel készítése.
	<b>Phone</b> Hívások indítása, és fogadása, váltás a hívások között, és konferencia hívás beállítása.
	<b>Pictures &amp; Videos</b> Összegyűjti, és rendezi a készüléke My Pictures könyvtárában, vagy a tároló kártyán lévő kép, és videó fájlokat.
	<b>Pocket MSN</b> Azonnali üzeneteket küld, és fogad az MSN Messenger partnerekkel.
	<b>PowerPoint Mobile</b> Megtekintheti, és módosíthatja a PowerPoint oldalakat, és prezentációkat.
	<b>Search</b> A készülékén kereshet partnereket, adatot, és egyéb információkat.
	<b>SIM Manager</b> Összegyűjti, és rendezi a SIM kártyáján tárolt partner listát.
	<b>Tasks</b> Nyomon követi az ön feladatait.
	<b>Windows Media</b> Biztosítja a készüléke multimédia funkcióit.
	<b>Voice Speed Dial</b> Rögzíthet hang azonosítókat, melyek kimondásával felhívhat telefonszámokat, vagy elindíthat programokat.
	<b>Word Mobile</b> Új dokumentumot készíthet, vagy megtekinthet, és módosíthat Word dokumentumokat.
	<b>Terminal Services Client</b> Bejelentkezhet egy asztali gépen futó Terminal Services vagy Remote Desktop programba, és mobil készülékén használhatja az asztali gépen lévő összes programot.
	<b>Zip</b> Segítségével memóriát menthet meg, és növelheti a készüléke tároló kapacitását, ha összetömöríti a fájlokat a megszokott ZIP formába.



# 2. fejezet

## Adatok bevitele és keresése

### 2.1 Ismertető

### 2.2 A billentyűzet használata

### 2.3 A Letter Recognizer (betűfelismerő) használata

### 2.4 A Blok Recognizer (blokkfelismerő) használata

### 2.5 A Transcriber használata

### 2.6 A telefon billentyűzet használata

### 2.7 Rajzolás és írás a képernyőn

### 2.8 Egy feljegyzés felvétele

### 2.9 Adatok keresése


## 2.1 Ismertető

Amikor elindít egy programot, vagy kiválaszt egy mezőt, ami szöveg vagy számok bevitelét teszi lehetővé, akkor automatikusan megjelenik az adatbeviteli panel. Az adatbeviteli panel különböző beviteli módokat tesz lehetővé a készüléken, ezek a **Block Recognizer**, **Keyboard**, **Letter Recognizer**, **Phone Pad**, és **Transcriber**. Alapértelmezésben az adatbeviteli panel ikon megjelenik a menüsorban, és jelzi, melyik beviteli mód van éppen kiválasztva. A beviteli mód választó nyíl (az adatbeviteli panel ikon jobb oldalán látható) megnyitja a rendelkezésre álló beviteli módok listáját.

### Az adatbeviteli panel megjelenítése vagy elrejtése

- A menüsorban bökjön az adatbeviteli panel ikonjára.



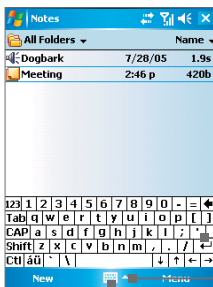

Például:



Adatbeviteli panel (Billentyűzet)

Beviteli mód választó nyíl

Adatbeviteli panel ikon

Íkon	Beviteli mód
	Képernyőn lévő billentyűzet.
	Letter Recognizer (Betű felismerő) vagy Block Recognizer (Blokks felismerő).
	Phone Pad (Telefon billentyűzet)
	Transcriber (Másoló)

---

## 2.2 A billentyűzet használata

Szöveg, szimbólumok, számok bevitelére használhatja **QWERTY billentyűzetet** vagy a hagyományos, képernyőn lévő billentyűzetet. A **QWERTY** billentyűzet használatához, nézze meg az 1. fejezetben lévő instrukciókat.

### A hagyományos, képernyőn lévő billentyűzet használata

Amikor szöveg bevitele lehetséges a képernyőn lévő **billentyűzet** megjelenik. Szöveget lehet bevinni a képernyőn megjelenő billentyűzet gombjaira bökve.

### Szöveg bevitel a képernyőn lévő billentyűzet használatával

1. A programban bökjön az adatbeviteli mód választó nyílra, majd bökjön a (**Keyboard**) billentyűzet lehetőségre.
2. Vigyen be szöveget a képernyőn megjelenő billentyűzet gombjaira bökéssel.

### A képernyőn lévő billentyűzet megnagyobbítása

1. Bökjön az adatbeviteli módot választó nyílra, majd válassza az **Options** lehetőséget.
2. Az **Input method** (adatbeviteli módok) listából válassza a **Keyboard** (billentyűzet) lehetőséget.
3. Bökjön a **Large Keys** (nagy gombok) lehetőségre.

---

## 2.3 A Letter Recognizer (betűfelismerő) használata

A **Letter Recognizer** (betűfelismerő) használatával, különálló betűket, számokat és írásjeleket írhat, amelyek átkonvertálódnak gépelt szöveggé.

### A Letter Recognizer (betűfelismerő) használata

1. Egy programból bökjön az adatbeviteli módot választó nyílra, majd válassza a **Letter Recognizer** lehetőséget.
2. Írjon karaktereket, számokat és szimbólumokat a kijelölt írásfelületre.
  - Nagybetűk beviteléhez, írjon a mező ABC (bal) területére.
  - Kisbetűk beviteléhez, írjon a mező abc (középső) területére.
  - Számok beviteléhez, írjon a mező 123 (jobb) területére.
  - Írásjelek és szimbólumok beviteléhez, bökjön a mező egyik területére, majd írja le a kívánt karaktert.

---

**Megjegyzés** Akkor használható a Letter Recognizer (betűfelismerő), amikor a szöveg bevitelére lehetséges

---

**Tipp** Bökje meg a kérdőjelet az írásfelülethez közel, hogy segítséget kapjon a Letter Recognizer (betűfelismerő) alkalmazással történő karakterek írásához.

---

---

## 2.4 A Blok Recognizer (blokkfelismerő) használata

A **Block Recognizer** (blokkfelismerő) alkalmazással, egyszerű vonásokkal betűket, számokat és szimbólumokat írhat, amelyek átkonvertálódnak gépelt szöveggé.

### A Blok Recognizer (blokkfelismerő) használata

1. Egy programból bökjön az adatbeviteli módot választó nyílra, majd válassza a **Block Recognizer** lehetőséget.
2. Írjon karaktereket, számokat és szimbólumokat a kijelölt írásfelületre.
  - Betűk beviteléhez, írjon a mező abc (bal) területére.
  - Számok beviteléhez, írjon a mező 123 (jobb) területére.
  - Írásjelek és szimbólumok beviteléhez, bökjön a mező egyik területére, majd írja le a kívánt karaktert.

---

**Megjegyzés** Akkor használható a **Block Recognizer** (blokkfelismerő), amikor szöveg bevitele lehetséges

---

**Tipp** Bökje meg a kérdőjelet az írásfelülethez közel, hogy segítséget kapjon a **Block Recognizer** (betűfelismerő) alkalmazással történő karakterek írásához.

---

---

## 2.5 A Transcriber (kézírás-felismerő) használata

A **Transcriber** egy kézírás-felismerő program, ami lehetővé teszi a folyóírást, nyomtatott betűs írást vagy ezek kombinációját. A Transcriber program a programok háttérében dolgozik, felismeri a szavakat egy beépített lexikon segítségével. Amikor a Transcriber program bekapcsol, értelmezi az érintőceruza mozgását bárhol a képernyőn, mint egy kézírásos beviteli módot. A transcriber program használatáról további információkat a készüléke súgójában találhat.

### A Transcriber program elindítása

1. Indítson el egy programot, amelyikben adatokat lehet bevinni, mint például a Word Mobile.
2. Bökje meg az adatbeviteli módot választó nyilat, majd válassza a **Transcriber** lehetőséget. A Transcriber bejelentkező képernyő megjelenik.

### Írás a Transcriber program segítségével

1. Egy programban vigye oda a kurzort ahol azt akarja hogy a szöveg megjelenjen.
2. Írjon bárhova a képernyőre az érintőceruza használatával. A kézírás szöveggé alakul át, rövidesen miután a képernyőről felemeli a ceruzát.

### Írásjelek és szimbólumok bevitele

A Transcriber program használ egy képernyőn lévő billentyűzetet, ami megkönnyíti egy írásjel vagy egy speciális szimbólum beillesztését a szövegbe.

- Egy programból bökjön a  Transcriber eszköztárára. A billentyűzet mindaddig látható marad, amíg ismét rá nem bök a gombra.

---

**Tipp** A Billentyűzet áthelyezéséhez, folyamatosan érintve a címsort mozgassa el azt a kívánt helyre.

Amikor nincs szöveg kiválasztva, akkor egy kézmozdulattal  megnyithatja a billentyűzetet.

---













## Szöveg szerkesztése

1. A programban húzzon egy vonalat a szerkeszteni kívánt szövegen keresztül.
2. Miután felemeli az érintőceruzát a képernyőről, a vonal eltűnik, és a kiválasztott szöveg kivilágosodik.
3. Az alábbiakat teheti:
  - Újrírja a szöveget.
  - Egy kézmozdulattal nagybetűvé alakíthat, szóközt szűrhat be, és így tovább. A kézmozdulatok használatáról további információkat ennek a fejezetnek a „Transcriber kézmozdulatok” részében talál.

## Transcriber kézmozdulatok

Az érintőceruza gyors mozgatásával szerkesztheti a szöveget vagy sorvéget, szóközt, tabulátorhelyet szűrhat be.




Tegye	Ehhez
	Sor vége beillesztése a kurzornál. A kézmozdulat vízszintes része legyen kétszer olyan hosszú, mint a függőleges rész.
	Szóköz beillesztése a kurzornál. A kézmozdulat vízszintes része legyen kétszer olyan hosszú, mint a függőleges rész.
	Egy helyet visszamozgatja a kurzort, és törli a szöveget. A kézmozdulathoz rajzoljon egy vonalat jobbról balra.
	Ha egy szó ki van választva, akkor megnyitja az alternatív szavak menüjét, vagy megnyitja a Transcriber billentyűzetet, ha nincs szöveg kiválasztva. A kézmozdulathoz rajzoljon egy vonalat egyenesen lefelé, majd vissza felfelé.
	A választott betűt, szót, vagy szöveg részt nagybetűsre változtatja. A kézmozdulathoz rajzoljon egy vonalat egyenesen lefelé.








Tegye	Ehhez
	Visszavonja az utolsó műveletet. A kézmozdulathoz rajzoljon egy vonalat egyenesen felfelé, majd vissza lefelé.
	A kiválasztott szöveg másolása. A kézmozdulathoz rajzoljon egy vonalat balról jobbra, és vissza.
	A kiválasztott szöveg kivágása. A kézmozdulathoz rajzoljon egy vonalat jobbról balra, és vissza.
	A másolt, vagy kivágott szöveg beillesztése. A kézmozdulathoz rajzoljon egy vonalat a képernyő bal alsó sarkából átlósan jobbra fel, és vissza jobbra le.
	Tabulátor beszúrása. A kézmozdulat vízszintes része legyen kétszer olyan hosszú, mint a függőleges rész.

**Tipp** Használhatja az **Enter**, **Space**, és **Backspace** gombokat is a Transcriber eszköztárban.

## A Transcriber eszköztár

A Transcriber eszköztár, mely a képernyő alján jelenik meg, amikor a Transcriber nyitva van, könnyű hozzáférést biztosít számos eszközhöz, az Enter, Space, és Backspace gombokhoz, és a bal, és jobb nyíl gombokhoz.

Bökjön	Ehhez
	Megnyitja az <b>Options</b> dialógust, ahol különböző opciókat állíthat be, mint az írás irány, szöveg bevitel, gyorsírás.
	Megnyitja a <b>Letter Shapes</b> képernyőt, ahol beállíthatja a saját írásmódját, hogy maximalizálja az írás felismerést.
	Használja a miniatűr billentyűzetet számok, írásjelek, és egyéb szimbólumok beírására.

Bökjön	Ehhez
	<p>A karakter felismerési mód megváltoztatása.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> mód. Ez az alapértelmezett mód, az optimális kézírás felismeréshez.</li> <li>• <b>123</b> mód. Számok, és néhány betű van engedélyezve, és a számológép aktív.</li> <li>• <b>A</b> mód. Minden betű automatikusan nagybetű.</li> </ul> <p>Ha <b>A</b> vagy <b>123</b> módban van, akkor a felismerés automatikusan visszatér az alapértelmezett módba, ha felemeli az érintő ceruzát.</p>
	Szóköz beillesztése a kurzornál.
	Sor vége beillesztése a kurzornál.
	Mozgatja a kurzort egy hellyel balra.
	Mozgatja a kurzort egy hellyel jobbra.
	Mozgatja a kurzort egy hellyel vissza, és törli a szöveget.
	Megnyitja a Transcriber súgót.

## 2.6 A telefon billentyűzet használata

A **Telefon billentyűzet** egy könnyen kezelhető alternatív információ beviteli módot biztosít. A Telefon billentyűzet használata közben könnyen átválthat a három beviteli mód között: **T9**, **Multi-Tap**, és **Numeric**, a nagyobb kényelemhez tartalmazza a szimbólumok listáját.

### A Telefon billentyűzet elindítása

1. Indítson el egy programot, mely fogadja a felhasználói bevitelt, például a Word Mobile programot.
2. Bökjön a bevitel választó nyílra, majd bökjön a **Phone Pad** lehetőségre.











**Tipp** A **Telefon billentyűzet** bármikor elindítható, kivéve, amikor a készüléke kamera módban van, vagy a Today képernyő jelenik meg.

### A T9 beviteli mód használata

Alapértelmezésben a készülék telefon billentyűzete **T9** módban van. Ez a legkönnyebb, és legkényelmesebb módja az angol szöveg beírásának, mert a szöveget alfanumerikus formában lehet bevinni. Ahogy rábök az alfanumerikus gombokra a billentyűzeten, a T9 megpróbálja automatikusan kiegészíteni a választott betűket, és egy szót alkotni.

A következőket teheti a T9 beviteli mód használatával:


- Egy szó beírásához bökjön a billentyűzeten lévő betűkre.
- Szó beillesztése az aktuális program képernyőjén:
  1. Bökjön valamelyik szóra a szó listában (közvetlenül a billentyűzet felett).
  2. Bökjön a  gombra.
  3. Válassza ki a szót, és bökjön a  gombra, hogy beillessze a szót.

- Szám beírásához tegye a következők valamelyikét:
  - Tartsa nyomva a kívánt szám gombot a billentyűzeten.
  - Válassza a numerikus módot, és bökjön a számra.
- Szóköz, vagy tabulátor beillesztéséhez bökjön a  gombra.
- A szólistán történő görgetéshez bökjön a  vagy a  gombra.
- Nagy betű beírásához bökjön a  gombra.
- Szimbólum hozzáadásához tegye a következők valamelyikét:
  - Bökjön a  gombra, hogy megjelenítse a legtöbbet használt szimbólumokat a szó listában.
  - Bökjön a  gombra, hogy kiválassza a szimbólumot a teljes listából.

## A Multi-Tap beviteli mód használata


A Multi-Tap beviteli mód egy alfanumerikus mód, melyben kézzel beviheti az egyes betűket, hogy egy szót alkosson.

## A numerikus beviteli mód használata

A numerikus beviteli módban beírhat számokat, ha a szám gombokra bök. Összeállíthat több számot a szó listában, majd amikor rábök a  gombra, beillesztheti a számokat a képernyőn az aktuális kurzor pozícióra.

## Az Options képernyő használatán

Az Options képernyőn beállíthatja a Telefon billentyűzet viselkedését, beleértve a nyelv adatbázist is. Ahhoz, hogy a telefon billentyűzet Options képernyőjére jusson, tegye a következők valamelyikét:

- Folyamatosan érintse a  gombot a billentyűzeten.
- Bökjön a képernyő alján a bevitel választó nyílra, és bökjön az **Options** lehetőségre. Ezután a beviteli képernyő **Input Method** fülén bökjön az **Options** lehetőségre.

Az Options képernyő a következő beállításokat biztosítja:


- **Turn on one-touch symbol entry.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy egyszerre csak egy szimbólumot választhasson.
- **Auto-hide matching word list.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy elrejtse a szólistát, miután kiválasztott egy szót.
- **Turn on screen tap sound.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy lejátsszon egy hangot minden alkalommal, amikor rábök egy gombra.
- **Automatically add a space after selecting a word.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy automatikusan hozzáadjon egy szóközt minden szó végéhez.
- **Enable pop-up menu for deleting user-defined words.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy megjelenítsen egy felbukkanó menüt, amikor rábök egy olyan szóra, ami benne van a felhasználói adatbázisban.



Options képernyő

## 2.7 Rajzolás és írás a képernyőn

A készüléken közvetlenül rajzolhat a képernyőn, vagy írhat a képernyőn, és elmentheti a feljegyzést a saját kézírásával. Ehhez, a Notes programban a beviteli módot **Writing** módra kell állítani. Ha előnyben részesíti a kézírás használatát, vagy sokszor ad rajzokat a feljegyzéseihez, akkor hasznos lehet, ha a Writing módot állítja be alapértelmezett beviteli módnak. Ha a gépelt szöveget részesíti előnyben, akkor a **Typing** módot állítsa be alapértelmezett beviteli módnak.

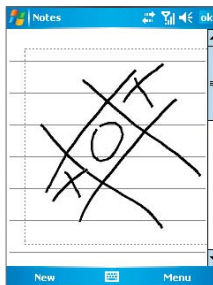

Rajzolás a képernyőn

Bővebb információ arról, hogy miket tud tenni a Notes programmal, a 7. fejezet „Notes” részében található.

### A beviteli mód beállítása a Notes program részére

1. Bökjön a **Start > Programs > Notes** lehetőségre.
2. A feljegyzések listájában bökjön a **Menu > Options** lehetőségre.
3. A **Default mode** dobozban bökjön az egyikre:
  - **Writing** ha rajzolni, vagy kézzel írt szöveget szeretne használni a feljegyzésben.
  - **Typing** ha gépelt feljegyzést szeretne készíteni.
4. Bökjön az **OK** felírra.

### Feljegyzés készítése

1. Bökjön a **Start > Programs > Notes** lehetőségre.
2. A feljegyzések listájában bökjön a **New** lehetőségre.
3. Írja be a szöveget a képernyőn.
4. Amikor kész, bökjön az **OK** felírra, hogy visszatérjen a feljegyzések listájához.

**Megjegyzések** Ahhoz, hogy kiválassza a kézzel írt szöveget, folyamatosan érintse a képernyőt az írás közelében. Amikor a pontok megjelennek, és mielőtt egy teljes kört alkotnának, gyorsan húzza keresztül az írást.

Ha egy betű keresztez három vezető vonalat, akkor az szöveg helyett rajzként kezelődik.

---

## Rajzolás a feljegyzésben

1. Bökjön a **Start > Programs > Notes** lehetőségre.
2. A feljegyzések listájában bökjön a **New** lehetőségre.
3. Ahhoz, hogy rajzoljon a képernyőn, úgy kell használni az érintő ceruzát, mint egy tollat.
4. A rajz körül megjelenik egy kiválasztó négyzet.
5. Amikor befejezte, bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a feljegyzések listájába.

---



**Megjegyzés** Egy rajz kiválasztásához (például, hogy másolhassa, vagy törölhesse azt) érintse meg a rajzot. Amikor felemeli az érintő ceruzát, a rajz kiválasztódik.

---

## 2.8 Egy feljegyzés felvétele

Létrehozhat egy önálló felvételt (hangjegyzet) vagy hozzárendelhet egy felvételt egy feljegyzéshez. Egy feljegyzés létrehozásáról, szerkesztéséről vagy mentéséről további információkat a 7. fejezetben a „Feljegyzések (Notes)” részben találhat.

### Egy hangfeljegyzés készítése

1. Bökjön a **Start > Programs > Notes** menüpontokra.
2. Az alábbiak közül válasszon egyet:
  - Önálló hangfeljegyzés készítéséhez válassza a feljegyzések listájából a record (felvétel) lehetőséget.
  - Egy hangfeljegyzést hozzárendelhet egy feljegyzéshez, ha létrehoz vagy megnyit egy feljegyzést.
3. Amennyiben nem látható a felvétel eszköztár, bökjön a **Menu > View > Recording Toolbar** menüpontra.
4. A felvétel elkezdéséhez bökjön a felvétel ikonra (  ).
5. A készülék mikrofonját, tartsa közel a szájához, vagy egy másikk hangforráshoz.
6. Bökjön az állj ikonra (  ) ha befejezte a felvételt.
7. Ha a hangjegyzetet egy feljegyzéshez rendeli, akkor bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a feljegyzések listájához, amikor készen van.



- 
8. Ha egy nyitott feljegyzésbe készít hangfelvételt, akkor egy ikon fog megjelenni a feljegyzésben.
  9. Ha egy önálló hangfelvételt készít, akkor a felvétel megjelenik a feljegyzések listájában.

---

**Tipp** Ha gyorsan szeretne készíteni egy hangfelvételt, akkor nyomja meg a RECORD gombot. Amikor egy sípolást hall, kezdje el a felvételt. Engedje el a gombot, amikor kész van.

---

### A felvételi forma megváltoztatása

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Input** lehetőségre.
2. Bökjön az **Options** fülre, és a **Hangfelvételi formák listájában**, bökjön a kívánt formára.
3. Bökjön az **OK** gombra.

---

**Megjegyzés** Meg tudja változtatni a felvételi formát a Notes programon belül is. A feljegyzések listájában bökjön a **Menu > Options > Global Input Options** menüpontra (az oldal alján).

---

---

## 2.9 Adatok keresése

A készülékén a My Documents könyvtárban, vagy a tároló kártyán tárolt fájlokat, és más elemeket kereshet. Kereshet a fájl neve szerint, vagy egy elemben lévő szavak szerint. Például kereshet az e-mail üzenetekben, feljegyzésekben, találkozókban, névjegyekben, feladatokban, vagy a sűgőben.

### Fájl vagy elem keresése

1. Bökjön a **Start > Programs > Search** lehetőségre.
2. A **Search for** mezőbe írja be a fájl nevét, egy szót, vagy egyéb információt, amit keresni szeretne.
3. Ha már korábban kereste ezt az elemet, akkor bökjön a **Search for** nyíltra, és válassza ki az elemet a listából.
4. A **Type** mezőben válassza ki az adat típust, hogy szűkítse a keresést.
5. Bökjön a **Search** gombra.
6. A keresés a **My Documents** mappában, és almappáiban történik.
7. Az **Eredmények** listában, bökjön arra az elemre, amit meg szeretne nyitni.

---

**Megjegyzés** A tároló kártya szimbóluma  megjelenik a tároló kártyára mentett fájlok nevei mellett.

---

# 3. fejezet

## A telefon funkciók használata

### 3.1 A telefon használata


### 3.2 A hívás indítása

### 3.3 A hívás fogadása

### 3.4 Ügyes tárcsázás

### 3.5 Lehetőségek a hívás közben

### 3.6 További hívás információk

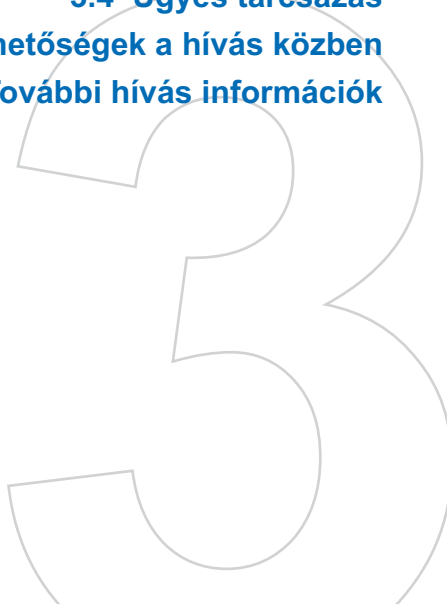


---

## 3.1 A telefon használata

A Pocket PC telefonon úgy tud hívást indítani, fogadni, a hívásokat nyomon követni, SMS/MMS üzeneteket küldeni, mint a normális mobil telefonon. Ezen kívül megjegyzéseket készíthet, amíg beszél, közvetlenül tárcsázhat a névjegyekből, és egyszerűen átmásolhatja a SIM névjegyeket a készüléken lévő névjegyekhez.

### A telefon képernyő

A telefon képernyőről elérheti a hívás történetet, gyorshívást, és a telefon beállításokat. A telefon képernyő megnyitásához tegye valamelyiket a következők közül:

- A ceruzával bökjön a **Start > Phone** lehetőségre.
- Nyomja meg a készüléken a beszéd gombot (  ).
- Közvetlenül tárcsázza a telefonszámot a QWERTY billentyűzet számgombjaival.



Beszéd gomb

### Írja be a PIN kódját

A legtöbb SIM kártya PIN kóddal van ellátva (személyes azonosító szám), melyet a telefonhálózat szolgáltatója biztosít. Ezt a PIN kódot kell megadnia, amikor használni akarja a telefonját.

1. Írja be a telefonhálózat szolgáltatója által megadott PIN kódot.
2. Bökjön az **Enter** feliratra.

---

**Megjegyzés** Ha háromszor rosszul írja be a PIN kódot, akkor a SIM kártya letilt. Ha ez történik, akkor csak a PUK kóddal lehet a tiltást megszüntetni (PIN engedélyező kód), melyet a telefonhálózat szolgáltatója biztosít.


---

---




## A repülőgép üzemmód be és kikapcsolása

Számos országban a törvény előírja, hogy a repülőgép fedélzetén ki kell kapcsolni a telefont. A készülék lekapcsolása nem kapcsolja ki a telefont. Be kell kapcsolnia a repülőgép üzemmódot, hogy kikapcsolja a telefonját.

Amikor bekapcsolja a repülőgép üzemmódot, akkor a készüléke bekapcsolva marad, és továbbra is tudja használni a többi funkciót.

- Bökjön a jelerősség ikonra (  ), és bökjön a **Turn on flight mode** feliratra, hogy kikapcsolja a telefont.
- A telefon funkció bekapcsolásához kapcsolja ki a repülőgép üzemmódot, bökjön a **Turn off flight mode** feliratra.

## A készülék hangerejének beállítása


1. Bökjön a hangszóró ikonra (  ).
2. A Volume felirat alatt a következőket teheti:
  - Beállíthatja a telefon hangerőt (  ) vagy a készülék hangerőt (  ) ha a csúszkát a kívánt hangerő szintre állítja.
  - Bökjön az **On**, **Vibrate**, vagy **Off** feliratra, hogy megváltoztassa a rendszer, és a csengetés hangbeállítását.



Hangerő beállítás

---

**Megjegyzés** Ha a telefon beszélgetés alatti hangerejét szeretné megváltoztatni, akkor azt a hívás alatt kell megtennie. Ha máskor állítja be a hangerőt, akkor az a csengetés, figyelmeztetés, és MP3 zene hangerejére fog vonatkozni.

Amikor bekapcsolja a rezgő módot, akkor a zene automatikusan elnémul, és a készülék rezegni fog, amikor bejövő hívás érkezik. A rezgés ikon (  ) megjelenik a címsorban, mely jelzi, hogy a rezgő mód aktív.

---

---

## 3.2 A hívás indítása

A készülékén hívást kezdeményezhet a **Phone**, **Contacts**, **Speed Dial**, **Call History**, és **SIM Manager** programokból.

### Hívás indítása a Phone programból


- A Phone képernyőn írja be a kívánt telefonszámot, majd bökjön a **Talk** gombra.



A Talk gomb

Phone képernyő

---

**Tipp** Ha rossz számra bök, akkor bökjön a vissza nyílra (  ) hogy egyesével visszatörölje a számjegyeket. Az összes szám törléséhez tartsa megérintve a vissza nyilat.

---

### Hívás indítása a Contacts programból

- Bökjön a **Start > Contacts** lehetőségre.
- Bökjön a kívánt névjegyre, és nyomja meg kétszer a BESZÉD gombot. (egyszer, hogy elküldje a számot a telefon billentyűzetre, és egyszer, hogy hívja a számot).
- Rábökhethet még a névjegyre a névjegyek listájában, majd rábökhet a hívni kívánt telefonszámra is. Vagy érintse folyamatosan a választott névjegyvet, és a felbukkanó menüben bökjön a **Call Work**, **Call Home**, vagy **Call Mobile** lehetőségre.

---

## A hívni kívánt szám meghatározása


Alapértelmezésben a névjegy mobil telefon száma (w) kerül felhívásra, amikor a Contacts programból indít hívást. Ha kell, megadhat másik telefonszámot is a mobil szám helyett.

1. Bökjön a **Start > Contacts** lehetőségre.
2. Nyomja meg a fel vagy le navigációs gombot, hogy kiválassza a névjegyet.
3. Nyomja meg a bal vagy jobb navigációs gombot. A számot jelentő betűk megjelennek, ahogy végig görget rajtuk.

## Hívás indítása a hívás történetből

1. A Phone képernyőn bökjön a **Call History** gombra.
2. Bökjön a **Menu > Filter** menüpontra, és bökjön a kategóriára.
3. Görgessen a kívánt névjegyre, vagy telefonszámra, és bökjön a **Call** lehetőségre.

## Hívás indítása gyors tárcsázással

Használjon gyors tárcsázást a sűrűn használt számok hívására. Például, ha hozzárendel egy névjegyet a gyors tárcsázás **2.** helyéhez, akkor csak egyszerűen tartsa érintve a  gombot a Phone képernyőn, hogy felhívja a partner számát. Mielőtt készíteni tud egy gyors tárcsázás bejegyzést, a számnak már léteznie kell a névjegyben.

## Gyors tárcsázás bejegyzés készítése

1. A Phone képernyőn bökjön a **Menu > Speed Dial** menüpontra.
2. Bökjön a **Menu > New** menüpontra.
3. Bökjön a névjegyre. Bökjön arra a telefonszámra, amelyikhez gyors tárcsázást szeretne rendelni.
4. A **Location** részben válasszon egy rendelkezésre álló helyet az új gyors tárcsázás számára.

---

**Megjegyzés** Az 1-es hely általában a hangposta számára van lefoglalva, és a gyors tárcsázás alapértelmezésben a következő helyet fogja kijelölni. Ha egy olyan helyre szeretne számot helyezni, ami már foglalt, akkor az új szám le fogja cserélni a már ott lévő számot.

---

**Tipp** A Névjegyalbumból úgy hozhat létre gyorshívást, hogy hosszan érinti a partner nevét, majd megböki az **Add to Speed Dial** menüpontot, és kiválaszt egy rendelkezésre álló helyet a gyors tárcsázás részére.

Egy gyors tárcsázás törléséhez a listából válassza a **Speed Dial** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a kívánt elemet, majd bökjön a **Delete** menüpontra.

---

### Hívás indítása a SIM Manager programból

A SIM Manager program lehetővé teszi, hogy megtekintse a SIM kártyán lévő partnereket, áthelyezze a SIM telefonkönyv elemét a készüléke Névjegyalbumába, vagy a SIM kártyáról indítson egy hívást.

1. Bökjön a **Start > Programs > SIM Manager** programra. Várjon amíg a SIM kártya tartalma betöltődik.
2. Folyamatosan érintse annak a partnernek a nevét vagy a telefonszámát, akit fel akar hívni, majd bökjön a **Call** lehetőségre.

## 3.3 A hívás fogadása

Amikor egy telefonhívást fogad, megjelenik egy üzenet, mely lehetőséget ad, hogy fogadja a hívást vagy pedig elutasítsa azt.

### Egy bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

- Egy telefonhívás fogadásához bökjön az **Answer** lehetőségre, vagy nyomja meg a készüléke TALK (beszéd) gombját.
- Egy telefonhívás elutasításához bökjön az **Ignore** lehetőségre, vagy nyomja meg a készüléke END (vége) gombját.

### Egy telefonhívás befejezése


Mind a bejövő mind pedig a kimenő hívások esetében megbökhethi az **End** lehetőséget, vagy megnyomhatja a készüléke END (vége) gombját hogy befejezze a hívást.



## 3.4 Ügyes tárcsázás

Az **Ügyes tárcsázás** egy olyan program, ami könnyűvé teszi a telefonszámok felhívását. Amikor elkezd beírni a számokat, az Ügyes tárcsázás program automatikusan megkeresi, és rendezzi a SIM kártyán lévő névjegy bejegyzéseket, a névjegyeket, és a hívás történetben lévő telefonszámokat (bejövő, kimenő, és elmulasztott hívások). Ezután kiválaszthatja a kívánt számot, vagy névjegyét a szűrt listából, hogy felhívja.

### Az Ügyes tárcsázás elindítása

Nyissa meg a Phone képernyőt, és bökjön rá a hívni kívánt szám első számjegyére, ekkor automatikusan megjelenik az Ügyes tárcsázás panel. Méretezheti a panelt, ha szükséges, ha rábök a nyíl ikonra .



Normál Panel



Nagyított Panel

Az Ügyes tárcsázás elkezd keresni azokat a számokat, melyek megfelelnek a beírt számsornak. Mindig, amikor rábök a következő számjegyre, vagy töröl egy számjegyet, a keresés megújul, és az eredmény újra megjelenik. A lista tartalmazhat telefonszámokat, és/vagy partner neveket, melyekhez a számsorozat tartozik.

## Hívás kezdeményezése, vagy szöveges üzenet küldése az Ügyes tárcsázás használatával.

1. Kezdje el beírni az első néhány számot.
2. Az Ügyes tárcsázás panelen böngéssze a listát, bökjön a nyílakra (↕ / ↕) vagy nyomja meg a fel vagy le navigációs gombot, hogy kiválassza a kívánt partnert, vagy telefonszámot.
3. A kivilágosított elem elmozdul egy sort, amikor megnyomja a fel vagy le navigációs gombot; a kivilágosított elem ugrik egy oldalt, amikor rábök a nyílakra.
4. Tegye a következők egyikét:
  - Amikor a megfelelő partner van kiválasztva, bökjön a **Talk** gombra.
  - A választott partner egy másik telefonszámának felhívásához, érintse folyamatosan a választott partnert, majd bökjön arra a telefonszámra, amelyiket hívni szeretné.



Érintse folyamatosan a partnert, hogy felbukkanjon a menü.


- Ahhoz, hogy szöveges üzenetet küldjön a választott partnernek, érintse folyamatosan a választott partnert, majd bökjön a **Send Text Message** lehetőségre.

### Tipp

A választott partner adatainak megtekintéséhez, vagy módosításához bökjön a partner nevére a felbukkanó menüben (ez csak a készüléken tárolt névjegyekre vonatkozik).

## Az Ügyes tárcsázás beállítása

1. A Phone képernyőn bökjön a **Menu > Smart Dialing Options** menüpontra.
2. Az **Options** fülön válassza az **Enable Smart Dialing** jelölő dobozt.
  - Válassza az **Enable drag-scroll** jelölő dobozt, hogy görgethessen a találati listában húzással.
  - Válassza az **Enable double-click for dialing** jelölő dobozt, hogy hívást indíthasson a találati listából, ha duplán kattint az egyik elemen.
  - A **Scroll unit** mezőben beállíthatja a fel vagy le navigációs gomb megnyomásakor történő görgetés opciókat.

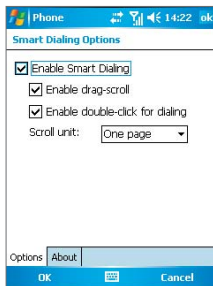

## 3.5 Lehetőségek a hívás közben

### Hívás tartása

A készüléke figyelmezteti önt, amikor másik hívása érkezik, és megadja a választás lehetőségét a hívás fogadására, vagy elutasítására. Ha egy hívás közben van, és elfogad egy új hívást, akkor váltogatni tud a két hívás között, vagy beállíthat egy konferencia hívást a három partner között.

1. Bökjön az **Answer** lehetőségre, hogy fogadja a második hívást, és tartsa az első.
2. Ha a második hívást befejezi, és visszatér az első híváshoz, akkor bökjön az **End** lehetőségre, vagy nyomja meg a VÉGE gombot a készüléken.

### Váltás a két hívás között

- Bökjön a **Swap** lehetőségre.

---

## Konferencia hívás beállítása

1. Vagy tartsa a hívást, és tárcsázzon egy második számot; vagy fogadjon el egy bejövő hívást, amikor egy már folyamatban van.
2. Bökjön a **Conference** lehetőségre.


---

**Megjegyzés** Nem minden szolgáltató támogatja a konferenciahívást. A részletekről érdeklődjön a szolgáltatójánál.

---

## A kihangosítás be és kikapcsolása

A készülékébe beépített kihangosítás segítségével kézben tartás nélkül beszélhet, vagy engedhet másokat, hogy hallják a beszélgetést.

- A hívás alatt bökjön a **Speaker On** lehetőségre, vagy tartsa nyomva a BESZÉD gombot, amíg a kihangosítás bekapcsol. A kihangosítás ikon (  ) megjelenik a címsorban.
- A kihangosítás kikapcsolásához bökjön a **Speaker Off** lehetőségre, vagy tartsa nyomva a BESZÉD gombot, amíg a kihangosítás kikapcsol.


---

**Figyelem!** Hogy elkerülje a hallása károsodását, ne tartsa a készüléket a füléhez, amikor a kihangosítás be van kapcsolva.

---

## A hívás némítása

A hívás alatt kikapcsolhatja a mikrofont, így ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja önt.

- A hívás alatt bökjön a **Mute** lehetőségre.
- Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, megjelenik a némítás ikon (  ) a képernyőn. Bökjön az **Unmute** lehetőségre, hogy újra bekapcsolja a mikrofont.

---

## 3.6 További hívás információk

### Vészhívás indítása


- Írja be a helyzetének megfelelő nemzetközi vész hívószámot, majd bökjön a **Talk** lehetőségre.

---

**Tip** További vész hívószámok lehetnek a SIM kártyáján. Részletekért keresse a szolgáltatóját.

---

### Nemzetközi hívás indítása

1. Érintse folyamatosan a  gombot a telefon billentyűzetén, amíg a + jel megjelenik. A + lecseréli a hívott ország nemzetközi előtagját.
2. Írja be teljesen a hívni kívánt telefonszámot, majd bökjön a **Talk** lehetőségre. A teljes telefonszám tartalmazza az ország kódot, terület kódot (a kezdő nullák nélkül, ha voltak) és a telefon számot.

### SIM Tool Kit (STK)

A SIM kártyát be kell helyezni a készülékébe, ha szeretné használni ezt a lehetőséget, mellyel hozzáférhet számos információ szolgáltatóhoz, melyeket a szolgáltatója biztosít.

1. Bökjön a **Start > Programs > STK Service** ikonra. Megjelenik a biztosított szolgáltatások listája.
2. Ahhoz, hogy hozzáférjen a szolgáltatáshoz, bökjön a listában lévő elemre.



# 4. fejezet

## A készülék szinkronizálása

**4.1 Az ActiveSync program használata**

**4.2 Az információ szinkronizálása**

**4.3 Szinkronizálás Infra és Bluetooth  
kapcsolaton keresztül**

**4.4 Zene, videó, és képek szinkronizálása**



---

## 4.1 Az ActiveSync program használata

Az **ActiveSync** szinkronizálja a készülékén, és az asztali gépén lévő információkat, például az Outlook tartalmát. Az ActiveSync szinkronizálhat a vezeték nélküli vagy mobil hálózaton keresztül a Microsoft Exchange Szerverrel, ha a vállalata vagy a szolgáltatója futtat egy Microsoft Exchange Server with Exchange ActiveSync programot. Amikor szinkronizál, az ActiveSync összehasonlítja a készülékén és az asztali gépén és/vagy az Exchange Szerveren lévő információt és frissít minden helyet a legfrissebb információval.

Az ActiveSync program:

- Szinkronizálja az információt, például az Outlook E-mail, névjegyek, naptár, feladatok információit a készülék és az asztali gép között, valamint a képeket, videókat, és zenét.
- Szinkronizálja az Outlook E-mail, névjegyek, naptár találkozók, és feladatok információit a készülék, és az Exchange Szerver között, így akkor is naprakész lehet, ha az asztali gépe ki van kapcsolva.
- Cserélhet fájlokat a készüléke és az asztali gépe között, szinkronizáció nélkül.
- Megadhatja, milyen típusú információk legyenek szinkronizálva, és meghatározhatja, hogy mennyi információ legyen szinkronizálva. Például kiválaszthatja, hogy hány hétre visszamenő találkozók legyenek szinkronizálva.

Mielőtt szinkronizálni tudna az asztali gépével, telepítenie kell az ActiveSync programot az asztali gépére, készítenie kell egy szinkronizációs partnerséget a készüléke és az asztali gép között. Telepítheti az ActiveSync programot a készülék mellett található CD lemezről. Az ActiveSync program már telepítve van a készülékén.

Miután telepítette az ActiveSync programot, és beállította a szinkronizációs partnerséget, az ActiveSync program az asztali gépén felismeri a készülékét, amikor azt csatlakoztatja, és automatikusan átrakja a készülékén beállított szinkronizációs beállításokat.



---

Szinkronizálhatja készülékét egy Exchange Szerverrel is, a vállalati, vagy a mobil szolgáltatón keresztül. Ha ezt szeretné tenni, akkor szerezz be az Exchange Szerver nevét, az ön felhasználói nevét, jelszavát, és tartomány nevét az ügyintézőjétől, mielőtt elindítja a Sync Setup Wizard programot.

### Az ActiveSync program telepítése és beállítása

1. Telepítse fel az ActiveSync programot a személyi számítógépére, ahogy az a Getting Started című CD lemezen le van írva. Miután a telepítés befejeződött, a Sync Setup varázsló automatikusan elindul, amikor a kapcsolat létrejön a készüléke és a személyi számítógép között.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy befejezze a varázslót. A Sync Setup varázslóban az alábbiakat teheti meg:
  - Létrehozhat egy szinkronizálási kapcsolatot a személyi számítógép és a készülék között.
  - Beállíthat egy Exchange Szerver kapcsolatot, hogy közvetlenül szinkronizálhasson egy Exchange Szerverrel.
3. Válassza ki a szinkronizálandó fájlok típusát.

---

**Megjegyzés** Amikor befejezte a varázslót, az ActiveSync program automatikusan szinkronizálja a készülékét. Amikor egy szinkronizáció befejeződik, megszakíthatja a kapcsolatot a készüléke és a személyi számítógépe között.

---

---

## 4.2 Az információ szinkronizálása

Amikor csatlakoztatja a készülékét a személyi számítógéphez, USB kábel, soros kábel, infravörös kapcsolatot vagy Bluetooth kapcsolatot használatával, akkor az ActiveSync program azonnal szinkronizál. Amíg a készülék csatlakozik, az ActiveSync program minden alkalommal szinkronizál, amikor valamit megváltoztat vagy a személyi számítógépen, vagy pedig a készüléken.

### Az Outlook információk szinkronizálása

Amennyiben a szinkronizálási kapcsolat be van állítva a készüléke és a személyi számítógépe között, a szinkronizálás fenntartja a legfrissebb Outlook információkat mindkét számítógépen. Alapértelmezésben az ActiveSync program csak korlátozott mennyiségű információt szinkronizál, hogy megmentse a készüléke tároló helyét. Megváltoztathatja a szinkronizált információ mennyiségét az adott információ típusra vonatkozóan, az információ típus Setting menüpontjában.

Beállíthatja a készülékét úgy is, hogy több mint egy személyi számítógéppel szinkronizáljon, vagy hogy egy vagy több személyi számítógéppel és Exchange Szerverrel. Amikor több számítógéppel szinkronizál, az elemek, amiket szinkronizál, megjelennek minden számítógépen, amelyeken szinkronizál. Például, amikor úgy állítja be a szinkronizációt, hogy két személyi számítógéppel szinkronizáljon (PC1 és PC2), amelyek különböző elemeket tartalmaznak, és szinkronizálja a készüléke és mindkét számítógép Névjegyalbumok és Naptár alkalmazásait, az eredmény a következő lesz:

Hely	Új állapot
PC1	Minden Outlookban lévő névjegy és naptárban bejegyzett dátum, ami a PC2 számítógépen volt, az a PC1 számítógépen szintén megjelenik.
PC2	Minden Outlookban lévő névjegy és naptárban bejegyzett dátum, ami a PC1 számítógépen volt, az a PC2 számítógépen szintén megjelenik.
Készülék	Minden Outlookban lévő névjegy és naptárban bejegyzett dátum, ami a PC1 és a PC2 számítógépen volt, az a készüléken is megjelenik.

---

**Megjegyzés** Az Outlook alkalmazás E-mail funkciója csak egy számítógéppel szinkronizálható.

---

---

## A szinkronizálás elkezdése és leállítása

- Az Outlook alkalmazás információi és más, a személyi számítógépen található helyi információ (beleértve a média fájlokat is) szinkronizálásához, csatlakoztassa a készülékét a személyi számítógéphez Bluetooth, infravörös port, kábel vagy dokkoló használatával.
- Amennyiben közvetlenül Exchange Szerverrel szinkronizál, használhatja a személyi számítógépes kapcsolatot, hogy „kijusson” a hálózatba, vagy a személyi számítógépéhez történő csatlakozás nélkül szinkronizálhat egy mobil, illetve Wi-Fi hálózaton keresztül.
- Az ActiveSync programban bökjön a **Sync** lehetőségre. A szinkronizálás leállításához, mielőtt az befejeződne, bökjön a **Stop** gombra.

### Annak meghatározása, hogy melyik információ legyen szinkronizálva.

1. A készülékén lévő ActiveSync programban, válassza a **Menu > Options** menüpontot.
2. Az alábbiak közül választhat:
  - Válassza ki azoknak az elemeknek a jelölődobozát, amelyeket szinkronizálni akar. Amennyiben egy jelölődobozt nem tud kiválasztani, törölje azokat a jelölődobozokat, amelyek ugyanazt az információ típust tartalmazhatják.
  - Törölje minden elem jelölődobozát, amelyeknek a szinkronizálását le akarja állítani.
3. Egy személyi számítógéppel való szinkronizálás teljes leállításához, bökjön a PC-re, majd válassza a **Delete** lehetőséget.

---

**Megjegyzések** Az Outlook alkalmazás E-mail funkciója csak egy számítógéppel szinkronizálható. A rendelkezésre álló szinkronizálási beállítások megváltoztatásához, válassza ki az információ típusát, majd bökjön a **Settings** lehetőségre.

### Közvetlen szinkronizálás egy Exchange Szerverrel

A készülékén beállíthat egy Exchange Szerverrel való szinkronizálást, amennyiben ez lehetséges a vállalata vagy egy vezeték nélküli szolgáltatón keresztül. Először meg kell tudnia az adminisztrátorától a következő információkat, hogy folytathassa a lépéseket: Exchange szerver név, az ön felhasználói neve, jelszava, és a tartomány név.

1. A készülékén lévő ActiveSync programban bökjön a **Menu > Configure Server** menüpontra. Ha még nem állította be a szinkronizálást az Exchange Szerverrel, akkor megjelenik az **Add Server Source** lehetőség.
2. A **Server address** mezőben írja be annak a szervernek a nevét, amelyiken az Exchange Szerver fut, és bökjön a **Next** felíratra.
3. Írja be a felhasználói nevét, jelszavát, a tartomány nevét, és bökjön a **Next** felíratra. Ha meg szeretné változtatni a szinkronizációs konfliktusok megoldásának szabályait, akkor bökjön az **Advanced** lehetőségre.
4. Válassza ki azoknak az információ típusoknak a jelölő dobozait, amelyeket szinkronizálni szeretne az Exchange Szerverrel.
5. Ha meg szeretné változtatni a szinkronizációs beállításokat, válassza ki a szinkronizáció típusát, és bökjön a **Settings** lehetőségre.
6. Bökjön a **Finish** felíratra.

## 4.3 Szinkronizálás Infra és Bluetooth kapcsolaton keresztül

A szinkronizáláshoz csatlakoztathatja készülékét az asztali gépéhez a helyi vezeték nélküli technológiák, vagyis az infravörös (IR) vagy Bluetooth kapcsolat használatával is. Ezek a technológiák majdnem azonos, de némileg eltérő követelményekkel rendelkeznek.

### Szinkronizálás az asztali géppel, infravörös kapcsolaton keresztül

1. Kövesse az asztali gépe ActiveSync Súgójának lépéseit, hogy beállítsa asztali gépén az infravörös sugarak fogadását.
2. Hozza egy vonalba az infravörös (IR) portokat, a gyártó dokumentációjának utasításai szerint, hogy akadálymentesek, és egymáshoz közeliek legyenek.
3. A készülékén bökjön a **Start > Programs > ActiveSync** lehetőségre.
4. Bökjön a **Menu > Connect via IR** menüpontra.
5. Bökjön a **Sync** felíratra.

---

## Szinkronizálás az asztali géppel, Bluetooth kapcsolaton keresztül

1. Kövesse az asztali gépe ActiveSync Súgójának lépéseit, hogy beállítsa az asztali gépén, hogy a Bluetooth támogassa az ActiveSync.
2. A készülékén bökjön a **Start > Programs > ActiveSync** lehetőségre.
3. Bökjön a **Menu > Connect via Bluetooth** menüpontra. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a készülékén, és az asztali gépén is, és elég közel vannak egymáshoz.
4. Ha ez az első alkalom, hogy Bluetooth kapcsolaton keresztül kapcsolódik az asztali gépéhez, akkor végre kell hajtania a Bluetooth varázslót a készülékén, és be kell állítania a partnerséget a készüléke, és az asztali gépe között.

Bővebb információt a Bluetooth engedélyezéséről, és beállításáról a 6. fejezetben talál.

---

**Megjegyzés** Használhatja a Sync Setup varázslót is, hogy beállítsa készülékén a szinkronizálást az Exchange Szerverrel. Ez a varázsló indul el, amikor csatlakozik mobil készülékével az asztali gépéhez, miután telepítette az ActiveSync programot az asztali gépén.

---

---

## 4.4 4.4 Zene, videó, és képek szinkronizálása

Ha szeretné magával vinni a zenéit, vagy más digitális médiát, amíg utazik, akkor az ActiveSync program együttműködik a Windows Media Player programmal, hogy szinkronizálja a készülékén lévő zenét, videót, és képeket.

Az ActiveSync programban lehet kiválasztani a média információ típusok szinkronizálását, de ezután minden média szinkronizációs beállítást a Windows Media Player programban kell végrehajtani. Mielőtt médiát tudna szinkronizálni, a következőket kell tennie:

- Telepítse a Windows Media Player Version 10 programot az asztali gépén.
- Csatlakoztassa készülékét az asztali géphez, USB kábellel. Ha a készülék éppen Bluetooth, vagy infravörös átvitelrel kapcsolódik, akkor meg kell szakítania ezeket a kapcsolatokat, mielőtt médiát tudna szinkronizálni.
- Helyezzen egy tároló kártyát a készülékébe (32MB vagy nagyobb a javasolt).
- Állítson be szinkronizációs viszonyt a tároló kártya és a Windows Media Player program között.

### A média szinkronizációs beállítások megváltoztatása

Amikor kiválasztja a média információ típus szinkronizálását az ActiveSync programban, akkor szinkronizálhatja bármelyik kedvenc zenéjét, videóját, és kép fájlját, ami a Windows Media Player lejátszási listájában van. Csak annyit kell tennie, hogy beállítja a szinkronizációt ezekre a média fájlokra a Windows Media Player programban.

#### Szinkronizációs viszony beállítása a tároló kártyával

1. Nyissa meg a Windows Media Player programot.
2. Kattintson a **Sync** fülre.
3. Válassza ki a tároló kártyát.
4. Kattintson a **Set up Sync** lehetőségre.

Bővebb információ a készüléken lévő Windows Media Player program használatáról a 8. fejezetben található.

# 5. fejezet

## A Pocket PC telefon kezelése

**5.1 A Pocket PC telefon személyre szabása**

**5.2 Programok telepítése és eltávolítása**

**5.3 A memória kezelése**

**5.4 A fájlok biztonsági mentése**

**5.5 A készülék védelme**

**5.6 A Pocket PC telefon újraindítása**



---

## 5.1 A Pocket PC telefon személyre szabása

### A Today képernyő beállítása

A Today képernyőn láthatóak az aktuális találkozók, az aktív feladatok, és az E-mail üzenetekkel kapcsolatos információk. Személyre szabhatja a készüléke Today képernyőjét.

### A Today képernyő személyre szabása

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Today** menüpontra.
2. Az **Appearance** fülben válassza ki a Today képernyő háttéréként szolgáló témát.
3. Az **Items** fülben válassza ki azokat az elemeket, amelyeket meg akar jeleníteni a Today képernyőn.

---

**Tipp** A Today képernyőn megjelenő elemek sorrendjének megváltoztatásához, bökjön az elemre, majd válassza a **Move Up** (fölfelé) vagy pedig a **Move Down** (lefelé) lehetőséget.

---

### Egy kép beállítása háttérképként

Az egyik saját képét használhatja háttérképként a Today képernyőn. Vegye figyelembe, hogy a kép befolyásolhatja a Today képernyőn megjelenő szövegek olvashatóságát.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Today** menüpontra.
2. Válassza ki a **Use this picture as the background** (Használja ezt a képet háttérképként) jelölődobozt, és bökjön a **Browse** (tallózás) lehetőségre, hogy megtekinthesse a képfájljainak a listáját.
3. Bökjön annak a képnek a fájlnevére, amelyiket használni akarja.
4. Bökjön az **OK** lehetőségre.



---

## A Today képernyőn megjelenő találkozók opcióinak beállítása

Amennyiben sok találkozója van, lehet, hogy be szeretné állítani, hogy milyen fajta találkozók jelenjenek meg a Today képernyőn.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Today** menüpontra.
2. Bökjön az **Items** fülre.
3. Válassza a **Calendar** (Naptár) pontot, majd bökjön az **Options** lehetőségre.
4. Az alábbiakat teheti:
  - Kiválaszthatja a **Next appointment** lehetőséget, hogy csak az időbeosztásában soron következő találkozó látszódjon, vagy az **Upcoming appointments** lehetőséget, hogy több találkozó látszódjon.
  - Törölheti a **Display all day events** jelölődobozát, ha nem akarja, hogy az egész napos események látszódjanak.

## A Today képernyőn megjelenő feladatok opcióinak beállítása

Amennyiben sok feladata van, úgy meghatározhatja, hogy milyen típusú feladatok jelenjenek meg a Today képernyőn.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Today** menüpontra.
2. Bökjön az **Items** fülre.
3. Válassza a **Tasks** (Feladatok) pontot, majd bökjön az **Options** lehetőségre.
4. Az alábbiakat teheti:
  - A **Display number of** alatt, kiválaszthatja azoknak a feladatoknak a típusát, amelyeket a Today képernyőn meg akar jeleníteni.
  - A **Category** listában kiválaszthatja, hogy csak azok a feladatok jelenjenek meg, amelyeket speciális kategóriákkal jelölt, vagy pedig az összes feladat megjelenjen.

---

## A Start menü testre szabása

Meghatározhatja, hogy melyik elemek jelenjenek meg a **Start** menüben.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Menus** lehetőségre.
2. Válassza ki azoknak az elemeknek a jelölő dobozait, melyeket szeretne megjeleníteni a **Start** menüben. Összesen hét elemet választhat ki.

---

**Tipp** Készíthet könyvtárakat, és ikonokat, melyek megjelennek a Start menüben. Az asztali gépen lévő ActiveSync programban kattintson az Explore lehetőségre. A Mobile Device ablakban duplán kattintson a **My Windows Mobile-Based Device > Windows > Start Menu** mappában, majd készítse el azt a mappát, és ikont, amit szeretne megjeleníteni. Látni fogja a hozzáadott elemeket, miután szinkronizál.

---

## A dátum, idő, nyelv, és területi opciók beállítása

Meghatározhatja az önnek megfelelő dátum, idő, nyelv, és területi beállításokat.

### Az idő és dátum beállítása

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Clock & Alarms** lehetőségre.
2. Válassza ki a helyes idő zónát, és állítsa be az időt, és a dátumot.


---

**Megjegyzés** A szinkronizáció alatt a készüléken lévő idő frissítődik az asztali gépen lévő idővel.

---

### Ébresztés beállítása

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Clock & Alarms > Alarms** föltre.
2. Bökjön a **<Description>** mezőre, és írja be az ébresztés nevét.
3. Bökjön a hétnek arra a napjára, amikor szeretné az ébresztést. Kiválaszthat több napot is, ha mindegyik kívánt napra rábök.
4. Bökjön az időre, hogy megnyissa az órát, és beállítsa az ébresztés idejét.

- 
5. Bökjön az ébresztés ikonra (  ) hogy meghatározza az ébresztés típusát. Választhat villogó fényt, hangot, ismétlődő hangot, vagy rezgést.
  6. Ha hang lejátszást választ, bökjön a **Play sound** jelölő doboz melletti listára, és válassza ki a kívánt hangot.

### Egy másik hely idő és dátum beállítása

Ha gyakran meglátogat, vagy kommunikál egy másik időzónában élő személlyel, akkor kiválaszthatja azt az időzónát látogatási időzónaként.

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Clock & Alarms** lehetőségre.
2. Bökjön a **Visiting** lehetőségre.
3. Válassza ki a megfelelő időzónát, és állítsa be az időt, és a dátumot.

### A nyelv, és a területi beállítások megváltoztatása

A számok, pénznemek, dátumok, és idők megjelenítésének formája adható meg a területi beállításokban.

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Regional Settings** lehetőségre.
2. A **Region** fülön válassza ki az ön régióját, és nyelvét.
3. A választott régió meghatározza, hogy melyik opciók lesznek elérhetők a többi fülön.
4. Ahhoz, hogy meghatározza a további beállításokat, bökjön a megfelelő föltre, és állítsa be az opciókat.

### Személyes, és rendszer beállítások

A készülékén lévő gombokhoz már hozzá lehetnek rendelve programok. Beállíthatja, hogy ezek a gombok az ön által sűrűn használt programokat indítsák el, vagy valamilyen esemény történje, például a képernyő tájolása megváltozzon, vagy megnyíljon a Today képernyő, vagy a beviteli panel.

### Programok hozzárendelése a gombokhoz

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Buttons** lehetőségre.

- 
2. A gombok, és a hozzájuk rendelt funkció megjelenik a **Program Buttons** fülön.
  3. Bökjön arra a gombra, amelyiket újra meg akar határozni. A gombok azonosítását segítik a számok, és a megjelenő ikonok, melyek a gombok eredeti funkcióját mutatják.
  4. Az **Assign a program** mezőben bökjön arra a programra, amit hozzá szeretne rendelni a gombhoz.
  5. Bökjön az **OK** gombra.

### A képernyőn lévő szöveg méretének növelése, és csökkentése

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Screen > Text Size** fülre.
2. Mozgassa a csúszkát, hogy növelje, vagy csökkentse a szöveg méretét.

### A tulajdonos információk megadása

Érdemes beírni, és megjeleníteni a tulajdonos információkat; ha a készülék elveszik, akkor aki megtalálja, vissza tudja adni.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Owner Information** lehetőségre.
2. Az **Identification** fülön írja be a saját adatait.

---

**Tipp** Ha a tulajdonos információ megjelenik a Today képernyőn, akkor megnyithatja, és módosíthatja közvetlenül a Today képernyőről. Csak bökjön a képernyőn arra a részre.

---

### Események és műveletek jelzésének beállítása

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Sounds & Notifications** lehetőségre.
2. A **Sounds** fülön válassza ki a megfelelő jelölő dobozokban, hogyan szeretné az értesítéseket.
3. A **Notifications** fülön, az **Event** részben bökjön az esemény nevére, és válassza ki a megfelelő jelölő dobozokkal, hogyan legyen értesítve. Választhat számos opció közül, mint például egy speciális hang, egy üzenet, vagy villogó fény.

---

**Tipp** A hangok kikapcsolása, és a villogó fények segítenek az akkumulátor energiáját megőrizni.

---

## A görgetés sebességének beállítása

Ha nyomva tartja a fel vagy le navigációs gombot, akkor végig görget egy lista elemein.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** fül > **Buttons > Up/Down Control** földre.
2. Tegye a következők egyikét:
  - A **Delay before first repeat** alatt, mozgassa a csúszkát, hogy csökkentse, vagy növelje azt az időtartamot, ami eltelik az első görgetés előtt.
  - Ahhoz, hogy megváltoztassa azt az időtartamot, ami eltelik az egyik elemről a másikra történő görgetésnél, a **Repeat rate** alatt mozgassa a csúszkát, hogy beállítsa a sebességet.

## Az operációs rendszer verzió számának meghatározása

Az operációs rendszer verziója a képernyő tetején jelenik meg.

- Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **About** lehetőségre.

## A részletes készülék információ megjelenítése

- Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **About** lehetőségre.
- A **Version** fül fontos eszköz információkat jelenít meg, beleértve a processzor típusát, és a memória méretét.

## Az eszköz nevének megváltoztatása

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **About** lehetőségre.
2. Bökjön a **Device ID** földre.
3. Írja be a nevet.

---

**Megjegyzés** Az eszköz nevének betűvel kell kezdődnie, **A - Z** betűket, és **0 - 9** számokat tartalmazhat, szóközt nem tartalmazhat. Használja az alulvonás karaktert a szavak elválasztására.

---

---

## Miért fontos az eszköz neve?

Az eszköz neve azonosítja az eszközt a következő helyzetekben:

- Szinkronizálás az asztali géppel
- Kapcsolódás a hálózathoz
- Információ visszaállítása a mentésből

---

**Megjegyzés** Ha több eszközt szinkronizál ugyanazzal az asztali géppel, akkor minden eszköznek egyedi névvel kell rendelkeznie.

---

## Az akkumulátor élettartamának növelése

- Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Power** lehetőségre. Az **Advanced** fülön beállíthatja, hogy mikor kapcsoljon ki készüléke, hogy megőrizze az akkumulátor energiáját. Az optimális megőrzés érdekében állítson be 3 vagy kevesebb percet.
- Használja a hálózati töltőt, hogy amikor csak lehet, külső energiával lássa a készülékét, különösen, ha mini SD kártyát, modemet, vagy egyéb perifériát használ.
- Állítsa be a háttérvilágítást.

## A háttérvilágítás fényerejének beállítása

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Backlight > Brightness** földre.
2. Mozgassa a csúszkát jobbra, hogy növelje a fényerőt, vagy balra, hogy csökkentse a fényerőt.

## A háttérvilágítás egy idő utáni elhalványodásának beállítása

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Backlight** lehetőségre.
2. Bökjön a **Battery power** földre, vagy az **External power** földre.
3. Válassza a **Turn off backlight if device is not used for** jelölődobozt, és állítsa be az időtartamot.

---

## Telefon beállítások

Meghatározhatja a telefon beállításait, például a csengés típusát, a bejövő híváskor használt csengőhangot, a telefonszámok bevitelkor használt billentyűzet hangot.

### A csengőhang megváltoztatása

1. A telefon billentyűzet képernyőn bökjön a **Menu > Options > Phone** fülre.
2. A **Ring tone** listában bökjön a használni kívánt hangra.

---

**Tipp** Egyedi \*.wav, \*.mid, \*.mp3, vagy \*.wma fájlokat használhat csengőhangként, ha az asztali gépén lévő ActiveSync programban átmásolja a fájlokat a készülékén lévő /Windows/Rings mappában. Ezután válassza ki a hangot a csengőhang listából. A készülékére történő fájl másolásról bővebb információt az asztali gépén lévő ActiveSync program súgójában talál.

---

### A csengés típusának megváltoztatása

Beállíthatja, hogy hogyan legyen értesítve a bejövő híváskor. Például választhatja, hogy csengéssel, rezgéssel, vagy a kettő kombinációjával legyen értesítve.

1. A telefon billentyűzet képernyőn bökjön a **Menu > Options > Phone** fülre.
2. A **Ring type** listában bökjön a kívánt opcióra.

### A billentyűzet hangjának megváltoztatása

Beállíthatja azt a hangot, amit a telefonszám beírásakor hall. Ha hosszú hangokat állít be, akkor addig hall hangot, amíg a billentyűzeten lenyomja a számot. Használja ezt a beállítást, ha gondot okoz azoknak a feladatoknak az elvégzése, melyek közben a hangokat hallja, például a hozzáférés az üzenetekhez, az üzenet rögzítéskor. Ha rövid hangokat állít be, akkor a hangot csak egy vagy két másodpercig hallja. Ha kikapcsolja, akkor nem hall hangot.

1. A telefon billentyűzet képernyőn bökjön a **Menu > Options > Phone** fülre.
2. A **Keypad** listában bökjön a kívánt opcióra.

---

## Telefon szolgáltatások

A telefon szolgáltatások, például a hívás várakoztatás segítségével megválaszthatja, hogyan kezelje a bejövő hívást a készülékén..

### A szolgáltatások kiválasztása

1. Bökjön a **Start > Settings > Phone > Services** fülre.
2. Bökjön arra a szolgáltatásra, amelyiket használni szeretne, majd bökjön a **Get Settings** lehetőségre.

## Hálózatok

Megtekintheti az elérhető hálózatokat, meghatározhatja, hogy készüléke milyen sorrendben csatlakozzon másik hálózathoz, ha az éppen használt nem elérhető, és meghatározhatja, hogy manuálisan, vagy automatikusan szeretné váltani a hálózatokat. Bővebb információt a hálózati beállításokról, készüléke súgójában talál.

### A telefonhálózat beállításainak megváltoztatása

1. Bökjön a **Start > Settings > Phone > Network** fülre.
2. Alapértelmezésben a készüléke megjeleníti a szolgáltatója által ajánlott aktuális hálózatot. Beállíthatja az előnyben részesített hálózatot.

### Az előnyben részesített hálózat beállítása

1. Bökjön a **Start > Settings > Phone > Network** fülre. Alapértelmezésben a **Network selection** mező beállítása **Automatic**. Átállíthatja **Manual** értékre, hogy bármikor kézzel állíthassa át a hálózatot.
2. Bökjön a **Set Networks** lehetőségre.
2. Válassza ki a hálózatot a **Phone: Preferred networks** képernyőn, és rendezze őket előnyben részesítés szerint.
3. Bökjön az **OK** gombra.



---

## 5.2 Programok telepítése és eltávolítása

Mielőtt kiegészítő programokat vásárolna a készülékéhez, jegyezze meg a készüléke nevét, a rajta futó Windows Mobile szoftver nevét, és a processzor típusát. Ez az információ segíteni fog a készülékével kompatibilis program kiválasztásában. Bővebb információt ebben a fejezetben a „A részletes készülék információk megjelenítése” és „Az operációs rendszer verzió számának meghatározása” részben talál.

A programok vásárlásakor általában egy Setup programot kap (általában „setup.exe” az elnevezése) amit először fel kell telepítenie az asztali gépére. Ezután tudja az ActiveSync program használatával hozzáadni a programot a készülékéhez, vagy letölteni a programot közvetlenül az Internetről.

### Programok hozzáadása

1. Töltse le a programot az asztali gépére (vagy helyezze be a programot tartalmazó CD lemezt az asztali gépébe). Találhat egy **\*.exe** fájlt, egy **\*.zip** fájlt, egy Setup.exe fájlt, vagy többfajta verziójú fájlt a különböző eszköz, és processzor típusokhoz. Győződjön meg arról, hogy a készülékének, és processzor típusának megfelelő programot választott.
2. Olvassa el a telepítési utasításokat, vagy dokumentációkat, melyek a programhoz tartoznak. A legtöbb program biztosítja a speciális telepítési utasításokat.
3. Csatlakoztassa készülékét az asztali géphez.
4. Duplán kattintson a **\*.exe** fájlra.
  - Ha az indítható fájl egy telepítési varázsló, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor a program fel lett telepítve az asztali gépére, akkor a varázsló automatikusan áttölti a programot a készülékére.
  - Ha a telepítési varázsló nem indul el, akkor egy hiba üzenetet fog látni, hogy a program érvényes, de egy másik típusú számítógépre készült. Ekkor át kell másolnia a programot a készülékére. Ha nem talál a programhoz semmilyen telepítési utasítást, akkor másolja át a programot az ActiveSync használatával a készüléke Program Files mappájába.

---

## A programok eltávolítása

Csak azokat a programokat tudja eltávolítani, melyeket telepített. A készülékkel érkező programok nem távolíthatók el.

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Remove Programs** lehetőségre.
2. A **Programs in storage memory** listában válassza ki az eltávolítani kívánt programot, és bökjön a **Remove** lehetőségre.
3. Bökjön a **Yes** feliratra. Ha másik megerősítési üzenet jelenik meg, akkor bökjön a **Yes** feliratra újra.

## 5.3 A memória kezelése

Lehet, hogy le kell állítani a programot, amikor instabillá válik, vagy a program memória alacsony.

### A rendelkezésre álló memória megtekintése

- Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Memory** lehetőségre.
- A **Main** fülön megjelenik a fájl és adat tárolására lefoglalt memória, vele szemben pedig a program tároló, valamint a használatban lévő memória, szemben a rendelkezésre álló memóriával.

### A rendelkezésre álló tároló kártya memória

Megtekintheti, hogy a készülékébe helyezett tároló kártyán mennyi memória áll rendelkezésre.

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Memory** lehetőségre.
2. Bökjön a **Storage Card** fülre.

---

**Tipp** Ha már korábban több mint egy tároló kártyát helyezett be a készülékébe, akkor bökjön a listára, majd arra a tároló kártyára, amelyik információit megszeretné tekinteni.

---

---

## Program memória felszabadítása

Próbálja a következőket, hogy memóriát szabadítson fel a készülékén:

- Csukja be azokat a programokat, melyeket nem használ.
- Mozgassa az E-mail csatolásokat a tároló kártyára.
- Mozgassa a fájlokat a tároló kártyára. Bökjön a **Start > Programs > File Explorer** programra, érintse folyamatosan a fájlt, és bökjön a **Cut** lehetőségre. Böngésszen a tároló kártya mappájába, és bökjön az **Edit > Paste** lehetőségre.
- Törölje a szükségtelen fájlokat. Bökjön a **Start > Programs > File Explorer** programra. Érintse folyamatosan a fájlt, és bökjön a **Delete** lehetőségre.
- Törölje a nagy fájlokat. Ahhoz, hogy megtalálja a legnagyobb fájlokat, bökjön a **Start > Programs > Search** programra. A **Type** listában bökjön a **Larger than 64 KB** lehetőségre, és bökjön a **Search** felírra.
- Az Internet Explorer Mobile programban törölje az átmeneti Internet fájlokat, és törölje a történelem információkat. Bővebb információt a 6. fejezetben, az „Az Internet Explorer Mobile program” részben talál.
- Törölje azokat a programokat, amiket többé nem használ.
- Indítsa újra készülékét.

## A program bezárása

A legtöbb esetben a programok automatikusan bezárulnak, hogy felszabadítsák a szükséges memóriát, de ha akarja, manuálisan is bezárhatja a programokat.

1. Bökjön a **Start > Settings > System** fül > **Memory > Running Programs** földre.
2. A **Running Programs** listában bökjön a bezárni kívánt programra, majd a **Stop** felírra.

---

**Tipp** A legtöbb program bezárásához használhatja a „CTRL+Q” billentyű kombinációt.

---

---

## 5.4 A fájlok biztonsági mentése

Az ActiveSync programmal elvégezheti a fájlok biztonsági mentését az asztali gépére, vagy a készülékbe helyezett tároló kártyára. A készüléke rendelkezik egy bővítő hellyel, mely kompatibilis számos secure digital (SD) és multimédia(MMC) tároló kártyával.

Az ActiveSync használatával információt másolhat, vagy mozgathat az asztali géperől a készülékére, és vissza. Ha az egyik számítógépen megváltoztatja az információkat, az nincs hatással a másik számítógépen lévő információkra. Ha azt szeretné, hogy automatikusan frissüljön az információ a készülékén, és az asztali gépén is, akkor inkább szinkronizáljon. Bővebb információ az fájlok másolásáról, és szinkronizációjáról, az asztali gépén lévő ActiveSync program súgójában található.

### Fájlok másolása a tároló kártyára

1. Nyomja be a tároló kártyát a nyílásba, amíg az a helyére nem kattant. A kártya akkor biztos, ha nem lökődik ki a helyéről.
2. Bökjön a **Start > Programs > File Explorer** programra, és navigáljon a megfelelő mappába.
3. Folyamatosan érintse a másolni kívánt fájlt, majd bökjön a **Copy** feliratra.
4. Bökjön a mappa listára (alapértelmezésben a **My Documents** látszik) és bökjön a **tároló kártyára**.
5. Bökjön a **Menu > Edit > Paste** lehetőségre.

### Fájl másolása az ActiveSync használatával

A fájl másolás független fájl verziót eredményez a készülékén, és az asztali gépén. Mivel a fájl nem szinkronizálva lett, az egyik fájlon végzett módosítás nem fog érvényesülni a másikon.

1. Csatlakoztassa a készülékét az asztali géphez.
2. Az ActiveSync programban bökjön az **Explore** lehetőségre, mely megnyitja a készüléke Mobile Device mappáját.
3. A Mobile Device mappában menjen arra a fájlra, amit át szeretne másolni a készülékére, vagy az asztali gépre.

---

4. Tegye a következők egyikét:

- Ahhoz, hogy átmásolja a fájlt a készülékére, kattintson a jobb gombbal a fájlra, majd kattintson a **Copy** lehetőségre. Kattintson jobb gombbal a Mobile Device megfelelő könyvtárában, majd kattintson a Paste lehetőségre.
- Ahhoz, hogy átmásolja a fájlt az asztali gépére, kattintson a jobb gombbal a fájlra, majd kattintson a **Copy** lehetőségre. Kattintson jobb gombbal az asztali gépe kívánt mappáján, majd kattintson a **Paste** lehetőségre.

### Fájlok automatikus mentése a tároló kártyára

A Word Mobile, Excel Mobile, és Notes programokban hasznosnak található, ha az új dokumentumokat, feljegyzéseket, táblázatokat közvetlenül a tároló kártyára tudja menteni.

1. A program fájlok listájában bökjön a Menu > Options lehetőségre.
2. Amikor a tároló kártya be van helyezve a készülékbe, a **Save to** mezőben bökjön a megfelelő tároló kártyára, hogy az új elemek mentése automatikusan oda történjen.
3. Bökjön az **OK** gombra.

---

**Megjegyzés** A fájl vagy feljegyzés listában megjelenik a tároló kártya jele a tároló kártyára mentett fájlok neve mellett.

---

---

## 5.5 A készülék védelme

Kétféle biztonság van a készüléken. Megvédheti telefonját az illetéktelen használatától, ha beállít egy jelszót, vagyis PIN kódot. Ezen kívül jelszavas védelem használatával megelőzheti az illetéktelen hozzáférést a készülék bármelyik részéhez.

Az első PIN kódot a szolgáltatója biztosítja, később ezt a PIN kódot megváltoztathatja.

A saját jelszavát akkor készítheti el, amikor elkezdi használni a készülékét.

### A telefon védelme PIN kóddal

1. A telefon képernyőn bökjön a **Menu > Options > Phone** földre.
2. Bökjön a **Require PIN when phone is used** lehetőségre.
3. Hogy bármikor megváltoztathassa a PIN kódot, bökjön a **Change PIN** lehetőségre.

---

**Tipp** Vészhívásokat lehet indítani bármikor, nem kell hozzá a PIN kód.

---

### A készülék védelme jelszóval

Az adatait biztonságban tarthatja, ha jelszót kér be a készülék bekapcsolásakor.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal fül > Password** lehetőségre.
2. Válassza a **Prompt if device unused for** jelölő dobozt, és a jobb oldalán lévő mezőben válassza ki milyen hosszú ideig kell a készüléknek kikapcsolva lennie, miután jelszót kér. A **Password type** mezőben válassza ki, hogy milyen típusú jelszót szeretne használni. Írja be a jelszót, és ha szükséges, hagyja jóvá a jelszót. Ha a készüléke úgy van beállítva, hogy a hálózatra csatlakozzon, akkor használjon jelszót, hogy megvédje a hálózati biztonságát.
3. A **Hint** fülön írjon be egy kifejezést, mely segít önnek emlékezni a jelszavára, de nem segít másoknak, hogy kitalálják a jelszavát. Ez a segítség jelenik meg, miután négyszer rossz jelszót írt be.

- 
4. Bökjön az **OK** gombra. Legközelebb, amikor a készüléket bekapcsolja, meg kell adnia a jelszavát.

---

**Megjegyzések** Mindig, amikor rossz jelszó lett beírva, egyre hosszabb és hosszabb idő fog eltelni, amíg a készülék válaszol, egészen addig, amíg úgy látszik, hogy a készülék nem válaszol.

Ha elfelejtette a jelszavát, akkor kövesse a felhasználói kézikönyv utasításait, hogy törölje a memóriát, miután újra hozzá tud férni a készülékéhez.

---

### A jelszó megváltoztatása

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal fül > Password** lehetőségre. Ekkor be kell írnia a jelenlegi jelszavát.
2. A **Password** mezőben írja be az új jelszót.
3. A **Hint** fülön írjon be egy kifejezést, mely segít önnek emlékezni a jelszavára, de nem segít másoknak, hogy kitalálják a jelszavát. Ez a segítség jelenik meg, miután négyszer rossz jelszót írt be.
4. Bökjön az **OK** gombra.

### A tulajdonos információk megjelenítése a Today képernyőn

Ha engedélyezi a személyes információk megjelenítését induláskor a Today képernyőn, akkor biztosítja a könnyű azonosíthatóságot abban az esetben, ha a készülék elveszik.

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal fül > Owner Information** lehetőségre.
2. Az **Options** fülön válassza ki az **Identification information** jelölő dobozt.
3. Az **Options** fülön válassza ki a **Notes** jelölő dobozt, ha szeretne, további információt megjeleníteni, például: Jutalom a megtalálónak.
4. A **Notes** fülön írja be a további szöveget.

---

**Tipp** A tulajdonos információk Today képernyőn történő megjelenítéséhez bökjön a **Start > Settings > Personal fül > Today** lehetőségre. Az **Items** fülön válassza ki az **Owner Info** jelölő dobozt.

---

---

## 5.6 A Pocket PC telefon újraindítása

Néha szükség lehet arra, hogy újra indítsa a Pocket PC telefonját. A készülék normál újraindítása (vagy soft reset) töröl minden aktív program memóriát, és leállít minden aktív programot. Ez hasznos lehet, ha a készülék lassabban fut, mint normális esetben, vagy egy program nem működik megfelelően. A normál újraindítás szükséges lehet néhány program telepítése után. Ha normál újraindítás történik, a programok futása közben, akkor a nem mentett munka el fog veszni.

Végrehajthat teljes újraindítást is (úgy is ismert, mint hard reset). A teljes újraindítást csak akkor szükséges végrehajtani, ha a normál újraindítás nem oldja meg a rendszer problémáját. A teljes újraindítás után a készülék visszatér az alapértelmezett beállításokba. Minden program, amit telepített, adat, amit beírt, és beállítás, amit megváltoztatott a készüléken, elveszik. Csak a Windows Mobile szoftver és a hozzá tartozó programok maradnak meg.

### A normál újraindítás elvégzése

- Használja az érintő ceruzát, hogy gyengéden megnyomja, és nyomva tartsa a RESET gombot a készülék bal oldalán. A készülék újraindul, és megjelenik a Today képernyő.



---

**Figyelem!** Mindig kapcsolja ki a készülékét, mielőtt végrehajtaná a normál újraindítást, vagy berakná / cserélné az akkumulátort, és a SIM kártyát.

---



---

## A teljes újraindítás végrehajtása

1. Nyomja meg, és tartsa nyomva a Comm Manager gombot, és a Hang parancs gombot a készüléken.
2. Tartsa a két gombot nyomva, és közben használja az érintő ceruzát, hogy gyengéden megnyomja, és nyomva tartsa a RESET gombot.

Comm Manager gomb





# 6. fejezet

## Kapcsolat létrehozása


### 6.1 Csatlakozás az Internethez

### 6.2 Az Internet Explorer Mobile program

### 6.3 A Bluetooth használata

### 6.4 A Comm Manager program használata

### 6.5 A Terminál szolgáltatások kliens program használata

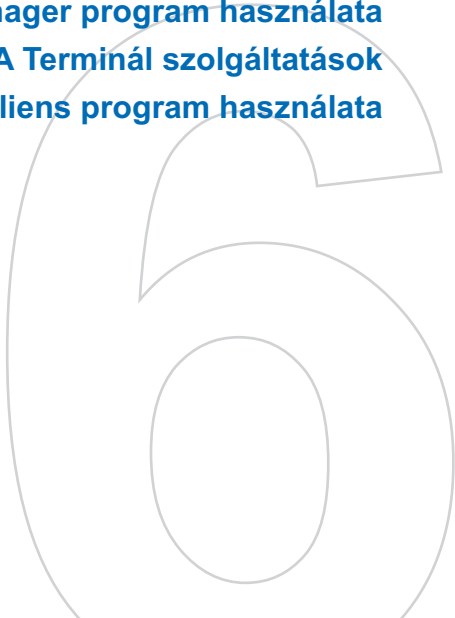

## 6.1 Csatlakozás az Internethez

A készüléke hatékony hálózati funkciókkal rendelkezik az Internet csatlakozáshoz, a GPRS hálózaton, vagy a Bluetooth modemen, vagy a WLAN hálózaton keresztül. A GPRS egy új, nem hang alapú értéknovelt szolgáltatás, mely segítségével információt lehet küldeni és fogadni a mobil telefonhálózaton keresztül. Beállíthat kapcsolatot az Internethez, vagy a vállalati hálózathoz, hogy böngéssze az Internetet, és cserélje az E-mail, vagy azonnali üzeneteket.

Készülékén a kapcsolat beállításoknak két csoportja létezik: **My ISP** (Internet szolgáltatóm) és **My Work Network** (munkahelyi hálózatom). A My ISP beállítást az Internetre történő kapcsolódáshoz lehet használni, a My Work Network beállításaiival, pedig a magán, vagy a munkahelyi hálózatokhoz lehet csatlakozni.

### Kapcsolódás az Internethez ISP-n keresztül

1. Szerezze be az Internet szolgáltatójától az alábbi adatokat:
  - ISP szerver telefonszáma
  - Felhasználói név
  - Jelszó
  - Hozzáférési pont neve (szükséges a **GPRS** kapcsolathoz)
2. Bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Connections** lehetőségre.
3. Bökjön az **Add a new modem connection** feliratra.
4. Írja be a kapcsolat nevét.
5. Válasszon modemet a listából. Például, ha a mobiltelefon hálózatot szeretné használni, akkor válassza a **Cellular Line** lehetőséget.
6. Bökjön a **Next** feliratra.
7. Fejezze be a csatlakozás varázslót, a szükséges információk megadásával, majd bökjön a **Finish** feliratra.



Kapcsolat beállítások

---

**Megjegyzések** További információt kap mindegyik képernyőn, ha rábök a **Help** menüpontra. A kapcsolat beállítások módosításához bökjön a Manage existing connections lehetőségre a Connections képernyőn, és hajtsa végre a csatlakozás varázslót.

---

## Kapcsolódás a magán hálózathoz

1. A hálózati adminisztrátortól szerezze be a következő adatokat:
  - Szerver telefonszám
  - Felhasználói név
  - Jelszó
  - Tartomány (Ha az Internet szolgáltató, vagy a hálózati adminisztrátor biztosítja)
2. Bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Connections** lehetőségre.
3. A **My Work Network** részben kövesse az egyes kapcsolódási utasításokat.
4. Fejezze be a csatlakozás varázslót, majd bökjön a **Finish** feliratra.

---

**Megjegyzés** Az Internet vagy a magán hálózat böngészéséhez bökjön a **Start > Internet Explorer** programra.

---

## A készülékén lévő hálózati kártya beállításainak törlése, vagy módosítása

1. TBökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Network Cards** lehetőségre.
2. Válassza ki a **Network Adapters** fület.
3. A **My network card connects to** listában válassza ki a megfelelő elemet:
  - Ha az ISP vagy a WLAN használatával szeretne kapcsolódni az Internetre, hogy Web oldalt böngésszen az Internet Explorer programmal, akkor válassza a **The Internet** lehetőséget.
  - Ha a magán hálózatra szeretne kapcsolódni, hogy a megosztott könyvtárakat böngéssze a hálózaton a File Explorer programmal, akkor válassza a **Work** lehetőséget.

- 
4. A **Tap an adapter to modify settings** mezőben válassza ki a megfelelő adaptert.
  5. Amikor kiválasztja a hálózati kártyát és belép a beállítások képernyőre, akkor el kell végeznie a szükséges beállításokat. Az **IP Address** fülön válassza ki a **Use specific IP address** mezőt, és írja be a kívánt információt. Lépjen kapcsolatba az Internet szolgáltatójával, vagy a hálózat adminisztrátorral, hogy beszerezze az IP címet, Alhálózati maszkot, és alapértelmezett átjárót.
  6. A **Name Servers** fülön állítsa be a DNS és WINS beállításokat. Azok a szerverek, melyeknek szüksége van egy meghatározott IP címre, lehet hogy elvárják az IP címekhez tartozó számítógép neveket. A DNS és WINS a készüléke által támogatott opció.

## 6.2 Az Internet Explorer Mobile program

Az Internet Explorer Mobile program rendelkezik az Internet böngészők minden funkciójával, és a mobil eszközön történő használatra van optimalizálva.

### Az Internet Explorer Mobile program elindítása

- Bökjön a **Start > Internet Explorer** programra.

### A kezdő oldal kiválasztása

1. Az Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > Tools > Options > General** fülre.
2. Tegye a következők egyikét:
  - Ha a megjelenített oldalt szeretné használni kezdő oldalként, akkor bökjön az **Use Current** lehetőségre.
  - Ha az alapértelmezett kezdő oldalt szeretné használni, akkor bökjön az **Use Default** lehetőségre.

---

**Tipp** Ha a kezdő oldalra szeretne menni, akkor bökjön a **Menu > Home** menüpontra.

---

---

## A kedvencek áttöltése az asztali gépről

Áttöltheti az asztali gépen tárolt kedvenceket a készülékére, ha szinkronizálja az asztali gépen lévő Internet Explorer kedvenceket a készülékével.

1. Az asztali gép ActiveSync programjában, a Tools menüben, kattintson az **Options** menüpontra, és válassza a **Favorites** menüpontot.
2. Az asztali gépen lévő Internet Explorer program elmenti, vagy mozgatja a kedvenc linkeket a kedvencek lista Mobile Favorites mappájába.
3. Csatlakoztassa a mobile eszközt az asztali gépéhez. Ha a szinkronizáció nem kezdődik el automatikusan, kattintson a **Sync** lehetőségre.

## Kedvenc hozzáadása

1. Az Internet Explorer Mobile programban menjen el arra az oldalra, amit hozzá szeretne adni.
2. Érintse hosszan az oldalt, majd bökjön az **Add to Favorites** lehetőségre.
3. Hagyja jóvá, vagy változtassa meg a nevet, és válasszon egy mappát a kedvenc tárolásához.

## Kedvenc, vagy mappa törlése

1. Az Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > Favorites > Add/Delete** föltre.
2. Válassza ki a törölni kívánt elemet, és bökjön a **Delete** lehetőségre.

## A Web oldalakon lévő szöveg méretének megváltoztatása

- Az Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > Zoom** menüpontra, és bökjön a kívánt méretre.

## A Web oldalakon lévő képek megjelenítése, vagy elrejtése

- Az Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > View > Show Pictures** menüpontra. A **Show Pictures** mellett lévő jelölő doboz jelzi, hogy a képek megjelennek-e a Web oldalakon.

---

## Megváltoztatni, hogy hogyan töltsék ki a Web oldalak a képernyőt

1. Az Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > View** menüpontra.
2. Bökjön a következők egyikére:
  - **One Column.** A tartalmat egy oszlopba rendezi, ami olyan széles, mint a képernyő. Ez azt jelenti, hogy csak ritkán kell vízszintesen görgetnie.
  - **Default.** A képernyő elrendezése hasonló, mint amit az asztali gépen lát, de az elemek kisebbek, és a tartalom úgy van igazítva, hogy a legtöbbet lásson anélkül, hogy vízszintesen kellene görgetnie.
  - **Desktop.** Megtartja ugyanazt az elrendezést, és méretet, mint az asztali számítógép, ami megköveteli mind a vízszintes, mind a függőleges görgetést.

## A történeti lista törlése

1. IAz Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > Tools > Options > Memory** fülre.
2. Bökjön a **Clear History** lehetőségre.

## Kép elmentése egy Web oldalról

1. Az Internet Explorer Mobile programban folyamatosan érintse a képet, majd bökjön a **Save Image** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
  - Ha a képet a készüléke **My Pictures** mappájába szeretné menteni, akkor bökjön a **Yes** feliratra.
  - Ha a képet másik helyre, például tároló kártyára szeretné menteni, akkor bökjön a **Save As** feliratra.

## A sütik, és biztonsági beállítások megváltoztatása

Az Internet Explorer Mobile program támogatja a Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használatát. A kapcsolat, ami SSL kapcsolatot használ, segít önnek biztonságosan küldeni a személyes információkat.



---

A süti kis fájlok, melyek információt tárolnak az ön személyazonosságáról, és választásairól, így az oldal az ön igényeinek megfelelően, testre szabva jelenik meg. Az oldal küldi ezt a fájlt, és a mobil eszközén tárolódik.

1. Az Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > Tools > Options > Security** fülre.
2. Válassza ki a kívánt opciókhoz tartozó jelölő dobozokat, majd bökjön az **OK** gombra.

---

**Tipp** Ha meg szeretné akadályozni, hogy az Internet Explorer Mobile program elfogadja a sütiket, törölje az **Allow cookies** jelölő dobozt.

---

### Az átmeneti Internet fájlok törlése

Néhány Web tartalom eltárolódik, amikor ön megtekinti. Ez azért van, hogy felgyorsuljon azoknak az oldalaknak a megjelenítése, amelyeket sűrűn meglátogat, vagy már látott. Lehet, hogy szeretné törölni ezeket a fájlokat, hogy tároló helyet szabadítson fel.

1. Az Internet Explorer Mobile programban bökjön a **Menu > Tools > Options > Memory** fülre.
2. Bökjön a **Delete Files** lehetőségre. Minden, a készülékén tárolt oldal, beleértve a kapcsolat nélküli kedvencek tartalmát, törlődni fog.

---

## 6.3 A Bluetooth használata

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia. A Bluetooth lehetőséggel ellátott eszközök fizikai kapcsolat nélkül képesek körülbelül 10 méter távolságból információt cserélni. Átsugározhatja az információt akkor is, ha a másik készülék egy másik szobában van, egészen addig, amíg a másik készülék a Bluetooth jel lefedettségi tartományán belül van.

A készülékén lévő program a következő módokon teszi lehetővé a Bluetooth használatát:

- Fájlok, határidőnapló bejegyzések, feladatok, névjegykártyák adatainak átvitele Bluetooth képességű készülékek között.
- A készüléke, és egy Bluetooth-os telefon között létrehozhat tárcsázós modem kapcsolatot, majd a Bluetooth-os telefont modemként használhatja.

### A Bluetooth be és kikapcsolása

1. A készülékén bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Bluetooth** lehetőségre.
2. Válassza ki a **Turn on Bluetooth and Make this device discoverable to other devices** jelölő dobozokat.
3. Bökjön az **OK** gombra.

### Bluetooth módok

A készülékén lévő Bluetooth három különböző módban működik:

- **On.** A Bluetooth be van kapcsolva, és használni lehet a Bluetooth lehetőségeket.
- **Off.** A Bluetooth ki van kapcsolva. Ebben a módban nem lehet információt küldeni, vagy fogadni a Bluetooth használatával. Például akkor lehet szükség a rádió kikapcsolására, ha az akkumulátor energiáját szeretné megőrizni, vagy olyan helyzetben, amikor a rádió használata tilos, például a repülőgép fedélzetén, vagy a kórházban.

- 
- **Discoverable.** A Bluetooth be van kapcsolva, és bármelyik másik Bluetooth eszköz 10 méteren belül rátalálhat az ön készülékére.

---

**Megjegyzés** Alapértelmezésben a Bluetooth ki van kapcsolva. Ha bekapcsolja, majd kikapcsolja a készülékét, akkor a Bluetooth is kikapcsol. Amikor újra bekapcsolja a készülékét, akkor a Bluetooth automatikusan bekapcsol.

---

## A készüléke felfedezhetővé tétele

1. A készülékén bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Bluetooth** lehetőségre.
2. Válassza ki a **Turn on Bluetooth** és **Make this device discoverable to other devices** jelölő dobozokat.
3. Bökjön az OK gombra.

---

**Megjegyzés** Ha kiválasztja a **Make this device discoverable to other devices** jelölő dobozt, akkor is bekapcsolódik a Bluetooth.

---

## Bluetooth kötések

A Bluetooth kötés egy olyan kapcsolat az ön készüléke, és egy másik Bluetooth eszköz között, mellyel biztonságosabban lehet információt cserélni. A kötés létrehozása magába foglalja ugyanannak a személyes azonosító számnak (PIN) a bevitelét, mindkét eszközön. Miután a kötés létrejött, az eszközök felismerik a kötet, és képesek az információ cserére anélkül, hogy újra be kellene írni a PIN kódot. Győződjön meg arról, hogy az eszközök 10 méteren belül vannak egymástól, és a Bluetooth felfedezhetőre van állítva mindkét eszközön.

---

## Bluetooth kötés készítése

1. A készülékén bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Bluetooth** lehetőségre.
2. A Devices fülön bökjön a **New Partnership** lehetőségre. A készüléke más Bluetooth eszközöket keres, és megjeleníti azokat egy listában.
3. Bökjön a listában a kívánt eszköz nevére.
4. Bökjön a **Next** feliratra.
5. Írjon be egy kódot, hogy létrehozza a biztonságos kapcsolatot. A kódnak 1 és 16 karakter között kell lennie.
6. Bökjön a **Next** feliratra.
7. Írja be ugyanazt a kódot, mint amit beírt, a másik készüléken. Ha szükséges írjon be egy új nevet a másik készülék számára.
8. Bökjön a **Finish** feliratra.

## Bluetooth kötés elfogadása

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és felfedezhető módban van.
2. Bökjön a **Yes** feliratra, amikor megjelenik a kötés kérése a másik készülékkel.
3. Írja be a kódot (ugyanazt a kódot, mint amit a kötetést kérő másik készüléken írt be) hogy biztonságos kapcsolatot létesítsen. A kódnak 1 és 16 karakter között kell lennie.
4. Bökjön a **Next** feliratra.
5. Bökjön a **Finish** feliratra. Most információt cserélhet a másik készülékkel.

## A Bluetooth kötés átnevezése

1. Bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Bluetooth** lehetőségre.
2. Folyamatosan érintse a kötetést a **Devices** fülön.
3. A felbukkanó menüben bökjön az **Edit** menüpontra.

- 
- Írja be a kötés új nevét.
  - Bökjön a **Save** lehetőségre.

### Bluetooth kötés törlése

- Bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Bluetooth** lehetőségre.
- Folyamatosan érintse a kötetést a **Devices** fülön.
- A felbukkanó menüben bökjön a **Delete** menüpontra.

### Információ sugárzás a Bluetooth használatával

- A készüléken folyamatosan érintse a sugározni kívánt elemet.  
Az elem lehet egy találkozó a naptárban, egy feladat, egy névjegy, vagy egy fájl.
- Bökjön a **Beam [type of item]** lehetőségre.
- Bökjön annak az eszköznek a nevére, amelyikre küldeni szeretne. Ekkor az elem átkerül a választott készülékre.

---

**Megjegyzés** Ha az eszköz, amelyikre sugározni szeretne, nem jelenik meg a listában, akkor ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva, felfedezhető-e, és elég közel van-e (10 méter) a készülékéhez.

---

### Egy Bluetooth eszköz modemként történő használata

Modemként használhat egy Bluetooth képességgel ellátott telefont, a készülékéhez.

Enhez készítsen egy Bluetooth modem kapcsolatot a készülékén, és ezután a Bluetooth használatával küldjön információt a másik eszköznek. A készülék fogadja az információkat a hálózaton keresztül, és ezután visszaküldi az ön készülékének azokat az információkat, amiket kért a kapcsolaton keresztül.

Ha egyszer elkészített egy modem kapcsolatot a Bluetooth telefontal, akkor bármikor újra használhatja ezt a kapcsolatot, amikor a telefont modemként szeretné használni. Ellenőrizze, hogy a készüléke, és a másik eszköz be van kapcsolva, a Bluetooth be van kapcsolva, és az eszközök elég közel vannak egymáshoz.

---

## Egy Bluetooth eszköz modemként történő beállítása és használata

1. A készülékén bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Connections** lehetőségre.
2. Bökjön az **Add a new modem connection** lehetőségre.
3. Írja be a kapcsolat nevét.
4. A **Select a modem** listában bökjön a **Bluetooth** lehetőségre.
5. Bökjön a **Next** felírra.
6. Ha az eszköz megjelenik a **My Connections** listában, akkor menjen a 11. lépésre.
7. ha az eszköz nem jelenik meg a **My Connections** listában, akkor bökjön a **New** lehetőségre, és kövesse a fennmaradó lépéseket.
8. Válassza ki az eszköz nevét a listából, és bökjön a **Next** felírra.
9. Írja be a kódot, és bökjön a **Next** felírra.
10. Írja be ugyanazt a kódot a másik eszközön, és bökjön a **Finish** felírra.
11. A My Connections listában bökjön az eszközre, majd bökjön a **Next** felírra.
12. Írja be a telefonszámot, amit a kapcsolathoz hívni kell, majd bökjön a **Next** felírra.
13. Írja be a szükséges belépési információkat a kapcsolat számára, majd bökjön a **Finish** felírra.


Elkezdheti ennek a szolgáltatásnak a használatát azzal a programmal, ami használja a Bluetooth kapcsolatot, például a bejövő postafiók az E-mail küldések és fogadásakor, vagy az Internet Explorer a Web böngészésekor.

## 6.4 A Comm Manager program használata

A **Comm Manager** program lehetővé teszi, hogy a készüléke Wi-Fi Internetet és Bluetooth kapcsolatot használjon. Ezen kívül vezérelheti a telefon csengés/elnémítás funkcióját, és elindíthatja az ActiveSync programot a szinkronizáláshoz (további információkat a 4. fejezetben találhat).

Használhatja a készüléket energiatakarékos üzemmódban, hogy a WLAN hálózati környezetben az akkumulátorok a legoptimálisabban működjenek. Megnézheti az aktuális beállításokkal, és jel minőséggel összefüggő különféle adatokat, és növelheti a hálózati védelmet.

Ahhoz, hogy a Comm Manager program Wi-Fi funkciója működjön a készülékén, rá kell csatlakozni a sugárzott Internetre, és szükséges egy hozzáférési pont vagy egy router, ami a WLAN jeleket sugározza. Amennyiben nincs Internet csatlakoztatási lehetősége, konzultáljon az ISP-vel, mielőtt megpróbálja a Wi-Fi-t használni.

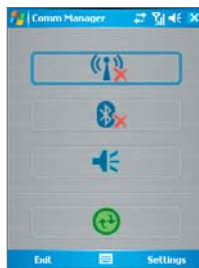

Comm Manager program panelje

### Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

1. Bökjön a **Start > Programs > Comm Manager** lehetőségre, vagy a Today képernyőn a Comm Manager ikonra (  ) hogy megnyissa a Comm Manager program paneljét.
2. Bökjön a Wi-Fi gombra, hogy be/ki kapcsolja a vezeték nélküli funkciót. A Wi-Fi ikon jelzi a vezeték nélküli kapcsolat állapotát.



: A Wi-Fi bekapcsolva.



: A Wi-Fi kikapcsolva.


3. A Wireless Manager képernyőn, bökjön a **Settings > Wi-Fi Settings** lehetőségre, hogy a kívánt beállításokat elvégezze. Amikor a konfigurálás befejeződött, a készülékével csatlakozhat egy Wi-Fi hálózathoz.

**Tipp** A Wireless LAN Settings képernyő megnyitásához, bökjön a **Start** > **Settings** > **Connections** fül > **Wireless LAN** lehetőségre.

## Amíg egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, takarékoskodhat az akkumulátor energiájával

- A Wireless LAN Settings képernyőn, a **Settings** fülben a **Power Save Mode** csúszkát mozgassa a meglévő energia felhasználásához tartozó optimális teljesítmény pozíciójához.

Például: mozdítsa a csúszkát balra (Legjobb teljesítmény) az optimális WLAN teljesítményhez, mozgassa jobbra (Legjobb akkumulátor élettartam) a maximális akkumulátor élettartam eléréséhez.

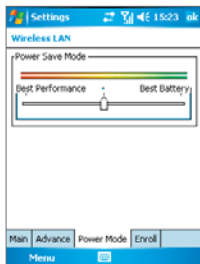

## A vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése

A készülékének az alábbi három képernyőjén ellenőrizheti az aktuális vezeték nélküli kapcsolat állapotát:

- **Today képernyő.** Amikor a készülékén engedélyezte a Wi-Fi használatát, a Comm Manager ikon átvált engedélyezett módba (📶).



A Wi-Fi engedélyezve



- **Wireless LAN Main képernyő.** Az összes vezeték nélküli csatorna aktuális kapcsolódási állapota, és jelminősége megjelenik a Wireless Manager képernyőn, az aktuális beállításokkal.



- **Configure Wireless Networks képernyő.** Bökjön a **Start > Settings > Connections** fül > **Network Cards** lehetőségre. Ez a képernyő megjeleníti az éppen elérhető vezeték nélküli hálózatokat, és amennyiben lehetséges, lehetővé teszi egy új hálózathoz való csatlakozást is.



---

## 6.5 A Terminál szolgáltatások kliens program használata

A Terminál szolgáltatások kliens segítségével felléphet olyan asztali gépekre, melyeken terminál szolgáltatások, vagy távoli asztal fut, így használható az asztali gép minden erőforrása. Például, ahelyett, hogy a Word Mobile programot a készüléken futtatná, futtathatja a Word asztali gépes változatát, és hozzáférhet az asztali gépen lévő .doc fájlokhoz.

### Csatlakozás a Terminál szerverhez

1. A készüléken bökjön a **Start > Programs > Terminal Services Client** programra.
2. Írja be a szerver nevét.
3. Választhat szerver nevet a korábbi szerverek közül is, melyekhez korábban már csatlakozott.
4. Válassza ki a „Limit size of server desktop to fit on this screen” jelölő dobozt, ha úgy szeretné használni a programokat, hogy azok a készüléke képernyő méretéhez legyenek igazítva.
5. Bökjön a **Connect** lehetőségre.

### Navigálás a Terminál szolgáltatások kliensben

Amikor csatlakozott egy távoli szerverhez, akkor tapasztalhatja, hogy a készüléken egynél több vízszintes, és függőleges görgető sáv van. Használja ezeket a görgető sávokat, hogy görgesse az asztali gép tartalmát, vagy görgesse az asztali gép képernyőjét, a Terminál szolgáltatások kliens ablakán keresztül.

Ahhoz, hogy biztos legyen abban, hogy az asztali gép képernyőjét görgeti, a Terminál szolgáltatások kliens ablakán keresztül, használja az öt irányú gombot a Terminál szolgáltatások kliens ablak alján. Ahhoz, hogy jobban igazodjon az információ a készüléke képernyőjéhez, válassza ki a „Limit size of server desktop to fit on this screen” jelölő dobozt. A legjobb eredményt akkor éri el, ha a programokat teljes méretben használja az asztali gépen.

---

## A kapcsolat bontása, a folyamat megszakítása nélkül

1. A készüléke Terminál szolgáltatások kliens képernyőjén bökjön a **Start > Shutdown** lehetőségre.
2. Bökjön a **Disconnect** lehetőségre.

---

**Megjegyzések** Ne használja a készülékén lévő **Start** menüt.

Ha a hálózati adminisztrátor úgy állította be az ön készülékén lévő Terminál szolgáltatások klienst, hogy újra csatlakozzon a bontott folyamatba, és ön korábban a folyamat megszakítása nélkül bontotta a kapcsolatot a Terminál szerverrel, akkor a Terminál szolgáltatások kliens ugyanabba a folyamatba fog újra csatlakozni..

---

## A kapcsolat bontása a folyamat megszakítása után

1. A készülékén lévő Terminál szolgáltatások kliens képernyőn bökjön a **Start > Shutdown** lehetőségre.
2. Bökjön a **Log Off** lehetőségre.



# 7. fejezet

## Üzenetek cseréje és az Outlook program használata

### 7.1 E-mail és szöveges üzenetek

#### 7.2 MMS üzenetek

#### 7.3 Pocket MSN Messenger

#### 7.4 Naptár (Calendar)

#### 7.5 Névjegyalbum (Contacts)

#### 7.6 Feladatok (Tasks)

#### 7.7 Feljegyzések (Notes)

---

## 7.1 E-mail és szöveges üzenetek

Az **üzenetkezelőben** található az ön összes E-mail fiókja, és szöveges üzenet fiókja. Küldhet, és fogadhat Outlook E-mail, Internet E-mail üzenetet egy Internet szolgáltatón (ISP) keresztül, és szöveges üzeneteket. Hozzáférhet az E-mail üzenetekhez a VPN kapcsolaton keresztül. Bővebb információ az E-mail és szöveges üzenetekről a készüléke súgójában található.

### E-mail fiók beállítása

Mielőtt levelet tudna küldeni, és fogadni, be kell állítania az E-mail fiókot, amit az Internet szolgáltató (ISP) biztosít vagy a fiókot, amihez VPN szerver kapcsolaton keresztül fér hozzá (tipikusan a munkahelyi fiók).

1. Bökjön a **Start > Messaging** programra.
2. Bökjön a **Menu > Tools > New Account** menüpontra.
3. Írja be az E-mail címét, majd bökjön a **Next** lehetőségre. Az automatikus beállítás (**Auto configuration**) megpróbálja letölteni a szükséges E-mail szerver beállításokat, így önnek nem kell ezeket kézzel beírni.
4. Miután az **Auto configuration** befejeződött, bökjön a **Next** felírára.
5. Írja be a nevét (azt a nevet, amit az E-mail küldéskor szeretne megjeleníteni), a felhasználói nevet, és a jelszót; bökjön a **Next** felírára.  
Válassza ki a **Save Password** jelölő dobozt, ha el szeretné menteni a jelszót, hogy ne kelljen újra beírnia.

Ha az **Auto configuration** sikeres volt, akkor a **Your name** és **User name** mezők automatikusan kitöltődnek. Bökjön a **Next**, majd **Finish** felírára, hogy befejezze a fiók beállítását, vagy bökjön az **Options** lehetőségre, hogy a további beállításokhoz jusson. Például:

- Az új üzenetek letöltési időközének megváltoztatása.
- A letöltött üzenetek mennyiségének korlátozása, és a kimenő levelek hitelesítési módja.
- Csatolások vagy üzenet részek letöltése.

Ha az **Auto configuration** sikertelen volt, vagy olyan fiókja van, amihez VPN szerver kapcsolaton keresztül fér hozzá, akkor lépjen kapcsolatba az ISP vagy hálózati adminisztrátorral, hogy a következő információkat beszeresse, és kézzel beírja:

Beállítás	Leírás
<b>User name (Felhasználói név)</b>	Írja be azt a felhasználói nevet, amit kapott az ISP vagy hálózati adminisztrátortól. Ez általában az első része az E-mail címének, ami megjelenik a kukac (@) előtt.
<b>Password (Jelszó)</b>	Válasszon egy nehéz jelszót. Lehetősége van arra, hogy elmentse a jelszót, így nem kell minden alkalommal megadnia, amikor csatlakozik az E-mail szerverhez.
<b>Domain (tartomány)</b>	Nem szükséges az ISP fiókhoz. A munkahelyi fióknál lehet rá szükség.
<b>Account type (fiók típus)</b>	Válasszon POP3 vagy IMAP4-et.
<b>Account name (fiók neve)</b>	Írja be a fiók egyedi nevét, például Munka, vagy Otthon. Ezt a nevet később nem lehet megváltoztatni.
<b>Incoming mail server (Bejövő levél szerver)</b>	Írja be az E-mail szervere nevét (POP3 vagy IMAP4).
<b>Outgoing mail server (Kimenő levél szerver)</b>	Írja be a kimenő E-mail szervere nevét (SMTP)
<b>Require SSL connection (SSL kapcsolat szükséges)</b>	Ezzel a lehetőséggel biztosíthatja, hogy a fiók a levelek küldéséhez mindig SSL kapcsolatot használjon. Így a személyes információk küldése sokkal biztonságosabb. Jegyezze meg, hogy ha kiválasztja ezt a lehetőséget, viszont az ISP nem támogatja az SSL kapcsolatot, akkor nem lesz képes E-mail üzeneteket küldeni.
<b>Outgoing mail requires authentication (A kimenő levél hitelesítést igényel)</b>	Válassza ezt, ha a kimenő E-mail szervere (SMTP) hitelesítést igényel. A fenti felhasználói név, és jelszó lesz használva.
<b>Use separate settings (különböző beállítások használata)</b>	Válassza ezt, ha a kimenő E-mail szervere más felhasználói nevet, és jelszót igényel, mint amit korábban beírt.

#### Kimenő szerver beállítások:

<b>User name (Felhasználói név)</b>	Adja meg a felhasználói nevét a kimenő E-mail szerver számára.
<b>Password (Jelszó)</b>	Adja meg a jelszavát a kimenő E-mail szerver számára.
<b>Domain (Tartomány)</b>	Adja meg a tartományt a kimenő E-mail szerver számára.
<b>Require SSL for outgoing mail (a kimenő levélnek SSL kapcsolat szükséges)</b>	Válassza ezt, hogy biztosítsa az SSL kapcsolat használatát, amikor ebből a fiókból küld levelet. Így a személyes információk küldése sokkal biztonságosabb. Jegyezze meg, hogy ha kiválasztja ezt a lehetőséget, viszont az ISP nem támogatja az SSL kapcsolatot, akkor nem lesz képes E-mail üzeneteket küldeni.

**Tipp** Beállíthat számos E-mail fiókot, az Outlook Email fiók mellé.

### Üzenet szerkesztése, és küldése

1. Az üzenet listában bökjön a **Menu > Switch Accounts** menüpontra, és válassza ki a fiókot.
2. Bökjön a **New** felírra.
3. Írja be az E-mail, vagy a szöveges üzenet egy vagy több címzettjének a címét, pontosvesszővel elválasztva. Ha hozzá szeretne férni a Névjegyek címeihez, és telefonszámaihoz, bökjön a **To** felírra.
4. Írja be az üzenetét. Ha gyorsan be szeretné szűrni az általában használt üzeneteket, akkor bökjön a **Menu > My Text** menüpontra, és bökjön a kívánt üzenetre.
5. A helyesírás ellenőrzéséhez bökjön a **Menu > Spell Check** menüpontra.
6. Bökjön a **Send** felírra.

**Tipp** Szimbólumok beírásához bökjön a **Shift** gombra a képernyő billentyűzetén. A prioritás beállításához bökjön a **Menu > Message Options** menüpontra. Ha kapcsolat nélküli módban dolgozik, akkor az E-mail üzenetek az Outbox mappába kerülnek, és csak a következő szinkronizáláskor kerülnek elküldésre. Ha szöveges üzenetet küld, és szeretné tudni, hogy megérkezett, akkor az üzenet küldése előtt bökjön a **Menu > Tools > Options** menüpontra. Bökjön a **Text** lehetőségre, és válassza ki a **Request delivery notification** jelölő dobozt.



---

## Az üzenet megválaszolása, vagy továbbítása

1. Nyissa meg az üzenetet, és bökjön a **Reply**, vagy **Menu > Reply All**, vagy **Menu > Forward** lehetőségre.
2. Írja be a válaszát. Ha gyorsan be szeretné szűrni az általában használt üzeneteket, akkor bökjön a **Menu > My Text** menüpontra, és bökjön a kívánt üzenetre.
3. A helyesírás ellenőrzéséhez bökjön a **Menu > Spell Check** menüpontra.
4. Bökjön a **Send** felírra.

---

**Tipp** Ha több fejléc információt szeretne látni, akkor görgessen fel.

Ha állandóan szeretné csatolni az eredeti üzenetet, akkor a lista nézetben bökjön a **Menu > Tools > Options > Message** fülre, és válassza ki a **When replying to e-mail, include body** jelölő dobozt.

Az Outlook E-mail fiókban kevesebb adatot fog küldeni, ha nem módosítja az eredeti üzenetet. Ez csökkentheti az adat átviteli költséget.

---

## Csatolás hozzáadása az üzenethez

1. A nyitott üzenetben bökjön a **Menu > Insert** menüpontra, és bökjön a csatolni kívánt elemre, ami lehet kép, hangfeljegyzés, vagy fájl.
2. Válassza ki a csatolni kívánt fájlt, vagy vegyen fel egy hangfeljegyzést.

## Csatolások fogadása

A csatolás, amit az E-mail üzenettel együtt továbbít, vagy letölt a szerverről, az üzenet tárgyán belül jelenik meg. Ha a csatolásra bök, akkor megnyílik a csatolás, ha az teljesen le lett töltve, vagy kijelölődik letöltésre, és a következő E-mail küldés és fogadásakor letöltődik. Automatikusan is letöltheti a csatolásokat, ha rendelkezik egy Exchange Szerver levél fiókkal.

Ha van Outlook E-mail fiókja, akkor tegye a következőt:

1. Bökjön a **Start > Programs > ActiveSync** programra.
2. Bökjön a **Menu > Options** menüpontra.
3. Bökjön az **E-mail > Settings** lehetőségre, majd válassza az **Include File Attachments** lehetőséget.

---

Ha egy IMAP4 E-mail fiókkal és Internet szolgáltatóval (ISP) rendelkezik, vagy egy olyan fiókkal, mellyel a VPN szerver kapcsolathoz fér hozzá (általában a munkahelyi fiók), akkor tegye a következőt:

1. Bökjön a **Start > Messaging** programra.
2. Bökjön a **Menu > Tools > Options** menüpontra.
3. Bökjön az IMAP4 fiók nevére.
4. Bökjön a **Next** feliratra, amíg el nem éri a **Server information** részt, és bökjön az **Options** lehetőségre.
5. Bökjön a **Next** feliratra kétszer, és válassza a **Get full copy of messages** és **When getting full copy, get attachments** lehetőséget.

---

**Tipp** Ha a csatolásokat a készülék helyett a tároló kártyán szeretné tárolni, akkor bökjön a **Menu > Tools > Options > Storage** föltre, és válassza a **Store attachments on a storage card** jelölő dobozt.

---

## Üzenetek letöltése

A mód, ahogyan letölti az üzeneteket, függ a fiók típusától:

- Ha Outlook E-mail fiókkal küld és fogad E-mail üzeneteket, akkor az ActiveSync programon keresztül történik a szinkronizáció. Bővebb információt a 4. fejezet „Az Outlook információk szinkronizálása” részben talál.
- Ha olyan E-mail fiókkal küld és fogad E-mail üzeneteket, mely egy Internet szolgáltatót (ISP) vagy VPN szerver kapcsolaton keresztül (tipikusan a munkahelyi fiók) kapcsolódik, akkor az E-mail üzenetek egy távoli E-mail szerveren keresztül töltődnek le. Bővebb információt ebben a fejezetben később, a „Üzenetek letöltése a szerverről” részben talál.
- A szöveges üzenetek automatikusan érkeznek, amikor a telefonja be van kapcsolva. Amikor a telefonja ki van kapcsolva (repülőgép üzemmódban), akkor az üzenetek a szolgáltatójánál tárolódnak addig, amíg legközelebb a telefonját bekapcsolja.

---

## Üzenetek letöltése a szerverről

Ha olyan E-mail fiókkal küld és fogad E-mail üzeneteket, mely egy Internet szolgáltatón (ISP) vagy VPN szerver kapcsolaton keresztül (tipikusan a munkahelyi fiók) kapcsolódik, akkor a fióktól függően, először csatlakoznia kell az Internethez, vagy a vállalati hálózathoz.

1. Bökjön a **Menu > Switch Accounts** menüpontra, és bökjön arra a fiókra, amelyiket használni szeretné.
2. Bökjön a **Menu > Send/Receive** menüpontra. Az üzenetek a készüléken, és az E-mail szerveren szinkronizálódnak: az új üzenetek letöltődnek a készülék Inbox mappájába, a készülék Outbox mappájában lévő üzenetek elküldésre kerülnek, és a szerverről törölt üzenetek törölődnek a készülék Inbox mappájából is.

---

**Tipp** Ha szeretné elolvasni az egész üzenetet, akkor bökjön a **Menu > Download Message** menüpontra, amikor az üzenet ablakban van. Ha az üzenet listában van, akkor folyamatosan érintse az üzenetet, és bökjön a **Menu > Download Message** menüpontra. Az üzenet letöltődik a következő E-mail küldés és fogadásakor. Ekkor le fognak tölteni az üzenet csatolásai is, ha kiválasztotta ezt a lehetőséget, amikor beállította az E-mail fiókot.

---

## A mappák kezelése

Minden üzenetkezelő fióknak megvan a saját mappa rendszere, és alapértelmezésben mindegyik öt üzenetkezelő mappával rendelkezik: Inbox (Beérkezett üzenetek), Outbox (Postázandó üzenetek), Deleted Items (Törölt elemek), Drafts (Piszkozatok), és Sent Items (Elküldött elemek). Az üzenetek, amiket küld, és fogad a fiókon keresztül, ezekben a mappákban tárolódnak. Készíthet további mappákat is ezen a rendszeren belül. A Törölt elemek mappa tartalmazza azokat az üzeneteket, melyeket törölt a készülékről. A Törölt elemek és Elküldött elemek mappa viselkedése függ a kiválasztott üzenetkezelő opciótól.

---

Ha Outlook E-mail fiókot használ, akkor az E-mail üzenetek az Outlook program Beérkezett üzenetek mappájában, automatikusan szinkronizálásra kerülnek a készülékével. Beállíthatja, hogy további mappák is szinkronizálódjanak. A mappák, amiket létrehoz, és az üzenetek, amiket mozgat, tükröződnek az E-mail szerveren. Például, ha két üzenetet átmozgat a Beérkezett üzenetek mappából a Család mappába, és a Család mappa ki van jelölve szinkronizációra, akkor a szerver elkészíti a Család mappa másolatát, és bemásolja az üzeneteket a Család mappába. Ezután el tudja olvasni az üzeneteket, akkor is, amikor távol van az asztali gépétől.

Ha szöveges üzenet fiókot használ, akkor az üzenetek a Beérkezett üzenetek mappában tárolódnak.

Ha POP3 fiókot használ, és E-mail üzeneteket másol egy olyan mappába, amit korábban elkészített, akkor a kapcsolat megszakad a készüléken lévő üzenetek, és az E-mail szerveren lévő másolatuk között. Legközelebb, amikor kapcsolódik, az E-mail szerver észreveszi, hogy az üzenetek hiányoznak a készüléken a Beérkezett üzenetek mappából, és törlődni fognak az E-mail szerveren. Ez megelőzi, hogy az üzenetnek több másolata jöjjön létre, de azt is jelenti, hogy nem lesz többé hozzáférése azokhoz az üzenetekhez, melyeket valahová a készüléken kívüli mappákba másol.

Ha IMAP4 fiókot használ, akkor az elkészített mappák, és a mozgatott E-mail üzenetek tükröződni fognak az E-mail szerveren. Ezért az üzenetek elérhetőek az ön számára mindig, amikor az e-mail szerverhez kapcsolódik, akár a készülékén, akár az asztali gépén teszi ezt. A mappák szinkronizációja akkor történik, amikor ön az e-mail szerverhez kapcsolódik, létrejönnek az új mappák, vagy átneveződnek, törlődnek a mappák, amikor kapcsolódik. Beállíthat különböző letöltési opciókat minden egyes mappához.

## 7.2 MMS üzenetek

Készülékével könnyen készíthet és küldhet **MMS üzeneteket** barátainak és családtagjainak. Amikor a készülékével fényképeket és videó klippeket készít, azokból új MMS üzeneteket készíthet, és azokat az üzeneteivel együtt továbbküldheti.

### Az MMS üzenetek beállítása

Mielőtt az MMS fiókot használná, meg kell adnia készülékén a kívánt beállításoknak.

#### Belépés az MMS üzenetekbe


- Bökjön a **Start > Messaging** lehetőségre.

**Megjegyzés** Közvetlenül küldhet MMS üzeneteket a Pictures & Videos Vagy pedig a Camera programokból. Tegye a következők egyikét:

- Válasszon ki a My Pictures mappából egy képet, és bökjön a **Menu > Send** menüpontra. A **Select an account** lehetőségnél, bökjön az **MMS** lehetőségre.
- A kamera használatával készítsen el egy fotót vagy egy MMS videó klipet, majd bökjön a **Send** parancsra. A **Select an account** lehetőségnél bökjön az **MMS** lehetőségre.

#### Az MMS fiók beállítása

- Az alapértelmezett MMS fiók beállításához, bökjön a **Start > Messaging > Menu > Switch Accounts > MMS** lehetőségre.

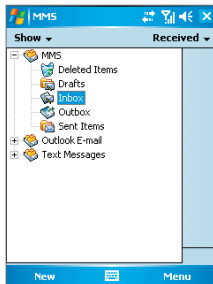






---

## MMS üzenetek szerkesztése

Miután a kívánt beállításokat végrehajtotta, elkezdheti az MMS üzeneteit szerkeszteni és kezelni.




### Az MMS üzenet szerkesztésének kezdése

Szerkesztheti az MMS üzeneteket különböző diák variálásával, ahol minden dia tartalmaz egy fotót, hang vagy videó klipet és/vagy szöveget.

1. Bökjön a **Start > Messaging** programra.
2. Bökjön a **New** lehetőségre, majd válassza a **New Flix Message** vagy **New Pix Message** lehetőséget. Például, kiválaszthatja a **New Pix Message** lehetőséget, hogy elküldjön egy fotókat tartalmazó MMS üzenetet.
3. A **To** mezőbe írja be a címzett telefonszámát vagy E-mail címét, vagy bökjön a **To**, **Cc**, vagy **Bcc** feliratra, hogy kiválaszthasson a Névjegyalbumból egy telefonszámot, vagy pedig egy E-mail címet.
4. Írja be az üzenete tárgyát.
5. Bökjön az Insert (Beszúrás) ikonra (  ) hogy kiválaszthasson és elküldhessen egy fotót vagy egy videó klipet. Alapértelmezésben a My Picture mappa fog megnyílni. Más mappa kiválasztásához, amely a My Pictures mappához hasonlóan képeket vagy videókat tartalmaz, bökjön a lefelé mutató nyílra (  ).
6. Válasszon ki egy fotót vagy egy videó klipet. Miután kiválasztotta, az alábbiakat teheti:
  - Bökjön a  ikonra, hogy megtekinthesse.
  - Bökjön a  ikonra, hogy beilleszthesse az ön által szerkesztett MMS üzenetbe.
  - Bökjön a  ikonra, hogy elvesse.
  - Folyamatosan érintse a vázlatképet, hogy megjelenjen a felbukkanó menü, amely az alábbi lehetőségeket tartalmazza: **File Info** és **Delete**. Válassza a **File Info** lehetőséget, hogy megjelenjenek a fotóhoz, vagy videó kliphez tartozó fájl információk; válassza a **Delete** lehetőséget, hogy a kiválasztott fotót vagy videó klipet letörölje.
7. Írja be a szöveget és szűrjön be egy hangfelvételt a megfelelő területre bökve.
8. Az üzenet elküldéséhez, bökjön a **Send** lehetőségre.

---

**Megjegyzés** A következő ikonok különböző műveleteket indítanak el az MMS üzenet képernyőn:

- Bökjön a  ikonra, hogy előre megtekintse az üzenetet
- Bökjön a  ikonra, hogy az előző diára menjen
- Bökjön a  ikonra, hogy a következő diára menjen

---

## MMS üzenet készítése egy sablonból

- Bökjön az **Edit > New from Template** lehetőségre, hogy létrehozzon egy üzenetet, előre meghatározott tartalommal, egy sablonból.


---


**Megjegyzés** Ha egy üzenetet sablonként szeretne menteni, akkor nyissa meg az üzenetet, és bökjön az **Edit > Save as Template** lehetőségre.

---

## Előre meghatározott szöveg beillesztése az MMS üzenetbe

Azonnal beilleszthet szöveget bármelyik diára, az előre meghatározott szavak, vagy kifejezések listájából, ezt nevezük konzerv szövegnek.

- Bökjön a  ikonra, hogy beillesszen egy szöveget a konzerv szöveg listából.
- A konzerv szöveg listában lévő kifejezés módosításához, vagy törléséhez, érintse folyamatosan a szöveget, majd a felbukkanó menüben bökjön az **Edit** vagy **Delete** lehetőségre. Új kifejezés készítéséhez, és a listaá illesztéshez, bökjön a **New** lehetőségre.

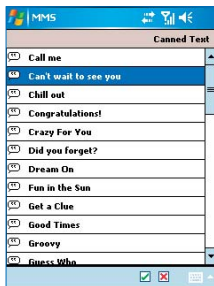

---









## Audió felvétel beillesztés az MMS üzenetbe

Audió felvételeket is tehet az MMS üzenetébe. Egy diára csak egy audió felvételt lehet tenni.

### 1. Bökjön a **Tap here to insert an audio clip** lehetőségre.

Alapértelmezésben ez megnyitja a My Sounds mappát. Más mappa kiválasztásához, amely a My Sounds mappához hasonlóan audió felvételeket tartalmaz, bökjön a lefelé mutató nyílra (▼).

### 1. Válassza ki az audió fájlt. Amikor kiválasztotta, akkor a következőket teheti:




- Bökjön a  ikonra, hogy lejátszsa az audió felvételt.
- Bökjön a  ikonra, hogy szüneteltesse.
- Bökjön a  ikonra, hogy megállítsa.
- Bökjön a  ikonra, hogy beillessze az MMS üzenetébe.
- Bökjön a  ikonra, hogy elvesse.
- Új audió felvétel készítéséhez, és az MMS üzenetbe illesztéshez, bökjön a  ikonra. Ez aktiválja a felvételi módot az új hangfelvétel számára. Bökjön a  ikonra, hogy elkezdje a felvételt, és megállítsa  a felvételt. Az új audió felvétel automatikusan beillesztődik az MMS üzenetébe.

## Válaszolás egy MMS üzenetre

- Bökjön a **Menu > Reply** menüpontra, hogy válaszoljon az üzenet küldőjének, vagy bökjön a **Menu > Reply All** menüpontra, hogy válaszoljon mindenkinek, aki fel van sorolva az üzenet To, Cc, és Bcc mezőjében.

## Az MMS üzenet megtekintése

Számos módon megtekintheti az MMS üzeneteket.

- Használja a  ,  , és  lejátszás vezérlőket.
- Bökjön az **Objects** lehetőségre, hogy megtekinthesse az üzenetbe csatolt fájlok listáját. A fájl mentéséhez válassza ki, és bökjön a **Tools > Save** lehetőségre.
- Megtekintheti a diákat manuálisan, ha végig görgeti az üzenetet a navigációs gombokkal.



---

## Válaszolás egy MMS üzenetre

- Bökjön az **Options > Background** lehetőségre, hogy kiválassza a háttérszínt a listából.
- Bökjön az **Options > Text on Top** lehetőségre, hogy az üzenetben a szöveg jelenjen meg legfelül.
- Bökjön az **Options > Text Below** lehetőségre, hogy az üzenetben a szöveg jelenjen meg legalul.
- Bökjön az **Options > Message Options** lehetőségre, hogy meghatározza, és kezelje a küldési időt, érvényességet, prioritást, osztályt, és az üzenet egyéb beállításait.


## Az MMS beállítások megváltoztatása

Beállíthatja az üzenetei nyomon követését, az üzenetek azonnali letöltését, az üzenetek elfogadását, vagy elvetését, és a kézbesítés vagy olvasási nyugtát. Meghatározhatja az elküldött képek felbontását, az üzenet kézbesítés próbálkozásait, és beállíthatja a szervert, hogy hozzáférjen az üzenetekhez.

## Az MMS beállítások megváltoztatása

1. Bökjön a **Start > Messaging** programra.
2. Bökjön a **Menu > MMS Configuration** menüpontra.
3. Válasszon a következők közül:
  - **Retrieve messages immediately.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy figyelmeztetés nélkül, automatikusan letöltse az új üzeneteket. (Általában, amikor csatlakozik a hálózathoz, kap egy figyelmeztetést, hogy új üzenete érkezett.) Kiválaszthatja azt is, hogy csak akkor töltse le az üzeneteket, amikor az otthoni hálózatában van.
  - **Save sent messages.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy az elküldött üzeneteknek elmentse egy másolatát.
  - **Reject all messages.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, és egyik bejövő MMS üzenet sem töltődik le.

- **Allow delivery report and Allow read report.** Válassza ki ezeket a jelölő dobozokat, hogy küldjön, és fogadjon kézbesítési és olvasási nyugtát.
- **Use signature with this account.** Amikor kiválasztja ezt a jelölő dobozt, akkor hozzáadhat egy személyes aláírást az MMS üzenetekhez. Módosítsa az aláírását a következő **Signature** mezőben.
- **Attempts before giving up.** Válasszon egy értéket ebből a listából, hogy korlátozza az üzenetküldés próbálkozásainak számát.
- **Photo resolution.** Válasszon egy értéket ebből a listából, hogy beállítsa az elküldött képek felbontását. Az eredeti felbontás csökkentése felgyorsítja az üzenetek küldését, és fogadását.
- **Servers.** Ezen a fülön készíthet egy új szervert, vagy kiválaszthat egy létezőt a listából, hogy tárolja, és kezelje az ön üzeneteit. Beállíthatja az alapértelmezett szervert, ha rábök a **Set As Default** lehetőségre.

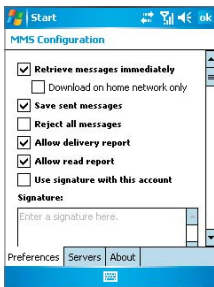

## 7.3 Pocket MSN Messenger

Az **MSN Messenger** biztosítja az MSN Messenger funkcióit az ön mobil készülékén. A Pocket MSN Messenger programmal a következőket teheti:

- Azonnali üzenetek küldése és fogadása.
- A bejelentkezett, és kijelentkezett partnerek megtekintése.
- A választott partnerek állapotának nyomon követése, így ön tudni fogja, mikor lesznek bejelentkezve.
- Partnerek letiltása, hogy ne lássák az ön állapotát, vagy ne küldhessenek önnek üzenetet.

Mielőtt használni tudná az MSN Messenger programot, a készülékével csatlakozni kell az Internethez. Az Internet kapcsolat beállításáról bővebb információ a 6. fejezetben, a "Csatlakozás az Internethez" részben.

**Megjegyzés** Rendelkeznie kell vagy egy Microsoft .NET útlevelemmel vagy Hotmail fiókkal, hogy használhassa az MSN Messenger programot. Ha van egy Hotmail.com vagy MSN.com e-mail címe, akkor már van útlevele. Ahhoz, hogy megkapja az útlevelét, menjen a <http://www.passport.com> címre. Ahhoz, hogy kapjon egy Hotmail fiókot, menjen a <http://www.hotmail.com> címre.

### Az MSN Messenger indítása

1. Bökjön a **Start > Programs > Pocket MSN** lehetőségre.
2. Bökjön a **MSN Messenger** programra.

### Be vagy kijelentkezés

- A bejelentkezéshez bökjön bárhová az MSN Messenger program képernyőjén. Írja be az útleveléhez, vagy Hotmail fiókjához tartozó E-mail címet és jelszót, és bökjön a **Sign In** lehetőségre. A bejelentkezés a csatlakozási sebességétől függően eltarthat néhány másodpercig.
- A kijelentkezéshez bökjön a **Menu > Sign Out** menüpontra. Az állapota megváltozik **Offline** módra.



---

## Partnerek hozzáadása vagy törlése

- A partner hozzáadásához bökjön a **Menu > Add a Contact** menüpontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A partner törléséhez folyamatosan érintse a partner nevét, és bökjön a **Delete Contact** lehetőségre.

## Azonnali üzenet küldése

1. Bökjön arra a partnerre, akinek üzenetet szeretne küldeni.
2. Írja be az üzenetet a képernyő alján lévő szövegbeviteli területre, és bökjön a Send parancsra.

---

**Tipp** Általános kifejezések gyors beszúrásához bökjön a **Menu > My Text** lehetőségre, és válassza ki a kifejezést a listából.

---

## Partnerek tiltása, vagy engedélyezése

- Egy partnert letilthat, hogy ne lássa az ön állapotát, és ne küldhessen önnek levelet, ha folyamatosan érinti a partnert, majd a felbukkanó menüben rábök a **Block** feliratra.
- A partner engedélyezéséhez folyamatosan érintse a tiltott partner nevét, majd a felbukkanó menüben bökjön az **Unblock** feliratra.

## Az ön saját Messenger állapotának ellenőrzése

- Érintse folyamatosan a saját nevét az oldal tetején. Az aktuális állapota megjelenik a listában.

## A megjelenő nevének megváltoztatása

1. Bökjön a **Menu > Options > Messenger** fülre.
2. Írja be azt a nevet, amit szeretne, hogy a többi MSN Messenger partnernél megjelenjen.

## További segítség az MSN Messenger programmal kapcsolatban

- Az MSN Messenger programban bökjön a **Start > Help** lehetőségre.

---

## 7.4 Naptár (Calendar)

Használja a **Naptár programot** a találkozók ütemezésére, beleértve a megbeszéléseket, és más eseményeket. A napi eseményei megjeleníthetők a Today képernyőn. Ha az Outlook programot használja az asztali gépén, akkor szinkronizálhatja a találkozóit a készüléke, és az asztali gépe között. Beállíthatja a naptárat, hogy hang vagy villogó fényjelzéssel emlékeztesse a találkozókra.

Számos különböző nézetben tekintheti meg a találkozóit (napi, heti, havi, éves, és napirendi bontásban). A találkozó részletes információit megtekintheti, ha bármelyik nézetben rábök a találkozóra.

### Találkozó ütemezése

1. Bökjön a **Start > Calendar** programra.
2. Bökjön a **Menu > New Appointment** lehetőségre.
3. Írja be a találkozó nevét, és írja be az információkat, mint a kezdési, és végzési időket.
4. Ha egész napos eseményt szeretne ütemezni. Akkor az **All Day** részben, bökjön a **Yes** lehetőségre.
5. Amikor végzett, bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a naptárba.

---

**Megjegyzések** Az egész napos események nem foglalják le az idő blokkokat a naptárban, hanem a naptár tetején jelennek meg.  
Egy találkozó törléséhez bökjön a találkozóra, és bökjön a **Menu > Delete** menüpontra.

---

### Tipp

Ha automatikusan szeretné megadni az időpontot a napi nézetben, akkor bökjön az új találkozó időpontjára, és bökjön a **Menu > New Appointment** menüpontra.

---

---

## Találkozó kérés küldése

Használja a naptárat arra, hogy a találkozókat E-mail üzeneteken keresztül ütemezi azokkal a partnereivel, akik Outlook vagy Outlook Mobile programot használnak.

1. Bökjön a **Start > Calendar** programra.
2. Ütemezzen be egy új találkozót, vagy nyisson meg egy létezőt, és bökjön az **Edit** lehetőségre.
3. Bökjön az **Attendees** lehetőségre.
4. Bökjön annak a partnernek a nevére, akit meg szeretne hívni.
5. További résztvevők meghívásához bökjön az **Add** lehetőségre, és bökjön a névre.
6. Bökjön az **OK** gombra.
7. A találkozó kérés elküldésre kerül a résztvevők részére a következő alkalommal, amikor a készülékét szinkronizálja az asztali gépével.

---

**Megjegyzés** amikor a résztvevők elfogadják a találkozó kérést, akkor a találkozó automatikusan bekerül az ütemezésükbe. Amikor a válaszuk visszaérkezik önhöz, akkor az ön naptárja is frissítődik.

---

## Az alapértelmezett emlékeztető beállítása minden új találkozóhoz

Beállíthat egy automatikus emlékeztetőt, mely bekapcsol minden beütemezett találkozó előtt.

1. ökjön a **Start > Calendar** programra.
2. Bökjön a **Menu > Options > Appointments** földre.
3. Válassza ki a **Set reminders for new items** jelölő dobozt.
4. Állítsa be azt az időt, amikor szeretné, hogy az emlékeztető figyelmeztesse önt.
5. Bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a naptárba.

---

## 7.5 Névjegyalbum (Contacts)

A **Névjegyalbum** az ön címjegyzéke, és információ tárolója azokról az emberekről, és üzletekről, akikkel összeköttetésben van. Tárolhat telefonszámokat, E-mail címeket, otthoni címeket, és egyéb a partnerre vonatkozó információkat, például születésnap, évfordulókat. Képet, vagy csengőhangot is adhat a partnerhez.

A partner listából gyorsan érintkezésbe léphet az emberekkel. Bökjön a partnerre a listában, ekkor megjelennek a partner adatai. Innen felhívhatja, vagy üzenetet küldhet a partnernek.

Ha az asztali gépén Outlook programot használ, akkor szinkronizálhatja a névjegyeket a készüléke, és az asztali gépe között.

### Névjegy készítése

1. Bökjön a **Start > Contacts** programra.
2. Bökjön a **New** lehetőségre, és írja be a partner adatait.
3. Amikor elkészült, bökjön az **OK** gombra.

---

**Tipp** Ha valaki, aki nincs a névjegyek listájában, felhívja önt, vagy üzenetet küld, akkor ön készíthet egy névjegyét a hívás történetből, vagy az üzenetből, ha a **Menu > Save to Contacts** lehetőségre bök.

A névjegyek listájában látni fogja, hogy hol tud hozzáadni képet, vagy csengőhangot a névjegyhez.

---

### A névjegy információk megváltoztatása

1. Bökjön a **Start > Contacts** programra.
2. Bökjön a névjegyre.
3. Bökjön a **Menu > Edit** menüpontra, és írja be a változtatásokat.
4. Amikor kész van, bökjön az **OK** gombra.

---

## Munka a névjegyek listájával

Számos módon használhatja, és testre szabhatja a névjegyek listáját. Itt van néhány tipp:

1. Bökjön a **Start > Contacts** programra.
2. A névjegyek listájában tegye a következők valamelyikét:
  - A név nézetben rákereshet egy partnerre, ha beírja a nevét, vagy telefonszámát, vagy használja a betűrendi mutatót. Ha a név nézetre szeretne váltani, bökjön a **Menu > View By > Name** menüpontra.
  - Ha szeretné megtekinteni a partner összes adatát, akkor bökjön a névjegyre. Innen szintén kezdeményezhet egy hívást, vagy küldhet egy üzenetet.
  - Ha szeretné megtekinteni a partnerrel kapcsolatosan lehetséges műveletek listáját, akkor folyamatosan érintse a névjegyét.
  - Ha azokat a partnereket szeretné megtekinteni, akik egy meghatározott vállalatnál dolgoznak, akkor bökjön a **Menu > View By > Company** menüpontra. Ezután bökjön a vállalat nevére.

## A SIM névjegyek átmásolása a névjegyekbe

Ha elmentett névjegyeket a SIM kártyájára, akkor át tudja másolni azokat, a készülékén lévő névjegyek közé.

1. Bökjön a **Start > Programs > SIM Manager** programra.
2. Válassza ki a kívánt elemet, majd bökjön a **Tools > Save To Contacts** lehetőségre.

## Egy névjegy megkeresése

Számos módja van a névjegy megkeresésének, ha a névjegy lista túl hosszú.

1. Bökjön a **Start > Contacts** programra.
2. Ha nem a név nézetben van, akkor bökjön a **Menu > View By > Name** menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:
  - Kezdje el beírni a nevet, vagy telefonszámot a szöveg mezőbe, amíg a keresett partner meg nem jelenik. Ha újra szeretné látni az összes névjegyét, akkor bökjön a szöveg mezőre, és törölje a szöveget, vagy bökjön a szöveg jobb oldalán lévő nyílra.



- 
- Használja a névjegy lista felett megjelenő betűrendi mutatót.
  - Szűrje a listát kategóriák szerint. A névjegyek listájában bökjön a **Menu > Filter** menüpontra. Ezután bökjön a névjegyhez rendelt kategóriára. Ha újra szeretné látni az összes névjegyét, akkor válassza az **All Contacts** lehetőséget.

## 7.6 Feladatok (Tasks)

A **Feladatok** tartja számon azokat a dolgokat, melyeket önnek meg kell csinálnia. A feladat történhet egyszer, vagy ismétlődően. Beállíthat emlékeztetőket a feladataihoz, és kategóriák szerint rendezheti őket. A feladatai egy feladat listában jelennek meg. Az esedékessé vált feladatok piros színnel jelennek meg.

### Feladat létrehozása

1. Bökjön a **Start > Programs > Tasks** programra.
2. Bökjön a **New** lehetőségre, írja be a feladat tárgyát, és töltsze fel adatokkal, például a kezdeti és esedékes dátumokkal, prioritással, és így tovább.
3. Amikor kész van, bökjön az **OK** gombra.

---

**Tipp** Könnyen készíthet egy rövid végrehajtandó feladatot. Egyszerűen bökjön a **Tap here to add a new task** mezőre, írja be a tárgyat, és nyomja meg az ENTER gombot. Ha a feladat beviteli mező nem hozzáférhető, akkor bökjön a **Menu > Options** menüpontra, és válassza a **Show Tasks entry bar** jelölő dobozt.

---

### Egy feladat fontosságának megváltoztatása

Mielőtt fontosság szerint tudná sorba rendezni a feladatait, meg kell adnia minden feladat fontossági szintjét.

1. Bökjön a **Start > Programs > Tasks** programra.
2. Bökjön Arra a feladatra, amelyik fontosságát be szeretné állítani.
3. Bökjön az **Edit** lehetőségre, és a **Priority** mezőben bökjön a fontossági szintre.
4. Bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a feladat listába.

---

**Megjegyzés** Minden új feladat alapértelmezésben normál fontosságú.

---

### Az alapértelmezett emlékeztető beállítása minden új feladathoz

Beállíthat egy emlékeztetőt, mely automatikusan bekapcsolódik minden új feladat előtt, amit ön készített.

1. Bökjön a **Start > Programs > Tasks** programra.
2. Bökjön a **Menu > Options** menüpontra.
3. Válassza ki a **Set reminders for new items** jelölő dobozt.
4. Bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a feladat listába.

---

**Megjegyzés** Az új feladatoknak rendelkezniük kell esedékességi dátummal, hogy az emlékeztető életbe lépjen.

---

### A kezdeti, és esedékességi dátum megjelenítése a feladat listában

1. Bökjön a **Start > Programs > Tasks** programra.
2. Bökjön a **Menu > Options** menüpontra.
3. Válassza ki a **Show start and due dates** jelölő dobozt.
4. Bökjön az **OK** gombra.

### Egy feladat megkeresése

Amikor a feladat lista nagyon hosszú, akkor megjelenítheti a feladatok részhalmozását, vagy rendezheti a listát, hogy gyorsabban megtalálja a meghatározott feladatot.

1. Bökjön a **Start > Programs > Tasks** programra.
2. A feladat listában tegye a következők egyikét:
  - Rendezze a listát. Bökjön a **Menu > Sort by** menüpontra, és bökjön a rendezési opcióra.
  - Szűrje a listát kategória szerint. Bökjön a **Menu > Filter** menüpontra, és bökjön a megjeleníteni kívánt kategóriára.

---

**Tipp** Ha tovább szeretné szűrni a feladatokat, akkor bökjön a **Menu > Filter > Active Tasks** menüpontra, vagy a **Completed Tasks** lehetőségre.

---

---

## 7.7 Feljegyzések (Notes)

A **Feljegyzések** segítenek a gondolatok, kérdések, emlékeztetők, feladat listák, találkozó feljegyzések gyors rögzítésében. Készíthet kézzel írott és gépelt feljegyzést, rögzíthet hang feljegyzést, a könnyebb olvasás érdekében átalakíthatja a kézírást szöveggé, és a feljegyzéseket elküldheti másoknak.

### Információ bevitel a feljegyzésekben

Számos módon vihet be információt a feljegyzésekben. Beírhat gépelt szöveget a képernyőn lévő billentyűzettel, vagy egy kézírás felismerő programmal. Használhatja az érintő ceruzát, hogy írjon, vagy rajzoljon a képernyőre. Azokon a készülékeken, melyek támogatják a felvételt, készíthet önálló hangfelvételeket, vagy beágyazhatja a hangfelvételeket a feljegyzésekbe.

### Az alapértelmezett beviteli mód a feljegyzések számára

Ha sűrűn ad rajzokat a feljegyzéseihez, akkor hasznos lehet, ha az írást állítja be alapértelmezett beviteli módnak. Ha előnyben részesíti a gépelt szöveget, akkor válassza a gépelést.

1. Bökjön a **Start > Programs > Notes** programra.
2. A feljegyzések listájában bökjön a **Menu > Options** menüpontra.
3. A **Default mode** mezőben bökjön a következők egyikére:
  - **Writing** ha szeretne rajzolni, vagy a feljegyzést kézzel írni.
  - **Typing** ha szeretne gépelt feljegyzést készíteni.
4. Bökjön az **OK** gombra.

### Feljegyzés készítése

1. Bökjön a **Start > Programs > Notes** programra. A feljegyzések listájában bökjön a **New** lehetőségre.
2. A menüsorban, a beviteli mód ikonja mellett, bökjön a **Bevitel választó** nyílra, bökjön a kívánt beviteli módra, és írja be a szöveget.
3. Ha a **Bevitel választó** nyíl nem jelenik meg, akkor bökjön a beviteli mód ikonra.
4. Amikor kész, Bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a feljegyzés listába.




# 8. fejezet

## A multimédia megismerése

### 8.1 A kamera használata

### 8.2 A Pictures & Videos program használata

### 8.3 A Windows Media Player használata

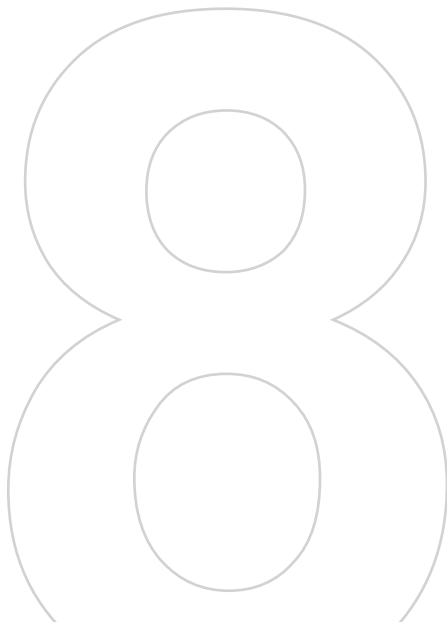

## 8.1 A kamera használata

A készüléke beépített kamerájával könnyen készíthet fotókat, és vehet fel hangos videó klippeket.

### Átváltás valamelyik kamera módba

- Bökjön a **Start > Programs > Camera** programra; vagy
- Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos > Camera** ikonra; vagy
- Nyomja meg a KAMERA gombot a készülékén.

A KAMERA gomb





### Kilépés a kamera módból

- Bökjön a kilépés ikonra (  ).

### A kamera használata

A készülékén lévő kamera számos beépített módjának használatával rugalmasan készíthet fotókat, vagy rögzíthet videó klippeket. Alapértelmezésben a kamera fotó készítési módra van állítva. A képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg az aktív felvételi mód. Ha másik felvételi módra szeretne váltani, akkor tegye a következők valamelyikét:

- Bökjön a képernyőn a  vagy a  gombra.
- Nyomja meg a jobb vagy bal navigációs gombot.

Aktuális felvételi mód



---

A kamera lehetséges felvételi módjai a következők:

- **Photo:** Normál állóképek készítése.
- **Video:** Videó klippek rögzítése, hanggal, vagy hang nélkül.
- **MMS Video:** MMS küldésre alkalmas videó klippek rögzítése.
- **Contacts Picture:** Állókép készítése, és lehetőség, hogy fotóazonosítóként azonnal hozzárendelje egy névjegyhez.
- **Picture Theme:** Állókép készítése, és keretbe helyezése.
- **Sport:** Állóképek sorozat felvétele (5 ~ 30) egy rövid ideig, a meghatározott gyakorisággal.
- **Burst:** Állóképek sorozat felvétele (maximum 30) addig, amíg a készüléken a KAMERA gombot, vagy a navigációs gomb ENTER gombját nyomva tartja.

### Támogatott fájl formátumok

Az előbbi felvételi módok használatával, a készülékében lévő kamera a következő formátumú fájlokat készíti:

Felvételi mód	Formátum
Still image	BMP, JPEG
Video	Motion-JPEG AVI (.avi), MPEG-4 (.mp4)
MMS Video	H.263 alapvonal (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Burst / Sport	JPEG

---

## Gyorsgombok használata a kamera módban

Amikor kamera módban van, a következő gombokat, és ikonokat használhatja készülékén műveletek végrehajtására.

### Az ENTER gomb

Nyomja meg az ENTER gombot, hogy elkészítsen egy képet, amikor állókép felvételi módban van. Nyomja meg az ENTER gombot, hogy elkezdje a bejövő videó folyam rögzítését; nyomja meg még egyszer, hogy megállítsa a rögzítést.

### A navigációs gombok

- Nyomja meg a fel vagy le navigációs gombot, hogy növelje, vagy csökkentse a nagyítási szintet.
- Nyomja meg a bal vagy jobb navigációs gombot, hogy az előző, vagy következő felvételi módra váltson.

### A KAMERA gomb

Nyomja meg a készülékén lévő KAMERA gombot, hogy a kamera módra váltson. Ha már a kamera módban van, akkor nyomja meg még egyszer, hogy elkészítse az állóképet, vagy elkezdje felvenni a videó klippet.

### A kamera mód ikonjai















Fotó mód



Videó mód

- **Aktuális idő jelzése.** Az idő kijelző megmutatja az aktuális időt (például a Fotó mód képen az idő **10:27**).



- **Fennmaradó képek jelző.** A film ikon (  0527 ) jeleníti meg az aktuális beállításoknak megfelelő még elkészíthető képek számát.
- **Felbontás jelző.** A felbontás ikon (  ) jelzi az aktuális felbontást.
- **Környezet jelző.** A környezet ikon (  ) jelzi az aktuális környezetet.
- **Nagyítási szint jelző.** Ha a képernyőn a fel vagy le nyílra bök (  ) akkor közelíthet, vagy távolíthat
- **Mód váltó gomb.** Ha a képernyőn a jobb vagy bal nyílra bök (  ) akkor válthat a felvételi módok között.
- **Időzítés jelző.** Ha az időzítés funkció engedélyezve van, akkor az időzítő ikon (  ) megjelenik a kamera képernyőn. Amikor megnyomja az Enter gombot, vagy a KAMERA gombot, hogy elkészítse az állóképet, akkor elkezdődik a visszaszámlálás, és a meghatározott idő után elkészül a felvétel (5 másodperc vagy 10 másodperc).
- **Előző és következő sablon gomb.** A kép téma módban bökjön a sablon választó ikonra, (  ) hogy megjelenítse az előző vagy következő sablont.
- **Kamera beállítások.** Bökjön a szerszám ikonra, (  ) hogy megnyissa a kamera beállítások képernyőt. Bökjön az **OK** gombra, hogy visszatérjen a Kamera módba.
- **Vaku.** Bökjön a villám ikonra, hogy be vagy kikapcsolja a vakut. Az  ikon jelzi, hogy a vaku be van kapcsolva; az  ikon jelzi, hogy a vaku ki van kapcsolva.
- **Kép nézegető.** Bökjön a nézegető ikonra, (  ) hogy megtekintse a képet, vagy videót a Pictures & Videos programmal.
- **Kilépés.** Bökjön a kilépés ikonra, (  ) hogy kilépjen a kamera programból.

---

## Az állókép készítési módok használata

Amíg az állókép készítési módokat használja, ami a **Photo**, **Contacts**, **Picture**, **Picture Theme**, **Sport**, és **Burst**, addig állóképeket készíthet, ha megnyomja a készüléken a KAMERA gombot, vagy a navigációs gombon az ENTER gombot. Az állókép készítés módok a BMP vagy JPEG formátumot támogatják, amit ön a kamera beállítások képernyőn tud meghatározni.

Amikor elkészít egy képet a Picture Theme felvételi módban, akkor kiválaszthat egy beépített sablont az alapértelmezett sablon mappából. Ha szeretne böngészni, és választani egy másik sablont, akkor bökjön a sablon választó ikonra, vagy a szerszám ikonra, hogy választhasson egy sablont a kamera beállítások képernyőről.

## A videó felvételi mód használata

Amíg a videó felvételi módot használja, nyomja meg a KAMERA vagy ENTER gombot, hogy elkezdje a videó klipp felvételét (ha kívánja, akkor hanggal). A felvétel megállításához nyomja meg újra a KAMERA vagy ENTER gombot. Alapértelmezésben a visszanezés képernyőn a készüléke megjeleníti a rögzített videó klipp első képkockáját.

Mielőtt rögzítené a videó klippet, beállíthatja a felvételi idő vagy a fájlméret korlátozását a kamera beállítások képernyőn, így a felvétel automatikusan megáll, amikor a klipp mérete elérte ezt a határt.


A rögzítési formátumot vagy Motion-JPEG AVI vagy MPEG-4 formátumra állíthatja be a kamera beállítások képernyőn.

## Az MMS videó felvételi mód használata

Az MMS videó felvételi mód további lehetőségeket biztosít, melyek segítségével felveheti a videó fájlt, és ezután elküldheti MMS üzenetben. Nyomja meg az ENTER vagy CAMERA gombot, hogy elkezdje a videó klipp felvételét (ha kívánja, akkor hanggal). A felvétel megállításához nyomja meg újra a KAMERA vagy ENTER gombot.

Az MMS üzenetben küldött videó méretének korlátozása fixen előre be van állítva az MMS videó felvételi módban. A felvétel menete automatikusan megáll, amikor ezt a korlátozást elérte. Ha akarja,

manuálisan is megállíthatja a felvételt, mielőtt a meghatározott korlátozást elérné. A digitális idő jelző a képernyő bal alsó sarkában jelzi az idő korlátozását másodpercben.

Beállíthatja a rögzítési formátumot H.263 vagy MPEG-4 módra, a kamera beállítások képernyőn; habár az ideális formátum az MMS üzenetekhez a H.263 (3GPP). Miután rögzítette a videó fájlt, bökjön a  ikonra a visszanézés képernyőn, hogy elküldje a fájlt MMS üzenetben.

## A visszanézés képernyő használata

Miután elkészítette az állóképet, vagy felvette a videó klippet, megtekintheti a képet, vagy a videó klippet a visszanézés képernyőn. Ezen kívül elküldheti a képet, vagy a videó klippet E-mail üzenetben, vagy azonnal törölheti.







### A visszanézés mód ikonjai



Állókép visszanézés képernyő



Videó visszanézése

- **Vissza az előző nézetre.** Bökjön a  ikonra, hogy visszatérjen a kamera módba, és képet készíthessen.
- **Küld.** Bökjön a  ikonra, hogy az elkészített képet elküldje valakinek E-mail üzenetben.
- **Törlés.** Bökjön a  ikonra, hogy eltávolítsa az elkészített képet.
- **Megtekintés a Pictures programban.** Bökjön a  ikonra, hogy átváltson a Pictures & Videos programra. Az elkészített kép meg fog jelenni a részletes nézetben.
- **Megtekintés a Windows Media programban.** A videó felvételi módban bökjön a  ikonra, hogy átváltson a Windows Media Player programra, és visszajátssza az éppen felvett út videót.
- **Névjegyzék rendelés.** Bökjön a  ikonra, hogy elküldje a fájlt egy névjegynek, a névjegyek listájában.

## A visszánézés képernyőre jutás

1. A kamera módban bökjön a **Tools > Options > General** fülre.
2. Válassza ki a **Review after capture** jelölő dobozt. Jegyezze meg, hogy ez a jelölő doboz alapértelmezésben ki van választva, hogy ön visszánézhesse az elkészített képet, vagy videó klipet.

## A nagyítás használata

Amikor készíti az állóképet, vagy a videó klipet a kamerával, akkor nagyíthat, hogy a fókuszban lévő objektumot közelebb hozza, vagy kicsinyíthet, hogy az objektumot távolítsa. Minden felvételi módban használja a készülékén lévő navigációs gombokat, vagy bökjön a háromszög alakú fel nyílra a nagyítási szint jelző mellett, hogy nagyítsa az állóképet, vagy a bejövő videó folyamat. Amikor eléri a nagyítási határt, egy sípolást fog hallani. A kicsinyítéshez nyomja meg a le navigációs gombot, vagy bökjön a le nyílra. A kamera nagyítási határa függ a rögzítési módtól, és a rögzítési mérettől. A következő egy összesítés.


Rögzítési mód	Rögzítési méret beállítás	Nagyítási tartomány
<b>Photo</b>	Legjobb (1600 x 1280)	Nincs nagyítási lehetőség
	1.3M (1280 x 1024)	1.0x-től 2.0x
	Nagy (640 x 480)	1.0x-től 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x-től 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x-től 8.0x
<b>Video and MMS Video</b>	Közepes (176 x 144)	1.0x-től 2.0x
	Kicsi (128 x 96)	1.0x-től 2.0x
<b>Contacts Picture</b>	Nagy (640 x 480)	1.0x-től 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x-től 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x-től 8.0x
<b>Picture Theme</b>	Az aktuális sablontól függ	Az éppen betöltött sablon méretétől függ


Rögzítési mód	Rögzítési méret beállítás	Nagyítási tartomány
Sport	Nagy (640 x 480)	1.0x-től 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x-től 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x-től 8.0x
Burst	Nagy (640 x 480)	1.0x-től 2.0x
	Közepes (320 x 240)	1.0x-től 4.0x
	Kicsi (160 x 120)	1.0x-től 8.0x

**Megjegyzése** Az egyes felvételi formátumok elérhető rögzítési méretei változnak az egyes felvételi módokban. A nagyítási tartomány a következő arányszámokkal lett kiszámolva:

- 1.0x = normál méret (nincs nagyítás)
- 2.0x = dupla nagyobbitás
- 4.0x = négyszeres nagyobbitás
- 8.0x = nyolcszoros nagyobbitás

## A kamera beállítások képernyő használata

Miközben készíti az állóképet, vagy a videó klippet valamelyik felvételi módban, bökjön a szerszám ikonra, (  ) hogy a kamera beállítások képernyőre jusson. A kamera beállítások képernyőn lehet beállítani a kamera beállításait.

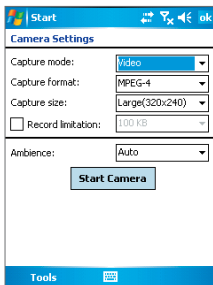


A következőket lehet beállítani a kamera beállítások képernyőn.

Beállítás	Segítségével lehet
Capture mode	Kiválasztani a felvételi módot
Capture format	Kiválasztani a felvételi formátumot
Capture size	Kiválasztani a felvételi méretet
Capture frequency	Kiválasztani a felvételi gyakoriságot
Record limitation	Meghatározni a felvétel maximális idejét, vagy fájl méretét
Template	Kiválasztani egy sablont
Browse	Eljutni a sablonokat tartalmazó mappába
Burst count	Kiválasztani az automatikus felvételek számát
Ambience	Kiválasztani a környezet típusát

Miután meghatározta a beállításokat, bökjön az **OK** gombra, vagy a **Start Camera** feliratra a kamera beállítások képernyőn, hogy visszatérjen a kamera képernyőre.

## A Tools menü használata

A **Tools** menü a kamera beállítások képernyőn biztosítja a következő haladó opciókat a kamera mód funkcióinak beállításához, és teszteléséhez.

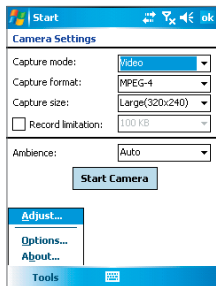

---

## Az Adjust elem

Bökjön a **Tools > Adjust** lehetőségre, hogy beállíthassa a kamera megjelenítési tulajdonságait, ezek a **Contrast**, **Brightness**, **Saturation**, **Hue**, és **Gamma**. Válassza ki az egyik tulajdonságot a listából, és mozgassa a csúszkát, (vagy bökjön a csúszkára) hogy megváltoztassa az értéket. Az előnézeti ablak megjeleníti az Adjust képernyőn végzett változtatások hatását. Bökjön az **OK** gombra, hogy elmentse a beállításokat. Bármikor rábökhet a **Reset** lehetőségre, hogy minden tulajdonságot az alapértelmezett értékre állítson.

## Az Option elem

Bökjön a **Tools > Options** lehetőségre, hogy megjelenítse az Options képernyőt, a következő három füllel:

- **General** fül. Ez a rész a következő opciókat tartalmazza:
  - **Disable shutter sound.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy letiltson minden alapértelmezett hangot, miközben készíti az állóképet, vagy rögzíti a videó klippet.
  - **Keep backlight on while in viewfinder.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy a háttérvilágítás bekapcsolva maradjon, amíg nézi a bejövő videó folyamatot, felülírva a készülék háttérvilágítás beállításait.
  - **Review after capture.** Select this check box to display the captured image immediately after you take a picture. The Review screen provides options for performing various operations on the new file. Clearing this check box saves any newly captured file using the default file name, and returns to the Camera screen.
  - **Apply “Date and time stamp” while capturing images.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy automatikusan rákerüljön az aktuális dátum, és idő az elkészített képekre.
  - **Flicker Adjustment.** Ha el szeretné távolítani a hálózat okozta remegést, akkor válassza ki annak az országnak megfelelő frekvenciát (Auto, 50Hz, vagy 60Hz) ahol használni szeretné.
  - **Save to.** Válassza ki, hogy hová szeretné elmenteni a fájlokat. Elmentheti a fájlokat a saját memóriába, vagy tároló kártyára.

- 
- **Image fül.** Ez a rész az elkészített fájlok képpel összefüggő beállításait biztosítja.
    - **Prefix type and Prefix string.** Alapértelmezésben minden újonnan készített kép fájl neve egy "IMAGE" résszel kezdődik, és ezt követi egy sorozatszám, például: IMAGE\_00001.jpg. Ennek az előtagnak a megváltoztatásához, válassza a **String** lehetőséget a **Prefix type** listában, majd írja be a kívánt karaktereket a **Prefix string** mezőbe.
    - **Counter Index.** Alapértelmezésben az újonnan készített kép fájlok elnevezése egy előtagból, és egy futó sorszámból áll, ami a 00000, 00001, 00002, és így tovább. A számozást visszaállíthatja "00001"-re, ha rábök a **Reset counter** lehetőségre.
    - **JPEG Quality.** Válassza ki az elkészített képek JPEG képminőségi szintjét. Választhat a **SuperFine**, **Fine**, **Normal**, és **Basic** lehetőségek közül.
    - **Self-Timer.** Kiválaszthatja a képek készítésénél az időzítést: **Off**, **5 seconds**, vagy **10 seconds**. Az 5 másodperc, vagy 10 másodperc választásakor a kép csak a CAMERA vagy ENTER gomb megnyomása után eltelt 5 vagy 10 másodperc után készül el.
  - **Video fül.** Ebben a részben található opciók a videó fájlok felvételének beállítására szolgálnak.
    - **Prefix type and Prefix string.** Alapértelmezésben minden újonnan készített videó fájl neve egy "VIDEO" résszel kezdődik, és ezt követi egy sorozatszám, például: VIDEO\_00001.avi. Ennek az előtagnak a megváltoztatásához, válassza a **String** lehetőséget a **Prefix type** listában, majd írja be a kívánt karaktereket a **Prefix string** mezőbe.
    - **Counter Index.** Alapértelmezésben az újonnan készített videó fájlok elnevezése egy előtagból, és egy futó sorszámból áll, ami a 00000, 00001, 00002, és így tovább. A számozást visszaállíthatja "00001"-re, ha rábök a **Reset counter** lehetőségre.
    - **Recording with Audio.** Válassza ki ezt a jelölő dobozt, hogy hangot vegyen fel a videó klippekhez. Ez a jelölő doboz alapértelmezésben ki van választva. Ha törli ezt a jelölő dobozt, és utána rögzít egy videó klipet, akkor annak nem lesz hangja.



---

## 8.2 A Pictures & Videos program használata

A **Pictures and Videos** program a készülékén összegyűjti, rendszerezi, és rendezi a következő formátumú képeket és videó klippeket.

Fájl típus	Fájl kiterjesztés
Kép	*.bmp, *.jpg
Videó	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Megtekintheti a képeket diavetítésként, vagy sugározhatja, E-mail üzenetben küldheti, módosíthatja, vagy a Today képernyő háttérképeként állíthatja be őket.

### Egy kép, vagy videó klipp másolása az ön készülékére

Átmásolhatja a képeket az asztali gépéről, és megtekintheti őket a készülékén.

- Az asztali gépéről, vagy a tároló kártyáról a képeket a készüléke My Pictures mappájába másolja.

Bővebb információt a z asztali gépről a készülékre történő fájl másolásról az asztali gépe ActiveSync súgójában talál.

---

**Megjegyzés** Memória kártyával is lehet képeket másolni az asztali gépéről a készülékére. Helyezze a memória kártyát a készüléke memória kártya foglatatába, majd másolja a képeket az asztali gépéről a memória kártyán készített mappába.

---

### A képek megtekintése

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra. Alapértelmezésben a My Pictures mappában lévő képek jelennek meg vázlatképként.
2. válasszon ki egy képet, és bökjön a **View** lehetőségre. Ha nem talál egy képet az alapértelmezett My Pictures mappában, akkor bökjön a le nyílra, és menjen egy másik mappába.



A Pictures and Videos program

## Hangos videók lejátszása

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra. Alapértelmezésben a My Pictures mappában lévő videó fájlok vázlatképként jelennek meg, egy kamera ikonnal (  ).
2. Válassza ki a videóz, és bökjön a vázlatképre, hogy lejátszsa a beépített Windows Media Player programmal.

## A diavetítés megtekintése

A készüléken lévő képeit megtekintheti diavetítésként. A képek teljes képernyőn jelennek meg, 5 másodperces időközökkel.

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra.
2. Bökjön a **Menu > Play Slide Show** menüpontra.

---

**Megjegyzés** Beállíthatja, hogy a képek megjelenítése hogyan legyen optimalizálva a diavetítés alatt a teljes képernyős megjelenítéshez. Bökjön a **Menu > Options** menüpontra, majd bökjön a **Portrait Pictures** vagy **Landscape Pictures** lehetőségre, a **Slide Show** fülön.

---

Bökjön valahova a képernyőn, hogy megjelenítse a diavetítés eszköztárat, mellyel megállíthatja, szüneteltetheti a diavetítést, vagy forgathatja a nézetet. Nyomja meg a jobb vagy bal navigációs gombot, hogy előre, vagy visszafelé mozogjon a képkockák között.

---

## A képek, és videó klippek rendezése

Ha nagy számú képet és videó klipet tárol a készülékén, akkor hasznos lehet, ha rendezi őket, hogy gyorsabban megtalálja a kívánt képet, vagy videó klipet. Rendezhet név, dátum, és méret szerint.

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra.
2. Bökjön a **sort** listára (alapértelmezésben a címkéje **Date**), és válassza ki azt az elemet, ami szerint rendezni szeretne.

## Egy kép, vagy videó klipp törlése

Tegye a következők valamelyikét, hogy eltávolítsa a képet, vagy a videó klipet:

- Válassza ki a képet vagy videó klipet a Pictures & Videos képernyőn, és bökjön a **Menu > Delete** menüpontra. Bökjön a **Yes** lehetőségre, hogy jóváhagyja a törlést.
- Folyamatosan érintse annak a képnek a vázlatképét, amelyiket törölni szeretné, majd bökjön a **Delete** lehetőségre.

## Egy kép vagy videó klipp szerkesztése

Forgathatja, levághatja, vagy beállíthatja a fényességet, vagy szín kontrasztot a képein.

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra.
2. Bökjön a módosítani kívánt képre.
3. Bökjön a **Menu > Edit** menüpontra, és tegye a következők valamelyikét:
  - A kép óráirányú 90 fokos forgatásához bökjön a **Rotate** lehetőségre.
  - A kép levágásához bökjön a **Menu > Crop** menüpontra. Ezután húzással válassza ki a levágandó részt. Bökjön a dobozon kívül, hogy megszakítsa a levágást.
  - A kép fényerő és kontraszt szintjének beállításához bökjön a **Menu > AutoCorrect** menüpontra.

---

**Megjegyzés** A módosítás visszavonásához bökjön a **Menu > Undo** menüpontra. Ha elvet minden a képen végzett nem mentett módosítást, akkor bökjön a **Revert to Saved** lehetőségre.

---

---

## Egy kép beállítása a Today képernyő háttéréül

A Today képernyő háttérképeként használhat egy képet.

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra.
2. Válassza ki azt a képet, amelyiket háttérként szeretne beállítani.
3. Bökjön a **Menu > Set as Today Background** menüpontra.
4. A **Transparency level** mezőben válasszon egy magasabb százalékos az átlátszóbb képhez, vagy egy alacsonyabb százalékos a kevésbé átlátszó léphez.
5. Bökjön az **OK** gombra.

## A képek és videó klippek elküldése E-mail üzenetben

Elküldheti a képeit, vagy videó klippeit másoknak, E-mail üzenetben.

1. Először állítsa be a Messaging programot, hogy küldhessen, és fogadhasson üzeneteket.
2. A programban válassza ki a küldeni kívánt elemeket.
3. Bökjön a **Menu > Send** menüpontra, és válasszon egy fiókot, (például Outlook E-mail vagy MMS) amivel elküldi a csatolt elemeket.
4. Egy új üzenet keletkezik, a csatolt elemekkel.
5. Írja be a címzett nevét, és a tárgyat, majd bökjön a **Send** lehetőségre. Az üzenet elküldésre kerül a következő alkalommal, amikor szinkronizálja a készülékét.

---

**Megjegyzés** A képek, és a videó klippek automatikusan elmentődnek az elküldés előtt.

---

## Egy kép sugárzása

Infravörös kapcsolaton keresztül átsugározhat egy képet barátainak, vagy családtagjának.

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra.
2. Válassza ki a sugározni kívánt képet.
3. Bökjön a **Menu > Beam** menüpontra.
4. Válassza ki azt a készüléket, amelyikre sugározni kíván.
5. Bökjön az **OK** gombra.

---

## Képek névjegyekhez rendelése

Hozzárendelhet képet a névjegyhez, így bármikor könnyen azonosíthatja partnereit.

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra.
2. Válassza ki azt a képet, amit névjegyhez szeretne rendelni.
3. Bökjön a **Menu > Save to Contact** menüpontra.
4. Bökjön a névjegyre, vagy navigáljon és bökjön a **Select** lehetőségre, hogy kiválassza a névjegy a névjegy listából.

## A haladó opciók használata

1. Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** programra.
2. Válassza ki azt a képet, amelyiknek további beállításait kívánja megváltoztatni.
3. Bökjön a **Menu > Options** menüpontra. Megjelenik az Options képernyő, melyen a következőket teheti:
  - Átméretezheti a képet, így E-mail üzenetben gyorsabban küldheti el valakinek.
  - Meghatározhatja a nézet beállításokat a diavetítés alatt, vagy a képernyővédő opciókat.
  - Beállíthatja a készüléke kamera és videó felvevő tulajdonságait.

## 8.3 Using Windows Media Player

Használhatja a Microsoft Windows Media Player 10 Mobile for Pocket PC programot, hogy lejátszon digitális hang, és videó fájlokat, melyek a készülékén, vagy a hálózaton, vagy egy Web oldalon találhatóak.







A Windows Media Player használatával lejátszhatja a hang, és a videó fájlokat is. A Windows Media Player ezen verziója a következő fájl formátumokat támogatja.

Támogatott fájl formátumok	Fájl kiterjesztések
<b>Videó</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows Media Video</li><li>MPEG4 Simple Profile</li><li>H.263</li><li>Motion JPEG</li><li>3GPP2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>*.wmv, *.asf</li><li>*.mp4</li><li>*.3gp</li><li>*.avi</li><li>*.3g2</li></ul>
<b>Audió</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows Media Audio</li><li>MP3</li><li>MIDI</li><li>AMR Narrow Band</li><li>AMR Wide Band</li><li>AAC</li><li>3GPP2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>*.wma</li><li>*.mp3</li><li>*.mid, *.midi, *.rmi</li><li>*.amr</li><li>*.awb</li><li>*.m4a</li><li>*.gcp</li></ul>

### A vezérlőkről

A Windows Media Player programban a következő vezérlők találhatóak.

Ez a vezérlő	Ezt csinálja	Ez a vezérlő	Ezt csinálja
	Lejátssza a fájlt.		Növeli a hangerőt.
	Megállítja a fájlt.		Csökkenti a hangerőt.

Ez a vezérlő	Ezt csinálja	Ez a vezérlő	Ezt csinálja
	Visszatér az aktuális fájl elejére, vagy az előző fájlra.		Be vagy kikapcsolja a hangot.
	A következő fájlra ugrik.		A videót teljes képernyőn jeleníti meg.
	Szabályozza a választott fájl lejátszási menetét.		Megjelenít egy Web oldalt, ahol ön lejátszható zenéket, és videókat találhat.

**Megjegyzés** Ha a készüléke támogatja, akkor visszatekerheti, vagy előre tekerheti a fájlt, ha megnyomja, és nyomva tartja a bal vagy jobb vezérlőket.

## A képernyők, és a menük

A Windows Media Player program három képernyővel rendelkezik:

- **Playback képernyő.** Az alapértelmezett képernyő, mely megjeleníti a lejátszási vezérlőket (Lejátszás, Szünet, Következő, Előző, és Hangerő), az album ablakot, és a videó ablakot. Megváltoztathatja ennek a képernyőnek a kinézetét, ha egy másik felületet választ.
- **Now Playing képernyő.** Ez a képernyő tartalmazza az éppen játszott elemek listáját. Ez a speciális lejátszási lista jelzi az éppen játszott fájlt, és a következő lejátszandó fájlokat.
- **Library képernyő.** Ezen a képernyőn gyorsan megtalálhatja az audio fájlokat, videó fájlokat, és lejátszási listákat. Különböző kategóriákat tartalmaz: My Music, My Video, My TV, és My Playlists.

Minden képernyő alján található egy menü, melynek a neve **Menu**. Az ebben a menüben található parancsok függnek attól, hogy ön éppen melyik képernyőt nézi.

## Playback képernyő menü

Amikor a Playback képernyőt nézi, akkor a következő parancsok jelennek meg a **Menu**-ben.

Ez a vezérlő	Ezt csinálja
<b>Library</b>	Megjeleníti a Library képernyőt, így ön kiválaszthatja a lejátszandó fájlt.
<b>Play/Pause</b>	Elindítja és megszakítja a lejátszást.
<b>Stop</b>	Leállítja a lejátszást.
<b>Shuffle/ Repeat</b>	Véletlenszerűen, és ismétlődően játssza le a Now Playing lejátszási listában lévő fájlokat.
<b>Full Screen</b>	A videó lejátszás közben a megjelenítés az egész képernyő használatával történik.
<b>Options</b>	Segítségével számos Windows Media Player opció állítható be, ezek a hálózat, felület, és hardver gombok.
<b>Properties</b>	Megjelenít információt az éppen játszott fájlról.
<b>About</b>	Megjelenít információt a Windows Media Player programról, például a verzió számot.

## Now Playing screen menu

Amikor a Now Playing képernyőt nézi, akkor a következő parancsok jelennek meg a **Menu**-ben.

Ez a vezérlő	Ezt csinálja
<b>Library</b>	Megjeleníti a Library képernyőt, így ön kiválaszthatja a lejátszandó fájlt.
<b>Move Up/ Down</b>	A választott elemet a lejátszási listában fel vagy le mozgatja.
<b>Remove from Playlist</b>	Eltávolítja a választott elemet a lejátszási listából.
<b>Shuffle/ Repeat</b>	Véletlenszerűen, és ismétlődően játssza le a Now Playing lejátszási listában lévő fájlokat.
<b>Clear Now Playing</b>	Töröl minden elemet a Now Playing lejátszási listából.
<b>Error Details</b>	Megjeleníti a hiba információkat a választott elemről (egy felkiáltójel jelenik meg az elem neve előtt, ha a hiba részletek elérhetőek).
<b>Properties</b>	Megjeleníti a választott fájl adatait.



## Library képernyő menü

Amikor a Library képernyőt nézi, akkor a következő parancsok jelennek meg a **Menu**-ben.

Ez a parancs	Ezt csinálja
<b>Queue Up</b>	Hozzáadja a választott elemet az aktuális lejátszási lista végéhez (Now Playing).
<b>Delete from Library</b>	Törli a választott elemet a könyvtárból.
<b>Now Playing</b>	Megjeleníti a Now Playing képernyőt.
<b>Library</b>	Megjeleníti a Library képernyőt, így ön kiválaszthatja a lejátszandó fájlt.
<b>Update Library</b>	Új elemeket ad a könyvtárhoz, a készülékén, vagy a tároló kártyán történő kereséssel.
<b>Open File</b>	Kereshet és lejátszhat olyan fájlokat, melyek a készülékén, vagy a tároló kártyán vannak, de nincsenek benne a könyvtárban.
<b>Open URL</b>	Lejátszhat egy a hálózaton, vagy az Interneten lévő fájlt.
<b>Properties</b>	Megjeleníti a választott fájl kapcsolatos információkat.

## Az engedélyek, és a védett fájlok

Néhány az Internetről letöltött digitális média fájl, CD sávok, és videók olyan engedélyekkel rendelkeznek, melyek megvédik a jogtalan terjesztéstől, megosztástól. Ezeket az engedélyek a digital rights management (DRM) használatával készülnek és kezelődnek, mely egy olyan technológia, amely megvédi a tartalmat, és kezeli a hozzáférési jogokat. Néhány engedély meggátolhatja önt abban, hogy lejátsssa ezeket a készülékére másolt fájlokat. Azokat a fájlokat, melyekhez engedélyek vannak rendelve, „védett fájloknak” nevezzük.

Ha szeretné átmásolni a védett fájlt az asztali gépéről a készülékére, akkor használja az asztali lejátszó programot, hogy szinkronizálja a fájlt a készülékével, (ahelyett, hogy áthúzná a fájlt az asztali gép mappájából a készülékén lévő mappába). Ez biztosítani fogja, hogy az engedély átmásolódik a védett fájlal együtt. Bővebb információt az asztali gép, és a mobil készülék közötti fájl szinkronizálásról, az asztali lejátszó program súgójában talál.

---

**Megjegyzés** Megtekintheti a fájl védelmi állapotát, ha megnézi a fájl tulajdonságait (bőkjön a **Menu > Properties** lehetőségre).

---

### A készülékén lévő elemek lejátszása

Használja a könyvtárat, hogy megkeresse, és lejátszsa a készülékén, vagy a tároló kártyán lévő dalokat, videókat, és lejátszási listákat.

1. Ha nincs a Library képernyőn, akkor bőkjön a **Menu > Library** menüpontra.
2. A Library képernyőn bőkjön a Library nyílra (a képernyő tetejéhez közel), majd bőkjön a használni kívánt könyvtárra (például, My Device vagy Storage Card).
3. Bőkjön a kategóriára (például, My Music vagy My Playlists), érintse folyamatosan a lejátszani kívánt fájlt (a dalt, albumot, vagy az előadó nevét), majd bőkjön a **Play** lehetőségre.

---

**Megjegyzés** Ha olyan fájlt szeretne lejátszani, ami a készülékén van, de nincs a könyvtárban, akkor a Library képernyőn bőkjön a **Menu > Open File** menüpontra. Folyamatosan érintse a lejátszani kívánt elemet (a fájlt, vagy a mappát), majd bőkjön a **Play** lehetőségre.

---

### A hálózaton lévő elem lejátszása

Használja az **Open URL** parancsot, hogy lejátszsa az Interneten, vagy egy hálózati szerveren található dalt, vagy videót.

1. Ha nincs a Playback képernyőn, akkor bőkjön az **OK** gombra, hogy bezárja az aktuális képernyőt, és megjelenítse a Playback képernyőt.
2. Bőkjön a **Menu > Open URL** menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:
  - Az **URL** mezőben írja be a hálózati címet.
  - A **History** mezőben bőkjön arra az URL-re, amit korábban használt.

---

**Megjegyzés** Ha a hálózaton lévő elemet szeretne lejátszani, akkor csatlakozva kell lennie a hálózatra. Bővebb információt a készüléke és a hálózat közötti távoli kapcsolat készítéséről, a készüléke Connections programjának súgójában talál.

---

---

## Fájlok másolása a készülékre

Használja az asztali lejátszó program legújabb verzióját, (Windows Media Player 10 vagy újabb) hogy szinkronizálja a digitális média fájlokat a készülékével (ahelyett, hogy áthúzná a fájlt az asztali gép mappájából a készülékén lévő mappába). Az asztali lejátszó program használata biztosítja, hogy az engedélyek átmásolódnak a védett fájlokkal.

Amikor szinkronizálja a fájlokat, mindig szinkronizálja a fájlokat a készülékébe helyezett tároló kártyával. Ne szinkronizáljon egy kártya olvasóba helyezett tároló kártyával. Továbbá ne szinkronizáljon a készülékében lévő belső tároló hellyel (RAM). Bővebb információt a mobil eszközökkel történő információ szinkronizálásáról az asztali lejátszó program súgójában talál.

---

**Megjegyzés** Az audió fájlok másolása gyorsabb, ha az asztali lejátszó program úgy van beállítva, hogy automatikusan állítsa be a készülékre másolt audió fájlok minőségi szintjét. Bővebb információt az asztali lejátszó program súgójában talál.

---

## Hozzáférhetőség a rokkant emberek számára

A Microsoft elkötelezett, hogy termékeit és szolgáltatásait mindenki könnyen tudja használni. Számos hozzáférhetőség funkció lett beépítve a Microsoft termékekbe, többek között olyan személyek számára, akiknek nehézséget okoz a gépelés, vagy az egér használata, akik vakok, vagy gyengén látók, vagy siketek, illetve nagyot hallók. Bővebb információt a következő témákról a Microsoft Webhelyén, a hozzáférhetőség részben talál (<http://www.microsoft.com/enable/default.aspx>).

- Hozzáférhetőség a Microsoft Windows programban
- A Microsoft termékek beállítása olyan emberek számára, akiknek szükséges a hozzáférhetőség
- Ingyenes lépésről-lépésre oktatások
- Microsoft dokumentáció az alternatív formátumokról
- A Windows segédkező technológiája
- Vásárlói szolgáltatás siket vagy nagyot halló emberek számára

---

**Megjegyzés** Az ebben a részben lévő információ azokra a felhasználókra vonatkozik, akik az Egyesült Államokban licenzelik a Microsoft termékeket. Ha ön az Egyesült Államokon kívül szerezte be ezt a terméket, akkor a csomagja tartalmaz egy kiegészítő információs kártyát, amit arra tud használni, hogy kapcsolatba léphessen a leányvállalattal, a helyileg elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

---

## Hibaelhárítás

Ha problémája adódik, miközben a Windows Media Player programot használja, akkor számos erőforrás áll rendelkezésére, hogy segítsen megoldani a problémát.

Bővebb információt, a Microsoft Webhelyén, a Troubleshooting Windows Media Player Mobile oldalon talál (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

# 9. fejezet

## Egyéb alkalmazások használata

**9.1 A Word Mobile**

**9.2 Az Excel Mobile**

**9.3 Diavetítés megtekintése a  
PowerPoint Mobil alkalmazással**

**9.4 A ClearVue PDF használata**

**9.5 A MIDlet Manager használata**

**9.6 A ZIP program használata**

**9.7 A Voice Speed Dial használata**

---

## 9.1 A Word Mobile

A **Word Mobile** egy egyszerűsített változata a Microsoft Word programnak. Az asztali gépen készített Word dokumentumok megnyithatóak, és szerkeszthetők az ön készülékén. Készíthet is, és módosíthat dokumentumokat és sablonokat a Word Mobile programban, majd elmentheti **\*.doc**, **\*.rtf**, **\*.txt**, és **\*.dot** fájl formában.

Egyszerre csak egy dokumentumot nyithat meg. Amikor megnyitja a második dokumentumot, akkor az első automatikusan elmentődik, és becsukódik.

Amikor bezár egy újonnan készített dokumentumot, akkor az automatikusan elneveződik a dokumentumban lévő első néhány szó alapján, és eltárolódik a Word Mobile dokumentum listában. Könnyen átnevezheti a dokumentumot egy többet mondó névre, és mozgathatja egy másik mappába, vagy egy tároló kártyára.

### Fájl létrehozása

1. A Word Mobile programban, bökjön a **New** lehetőségre.
2. Látni fog vagy egy üres dokumentumot, vagy egy sablont, attól függően, mit választott ki alapértelmezett sablonként.
3. Írja be a kívánt szöveget.
4. Amikor kész, bökjön az **OK** gombra, hogy elmentse a fájlt.

### Nem támogatott funkciók a Word Mobile programban

A Word Mobile nem támogatja a Microsoft Word minden funkcióját, például a módosítás jelzéseket, és a jelszavas védelmet. Néhány adat és formázás elveszhet, amikor a készülékén elmenti a dokumentumot.

A következő funkciók nincsenek támogatva a Word Mobile programban.

- **Hátterek**
- **Alakzatok és szöveg dobozok**
- **Művészi oldalhatárok**
- **Smart tag-ek**
- **Metafájlok**

- 
- **Kétirányú szöveg.** Amikor a Word Mobile kétirányú szöveget tartalmazó dokumentumot nyit meg, akkor a bekezdés szedése és az igazítás hibásan jelenhet meg, és mentődhet el.
  - **Jelszó védett fájlok.** A Word Mobile nem támogatja a jelszóval védett dokumentumok megnyitását. Először el kell távolítania a jelszó védelmet az asztali gép Word programjában, ha szeretné megtekinteni a dokumentumot a készülékén.
  - **Dokumentum védelem.** A Word Mobile nem támogatja az olyan fájlok megnyitását, melyek az asztali gép Word programjában lettek védve.

A következő funkciókat részben támogatja a Word Mobile.

- **Kép golyók**
- **Módosítás jelzések**
- **Tábla stílusok**
- **Aláhúzás stílusok.** Az aláhúzás stílusok nem támogatottak a Word Mobile programban, és átváltoznak a négy támogatott stílus valamelyikére: szabályos, pontozott, hullámos, vagy vastag / félkövér / széles.
- **Hagyományos Pocket Word fájlok.** Meg tudja nyitni a \*.psw fájlokat a Word Mobile; azonban, ha módosítja a fájlt, akkor \*.doc, \*.rtf, \*.txt, vagy \*.dot formában kell elmentenie.

A következő funkciók nem támogatottak a készüléken; azonban, benne maradnak a fájlban, és amikor legközelebb az asztali gépen nyitja meg a fájlt, akkor a várt módon jelennek meg.

- **Lábjegyzetek, végjegyzetek, fejlécek**
- **Oldal törések**
- **Listák**
- **Betűtípusok, és betű méretek.** A nem támogatott betűtípusok a készüléken a legközelebbi rendelkezésre álló betűtípusokká alakulnak át a készüléken, habár az eredeti betűtípus lesz listázva a készüléken.

## Több segítség a Word Mobile programról

- Amikor a Word Mobile programban van, bökjön a **Start > Help** lehetőségre.

---

## 9.2 Az Excel Mobile

Az **Excel Mobile** segítségével könnyen megnyithatja és módosíthatja az asztali gépen készített Excel munkafüzeteket és sablonokat. Készíthet új munkafüzeteket és sablonokat is a készülékén.

---

**Tipp** Dolgozzon teljes képernyő módban, hogy olyan sokat lásson a munkafüzetéből, amennyit lehetséges. Bőkjön a **View > Zoom** lehetőségre, és válassza ki azt az arányt, amivel könnyen tudja olvasni a munkalapot.

---

### Nem támogatott funkciók az Excel Mobile programban

Az Excel Mobile nem teljesen támogat minden funkciót, például a képleteket, és cella megjegyzéseket. Néhány adat és formázás elveszhet, amikor ön elmenti a munkafüzetet a készülékén. Jegyezze meg a következő Excel Mobile formázási megfontolásokat:

- **Igazítás.** A vízszintes, függőleges, és sorkizárt tulajdonság változatlan marad, de a függőleges szöveg vízszintesen jelenik meg.
- **Határok.** Szimpla vonalként jelenik meg.
- **Cella minták.** A cellákban alkalmazott minták eltávolításra kerülnek.
- **Betűtípusok és betű méretek.** A betűtípusok nincsenek támogatva a készülékén, és átalakulnak a legközelebbi elérhető betűtípussá. Az eredeti betűtípus kerül kijelzésre a készülékén. Amikor a munkafüzetet újra megnyitja az asztali gép Excel programjában, akkor az adat az eredeti betűtípussal jelenik meg.
- **Szám formátumok.** A Microsoft Excel 97 feltételes formázási funkció használatával formázott számok szám formátumban jelennek meg.
- **Képletek és funkciók.** Ha az Excel fájl olyan funkciót tartalmaz, ami nem támogatott az Excel Mobile programban, akkor a funkció eltávolításra kerül, és csak a funkció visszatérési értéke jelenik meg. A következő képletek szintén értékekké alakulnak át: tömbként bevitt, vagy tömb argumentumot tartalmazó képletek, például =SUM({1;2;3;4}); külső hivatkozásokat tartalmazó, vagy közös rész hivatkozást tartalmazó képletek; a 16384-ik sor utáni hivatkozást tartalmazó képletek lecserélődnek #REF! -re.



- **Védelmi beállítások.** A legtöbb munkalap és munkafüzet védelmi funkció le van tiltva, de nem távolítódik el. Ennek ellenére a jelszavas védelem eltávolítódik. Azokat a munkafüzeteket, melyek jelszó védettek, vagy munkafüzetek, melyekben egy vagy több munkalap jelszó védett, nem lehet megnyitni. A jelszó védelmet az asztali gépen az Excel programban el kell távolítani, és ezután lehet szinkronizálni, és a fájlt megnyitni a készüléken.
- **Nagyítási beállítások.** Nem őrződnek meg. Az Excel támogatja a munkalaponkénti nagyítási beállításokat, míg az Excel Mobile nagyítási beállítás az egész munkafüzetre vonatkozik.
- **Munkalap nevek.** Azok a nevek, melyek a munkafüzetben belül másik munkalapra hivatkoznak, helyesen jelennek meg, de azok a nevek, melyek másik munkafüzetekre, tömbökre, például  $=\{1;2;3;4\}$ , tömb képletekre, vagy közös rész tartományokra hivatkoznak, eltávolításra kerülnek a név listából. Ha a név eltávolításra kerül a név listából, attól még bent marad a képletekben, és funkciókban, ezzel azt okozza, hogy ezeknek a képleteknek az eredménye "#NAME?" lesz. A rejtett nevek nem lesznek rejtve.
- **AutoFilter beállítások.** Eltávolításra kerülnek. Azonban használhatja az **AutoFilter** parancsot az Excel Mobile programban, hogy végrehajtsa hasonló funkciókat. Ha egy AutoFilter parancsot alkalmaz a munkalapon, ami sorok elrejtését okozza, akkor a sorok rejtve maradnak, amikor a fájlt megnyitja az Excel Mobile programban. Használja az **Unhide** parancsot, hogy megjelenítse a rejtett sorokat.
- **Grafikon formázása.** Minden grafikon úgy lesz elmentve, ahogy megjelenik az Excel Mobile programban. A nem támogatott grafikon típusok megváltoznak a következő támogatott típusokra: Oszlop, Sáv, Vonal, Körcikk, Szóródás, és Terület. A háttér színek, rácsvonalak, adat címkék, irányvonalak, árnyékok, 3D effektek, másodlagos tengelyek, és a logaritmikus skálák kikapcsolódnak.
- **Munkalap funkciók.** A következő funkciók nem támogatottak az Excel Mobile programban, és eltávolítódnak, vagy módosulnak, amikor a munkafüzetet megnyitja a készüléken: a rejtett lapok nem lesznek rejtettek; a VBA modulok, makró lapok, és dialógus lapok eltávolításra kerülnek, és lecserélődnek egy helytartó lappal; a szöveg dobozok, rajz objektumok, képek, listák, feltételes formátumok, és vezérlők eltávolításra kerülnek; a pivot tábla adat átkonvertálódik értékké.

## 9.3 Diavetítés megtekintése a PowerPoint Mobil alkalmazással

A **PowerPoint Mobile** programmal megnyithatja, és megtekintheti az asztali gépen PowerPoint '97 és újabb programmal készített \*.ppt és \*.pps formátumú diavetítés prezentációkat.

A legtöbb diavetítésbe épített prezentáció elem, például a dia átmenetek, és animációk, le fognak játszódni a készüléken. Ha a prezentáció ütemezett diavetítésként van beállítva, akkor az egyik dia után automatikusan következik a másik. Az URL linkek is támogatva vannak. A következő PowerPoint funkciók nincsenek támogatva a készüléken:

- Megjegyzések. A diákra írt megjegyzések nem fognak látszódni.
- A diák átrendezése vagy módosítása. A PowerPoint Mobile csak egy diánéz.
- Fájl formátumok. A PowerPoint '97 változatnál korábbi \*.ppt fájlok, és a HTML fájlok \*.htm és \*.mht formátumban, nincsenek támogatva.

### A diavetítés prezentációelindítása

1. Bökjön a **Start > Programs > PowerPoint Mobile** programra..
2. A prezentáció listában bökjön a megtekinteni kívánt diavetítésre.
3. Bökjön az aktuális diára, hogy a következő diára váltson.

Ha a prezentáció ütemezett diavetítésként van beállítva, akkor a diák automatikusan következnek egymás után.

### A diavetítés megállítása

- A PowerPoint Mobile prezentációban bökjön a **▲ | > End Show** lehetőségre.

### Navigáció a diák között

A következő diára válthat, ha a prezentáció nem ütemezett diavetítésként van beállítva, visszatérhet az előző diára, vagy ugorhat a sorozatban valamelyik diára.

1. Tap **Start > Programs > PowerPoint Mobile**.
2. Nyissa meg a megtekinteni kívánt prezentációt.
3. Bökjön a **▲ | > Next** vagy Previous lehetőségre, vagy bökjön a **Go to Slide** lehetőségre, és bökjön a megtekinteni kívánt diára.

## Tipp

Egyszerűen csak bökjön az aktuális diára, hogy a következőre váltson.


**Megjegyzések** Ha nagyított, hogy részletesebben lássa a diát, akkor nem tud navigálni másik diára addig, amíg meg nem szünteti a nagyítást. Ha rábök a **Next** vagy **Previous** lehetőségre, akkor elindulhat egy animáció lejátszása ahelyett, hogy egy másik oldalra váltana.

## 9.4 A ClearVue PDF használata

A **ClearVue PDF** program Portable Document Format (PDF) fájlokat jelenít meg. Ezek a fájlok általában \*.pdf fájl kiterjesztéssel rendelkeznek.

### Egy PDF fájl megnyitása a készülékén

1. Bökjön a **Start > Programs > ClearVue PDF** programra.
2. Bökjön a **File > Open** lehetőségre, hogy megtekintse a készülékén lévő PDF fájlok listáját.
3. Bökjön a megtekinteni kívánt fájlra.

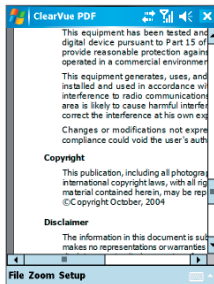

### Navigálás a PDF dokumentumon keresztül


Tegye a következők valamelyikét:

- Bökjön a Fel, Le, Jobb, és Bal nyíl gombokra a vízszintes, és függőleges görgető sávban, hogy az oldalt a kívánt irányba mozgassa.
- Nyomja meg a fel, le, jobb, és bal navigációs gombot, hogy mozogjon az oldal körül.
- Bökjön az érintő ceruzával a görgetősávon a nyíl gombok közötti részre, hogy a képernyőt a kívánt helyre mozgassa.
- Használja a Bal, Jobb, Fel, és Le nyíl gombokat a QWERTY billentyűzeten, hogy a kívánt helyre mozgasson.

- Bökjön valahová a képernyőn az érintő ceruzával, és húzza a ceruzát, hogy körbe mozgassa az oldalt, és megnézhesen minden részt.

### A képernyő méretének növelése, vagy csökkentése

1. Nyissa meg a megtekinteni kívánt pdf fájlt.
2. Bökjön a **Zoom** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy előre definiált nagyítási értéket, vagy a **Page Width** vagy **Whole Page** lehetőséget.
4. Bökjön a **Custom** lehetőségre, hogy beállíthasson egy tetszőleges nagyítási értéket.

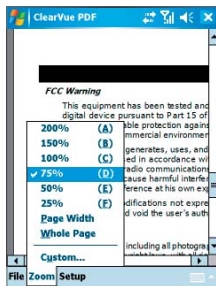

## 9.5 A MIDlet Manager használata

A MIDletek Java alkalmazások, melyek képesek futni a mobil készülékeken. Az ön készüléke támogatja a Java 2 Micro Edition, J2ME használatát. A MIDlet Manager segítségével letölthet Java alkalmazásokat, például olyan játékokat, felhasználói programokat, melyek speciálisan a mobil készülékekhez készültek. Habár néhány Java alkalmazás és játék már telepítve van a készülékére, a Java MIDlet Manager segítségével további J2ME alkalmazásokat telepíthet az Internetről.

### MIDletek telepítése az Internetről

1. Keresse meg a MIDletet vagy MIDlet garnitúrát, miközben csatlakozik az Internethez.
2. Válassza ki azt a MIDletet vagy MIDlet garnitúrát, amit le szeretne tölteni.
3. Hagyja jóvá a letöltés indítását.
4. A telepítéshez futtassa a fájl(oka)t.

---

**Megjegyzés** Bármikor megszakíthatja a telepítést.

---

---

## MIDletek telepítése az asztali gépről

Egy USB szinkron kábel, dokkoló, infravörös kapcsolat, vagy Bluetooth használatával telepítheti a MIDletet vagy MIDlet garnitúrát a készülékére, az asztali gépről. Az infravörös, Bluetooth, vagy E-mail csatolással átmásolt MIDletek, a készülékén automatikusan a My Documents mappába kerülnek elmentésre. Ennek ellenére átmásolhatja a MIDlet fájl(oka)t az asztali gépről a készüléke valamelyik következő átmeneti mappájába is, ahonnan a MIDlet Manager fel tudja telepíteni.

- A készülék memóriája: ../My device/My Documents/My MIDlets
- Tároló kártya: ../My device/Storage Card

---

**Megjegyzés** Ha a My MIDlets mappa nem létezik a My Documents mappában, akkor ezt a mappát ön is elkészítheti. A Storage Card nevű mappa viszont automatikusan megjelenik, miután egy tároló kártyát helyezett a készülékébe.

---

## A MIDlet vagy MIDlet garnitúra telepítése

1. Bökjön a **Start > Programs > MIDlet Manager > Menu > Install** menüpontra.
2. Válassza ki a MIDletet vagy MIDlet garnitúrát a listából.
3. Bökjön az **Install** lehetőségre a menüben.
4. Hagyja jóvá a telepítés befejezését.

---

**Megjegyzés** Ahhoz, hogy eltávolítsa a MIDlet fájlokat az átmeneti mappából, bökjön a **Delete** lehetőségre a menüben.

---

## A MIDletek futtatása a készülékén

1. Bökjön a **Start > Programs > MIDlet Manager** programra.
2. Bökjön a futtatni kívánt MIDletre.

## Az éppen futó MIDletek megtekintése

- A MIDlet Manager képernyőn bökjön a **Show > Running** lehetőségre.

---

**Megjegyzés** A legutóbb használt MIDletek megtekintéséhez bökjön a **Show > Recent** lehetőségre.

---

### A MIDlet futásának megállítása

1. Bökjön a **Start > Programs > MIDlet Manager** programra.
2. Bökjön a **Show > Running** lehetőségre.
3. Érintse folyamatosan a MIDletet a Running MIDlets képernyőn, és bökjön a **Stop** lehetőségre.

---

**Megjegyzés** Az összes, a készülékén futó MIDlet megállításához, bökjön a **Menu > Stop All** menüpontra.

---

### A MIDletek vagy MIDlet garnitúrák kezelése

A MIDleteket csoportokba rendezheti, és létrehozhat saját csoportokat is. Megváltoztathatja a MIDletek alapértelmezett beállításait is.

#### A képernyő beállítások megváltoztatása

1. Bökjön a **Sort By** lehetőségre, a MIDlet Manager képernyő tetején.
2. Válassza ki, hogy név, vagy méret szerint szeretne rendezni: **Name** vagy **Size**.

#### A MIDlet megjelenített nevének megváltoztatása

1. Érintse folyamatosan a MIDletet, és bökjön a **Rename** lehetőségre.
2. Írja be a MIDlet új nevét.
3. Bökjön az **OK** gombra.

---

**Megjegyzés** A MIDlet garnitúra nevét nem lehet megváltoztatni.

---

#### A MIDlet vagy MIDlet garnitúra eltávolítása

Mielőtt eltávolítja a MIDletet vagy MIDlet garnitúrát, ellenőrizze, hogy az nem fut.

1. Folyamatosan érintse a MIDletet vagy MIDlet garnitúrát a MIDlet Manager képernyőn, és bökjön az **Uninstall** lehetőségre.
2. Bökjön az **OK** gombra, hogy a műveletet jóváhagyja.

---

**Megjegyzés** Nem tud eltávolítani egy MIDletet egy MIDlet garnitúrából; csak a teljes MIDlet garnitúrát tudja eltávolítani.

---

## A tároló kapacitás ellenőrzése

- Bökjön a **Menu > System Info** menüpontra a MIDlet Manager képernyőn, hogy lássa, mennyi tároló helyet használnak a MIDletek a készülékén.

## A hálózat típusának kiválasztása

- Bökjön a **Menu > Choose Network Type** menüpontra a MIDlet Manager képernyőn, és válassza ki a hálózat típusát, a listából.

## A MIDlet biztonsági beállítása

Meghatározhatja a biztonsági beállításokat minden MIDlet vagy MIDlet garnitúra számára.

1. Érintse folyamatosan a MIDletet.
2. Bökjön a **Security** lehetőségre, a menüben.

Jegyezze meg, hogy néhány tulajdonság nem biztos, hogy elérhető minden MIDlet vagy MIDlet garnitúra esetében. A következő biztonsági opciókat lehet beállítani a futó MIDlet vagy MIDlet garnitúra számára.

Biztonsági opció	Leírás
<b>Net Access</b>	Meghatározza, hogy a MIDlet vagy MIDlet garnitúra hozzáférhet-e az Internethez.
<b>Local Connectivity</b>	Engedélyezi a MIDlet vagy MIDlet garnitúra számára, hogy használja a szolgáltatásokat, mint az infravörös, és Bluetooth.
<b>App Auto Run</b>	Engedélyezi a MIDlet vagy MIDlet garnitúra számára, hogy meghatározott számú alkalommal, vagy bármikor futhasson.
<b>Messaging</b>	Meghatározza, hogy a MIDlet vagy MIDlet garnitúra küldhet, és fogadhat-e SMS üzeneteket.
<b>Multimedia Recording</b>	Engedélyezi a MIDlet vagy MIDlet garnitúra számára, hogy hangokat, és képeket rögzítsen.

## Hiba üzenetek

A következő lista azokat a hiba üzeneteket tartalmazza, melyekkel a készülékén találkozhat a MIDletek vagy MIDlet garnitúrák kezelése, és használata közben.

Hiba üzenet	Leírás
<b>Either RAM shortage, or insufficient space on the file system</b>	Nincs elég memória a készülékén.
<b>Network out</b>	Nincs elérhető hálózati kapcsolat.
<b>The jar size does not match that specified in the jad</b>	A MIDlet gyártója által biztosított telepítési információ helytelen.
<b>The jar manifest does not match the jad</b>	A MIDlet gyártója által biztosított telepítési információ helytelen.
<b>Invalid Java application descriptor (jad)</b>	Probléma van a MIDlet gyártója által biztosított telepítő fájlal.
<b>Invalid Java archive (jar)</b>	Probléma van a MIDlet gyártója által biztosított telepítő fájlal.
<b>This Java application is not compatible with this device</b>	A MIDlet által igényelt egy vagy több lehetőség nem elérhető a készülékén.



## 9.6 A ZIP program használata


Ennek a lehetőségnek a használatával a fájlokat összetömörítheti a hagyományos ZIP formátumba, így memóriát takaríthat meg, és növelheti a készüléke tároló kapacitását. Megtekintheti, és kitömörítheti a különféle forrásokból érkezett archív fájlokat, valamint a készülékén készíthet új \*.zip fájlokat.

### A ZIP program indítása, és a .zip fájlok megnyitása

Használhatja a **ZIP** programot fájlok archiválására, vagy a készülékén lévő archív fájlok megnyitására. Minden alkalommal, amikor a készülékén elindítja a ZIP programot, az megkeresi azokat a fájlokat, melyeknek .zip kiterjesztésük van, és megjeleníti a fájlokat az Archive List képernyőn.

#### A ZIP program indítása

1. Bökjön a **Start > Programs > ZIP** programra.
2. Nyisson meg egy fájlt a következő módok egyikén:
  - Válassza ki a fájlt, és bökjön a **File > Open Archive** lehetőségre.
  - Érintse folyamatosan a fájlt és bökjön az **Open Archive** lehetőségre.
  - Duplán bökjön a fájlra.

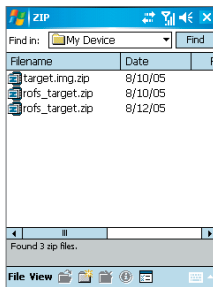

### Az Archive List képernyő megtekintése


Az Archive List képernyő megjeleníti a készülékén lévő \*.zip fájlokat, találati sorrendben. Amikor fájlokat ad hozzá az archív fájlhoz, akkor a ZIP program automatikusan tömöríti a fájlokat, mielőtt hozzáadja őket. Az Archive List képernyőn használhatja a File menüt, és a View menüt. Néhány, a File menüben lévő opció elérhető az Archive List képernyő eszköztárában is.

- **File** menü
  - **New Archive.** Készíthet egy új archív fájlt, .zip fájl kiterjesztéssel.
  - **Open Archive.** Megnyithat egy ZIP fájlt.
  - **Rename Archive.** Átnevezhet egy létező ZIP fájlt.
  - **Delete Archive.** Eltávolítja a ZIP fájlt.
  - **Archive Properties.** Megjelenít információkat az aktuális archív fájlról.
  - **Send.** Elküldhet egy ZIP fájlt E-mail üzeneten, vagy infravörös kapcsolaton keresztül.
  - **Recent.** Megjeleníti a legutóbb használt fájlok listáját.
  - **Options.** Beállíthat számos nézet módot, és az archív fájlra vonatkozó tömörítési szint opciót.
  - **About ZIP.** Megjeleníti a verzió és copyright információt.
- **View** menü
  - **Large Icons.** A fájlok megjelenítése nagy ikonokként.
  - **Small Icons.** A fájlok megjelenítése kis ikonokként.
  - **List.** Megjelenít minden fájlt egy listában.
  - **Details.** Megjelenít minden fájlt részletesen.

**Megjegyzés** Nem lehet kiválasztani többrészes ZIP fájlokat.

## A ZIP fájlok kezelése

Miután megnyitott egy ZIP fájlt, kitömörítheti a fájlt egy mappába vagy helyre, vagy végrehajthat különböző feladatokat a fájlon. A ZIP képernyő eszköztárában lévő ikonok szintén biztosítják ezen funkciók némelyikét. Következik egy illusztráció a ZIP képernyőről.

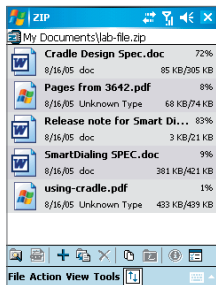


- 
- **File** menü
    - **New Archive.** Készít egy új archív fájlt .zip fájl kiterjesztéssel.
    - **Find Archive.** Megkeres egy archív fájlt.
    - **Close Archive.** Bezár egy archív fájlt.
    - **Rename Archive.** Átnevezhet egy archív fájlt.
    - **Delete Archive.** eltávolít egy archív fájlt.
    - **Archive Properties.** Megjeleníti az aktuális archív fájl információit.
    - **Integrity Test.** Leellenőrzi a választott fájl adat helyességét és megbízhatóságát.
    - **Refresh.** Frissítheti az aktuális archív fájl tartalmát.
    - **Recent.** Megjeleníti a legutóbb megnyitott archív fájlok listáját, beleértve az aktuális fájlt is.
  - **Action** menü
    - **Add.** Hozzáadhat fájlokat az archívumhoz.
    - **Extract.** Kitémöríthet fájlokat az archívumból, a választott mappába.
    - **Delete.** eltávolít fájlokat az archívumból.
    - **Send via E-mail.** Elküldheti az archív fájlt E-mail üzenetben.
    - **Send via Infrared.** Elküldheti az archív fájlt infravörös kapcsolaton keresztül.
    - **View.** Megtekinthet egy fájlt az archív fájlból.
    - **Multi-Select Mode.** Engedélyezi, hogy kiválasszon több fájlt az archív fájlban.
    - **Select All.** Kiválaszt minden fájlt az archív fájlban.
    - **Select None.** Töröl minden kiválasztott fájlt az archív fájlban.
    - **Select Invert.** Megfordítja a kiválasztást az archív fájlban.


- 
- **View** menü
    - **Show Folders.** Mappák megjelenítése a teljes útvonalak helyett.
    - **Up One Level.** Feljebb lép egy szinttel az aktuális mappából.
    - **Large Icons.** A fájlok megjelenítése nagy ikonokként.
    - **Small Icons.** A fájlok megjelenítése kis ikonokként.
    - **List.** Megjelenít minden fájlt egy listában.
    - **Details.** Megjelenít minden fájlt részletesen.
    - **Extended.** Megjelenít minden fájlt részletesen.
    - **Sort by.** Rendezi a fájlokat olyan sorrendben, ahogy ön választja.
    - **Properties.** Információk megjelenítése az aktuális fájlról.
    - **Status Pane.** Az aktuális fájl állapotának megjelenítése.
    - **Toolbar.** Az eszköztár elrejtése vagy megjelenítése.
  - **Tools** menü
    - **Options.** Beállíthat számos nézet módot, és az archív fájlra vonatkozó tömörítési szint opciót.
    - **About Zip.** Megjeleníti a verzió és copyright információt.

## 9.7 A Voice Speed Dial használata

Fel tud venni hang parancsokat, így egy szó kimondásával fel tud hívni egy telefonszámot, vagy el tud indítani egy programot.


### Hang parancs készítése egy telefonszámhoz



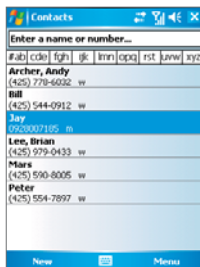

1. Bökjön a **Start > Contacts** programra, vagy bökjön a **Contacts** lehetőségre a Today képernyőn, hogy megnyissa a névjegyek listáját.
2. Tegye a következők egyikét:
  - Folyamatosan érintse a kívánt névjegyet, majd bökjön az **Add Voice Tag** lehetőségre.
  - Válassza ki a kívánt névjegyet, majd bökjön a **Menu > Add Voice Tag** menüpontra.
  - Bökjön a kívánt névjegyre, hogy megjelenítse a névjegy részletes képernyőjét, majd válassza ki a telefonszámot és bökjön a **Menu > Add Voice Tag** menüpontra.
3. Válassza ki azt a telefonszámot, amelyikhez hang parancsot szeretne készíteni, majd bökjön a felvétel gombra (  ).

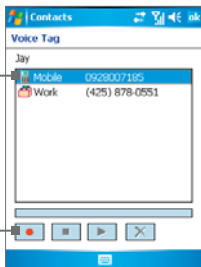


Válassza ki a kívánt telefonszámot..

Bökjön a felvétel gombra, a felvétel indításához..




- Amikor befejezte, akkor egy hang parancs ikon (  ) fog megjelenni az elem jobb oldalán.
- Amikor hang parancsot készít az elem számára, akkor a következőket teheti:
  - Bökjön a felvétel gombra, (  ) hogy újra építse a hang parancsot.
  - Bökjön a lejátszás gombra, (  ) hogy lejátsza a hang parancsot.
  - Bökjön a töröl gombra, (  ) hogy törölje a hang parancsot.

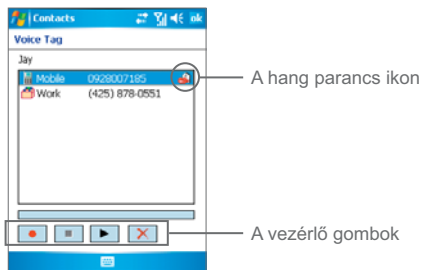

**Tipp** A pontosság javításához egy csendes helyen vegye fel a hangját.

## Hang parancs készítése egy programhoz

- Bökjön a **Start > Settings > Personal fül > Voice Speed Dial** programra.
- Az **Application** fülön megjelenik a készüléken telepített összes program.
- Készítse el a hang parancsot a korábban bemutatott módon.
- Most, el tudja indítani a programot, ha kimondja a felvett hang parancsot, miután megnyomta a Hang Parancs gombot.

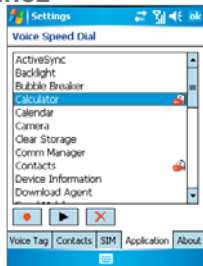




## Hívás indítás, vagy program indítás a hang parancs használatával

1. Nyomja meg a Hang Parancs gombot a készülékén.
2. Miután egy sípolást hall, mondja ki azt a felvett hang parancsot, amit a felhívni kívánt telefonszámhoz, vagy az elindítani kívánt programhoz rendelt. A rendszer meg fogja ismételni a hang parancsot, és automatikusan elkezd tárcsázni, vagy elindítja a programot.



**Megjegyzés** Ha a rendszer nem ismeri fel a hang parancsot, akkor beszéljen tisztábban, és csökkentse a környező zajt. Ezután próbálja újra.

## Az elkészített hang parancsok megtekintése, és ellenőrzése

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal fül > Voice Speed Dial** programra.
2. A **Voice Tag** fülön megjelenik az összes elkészített hang parancs listája.
3. Válasszon egy elemet a listából, és tegye a következők egyikét:
  - Bökjön a felvétel gombra, (  ) hogy újra építse a hang parancsot.
  - Bökjön a lejátszás gombra, (  ) hogy lejátszsa a hang parancsot.
  - Bökjön a töröl gombra, (  ) hogy törölje a hang parancsot.







# Függelék

- A.1 Hatósági információk**
- A.2 PC követelmény az  
ActiveSync 4.0 futtatásához**
- A.3 Hibaelhárítás**
- A.4 Specifikáció**
- A.5 Index**

---

## A.1 Hatósági információk

### Hatósági azonosítószámok

A hatósági azonosítás céljára a készülék modellszáma: WIZA200.

Ahhoz, hogy biztosítsa készüléke folyamatos megbízható és biztonságos működést, csak az alább felsorolt tartozékokat használja a WIZA200 készülékéhez.

Az akkumulátor modellszáma WIZA16.

Ehhez a termékhez hitelesített 2-es osztályú szabályozott, névleges 5 volt DC, minimum 1 A tápegységet szükséges használni.

### Európai uniós szabályozás

A „CE” jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az EU Bizottsága által kiadott R&TTE direktívában (99/5/EC), az EMC-direktívában (89/336/EEC) és a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó direktívában (73/23/EEC) foglalt előírásoknak. Az ezeknek a direktíváknak való megfelelés magában foglalja az alábbi Európai Szabványok teljesítését is (zárójelben az ekvivalens nemzetközi szabványok szerepelnek).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Informatikai berendezések biztonsága.
- **ETSI EN 301 511**  
Globális mobil kommunikációs rendszer (GSM); a GSM 900 és GSM 1800 sávokban működő mobil állomásokra vonatkozó harmonizált európai szabvány, amely az R&TTE direktíva (1995/5/EC) 3.2 szakaszában foglalt alapvető követelményekre is kiterjed.
- **ETSI EN 301 489-1**  
Elektromágneses kompatibilitással és rádióspektrummal kapcsolatos ügyek (ERM); Elektromágneses kompatibilitás (EMC) rádió berendezésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szabvány; Első rész: Általános technikai követelmények.
- **ETSI EN 301 489-7**  
Elektromágneses kompatibilitással és rádióspektrummal kapcsolatos ügyek (ERM); rádió-berendezésekre és rádiós

---

szolgáltatásokra vonatkozó elektromágneses kompatibilitási (EMC) szabvány; 7. rész: Digitális celluláris rádió-telekommunikációs rendszerek (GSM és DCS) mobil és hordozható rádiós és kiegészítő berendezéseire vonatkozó speciális feltételek.

- **ETSI EN 301 489-17**

Elektromágneses kompatibilitással és rádióspektrummal kapcsolatos ügyek (ERM); rádió-berendezésekre és rádiós szolgáltatásokra vonatkozó elektromágneses kompatibilitási (EMC) szabvány; 17. rész: A 2,4 GHz-es szélessávú átviteli rendszerekre és 5 GHz-es nagyteljesítményű RLAN berendezésekre vonatkozó speciális feltételek. A tartozék modell száma CradlePH15x.

- **ETSI EN 300 328**

Elektromágneses kompatibilitással és rádióspektrummal kapcsolatos ügyek (ERM); Szélessávú átviteli rendszerek; a 2,4 GHz-es ISM sávban működő és szórt spektrumú modulációs technikákat alkalmazó adatátviteli berendezések.

- **GSM11.10**

- **ANSI/IEEE C.95.1-1992**

A mobil telefon kisugárzásának emberi egészségre vonatkozó jellemző elnyelődési mértéke.

- **EN 50360:2001**

Termék szabvány, ami bemutatja a mobil telefonoknak megfelelő, az emberi testet érő elektromágneses mező alapvető korlátozását (300 MHz - 3 GHz).

- **EN 50371:2002**

Általános szabvány, mely bemutatja az alacsony teljesítményű elektronikus és elektromos készülékre vonatkozó, az emberi testet érő elektromágneses mező alapvető korlátozását (10 MHz - 300 GHz) – Általános nyilvános.



A készüléket a következő országokban lehet üzemeltetni:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

## Szövetségi Kommunikációs Rendelkezés

Ez a készülék eleget tesz az FCC törvények 15. részének. A működés a következő két feltételtől függ: (1) Ez az eszköz nem okoz káros zavaró hatást, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia bármilyen zavaró hatást, beleértve az olyan zavaró hatást, mely nem kívánt működést okoz.

Ez a berendezés le lett ellenőrizve, és eleget tesz a B osztályú digitális eszköz korlátozásainak, az FCC törvények 15. részének megfelelően. Ezek a korlátozások biztosítják lakossági felhasználás esetén az elfogadható védelmet a káros interferenciával szemben. Ez a berendezés előállít, használ, és kisugároz rádió frekvenciás energiát, és ha nincs telepítve, és használva az előírásoknak megfelelően, akkor káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban. Azonban nincs arra garancia, hogy nem okoz interferenciát a konkrét telepítéskor. Ha ez az egység káros interferenciát okoz a rádió, vagy televízió vételben, melyet pontosan meg lehet határozni az eszköz ki és bekapcsolásával, akkor a felhasználó feladata, hogy megszüntesse az interferenciát a következő módon:

- Irányítsuk másfelé, vagy helyezzük át a vevő antennát.
- Növeljük a távolságot a berendezés, és a vevő között.
- Csatlakoztassuk a berendezést másik csatlakozó aljzatba, mint ahová a vevő van csatlakoztatva.
- Konzultáljunk a rádió/TV kereskedőjével, vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelővel.

---

## Módosítások

Az FCC megköveteli, hogy a felhasználó értesüljön arról, hogy bármilyen változtatás, vagy módosítás, amit kifejezetten nem hagyott jóvá a High Tech Computer Corporation, megszünteti a felhasználó engedélyét a készülék üzemeltetésére.

## Fontos egészségügyi, és biztonsági információ

Tartson be, és kövessen minden termék biztonsági és működtetési utasítást. Tartson be minden figyelmeztetést a termékkel, és a működtetési utasítással kapcsolatban.

Hogy csökkentse a fizikai károsodás, áramütés, tűz, és a készülék sérülésének esélyét, tartsa be a következő intézkedéseket.

## Az RF sugárzásra vonatkozó biztonsági intézkedések

A SAR tesztek az FCC által, szabványos működési helyzetekben, a telefon sugárzás legmagasabb hitelesített energia szintjén, az összes megvizsgált frekvencia sávban lettek lefolytatva. Habár a SAR a legmagasabb hitelesített energia szinten van meghatározva, a telefon aktuális SAR szintje működés közben jóval a maximális érték alatt van. Ezért van az, hogy a telefon különböző energia szinteken képes működni, és csak a hálózat eléréséhez szükséges energia szintet használja. Általában, ha közelebb van egy vezeték nélküli bázis állomás antennájához, akkor alacsonyabb a kimenő energia szint. Mielőtt a telefon modell megjelenik a lakossági értékesítésben, az FCC teszti, és minősíti, hogy nem haladja meg a kormányzat által meghatározott biztonságos sugárzási szintet. A tesztek minden modellnél az FCC által megkövetelt testtartásban, és helyzetben lettek elvégezve (például a fülnél, és a testen viselve). (A testen viselt mérések az egyes modelleknél eltérőek lehetnek, a rendelkezésre álló kiegészítőktől, és FCC követelményektől függően). Ahhoz, hogy az FCC RF sugárzás irányelvei fennmaradjanak, a testen viselt műveleteknél csak a gyártó által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjon. Amikor bekapcsolt állapotban hordja a telefont, használja a gyártó által szolgáltatott eredeti, vagy jóváhagyott tartót, hord táskát, vagy más testen viselhető tartozékot.

---

## Általános óvintézkedések

- **Vegye figyelembe a javítási jelzéseket**

Hacsak a használati utasításban vagy a szolgáltatási leírásban másként nem szerepel, ne próbálkozzon a termékek megjavításával. A készülék házon belüli alkatrészek szervizelését csak erre felhatalmazott műszerész vagy szolgáltató végezheti.
- **Javítást igénylő sérülések**

A következő esetekben áramtalanítsa a készüléket, és forduljon a felhatalmazott szervizhez vagy szolgáltatóhoz:

  - Folyadék befolyt, vagy valamilyen tárgy beesett a készülékbe.
  - A készüléket eső vagy víz érte.
  - A készüléket leejtették vagy összetört.
  - A készülék feltűnően túlmelegszik.
  - A készülék a használati utasításban foglaltak betartása ellenére nem működik rendeltetésszerűen.
- **Kerülje a túl meleg helyeket**

A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól, például radiátorok, hőszugárzók, kályhák, és más hő kibocsátó készülékektől (pl. erősítők).
- **Kerülje a nedves helyeke**

Soha ne használja a készüléket nedves környezetben.
- **Ne dugjon tárgyakat a készülékbe**

Soha, semmiféle tárgyat ne dugjon a készülékházon lévő lyukakba vagy a készülék más nyílásaiba. Ezeket a szellőzést szolgáló nyílásokat nem szabad eltakarni vagy eltömíteni.
- **Tartószerkezetek**

Ne tegye a készüléket instabil asztalra, gurulós vagy háromlábú állványra vagy fali polcra. Az állványként használt termékeket a gyártó utasításai szerint válassza ki. A gyártó által ajánlott rögzítő elemeket használjon.

- 
- **Kerülje az instabil elhelyezést**  
Ne tegye a készüléket instabil helyre.
  - **A készüléket csak a javasolt berendezésekkel használja együtt**  
Ezt a terméket csak olyan személyi számítógéppel és tartozékokkal szabad együtt használni, amelyeket egyébként a gyártó a készülékkel való együttes használatra alkalmasként jelölt meg.
  - **Állítsa be a hangerőt**  
Fejhallgatóra vagy másik audió készülékre történő átváltás előtt állítsa alacsonyra a hangerőt.
  - **Tisztítás**  
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket. Ne használjon oldószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. A készüléket puha, nedves ronggyal törölje át, de az LCD-képernyőt SOHA ne tisztítsa vízzel.

## A tápegységre vonatkozó biztonsági rendszabályok

- **Megfelelő külső áramforrást használjon**  
A készüléket csak a típus táblán megadott típusú áramforrásról szabad működtetni. Ha nem tudja biztosan, hogy milyen áramforrásra van szükség, akkor kérjen tanácsot a szolgáltatótól vagy az áramszolgáltató vállalatától. Akkumulátorról vagy egyéb áramforrásról működő készülékek esetében tanulmányozza át a termékhez adott használati utasítást.
- **Gondosan bánjon az akkumulátorokkal**  
A készülék lítium-ion polimer akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor helytelen kezelése tűz- és égésveszéllyel járhat. Ne próbálja meg felnyitni vagy javítani az akkumulátormodult. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne lyukassza ki az akkumulátort, ne zárja rövidre külső érintkezőit vagy áramköröit, ne dobja tűzbe vagy vízbe, továbbá ne tegye ki 60°C feletti hőmérsékletnek.

---

## Rádiófrekvenciás (RF) jelek sugárzása

Az ön telefonja egy rádió adó, és vevő. Úgy lett kialakítva és gyártva, hogy ne haladja meg az Egyesült Államok kormányának Szövetségi Kommunikációs Bizottsága által meghatározott rádiófrekvenciás (RF) jelek kibocsátásának határait. Ezek a határok részei az átfogó irányelveknek, és meghatározzák a lakosság részére az RF energia megengedett szintjeit. Az irányelvek a korábban meghatározott U.S. és nemzetközi szabványokon alapulnak:

- Amerikai Nemzeti Szabványok Intézet (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Sugárzás védelem és Mérés Nemzeti Tanácsa (NCRP). Report 86. 1986
- Nem Ionizáló Sugárzás Védelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIRP) 1996
- Egészségügyi minisztérium (Kanada), 6. Biztonsági Kód. A szabványok tartalmazzák kortól és egészségi állapottól függően minden személyre vonatkozóan a lényeges biztonsági határokat.

Az Egyesült Államokban, és Kanadában a SAR határértéke mobil telefonok esetében 1.6 Watt/kg (W/kg) átlagolva egy gramm szövetre. A szabvány magában foglalja a nyilvánosság számára a további védelem biztonsági határait, és figyelembe veszi a használat különbségeit. Normál körülmények esetén biztosítja a kisugárzó teljesítményt, és az interferencia biztonságát. Más mobil rádió sugárzó eszközökhöz hasonlóan a felhasználónak tanácsolt, hogy a berendezés megfelelő működésének, és a személy biztonságának érdekében, a berendezés működése közben az emberi test semelyik része ne kerüljön túl közel az antennához.



---

## SAR információ

- 1.272 W/Kg @ 1g (FCC) test
- 0.278 W/Kg @ 1g (FCC) fej
- 0.27 W/Kg @ 10g (CE)

---

**Figyelem!** AZ AKKUMULÁTOR SZABÁLYTALAN KICSERÉLÉSE ROBBANÁSVESZÉLYEL JÁR. TŰZVESZÉLY ÉS ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE SZÉT, NE TÖRJE ÖSSZE, NE LYUKASSZA KI AZ AKKUMULÁTOROT, NE ZÁRJA RÖVIDRE KÜLSŐ ÉRINTKEZŐIT, NE DOBJA TŰZBE VAGY VÍZBE, TOVÁBBÁ NE TEGYE KI 60° FELETTI HŐMÉRSÉKLETNEK. CSERÉLNI CSAK A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT AKKUMULÁTORRA SZABAD. AZ AKKUMULÁTOROK KIDOBÁSOKOR VAGY ELHELYEZÉSEKOR A HELYI ELŐÍRÁSOKBAN VAGY A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSÁBAN FOGLALTAK SZERINT JÁRJON EL.



---

## A.2 PC követelmény az ActiveSync 4.0 futtatásához

Ahhoz, hogy csatlakoztassa a készülékét az asztali géphez, telepített Microsoft® ActiveSync® programmal kell rendelkeznie az asztali gépén. Az ActiveSync 4.0 programot tartalmazza a telepítő CD, mely kompatibilis a következő operációs rendszerekkel, és alkalmazásokkal:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 and Microsoft® Outlook® XP, and Microsoft® Outlook® 2003 messaging és collaboration kliensek
- Microsoft® Office 97, excluding Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 vagy újabb (szükséges)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

## A.3 Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémával találkozna a telefon használata során, először tanulmányozza át az alábbi hibakeresési útmutatót.

Ha a probléma ezek után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

### Tápellátás és akkumulátor

Probléma	Megoldások
<b>Nem tudom bekapcsolni a készülékemet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indítsa újra a készüléket az érintő ceruzával.</li><li>• Csatlakoztassa a készülékét a hálózati töltőre, és ellenőrizze a LED jelzést, hogy a készülék töltődik-e. Lehet, hogy az akkumulátor kimerült.</li></ul>
<b>A készülékem magától kikapcsol.</b>	Az ön készüléke alapértelmezésben 3 perc után kikapcsol, ha nem használja. Ez az időtartam maximum 5 percre állítható. Bővebb információt az Energia beállítások részben talál.
<b>A készülékem dátum és idő beállítása visszaáll a gyári alapbeállításra, amikor eltávolítom, vagy kicserélem az akkumulátort.</b>	A csere folyamán mindig helyezze vissza azonnal az akkumulátort. Az adatok elvesznek, ha hosszabb ideig eltávolítja az akkumulátort.
<b>Miért csökken gyorsabban a készülékem energiája, mint a barátaimé?</b>	Az akkumulátor fogyasztás függ attól, hogy a felhasználó hogyan használja a készüléket. A készülékeket objektíven összehasonlítani csak ugyanolyan speciális tesztkörülmények között lehet.

### ActiveSync

Probléma	Megoldások
<b>Az ActiveSync nem futtatható vagy nem tud kapcsolódni.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy megfelelően telepítette az eszközhöz mellékelt Companion CD-n lévő ActiveSync programot, és megfelelően követte az utasításokat. Indítsa újra a készülékét és/vagy az asztali gépet, és próbálja újra.</li><li>• NE dugja be az USB kábelt, mielőtt telepítené az ActiveSync programot..</li></ul>

Probléma	Megoldások
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy az ActiveSync kábel/dokkoló megfelelően csatlakozik-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az asztali számítógépen a Microsoft ActiveSync program <b>File &gt; Connection Settings</b> menüpontjában kiválasztotta a kapcsolatnak megfelelő beállítást.</li> </ul>
<b>Az ActiveSync kapcsolat létrejött, de nem tudok adatot átküldeni.</b>	Ellenőrizze, hogy létrehozott-e partnerséget az asztali géppel, és ellenőrizze az asztali gép Microsoft ActiveSync program <b>Tools &gt; Options</b> menüpontjában, hogy a szinkronizálni kívánt információ típus ki van-e választva szinkronizálásra. Bővebb információ a 4. fejezetben található.

## Kijelző és hang

Probléma	Megoldások
<b>A képernyő lefagy, vagy nincs válasz.</b>	Indítsa újra a készülékét, nyomja meg a Reset gombot az érintő ceruzával.
<b>A készülékem nem ad ki hangot.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a hang beállításokat, bökjön a <b>Start &gt; Settings &gt; Personal</b> fül <b>&gt;Sound &amp; Notifications</b> lehetőségére.</li> <li>Ellenőrizze a hangerő szabályzót, a hangszóró lehet, hogy el van némítva.</li> </ul>
<b>Milyen kiterjesztésű fájlok lehet beállítani ébresztés hangnak?</b>	A formátum <b>*.wav</b> , és a Windows könyvtárban kell lennie.
<b>A készülékem hangját csak a headsettel lehet hallani.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a csatlakozó tiszta, és mentes az idegen részecskéktől.</li> <li>Csatlakoztassa újra a headset csatlakozóját az Audio csatlakozóba, majd távolítsa el, ez néha segíthet.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a headsetet támogatja-e a készülék.</li> </ul>

## Kapcsolat és Bluetooth

Probléma	Megoldások
<b>Nem tudok csatlakozni az Internethez; a Web szörfözés nem működik.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy beállította-e az Internet kapcsolatot, és csatlakozik az Internet szolgáltatóhoz.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli kapcsolat a mobil szolgáltatójához be van-e kapcsolva, és a jelek zavartalanok.</li><li>• Ellenőrizze az Internet szolgáltatójánál, hogy a felhasználói név, és jelszó megfelelő-e.</li></ul>
<b>Nem tudok végrehajtani over-the-air szinkronizációt..</b>	<p>A szerverrel történő szinkronizálás során „over-the-air (OTA)” közvetlenül szinkronizálhat a Microsoft Exchange 2003 Szerverrel. Ekkor frissítheti az e-mail üzeneteit, partnereit, naptár, és feladat információkat, biztonságosan, bárhol, ahol adat kapcsolat van. Ahhoz, hogy ezt a funkciót használja, nem kell asztali gép, ezért nem kell IT adminisztrátor, hogy engedélyezze ezt a szolgáltatást.</p>
<b>Az infravörös (IR) kapcsolaton keresztül nem lehet adatot átvinni.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Egyszerre csak egy fájlt, vagy kevesebb mint 25 névjegyet próbáljon meg átvinni.</li><li>• Állítsa egy vonalba az IR portokat, hogy ne legyen köztük akadály, és közel legyenek egymáshoz.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a két IR port között nincs semmilyen akadály.</li><li>• Ellenőrizze a helyiség világítását. Bizonyos fénytípusok zavarhatják az IR-kapcsolatot. Próbáljon más helyre menni vagy kapcsolja ki a világítás egy részét. Ne próbálja használni az infravörös kapcsolatot napfényben.</li></ul>
<b>Nem tudom befejezni a Bluetooth kapcsolatot.</b>	<p>Kapcsolja ki a Bluetooth kapcsolatot a Comm Manager programmal.</p>
<b>Nem találok a kívánt eszközt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy a másik eszközön a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a két készülék közötti távolság kevesebb, mint 10 méter, és nincs köztük akadály.</li><li>• Ellenőrizze, hogy a másik eszköz „Felfedezhető” módban van-e.</li></ul>

## Működtetés

Probléma	Megoldások
<b>A készülékem lassan működik.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lehet, hogy túl sok programot nyitott meg. Ahhoz, hogy csökkentse a terhelést, állítson le néhány nem használt programot. Bökjön a <b>Start &gt; Settings &gt; System</b> fül &gt; <b>Memory &gt; Runnig Programs</b> lehetőségre.</li><li>• Indítsa újra a készülékét, nyomja meg a Reset gombot, az érintő ceruzával.</li></ul>

## Memória


Probléma	Megoldások
<b>A “Running out of memory” figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.</b>	Indítsa újra a készülékét, nyomja meg a Reset gombot, az érintő ceruzával.
<b>Néhány mód, hogy helyet csináljon a telefonján:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Töröljön néhány szükségtelen fájlt, például régi e-mail, kép, vagy nagy videó fájlokat.</li><li>• Törölje a szükségtelen programokat, válassza a Settings lehetőséget a Start menüben, majd Remove Programs.</li><li>• Telepítse a programokat, vagy tárolja a fájlokat mini SD kártyán.</li></ul>

## Media Player

Probléma	Megoldások
<b>Nem tudok mozgatni egy fájlt az egyik mappából a másikba, a Windows Media Player programban.</b>	Használja a File Manager programot a fájl mozgatásához.

Probléma	Megoldások
Milyen kiterjesztésű fájlokat tud a Windows Media Player program lejátszani?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Támogatott Videó formátumok: *.wmv, *.asf, *.mp4, *.avi.</li> <li>Támogatott Audió formátumok: *.wma, *.mp3, *.mid, *.midi, *.rmi, *.amr, *.awb, *.m4a.</li> </ul>

## Telefon

Probléma	Megoldások
A készülékem nem tárcsáz, vagy fogad hívásokat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehet, hogy nincs hálózati lefedettség. Menjen olyan helyre, ahol van lefedettség, és próbálja újra.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a telefon funkció nincs-e kikapcsolva. Bökjön az antenna ikonra, és kapcsolja ki a Flight Módot.</li> </ul>
Hogyan tudok gyorsan megtalálni egy partnert, és hívást indítani?	Kezdje el beírni annak a partnernek a nevét, akit fel szeretne hívni, és a rendszer automatikusan megkeresi, és rendezzi a partner bejegyzéseket a SIM kártyán, a Névjegyekben, és a telefon hívás listájában (beleértve a bejövő, kimenő, és elmulasztott hívásokat). Ezután kiválaszthatja a megfelelő számot, vagy partnert a szűrt listából, hogy felhívja.
Hogyan állíthatom be a kihangosítás üzemmódot?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hívás alatt bökjön a <b>Speaker On</b> lehetőségre, vagy tartsa nyomva a beszéd gombot, amíg a kihangosítás bekapcsol. A kihangosítás ikon (  ) megjelenik a címsorban.</li> <li>A kihangosítás kikapcsolásához bökjön a <b>Speaker Off</b> lehetőségre, vagy tartsa nyomva a beszéd gombot, amíg a kihangosítás kikapcsol.</li> </ul>
Miért nincs térerő a SIM kártya behelyezése után?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.</li> <li>A hálózat le lehet tiltva a SIM kártyán. Kérjen segítséget a szolgáltatójától.</li> <li>Próbálja ki a SIM kártyáját egy másik telefonban, lehet, hogy a SIM kártya elromlott.</li> </ul>

## A.4 Specifikációk

### Rendszer információ

<b>Processzor</b>	TI OMAP 850
<b>Memória</b>	- ROM : 128 MB - RAM : 64 MB DDR SDRAM
<b>Operációs rendszer</b>	Windows Mobile™ Version 5.0

### Kijelző

<b>LCD Típus</b>	2.8" transfective TFT-LCD, háttérvilágítás LED, érintés érzékeny képernyő
<b>Felbontás</b>	240 x 320, 65,536 szín
<b>Tájolás</b>	Vízszintes és Függőleges

### GSM/EDGE Module

<b>Működés</b>	GSM/EDGE (850, 900, 1800, és 1900)
<b>Mód</b>	Kettős (GSM)
<b>Belső antenna</b>	Igen

### Kamera Modul

<b>Típus</b>	CMOS 1.3Mega pixel fix lencsékkel
<b>Felbontás</b>	1600x1280, 1280x1024 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)

### Fizikai jellemzők

<b>Méreték</b>	109mm (H) x 58mm (Sz) x 23.7mm (M)
<b>Súly</b>	160g (akkumulátorral)



## Kezelőszervek és fények

<b>Navigáció Gombok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5-pozíciós navigációs gomb</li><li>- Őt program gomb: Camera, Messaging, Internet Explorer, Voice Command, Comm Manager</li><li>- Két telefon funkció: Hívás és Vége</li><li>- Két szoftver gomb</li><li>- Hangerő szabályozó csúszka</li><li>- Bekapcsoló gomb</li><li>- Reset gomb</li></ul>
<b>Keyboard</b>	QWERTY típusú 41 gombos
<b>LED-ek</b>	<p>Két színű LED a jobb oldalon: Zöld és Narancs; a GSM készenlétkben, SMS üzenet, GSM hálózati állapot, figyelmeztetés, akkumulátor töltési állapot.</p> <p>Két színű LED a bal oldalon: Kék és zöld; Bluetooth rendszer jelzése, hogy be van kapcsolva, és kész a rádió frekvenciás jelek fogadására, Wi-Fi állapota.</p>

## Audió

<b>Audió vezérlő</b>	AGC
<b>Mikrofon/Hangszóró</b>	Beépített/Duál, kéz nélkül használható
<b>Fejhallgató</b>	AMR/AAC/WAV/WMA/MP3 kodek

## Kapcsolat

<b>Infravörös</b>	IrDA SIR
<b>I/O port</b>	USB, miniSD card slot with door(top)
<b>Antenna</b>	Külső csatlakozó a GSM és EDGE számára
<b>Audió</b>	Sztereoó fülhallgató/mikrofon csatlakozó

## Bővítő helyek

<b>miniSD kártya</b>	Igen
----------------------	------

---

## A.5 Index

### A

Accessibility 147  
Accessing MMS 109  
ActiveSync 57  
Adding and Removing Programs 73  
Adding Canned text 111  
Appointment search 42  
Audio 185

### B

Backing Up Files 76  
Battery 17  
Beaming Information 93  
Block Recognizer 31  
Bluetooth 61  
Bluetooth partnership 91

### C

Calendar 117  
Calendar search 42  
Calibration 19  
Camera 184  
Change MMS settings 113  
Charging Battery 18  
Composing MMS messages 110  
Composing MMS messages from  
    Templates 111  
conference call 52  
Configuring MIDlet Security 159  
Configuring MMS message settings  
    113

Connection 185  
Connect to Internet 84  
Connect to private network 85  
Connect to Terminal Server 98  
Contacts 119  
Contacts search 42  
Controls & Lights 185  
Cookies, Security Settings (Internet  
    Explorer) 88  
Copy media files 147  
copy pictures from a PC 137  
Customizing the Start menu 66

### D

Deleting pictures & videos 139  
Desktop player 142  
Digital Rights Management 145  
Display 184  
Drawing and Writing on the Screen  
    39

### E

E-mail and Text Messages 102  
E-mail search 42  
Editing pictures & videos 139  
Excel Mobile 152  
Exchange Server 59  
Expansion Slots 185

### F

Favorites, transferring from PC 87  
Favorites (Internet Explorer) 87  
flight mode 45

---

## G

GSM/GPRS Module 184

## H

Handwriting 39

Help search 42

History list (Internet Explorer) 88

Home page (Internet Explorer) 86

## I

Images, showing on Web pages 87

Infrared (IR) 60

Input mode 39

Input Panel 28

Input Selector 29

Inserting audio 112

Installing ActiveSync 57

Installing MIDlets from a PC 157

Installing MIDlets from the Internet  
156

Installing SIM Card 16

Internet Explorer Mobile 86

Introduction 28

## K

Keypad tone 71

## L

Letter Recognizer 30

Library screen 143

Licensed media 145

## M

Mail search 42

Managing Memory 74

Managing MIDlets/MIDlet suites 158

Managing ZIP files 162

Media synchronization settings 62

MSN Messenger 115

## N

Navigating through PDF Documents  
155

Network settings 72

Notes 123

Notes search 42

Now Playing screen 143

## O

On-Screen Keyboard 29

Opening .ZIP files 161

Opening a PDF file 155

## P

Password 78

Personalizing Your Pocket PC Phone  
64

Personal and system settings 67

Phone settings 71

Physical 184

Pictures, on Web pages 87

PIN 44, 78

Playback screen 143

Playing videos 138

---

Play media 146  
Pocket PC player 142  
PowerPoint Mobile 154  
Protected files 145  
Protecting Your Device 78

## R

Recording a Note 40  
Regulatory Notices 170  
Replying to MMS messages 112,  
113  
Resetting Your Pocket PC Phone 80  
Ring tone 71  
Ring type 71

## S

Safety Information 173  
Searching 42  
Security Settings (Internet Explorer)  
88  
Sending pictures & videos 140  
Setting Date / Time / Language /  
Regional Options 66  
Setting pictures as Today back-  
grounds 140  
Setting up MMS account 109  
Smart Dialing 49  
Sorting pictures & videos 139  
Specifications 184  
Starting Up 18  
Starting ZIP 161  
Synchronizing Information 58  
Synchronizing music, video, and  
pictures 62

Synchronizing via Infrared and Blue-  
tooth 60  
Synchronizing with Exchange Server  
59  
Sync Setup Wizard 57  
System Information 184

## T

Tasks 121  
Tasks search 42  
Temporary Internet files, deleting  
(Internet Explorer) 89  
Text size, Web pages 87  
Today Screen 21  
Today screen settings 64  
Transcriber 32  
Troubleshooting Windows Media  
Player 148  
Type text 29

## U

Uninstalling MIDlets/MIDlet suites  
158  
Use main camera 126  
Use MMS Video capture mode 130  
Use Multi-Tap input mode 37  
Use Numeric input mode 37  
Use Phone Pad Options screen 37  
Use shortcuts 128  
Use Still Image capture modes 130  
Use T9 Input mode 36  
Use the Review screen 131  
Use the Tools menu 134  
Use Video capture mode 130

---

Use zooming 132  
Using ActiveSync 56  
Using Bluetooth 90  
Using ClearVue PDF 155  
Using MIDlet Manager 156  
Using MMS Messages 109  
Using Pictures & Videos 137  
Using Start Menu 23  
Using Terminal Services Client 98  
Using the Camera Settings screen  
133  
Using Wireless LAN Manager 95  
Using ZIP 149, 161

## V

Viewing Archive List Screen 161  
Viewing MMS messages 112  
Viewing pictures 137  
Viewing slideshows 138

## W

Web browsing (Internet Explorer) 86  
Web pages, layout 88  
Web pages, showing pictures on 87  
Web pages, text size 87  
Windows Media Player 142  
Windows Media Player accessibil-  
ity 147  
Windows Media Player menus 143  
Windows Media Player troubleshoot-  
ing 148  
Word Mobile 150  
Writing on the screen 39


---

# WEEE értesítés

Az elektromos és elektronikus hulladékról szóló irányelv (WEEE), mely 2003 február 13-án lépett törvénybe Európában, jelentős változást eredményezett az elektromos berendezések kezelésében.

Ennek az irányelvnek a célja első sorban a WEEE megelőzése, továbbá az újbóli felhasználás, az újra feldolgozás és a felújítás egyéb formáinak elősegítése, a hulladék csökkentése.



A WEEE logó (  ) a terméken vagy a dobozán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad kidobni vagy a szemétkébe dobni a többi háztartási hulladékkal együtt. Ön a felelős azért, hogy az összes elektromos vagy elektronikus hulladékot a meghatározott gyűjtő pontra juttassa el, hogy ott a veszélyes hulladékot újra hasznosítsák. Az elektromos és elektronikus hulladék elválasztott gyűjtése, és a megfelelő újra hasznosítás segít megőrizni a természet erőforrásait. Ezen kívül az elektromos és elektronikus hulladék megfelelő újra feldolgozása biztosítja az emberi egészség és környezet biztonságát. Bővebb információ az elektromos és elektronikus hulladék kezeléséről, újra feldolgozásáról, és a gyűjtő pontokról, a helyi város központban, a háztartási hulladék gyűjtő szolgálatnál, a készülék vásárlásának helyén, vagy a készülék gyártójánál található.