



Használati útmutató

HP iPAQ rz1700 sorozathoz

Dokumentum száma: 366075-001

2004. május

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A HP, Hewlett Packard és a Hewlett-Packard logo az Egyesült Államokban és más országokban, a Hewlett-Packard Company védjegye.

Az iPAQ az Egyesült Államokban és más országokban a Hewlett-Packard Development Company, L.P. védjegye.

A Microsoft, Windows, a Windows logo, az Outlook és az ActiveSync az Egyesült Államokban és más országokban, a Microsoft Corporation védjegye.

A HP iPAQ termékeket Microsoft® Windows 2003® operációs rendszerrel szállítjuk.



Az SD embléma az SD Card Association védjegye.

Minden más, itt említett terméknev az illető vállalatok védjegye lehet.

A Hewlett-Packard Company anyagilag nem felelős semmilyen, az ebben a kiadványban található technikai, illetve szerkesztési hibáért, vagy kihatásért, illetve a kiadvány anyagának az ismertetésével, teljesítményével vagy felhasználásával kapcsolatban fellépő véletlen vagy közvetett kárért. Az ebben a dokumentumban található információt - beleértve, de nem korlátozódva a forgalomképességre és az egy konkrét célra való alkalmasságra vonatkozó, hallgatólagos szavatosságra - úgy kínáljuk fel, „ahogyan látható” és az figyelmeztetés nélkül módosulhat. A HP termékekre vonatkozó szavatosságot a szóban forgó termékeket kísérő, kifejezett és korlátozott szavatossági nyilatkozatok részletezik. A jelen dokumentum tartalma semmilyen tekintetben nem értelmezhető úgy, mint amely további szavatosságot jelenít meg.

Ez a dokumentum szerzői joggal védett, szabadalmazott tulajdonosi információt tartalmaz. Ezen dokumentum semmilyen részlete sem fénymásolható, sokszorosítható, illetve fordítható más nyelvre, a Hewlett Packard Company előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.



VIGYÁZAT: Az így jelölt szöveg azt jelzi, hogy az utasítások betartásának elmulasztása sérülést vagy halált okozhat.



FIGYELEM: Az így jelölt szöveg azt jelzi, hogy az utasítások betartásának elmulasztása a berendezés károsodását vagy információ elvesztését eredményezheti.

Felhasználói kézikönyv
HP iPAQ rz1700 sorozat
Első kiadás (2004. május)
Dokumentum-szám: 366075-001

Ismerkedés a HP iPAQ-kal	1
A termék részei	2
Elő- és felülnézet	2
Hátul- és alulnézet	4
A toll használata	5
A képernyő kalibrálása	6
A szöveg méretének beállítása	6
A képernyő átállítása állóról fekvőre	6
A dátum és az idő beállítása	7
Otthoni és helyi idő beállítása utazáskor	7
A dátum beállítása	8
Emlékeztető beállítása	9
Tulajdonosi információk beírása	10
A készülék újraindítása	11
Normál újraindítás végrehajtása	11
Teljes újraindítás végrehajtása	12
Karbantartás	13
Szinkronizáció a számítógéppel	14
A Microsoft ActiveSync használata	14
Az ActiveSync telepítése	15
Szinkronizáció a számítógéppel	17
A szinkronizációs beállítások megváltoztatása	17
A soros infravörös (IR) kapcsolat használata	18
Fájlok kézi másolása és mozgatása	19
Programok telepítése	20
Biztonsági mentés és visszaállítás	20
Linkek szinkronizálása	20
E-mail küldése és fogadása	21
Meghívó küldése	21
Az akkumulátor kezelése	22
Az akkumulátor töltése	22
Az akkumulátor ellenőrzése	23
Ötletek az akkumulátor kímélésére	24
A képernyő használata	25
A HP Launch Screen (HP Indítóképernyő, csak bizonyos modellek esetén)	25
A Today képernyő használata	26
A Today képernyő testreszabása	27
A menüsor és a parancssor	28
Állapotjelző ikonok	29
Felbukkanó menük	29
Hangok és jelzések	30

Információ létrehozása	31
A képernyő orientációjának beállítása	31
A szöveg méretének beállítása	31
Információ keresése	32
Programok használata	33
Programok telepítése	33
Program ikonizálása	33
Program bezárása	33
HP Task Switch	34
Program gombok	35
A program gombok zárolása	37
HP Profiles	37
Beállítások elmentése profilba	39
HP Image Zone	41
Képfájlok kezelése	41
Kép megtekintése teljes képernyőn	42
HP Image Zone ikonok	43
Hang csatolása képhez	44
Diavetítés futtatása	44
Az iPAQ File Store használata	45
Biztonsági mentés	46
Biztonsági mentés és visszaállítás az ActiveSync használatával	46
A HP iPAQ-on elérhető programok	47
Beviteli módszerek	49
A beviteli panel használata adatbevitelre	49
A javasolt szavak beállításainak megváltoztatása	50
Írás a billentyűzet használatával	51
Írás a karakterfelismerő használatával	52
Írás a blokkfelismerő használatával	53
Írás a Microsoft Transcriber használatával	54
Rajzolás és írás a képernyőre	54
Az írás átalakítása szöveggé	55
Javaslatok az íráshoz	55
Bővítőkártyák	56
Secure Digital (SD) kártya behelyezése és eltávolítása	56
Memóriakártya tartalmának megtekintése	57
Kapcsolódás az Internethez	58
Az Internet tallózása	58
Csatlakozás magánhálózathoz	58
A Kedvencek lista használata	59
Hibaelhárítás	60

Általános problémák	60
ActiveSync	62
Bővítőkétyák	64
Szabályozások	65
Európai Uniós nyilatkozat	65
Figyelmeztetés az akkumulátorról.....	66
Figyelmeztetés a készülékről.....	66
Utazás légi közlekedéssel	66
Specifikációk.....	68
Rendszerjellemzők	68
Fizikai jellemzők.....	69
Működési környezet	69


Ismerkedés a HP iPAQ-kal

Gratulálunk a HP iPAQ megvásárlásához! Ennek az útmutatónak a segítségével megismerkedhet az eszköz képességeivel.

Részletes információkat a HP iPAQ-on található Súlyó (Help) fájlokban találhat. A Súlyó megnyitásához érintse meg a **Today** képernyőn a **Start > Help > Pocket PC Basics** elemet!

A termék részei

Elöl- és felülnézet

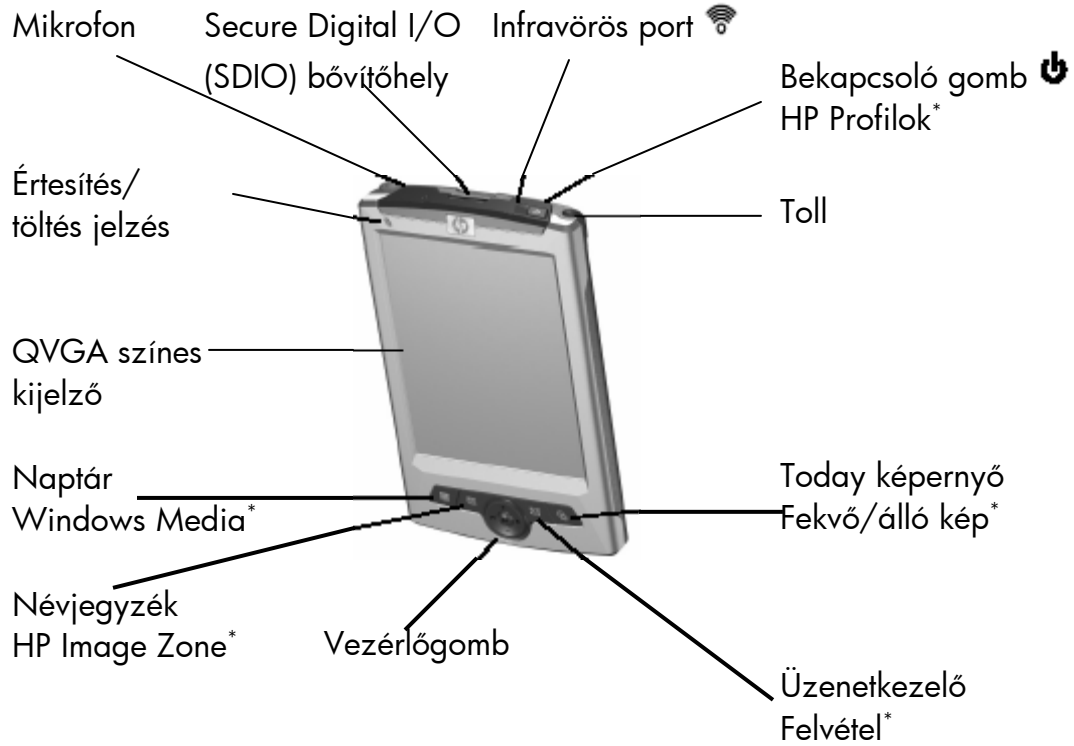

* A funkció aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a gombot két másodpercig.

Komponens	Leírás
Értesítés/töltés jelzés	Sárga vagy zöld jelzés. Jelzi az akkumulátor töltöttségét, valamint ha üzenete érkezett. Villogó sárga: töltés Folyamatos sárga: töltés kész Villogó zöld: egy vagy több esemény történt Nem világít: nincs töltés és nem történt esemény Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltése közben esemény történik, a LED zöldre vált és zöld is marad, míg a jelzést értesítést nem törlik vagy le nem jár.
Mikrofon	Hangfelvétel.
Secure Digital I/O (SDIO) bővítőhely	Secure Digital (SD) tároló és bővítő kártya fogadására képes.
Infravörös port	Vezetéknélküli adatátviteli kapcsolat.
Bekapcsoló gomb	A készülék be- és kikapcsolása.
Toll	A képernyő érintéséhez és a képernyőre való íráshoz használja a tollat! Elővételhez húzza ki, elrakáshoz csúsztassa vissza.
Vezérlógomb	Navigáció a legördülő menükben és a programokban. A kiválasztott feladat végrehajtásához nyomja meg! A Windows Media Player-ben: Lejátszás (közép), Következő (jobb), Előző (bal), hangerő növelése és csökkentése.
QVGA színes kijelző	3.5 colos nagy kontrasztú, színes érintőképernyő.
Program gombok	A kétfunkciós program gombok használatával kapcsolatban az 5. fejezetben ("Programok használata") talál bővebb információt.

Hátul- és alulnézet



Komponens	Leírás
Fejhallgató csatlakozó	3.5mm sztereó jack aljzat hanganyagok lejátszásához.
Hangszóró	Hanganyagok lejátszása.
Reset gomb	A készülék újraindításához nyomja meg a tollal. Bővebb információt ezen fejezet "A HP iPAQ újraindítása" részében találhat.
Univerzális szinkronizációs csatlakozó	Szinkronizáció számítógéppel illetve az akkumulátor feltöltése.

A toll használata

A tollal három műveletet lehet végrehajtani:

Érintés – Egy tétel kiválasztásához vagy megnyitásához finoman érintse meg a kijelzőt! Emelje fel a tollat az érintés után! Az érintés egyenértékű a számítógépen az egérrel történő kattintással.

Húzás – Helyezze a toll hegyét a kijelző egy pontjára és húzzon egy tételt végig a képernyőn, amíg be nem fejezte a kijelölést. A húzás egyenértékű a számítógépen lenyomott bal egérgombbal történő húzással.

Érintés és tartás – Tartsa rövid ideig egy tételen a tollat, míg egy menü meg nem jelenik! Az érintés és tartás egyenértékű a számítógépen a jobb egérgombbal történő kattintással. Amikor a képernyőn tartja a tollat, a toll körül megjelenő piros pontok jelzik, hogy hamarosan megjelenik a menü.



FIGYELEM: A HP iPAQ kijelzőjének sérülését megelőzendő, a készülékhez kapott tollon vagy más, elfogadott érintőeszközön kívül ne használjon más eszközt írásra vagy a kijelző érintésére. Ha elveszik vagy eltörik a toll, újat rendelhet a www.hp.com/go/ipaqaccessories címen.

A képernyő kalibrálása

Első bekapcsoláskor a HP iPAQ végigvezeti Önt a képernyő kalibrálás folyamatán. Újra kell kalibrálnia a képernyőt, ha:

- A készülék nem reagál megfelelően az érintésre.
- Teljes újraindítást hajt végre a készüléken.

A képernyő újrakalibrálása:

1. A **Start** menüből válassza a **Settings > System** fül > **Screen** ikont!
2. Érintse meg az **Align Screen** gombot, majd a képernyőn mozgó szálkereszteket!

A szöveg méretének beállítása

A képernyőn látható információ mennyisége függ a szöveg méretétől. A szöveg méretének beállítása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Screen > Text Size** fület!
2. Húzza a gördítősávot a kívánt szövegméretre, majd érintse meg az **OK**-t!

A képernyő átállítása állóról fekvőre

Álló vagy fekvő képernyőmód beállítása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Screen** menüpontot!
2. Érintse meg a **Portrait** (álló), a **Landscape (right-handed)** (jobbkezes fekvő) vagy a **Landscape (left-handed)** (balkezes fekvő) elemek egyikét!
3. Érintse meg az **OK** gombot!

MÁSKÉPPEN: Nyomja meg és tartsa nyomva a **Today** gombot két másodpercig, ha az álló és fekvő mód között kíván váltani!

A dátum és az idő beállítása

A HP iPAQ első bekapcsolásakor be kell állítania az időzónát. Az időzóna beállítása után még be kell állítania a dátumot és az időt. Mindhárom beállítás egyidejűleg elvégezhető a **Clock Settings** képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezésben a HP iPAQ minden alkalommal szinkronizálja az időt a számítógéppel, amikor a két eszköz kapcsolódik az ActiveSync-en keresztül.

Otthoni és helyi idő beállítása utazáskor

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Clock & Alarms > Time** fület!
2. Érintse meg a **Home** (Otthoni) vagy a **Visiting** (Helyi) gombot!
3. Érintse meg az időzóna melletti lefelé mutató nyilat és válassza ki a megfelelő időzónát!
4. Érintse meg az órát, a percet vagy a másodpercet, és a fel- vagy lefelé mutató nyíllal állítsa be az időt!
5. Érintse meg az **AM** (de.) vagy a **PM** (du.) jelet a megfelelő napszak kiválasztásához!
6. Érintse meg az **OK** gombot!
7. Érintse meg a **Yes** gombot az idő elmentéséhez!

A dátum beállítása

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Clock & Alarms** ikont!
2. Érintse meg a dátum melletti lefelé mutató nyilat!
3. Érintse meg a balra vagy a jobbra mutató nyilat az év és a hónap kiválasztásához!
4. Érintse meg a napot!
5. Érintse meg az **OK** gombot!
6. Érintse meg a **Yes** gombot a dátum elmentéséhez!

Újra be kell állítania az időzónát, a dátumot és az időt, ha:

- A honos időt (Otthoni vagy Helyi) meg kell változtatni.
- Teljesen lemerül a HP iPAQ és minden elmentett beállítás elveszik.
- Teljes resetet hajt végre a készüléken.

MÁSKÉPPEN: A **Today** képernyőn érintse meg a **Clock** ikont az időzóna, a dátum és az idő beállításához!

Emlékeztető beállítása

Beállíthat maximálisan három emlékeztetőt a készüléken.

Emlékeztető beállítása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Clock & Alarms > Alarms** fület!
2. Érintsen meg egy emlékeztetőt!
3. Érintse meg a **Description** (Leírás) mezőt és adjon egy nevet az emlékeztetőnek!
4. Érintse meg a hét egyik napját!
5. Érintse meg az időt! Megnyílik az óra. A felfelé és lefelé mutató nyilakkal állíthatja be az órákat, perceket és másodperceket, illetve hogy délelőtti (AM) vagy délutáni (PM) időpontra kéri az emlékeztetőt. Az óra mutatóinak megérintésével és húzásával is beállíthatja az időt. Ha végzett, érintse meg az **OK**-t!
6. Érintse meg az **Alarms** gombot, majd a legördülő lista megérintésével beállíthatja az emlékeztető típusát és jellemzőit.
7. Érintse meg az **OK**-t!

Tulajdonosi információk beírása

Személyre szabhatja a HP iPAQ-t a tulajdonosi információk megadásával. A tulajdonosi információk megadásához:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a **Start > Settings > Owner Information > Identification** fület!
2. Érintse meg a **Name** mezőt! Egy billentyűzet jelenik meg a képernyő alján. A betűk érintésével írja be a nevét!

MEGJEGYZÉS: Ha kívánja, az adatok beviteléhez használhatja a Letter Recognizer-t, a Block Recognizer-t vagy a Microsoft Transcriber-t is. Erről részletesebb információt az 6. fejezetben („Beviteli módszerek”) talál.

3. Érintse meg a többi mezőt és folytassa az információ bevitelét!
4. Ha szeretné, hogy bekapcsoláskor megjelenjenek a tulajdonosi információk, érintse meg az **Options** fület, majd az **Identification information** vagy a **Notes** elemet!
5. Érintse meg a **Notes** fület megjegyzések beírásához!
6. Érintse meg az **OK** gombot!

A készülék újraindítása

Normál újraindítás végrehajtása

A normál (vagy puha, soft) újraindítás leállít minden alkalmazást, de nem törlődik semmilyen program vagy mentett adat. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden adatot mentett a normál újraindítás végrehajtása előtt!

Az alábbi célokból hajtson végre normál újraindítást:

- Minden futó alkalmazás leállítása
- Új alkalmazások telepítése után
- A HP iPAQ újraindítása, ha nem válaszol

A normál újraindítás végrehajtása:

1. Keresse meg a **Reset** gombot!
2. A tollal finoman nyomja meg a **Reset** gombot! A HP iPAQ újraindul és a **Today** képernyő megjelenik.



Teljes újraindítás végrehajtása


A teljes (vagy hard) újraindításra akkor van szükség, ha minden beállítást, programot és adatot törölni akar a RAM-ból (Random Access Memory, itt tárolódnak az adatok és a betöltött alkalmazások).



FIGYELEM: Teljes újraindítás végrehajtása esetén a HP iPAQ visszatér az alapértelmezett állapotába és minden információ elveszik (fájlok, beállítások stb.), ami nincs a ROM-ba mentve. Az iPAQ File Store-ban lévő adatok nem vesznek el. Az iPAQ File Store-ral kapcsolatban bővebb információt az 5. fejezet („Programok használata”) „Az iPAQ File Store mappa használata” részében találhat.

A teljes újraindítás végrehajtása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a készülék elején található 1-es és 4-es gombokat **1**, és a tollal finoman nyomja meg a **Reset** gombot a készülék alján **2**!

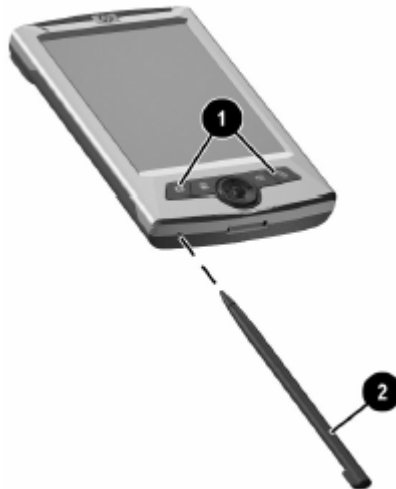

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze az újraindítás végrehajtását a bekapcsoló gomb megnyomásával! Ha a teljes újraindítás végre lett hajtva, a HP iPAQ nem kapcsolódik be, míg az akkumulátort nem aktiválja újra.

2. A teljes újraindítás deaktiválja az akkumulátort. A bekapcsoló gomb nem működik az akkumulátor újraaktiválásáig. Az akkumulátor újraaktiválása:
 - Csatlakoztassa a hálózati adaptert a HP iPAQ-hoz a készülék feltöltéséhez, vagy
 - finoman nyomja meg a **Reset** gombot a tollal!

Karbantartás

A HP iPAQ képernyőjének védelme érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat!

- Csak a készülékhez kapott tollal vagy más, elfogadott érintőeszközzel érintse meg vagy írjon a képernyőre! Ha elveszik vagy eltörik a toll, újat rendelhet a www.hp.com/go/ipaqaccessories címen.
- Ha zsebben, táskában stb. magával viszi a HP iPAQ-t, vigyázzon, hogy ne nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne ejtse le, ne üsse oda semmihez, továbbá ne üljön rá a készülékre!
- Ha nem használja, tartsa a HP iPAQ-t tokban! A www.hp.com/go/ipaqaccessories illetve a www.casesonline.com oldalakon tokok széles skálájából választhat.
- Ne tegyen semmit a HP iPAQ tetejére!
- Ne üsse a készüléket kemény tárgyakhoz, hogy megelőzze a képernyő összekarcolódását!
- Tisztításhoz a képernyőt és a burkolatot puha, vízzel benedvesített ruhával törölje le.



FIGYELEM: A belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében nem permetezzen közvetlenül folyadékot a képernyőre és vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a HP iPAQ belsejébe! Szappan és más tisztítószer hatására a képernyő elszíneződhet illetve károsodhat.

Szinkronizáció a számítógéppel

A Microsoft ActiveSync használata

A Microsoft ActiveSync egy szinkronizációs program, amelyet az asztali számítógépre vagy a laptopra kell telepíteni, és amelynek segítségével adatokat másolhat a számítógép és a HP iPAQ között. Így csak egyszer kell bevinnie az adatokat: vagy a számítógépen, vagy a HP iPAQ-on. Az ActiveSync és a szinkronizációs kábel segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Fájlokat másolhat (adat, hang, videó) a készülék és legfeljebb két számítógép között, hogy mindenhol a legfrissebb információkkal rendelkezzen.
- Alkalmazásokat telepíthet a készülékre.
- Lementheti és visszaállíthatja a készüléken lévő adatokat.
- Szinkronizálhatja a linkeket.
- E-mailt küldhet és fogadhat.
- Meghívót küldhet találkozóra.

Az ActiveSync telepítése

A szinkronizációhoz az akkumulátornak feltöltött állapotban kell lennie.



FIGYELEM: Az első szinkronizáció előtt hajtsa végre a lentebb található 1. és 2. lépést (telepítse a Microsoft ActiveSync-et a számítógépre)! **Ezután**, amikor a program kéri, csatlakoztassa a HP iPAQ-ot a számítógéphez!


A Microsoft ActiveSync telepítése a számítógépre:

1. Helyezze be a készülékhez kapott CD-t a számítógép CD meghajtójába!
2. Amikor a CD tartalma megjelenik a számítógép képernyőjén, kattintson a **Start Here** feliratra! Kövesse a **Setup Wizard** utasításait!

Amikor a rendszer arra kéri, csatlakoztassa a HP iPAQ-ot a számítógéphez a készülékhez kapott kábellel a következő módon:

1. Dugja be a hálózati adapter kerek csatlakozóját a szinkronizációs kábel csatlakozójába!
2. A szinkronizációs kábel csatlakozóját dugja be a HP iPAQ alján található csatlakozóba!
3. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba!

MEGJEGYZÉS: Még ne csatlakoztassa a szinkronizációs kábelt a számítógéphez!

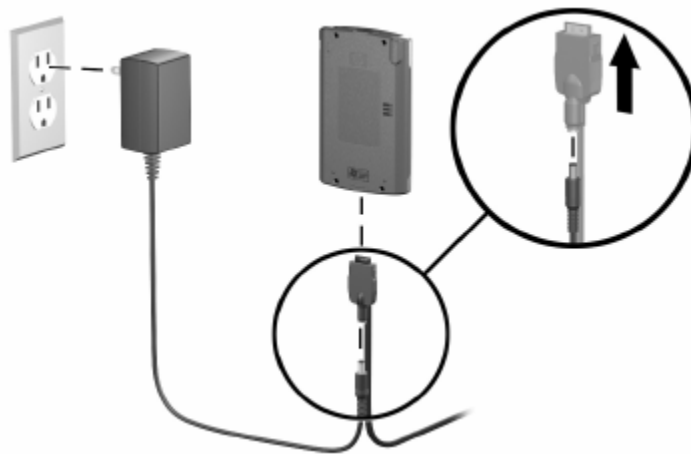

4. Amikor a **Setup Wizard** kéri, csatlakoztassa a szinkronizációs kábel USB csatlakozóját a számítógép USB portjához!



MEGJEGYZÉS: A HP iPAQ támogatja a soros kapcsolatot. A soros kapcsolaton keresztüli szinkronizációhoz soros szinkronizációs kábelt kell használni, ami külön kapható.

5. A **Setup Wizard** megkeresi a számítógépen található programokat, és lépésről lépésre végigvezeti az ActiveSync és az egyéb, opcionális programok telepítésén. Ha végzett a **Setup Wizard**-dal, bonthatja a számítógép és a HP iPAQ közti kapcsolatot.

Szinkronizáció a számítógéppel

Az ActiveSync telepítése után a következőkre nyílik lehetősége:

- Kapcsolatokat (partnership) alakíthat ki, amelyek lehetővé teszik az információ szinkronizálását egy második számítógéppel.
- Kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt információkat (például Contacts (Névjegyzék), Calendar (Naptár), Messaging (Üzenetek), Tasks (Teendők), Favorites (Kedvencek), Files (fájlok), Notes (Jegyzetek), AvantGo).

MEGJEGYZÉS: Fájlok szinkronizálásakor fogja meg és húzza a kiválasztott fájlokat a számítógépről a készülék szinkronizált mappájára. Ha „PC1”-nek nevezte el az eszközt a kapcsolat létrehozásakor, a szinkronizált mappa neve „PC1”. Szinkronizálásakor a fájlok átkerülnek a PC1 mappába és a PC1 mappából a kívánt helyre.

A szinkronizációs beállítások megváltoztatása

Módosíthatja szinkronizációs beállításokat:

- Megváltoztathatja, mikor történjen meg a szinkronizáció.
- Megváltoztathatja kapcsolat típusát.
- Kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt fájl típusokat.
- Kiválaszthatja a szinkronizálni nem kívánt fájlokat és adatokat (például e-mail csatolt állományok).
- Meghatározhatja a HP iPAQ-on és a számítógépen lévő információk ütközésének kezelésének módját.

A szinkronizációs beállítások megváltoztatása:

1. A számítógépen válassza a **Start > Programs > Microsoft ActiveSync** menüpontot!
2. Az ActiveSync-ben kattintson a **Tools > Options** menüpontra!
 - a. A **Sync Options** oldalon válassza ki a szinkronizálandó fájlokat és információkat!
 - b. A **Schedule** fülön válassza ki, mikor szinkronizálódjon a HP iPAQ és a számítógép!

- c. A **Rules** fülön állítsa be, hogyan kell a számítógép és a HP iPAQ közti információ ütközéseket kezelni!
3. Érintse meg az **OK** gombot!
4. A **File** menüben válassza a **Connection Settings...** menüpontot! Válassza ki a HP iPAQ és a számítógép közt használni kívánt kapcsolat típusát!

A soros infravörös (IR) kapcsolat használata

A HP iPAQ rendelkezik infravörös porttal. Ha a számítógépnek van infravörös portja vagy rendelkezésére áll egy USB-s infravörös adapter, a szinkronizációs kábel helyett az infravörös kapcsolat segítségével is szinkronizálhat a HP iPAQ és a számítógép között. Az infravörös kapcsolat csak Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 vagy XP operációs rendszerrel rendelkező számítógépek esetén működik.

Infravörös kapcsolat létrehozása:

1. Kövesse a gyártó utasításait az infravörös port telepítéséhez!
2. Helyezze egyvonalba a HP iPAQ infravörös portját a számítógép infravörös portjával, hogy szabad rálátása legyen, és 30 cm-en belül legyenek!
3. A HP iPAQ-on érintse meg a **Start > ActiveSync > Tools > Connecti via IR...** menüpontot! Megkezdődik a szinkronizáció.
4. A kapcsolat bontásához távolítsa el egymástól a készülékeket vagy érintse meg az **X**-et a képernyő jobb felső sarkában!

Fájlok kézi másolása és mozgatása

Fájlokat másolhat a számítógépről és a számítógépre az ActiveSync-ben vagy a Windows Explorer-ben az **Explore** paranccsal.

Fájlok másolása:

1. Hozzon létre kapcsolatot a HP iPAQ és a számítógép között a szinkronizációs kábellel!
2. A számítógépen kattintson a jobb egérgombbal a **Start** menün!
3. Kattintson az **Explore**-ra! Megnyílik a számítógépen található fájlok listája.
4. Keresse meg az átmásolandó vagy átmozgatandó fájlt!
5. Ha megtalálta a fájl(oka)t, hagyja nyitva az ablakot!

MEGJEGYZÉS: Előtelepített fájlok és rendszerfájlok nem másolhatóak.

6. A számítógépen kattintson a **Start > Programs > Microsoft ActiveSync** elemre az ActiveSync elindításához!
7. Az ActiveSync-ben kattintson az **Explore** elemre! Megnyílik a HP iPAQ-on található fájlok listája (a **Mobile Device** könyvtárban).
8. Nyissa meg a **My Pocket PC > My Documents** ablakot és hagyja nyitva!
9. Húzza át a fájl(oka)t a HP iPAQ és a számítógép között! Ha a program engedélyt kér egy fájl átalakítására, hogy az a HP iPAQ-on használható legyen, válaszoljon igennel (yes)!

MEGJEGYZÉS: Ha a fájlokat a HP iPAQ-on a **My Documents** könyvtárba (vagy annak egy alkönyvtárába) teszi, biztosíthatja, hogy a programok megtalálják.

10. Ha kívánja, nyissa meg a File Explorert a HP iPAQ-on! Érintse meg a **My Device**-t! Ellenőrizze, hogy a fájlok átmásolásra vagy átmozgatásra kerültek!

Programok telepítése

Az ActiveSync segítségével programokat telepíthet a számítógépről:

1. A szinkronizációs kábellel kösse össze a HP iPAQ-ot és a számítógépet!
2. Kövesse a program telepítőjének az utasításait!
3. Ellenőrizze a HP iPAQ képernyőjén, hogy van-e szükség további lépésekre a telepítés befejezéséhez!

Biztonsági mentés és visszaállítás

Az információvesztés kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen mentse a számítógépre az adatait! A Microsoft ActiveSync segítségével történő biztonsági mentésről és a visszaállításról bővebb információt az 5. fejezetben talál („Programok használata”).

Linkek szinkronizálása

Szinkronizálhatja a számítógépen található **Favorites** listából a weboldalakra mutató linkeket, hogy azokat kapcsolat nélkül is megnézhesse a Pocket Internet Explorer segítségével.

1. A számítógépen indítsa el az **Internet Explorer**!
2. Kattintson a **Favorites** menüre a kedvencek megtekintéséhez!
3. Ha a kedvenceket is kijelöli szinkronizálásra, az ActiveSync a következő szinkronizáció során a mobil kedvenceket átmásolja a HP iPAQ-re.
4. Ha a kedvenceket nem jelöli ki szinkronizálásra, az ActiveSync nem másolja át a kedvenceket a HP iPAQ-re a következő szinkronizáció során. A kedvenc linkek kézi szinkronizálása esetén kövesse a 2. fejezetben a „Szinkronizáció a számítógéppel” részben leírtakat!

E-mail küldése és fogadása

Küldhet és fogadhat e-mailt a HP iPAQ és a számítógép ActiveSync-kel való szinkronizálásával. E-mail küldésekor és fogadásakor az aktuális mappa neve a képernyő alján látható.

Bővebb információt az ActiveSync-kel történő levél küldésről és fogadásról a **Start > Help > Messaging** pontban találhat.

Meghívó küldése

Szervezhet megbeszélést és küldhet rá meghívót az ActiveSync használatával. Az Üzenetkezelő (Messaging) segítségével megadhatja a megbeszélés adatait, amelyet a következő szinkronizáció során küldhet el.

MEGJEGYZÉS: Csak olyanoknak küldhet meghívót, akik Outlook-ot vagy Pocket Outlook-ot használnak.

Bővebb információt a **Start > Help > View > All Installed Help > Calendar** pontban találhat.

Az akkumulátor kezelése

A készülék akkumulátora vásárláskor csak részben van feltöltve. Ajánlott, hogy a készülék használatba vétele előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor teljes feltöltése négy órát is igénybe vehet.

A készülék használ némi energiát a memória és az óra működtetésére. Mikor az asztalnál dolgozik, csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterrel a konnektorhoz! Utazáskor vigye magával a hálózati adaptert és a szinkronizációs kábelt!



FIGYELEM: Tartsa az akkumulátort feltöltött állapotban! A telepített programok és egyéb fájlok a RAM-ban vannak tárolva. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a telepített programok és egyéb adatok elvesznek és újra kell telepíteni őket. Az adatvesztés elkerülése érdekében mindig tartsa feltöltött állapotban az akkumulátort! Ha kívánja, korlátozott mennyiségű programot és adatot tárolhat az iPAQ File Store mappában, így ha teljesen lemerül az akkumulátor, akkor sem vesznek el.

Az akkumulátor töltése

A hálózati adapter a konnektorhoz csatlakoztatható. A külön megvásárolható adapterrel az autó szivargyújtójáról vagy más, 12V-os áramforrásról is feltöltheti a készülék akkumulátorát.




FIGYELEM: Csak a készülékhez kapott hálózati töltőt használja az akkumulátor feltöltéséhez!

A HP iPAQ akkumulátorának töltése:

1. A hálózati adapter kerek csatlakozóját dugja be a szinkronizációs kábel csatlakozójába!
2. A szinkronizációs kábel csatlakozóját dugja be a készülék alján található csatlakozóba!
3. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba!



FIGYELEM: A Pocket PC és a hálózati adapter károsodását megelőzendő győződjön meg róla, hogy a csatlakozók helyesen állnak, mielőtt bedugja őket!

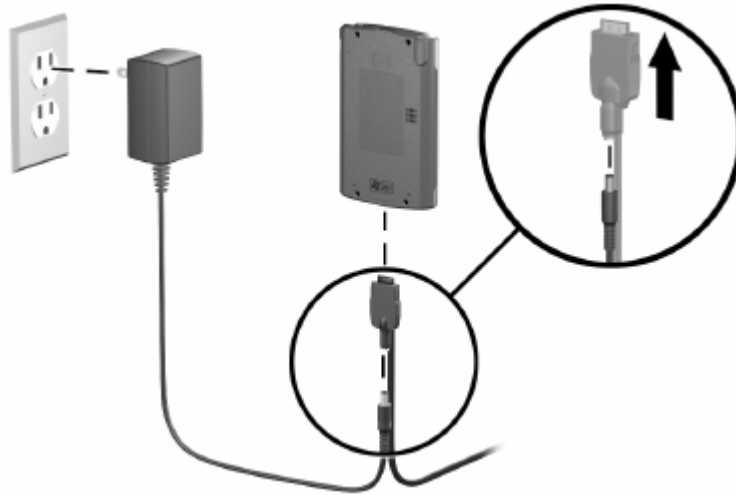

4. Töltés közben az Értesítés/töltés jelzés sárgán villog. Ha a jelzés folyamatos sárgára vált, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljes feltöltése négy órát is igénybe vehet.

Az akkumulátor ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése:

A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Power** elemet! Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, töltsse újra a hálózati töltővel!

Ötletek az akkumulátor kímélésére

A készülék megfelelő beállításával az akkumulátor lassabban merül le. Az alábbi beállítások segítségével megnövelheti az akkumulátor élettartamát.


- Ha nem használja a készüléket, csatlakoztassa a hálózati adapterrel a konnektorhoz!
- Állítsa be úgy a készüléket, hogy rövid időn belül kapcsoljon ki, ha nem használja! Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Power > Advanced** fület! Az akkumulátornál állítsa be, hogy a lehető legrövidebb időn belül kapcsoljon ki a készülék!
- Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét! Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Backlight > Brightness** fület! Állítsa be a fényerőt!
- Kapcsolja ki a háttérvilágítást! Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Backlight > Battery Power** fület, majd állítsa be, hogy hamar kapcsoljon ki a háttérvilágítás, ha már nem használja a készüléket!
- Állítsa be úgy a készüléket, hogy csak külön utasításra fogadjon infravörös kapcsolatot! Érintse meg a **Start > Settings > Connections** fül > **Beam** pontot, majd kapcsolja ki a **Receive all incoming beams** lehetőséget!
- Beállíthat egy parancsgombot, hogy kikapcsolhassa vele a képernyőt, amikor zenét hallgat. Nyissa meg a **Windows Mediat**, majd érintse meg a **Tools > Settings > Buttons** elemet! A **Select Function** legördülő listában érintse meg a **Screen Toggle** lehetőséget! Nyomjon meg egy program gombot, majd érintse meg az **OK** gombot! Zenehallgatáskor a kiválasztott program gombbal kikapcsolhatja a képernyőt.

A képernyő használata

A HP Launch Screen (HP Indítóképernyő, csak bizonyos modellek esetén)

Bizonyos modellek esetén az első bekapcsoláskor a Launch Screen (Indítóképernyő) jelenik meg. A következő programokat érheti el erről a képernyőről:

- Zene (Music, Windows Media Player)
- Névjegyzék (Contacts)
- Naptár (Schedule, Calendar)
- Fényképek (Photos, HP Image Zone)

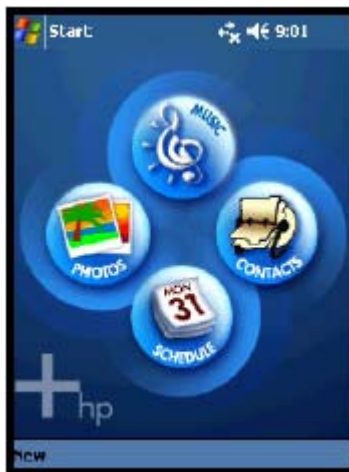

A **Today** képernyőre való váltás:

1. Érintse meg a  jelet, vagy a **Start** menüben érintse meg a **Settings > Today > Items** fület!
2. Kapcsolja be vagy ki az **iPAQ Entertainment** lehetőséget!

MEGJEGYZÉS: Ha az **iPAQ Entertainment** lehetőség be van kapcsolva, a **Today** képernyő egyéb elemei nem láthatóak.


3. Jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket látni kíván a **Today** képernyőn!
4. Érintse meg az **OK**-t!

A Today képernyő használata

A készülék első bekapcsolásakor a **Today** képernyő jelenik meg, amely tartalmazza az aktuális dátumot és időt, valamint a napi teendőket.

A **Today** képernyőhöz visszatérhet bármely programból a **Start > Today** megérintésével.

Érintse meg a programok indításához

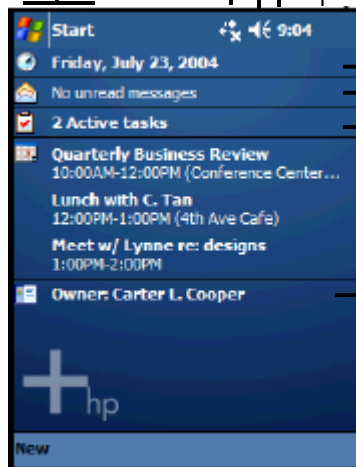

Érintse meg a kapcsolatok állapotának megtekintéséhez

Érintse meg a hangerő beállításához vagy a készülék elnémításához

Érintse meg a következő találkozó megtekintéséhez, érintse meg és tartsa rajta a tollat az idő kijelzés formátumának megváltoztatásához.

Érintse meg a dátum és az idő beállításához.

Érintse meg az üzenetek elolvasásához.

Érintse meg a futó programok megtekintéséhez.

Érintse meg új találkozót létrehozásához vagy egy találkozót megtekintéséhez.


Érintse meg a tulajdonosi információk beírásához.

A Today képernyő testreszabása


Az alábbi beállításokkal módosíthatja a **Today** képernyő kinézetét:

- Beállíthat egy témát
- Beállíthat egy képet háttérképnek
- Kiválaszthatja, mely elemek jelenjenek meg a **Today** képernyőn

Téma vagy kép beállítása háttérképként:

1. Érintse meg a  jelet, vagy a **Start** menüben érintse meg a **Settings > Today > Appearance** fület!
2. Érintsen meg egy témát a listában, vagy a **Use this picture as the background** (Kép használata háttérképként) lehetőséget, majd a **Browse** (Tallózás) gombot!
3. A kép megkereséséhez használja a File Explorer-t!

A **Today** képernyőn megjelenő elemek sorrendjének megváltoztatása:


1. Érintse meg a  jelet, vagy a **Start** menüben a **Settings > Today > Items** fület!
2. Érintse meg bármely elemet, majd a **Move Up** (Felfelé mozgatás) vagy a **Move Down** (Lefelé mozgatás) lehetőséget!
3. Érintse meg az **OK**-t!

MEGJEGYZÉS: Mindig a dátum jelenik meg legfelül, ezt nem lehet áthelyezni.


4. Érintse meg a **Today timeout:** elemet, és állítsa be, mennyi idő teljen el a **Today** képernyő megjelenése előtt!
5. Érintse meg az **OK**-t!

A menüsor és a parancssor

A menüsor jelzi a kapcsolatok állapotát és az időt. A parancssor tartalmazza az aktuális program menü füleit, a gombjait, és a végrehajtható parancsait.

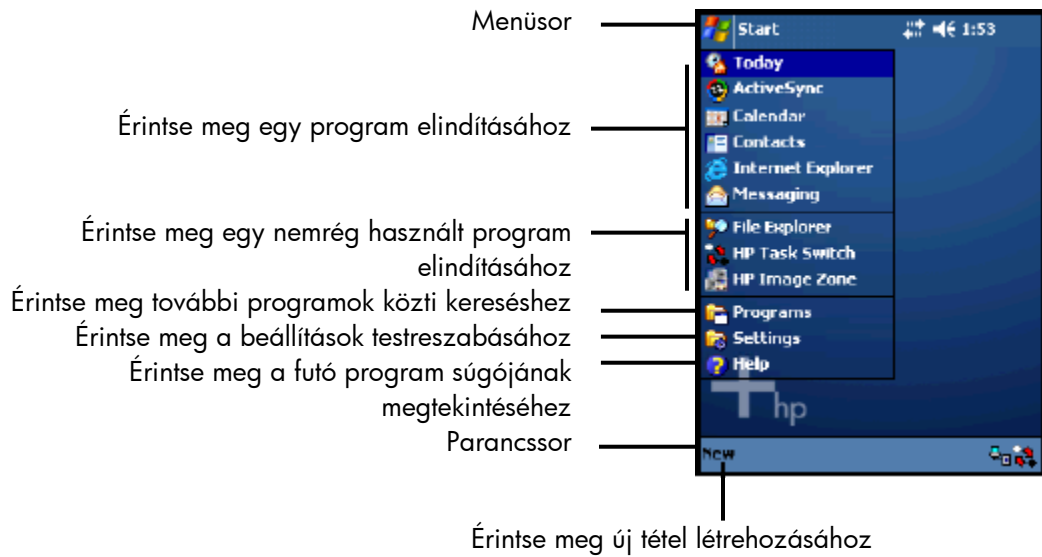




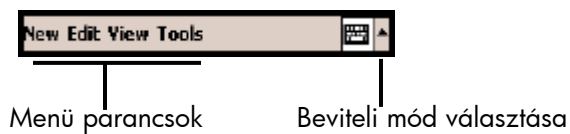



Minden programban a parancssor segítségével hajthat végre feladatokat.



Állapotjelző ikonok

A menüsorban vagy a parancssorban az alább bemutatott ikonok jelenhetnek meg. Az ikon megérintésével bővebb információhoz juthat az adott tétellel kapcsolatban.

Ikon	Leírás
	Nincs aktív kapcsolat a számítógéppel.
	Aktív kapcsolat a számítógéppel. Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha van aktív kapcsolat.
	A Microsoft ActiveSync szinkronizációs tevékenységet végez.
	A hangszóró be van kapcsolva. Érintse meg az elnémításhoz.
	A hangszóró ki van kapcsolva. Érintse meg a hangszóró bekapcsolásához.
	Ez a program fut. Az ikon megérintésével ikonizálhatja a programot (így a program továbbra is fut, de nem látható a képernyőn).
	A HP iPAQ és a számítógép össze vannak kötve. Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha van aktív kapcsolat.

Felbukkanó menük

A felbukkanó menüvel végre lehet hajtani egy műveletet az adott elemen. A művelet végrehajtásához érintse meg és tartsa a tollat a kívánt elemen! Amikor megjelenik a menü, érintse meg a kívánt műveletet! Ha meggondolja magát, érintse meg a képernyőt bárhol a menün kívül a menü bezárásához!

Felbukkanó főmenü

A felbukkanó főmenü segítségével kivághat vagy mozgathat (cut), másolhat (copy), átnevezhet (rename), valamint törölhet (delete) egy elemet, vagy elküldheti e-mailben vagy fájlként másik készülékre.

Hangok és jelzések

Létrehozhat emlékeztetőt különféle eseményekhez (találkozók, feladatok, e-mail érkezése) és beállíthatja, hogy a megadott időben vagy üzenet érkezéskor a készülék elején található jelző fény zölden villogjon, illetve hangjelzéssel figyelmeztesse a készülék.


Emlékeztetők és hangok beállítása:

Érintse meg a **Start > Settings > Sounds & Notifications** elemet!

- Érintse meg a **Sounds** fület az eseményekhez rendelt hangjelzés engedélyezéséhez!




- Érintse meg a **Notifications** fület, hogy beállítsa az eseményekhez rendelt hangjelzést!

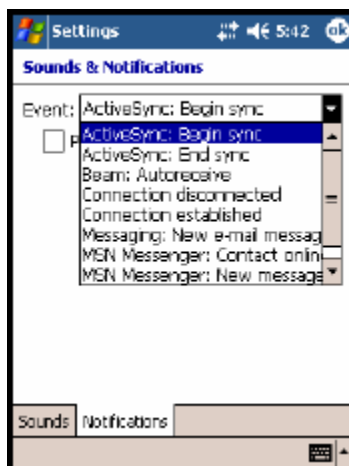

Információ létrehozása

A **Today** képernyőn új információt hozhat létre, például:

1. Érintse meg a  jelet vagy a **Start** menüben érintse meg a **Today > New** parancsot!
 - Találkozók
 - Névjegyek
 - Excel munkafüzetek
 - Üzenetek
 - Jegyzetek
 - Teendők
 - Word dokumentumok
2. Válassza ki a felbukkanó menüben, milyen új tételt kíván létrehozni!
3. Érintse meg az **OK** gombot, ha létrehozta az új tételt!

A képernyő orientációjának beállítása

A képernyő állhat függőlegesen vagy vízszintesen.

A képernyő orientációjának beállítása:

A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Screen** elemet!

MÁSKÉPPEN: Érintse meg és tartsa a tollat a **Today** gombon, hogy az álló (függőleges, portrait) és a fekvő (vízszintes, landscape) mód között váltson!

A szöveg méretének beállítása

A képernyőn látható információ mennyisége függ a szöveg méretétől.

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > system** fül > **Screen > Text Size** fület!
2. Húzza a gördítősávot a kívánt betűmérethez!
3. Érintse meg az **OK**-t!

Információ keresése

Kereshet a **My Documents** könyvtárban és annak alkönyvtáraiban.

Program vagy fájl megkeresése:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > Find** menüpontot!
 - Ha tudja a fájl nevét, érintse meg a **Find:** mezőt és írja be a fájl nevét!
 - Ha nem tudja a fájl pontos nevét, de ismeri a típusát, válasszon egy adattípust a legördülő listából!
2. Érintse meg a **Go**-t!
3. Az eredménylistában érintsen meg egy elemet a megnyitásához!

Programok használata


Programok telepítése

A Microsoft ActiveSync és a szinkronizációs kábel segítségével telepíthet programokat a HP iPAQ-ra a következő módokon:

- A HP iPAQ-ról vagy a számítógépről az .exe vagy a .cef kiterjesztésű programok átmásolásával.
- Másik készülékről, ha a program kiterjesztése .cab.

Programok telepítésekor használja a HP iPAQ-nak és a Windows Mobile Operating System-nek megfelelő verziót! Kövesse a program telepítési útmutatóját!

Program ikonizálása

A program ikonizálása esetén a program továbbra is fut, de nem látható a képernyőn. Futó program ikonizálásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkán látható  jelet!

Program bezárása

A szabad memória függvényében a programok automatikusan bezárásra kerülnek, de kézzel is bezárhat egy programot a hatékonyság növelése érdekében.

A futó programok listájának megtekintése és program bezárása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Memory** pontot!
2. Érintse meg a **Running Programs** (Futó programok) fület!

Ha a háttérben fut egy program, az **Activate** megérintésével hozhatja az előtérbe.

A program bezárásához érintse meg a programot, majd a **Stop**-ot!

Minden program bezárásához érintse meg a **Stop All** gombot!


HP Task Switch

A HP Task Switch segítségével válthat a futó programok között, vagy bezárhat egy vagy minden futó programot.

Alapértelmezés szerint a HP Task Switch a háttérben fut a HP iPAQ-on.

A HP Task Switch-csel kapcsolatos információkat a **Start > Help > View > All Installed Help > HP Task Switch** pontban találhat.


Kétféle módon érheti el a HP Task Switch-et:

- Érintse meg a HP Task Switch ikont a **Today** képernyő jobb alsó sarkában, a parancssorban (), vagy
- válassza a **Start > Programs > HP Task Switch** pontot!


A HP Task Switch-et kétféle módban használhatja. A **Start > Programs > HP Task Switch > Settings** pontban választhatja ki a használni kívánt módot. Megjelenik a következő képernyő:



Icon pad módban a következőképpen néz ki a képernyő:

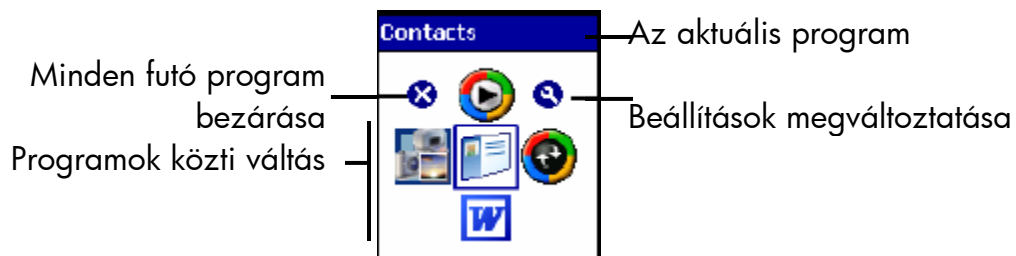

Menu on taskbar módban a képernyő a következőképpen néz ki:

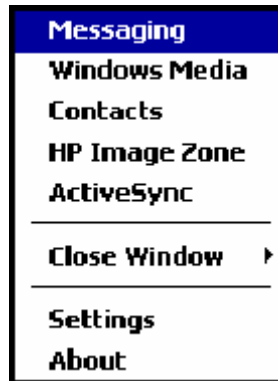











Program gombok

Alapértelmezés szerint a HP iPAQ-on található gombok adott programokat indítanak el.

Másik program hozzárendelése egy gombhoz:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a **Start > Settings > Buttons** pontot!
2. Érintsen meg egy gombot!
3. Az **Assign program:** (Program hozzárendelése) legördülő listából válassza ki a gombhoz hozzárendelni kívánt programot!

A következő táblázatban megtalálja az alapértelmezett programok listáját. A gombhoz rendelt elsődleges programot a gomb megnyomásával indíthatja el. A másodlagos programot úgy indíthatja el, hogy megnyomja és nyomva tartja a gombot két másodpercig.

Gomb	Művelet	Program	Leírás
	Megnyomni	Calendar (Naptár)	Események és emlékeztetők beállítása. A napi események a Today képernyőn láthatóak.
	Megnyomni és tartani	Windows Media Player	Digitális hang és videó fájlok lejátszása.
	Megnyomni	Contacts (Névjegyzék)	Barátok és kollégák adatainak tárolása.
	Megnyomni és tartani	HP Image Zone	Képek és diavetítések megtekintése. Képek megjelenítése SD kártyáról.
	Megnyomni	Messaging (Üzenetkezelő)	Az ActiveSync telepítése után e-maileket küldhet és fogadhat a HP iPAQ-on vagy a számítógépen a segítségével. E-mail küldéséhez és fogadásához rendelkeznie kell az Internet szolgáltatótól (ISP) vagy a munkaadójától kapott e-mail címmel.
	Megnyomni és tartani	Record (a Notes-ban)	Hangfelvétel WAV fájlba, amelyet visszahallgathat vagy hozzárendelhet egy képhez. Alapértelmezés szerint a felvétel a Notes programban érhető el.
	Megnyomni	Today	Nyitólap, ahonnan minden funkció elérhető.
	Megnyomni és tartani	Képernyő forgatása (álló/fekvő)	A képernyő orientációjának megváltoztatása (álló (portrait) vagy fekvő (landscape)).
	Megnyomni	Be-/kikapcsolás	A HP iPAQ be- és kikapcsolása.
	Megnyomni és tartani	HP Profiles	A beállítások (hangerő, riasztás, fényerő) elmentése. Aktiválja a környezetnek megfelelő profilt. (Megjegyzés: A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.)

A program gombok zárolása

A program gombok zárolásával elkerülheti, hogy véletlenül megnyomja az egyiket.

1. Érintse meg a **Start > Settings > Buttons > Lock** fület!
2. Érintse meg a **Disable all buttons except power button** (Minden gomb letiltása a bekapcsoló gomb kivételével) elemet, majd az **OK**-t!

MEGJEGYZÉS: A bekapcsoló gomb nem zárolható. A készülék bekapcsolása feloldja a többi gomb zárolását.

HP Profiles

A HP Profiles segítségével könnyen az aktuális körülményekhez igazíthatja a HP iPAQ beállításait.

Az alábbiakra használhatja a HP Profiles-t:

- A háttérvilágítás be- és kikapcsolása
- A képernyő be- és kikapcsolása
- Program gombok zárolása
- A készülék kikapcsolása

Testre szabhatja a profilokat és elmentheti őket a memóriába. Így egyetlen érintéssel gyorsan aktiválhatja a megfelelő beállításokat.


MEGJEGYZÉS: Ez a képernyő bizonyos idő után bezáródik, ha nem használja. Ha bezáródik, mielőtt elvégezné a beállításokat, érintse meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot két másodpercig.

A HP Profiles elindítása:

- Kapcsolja be a HP iPAQ-ot, majd nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot két másodpercig. Megjelenik a HP Profiles képernyő.

Vagy:

- Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **HP Profiles** elemet!

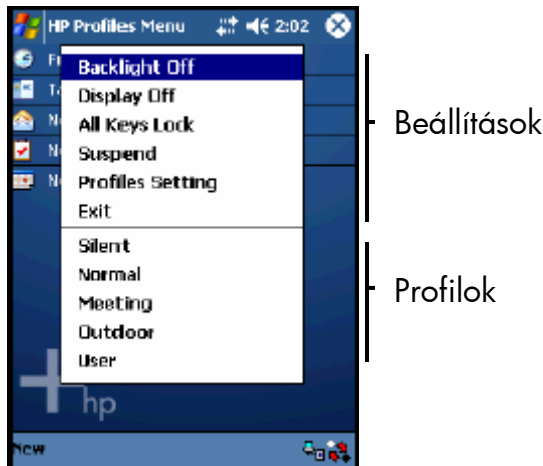

- A háttérvilágítás beállításához érintse meg a **Backlight Off** (Ki) vagy **On** (Be) lehetőséget!
- A képernyő beállításához érintse meg a **Display Off** (Ki) vagy **On** (Be) lehetőséget!
- A gombok zárolásához vagy engedélyezéséhez érintse meg az **All Keys Lock** elemet!
- A HP iPAQ kikapcsolásához érintse meg a **Suspend** elemet!
- A profil beállításainak megváltoztatásához érintse meg a **Profiles Setting** elemet!
- Az alkalmazás bezárásához érintse meg az **Exit** elemet!

Beállítások elmentése profilba

A HP iPAQ-ban gyárilag ötféle profil van beállítva különböző hangerővel, fényerővel, és akkumulátor kímélő beállításokkal. Ezeket használhatja, átnevezheti, illetve testreszabhatja:


- Silent (Halk)
- Normal (Normál)
- Meeting (Megbeszélés)
- Outdoor (Utcai)
- User (Felhasználó által definiált)

Ezeket a profilokat átnevezheti, de nem törölheti őket.

Profil átnevezése:

1. Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **HP Profiles** menüpontot!
2. Az aktív profil jelenik meg elsőként. Válasszon ki egy profilt a HP Profiles legördülő listából!
3. Érintse meg a **Rename** parancsot!
4. Amikor megjelenik a billentyűzet, írja be az új nevet!
5. Érintse meg az **OK**-t!

Érintsen meg egy ikont a képernyő jobb oldalán! Megnyílik egy új képernyő, ahol beállíthatja a riasztások hangerejét, a fényerőt, illetve hogy a készülék mennyi idő után kapcsoljon ki.

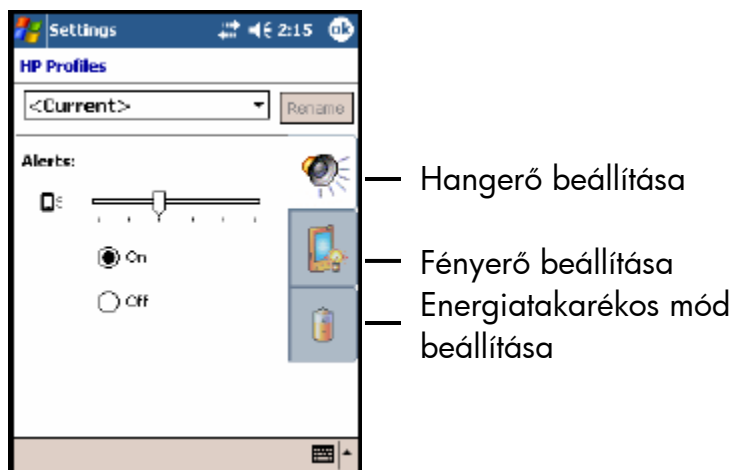

Hangerő beállítása profilban

1. A HP Profiles legördülő listában válassza ki a megváltoztatni kívánt profilt, majd érintse meg a hangszóró ikont!
2. A hangerő beállítása képernyőn érintse meg az **Alerts On** (Jelzés bekapcsolása) vagy az **Off** (Jelzés kikapcsolása) lehetőséget!
3. Húzza a görgetősávot a kívánt szintre! A görgetősáv mozgásakor hallható egy minta jelzés.
4. Érintse meg az **OK**-t!

Fényerő és háttérvilágítás beállítása profilban

A fényerőnek és a háttérvilágításnak nagy szerepe van abban, hogy mennyi idő alatt merül le az akkumulátor. Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében csökkentheti a fényerőt, illetve beállíthatja úgy, hogy hamar kapcsoljon ki a háttérvilágítás, ha nem használja a készüléket.

A fényerő beállítása:

1. Érintse meg a **Brightness** ikont!
2. A görgetősávot húzza balra vagy jobbra!
3. Érintse meg a **Turn off backlight if device is not used for** (Háttérvilágítás kikapcsolása ... idő után) elemet, majd válassza ki a legördülő listából a kívánt időtartamot!
4. Érintse meg az **OK**-t!

A készülék kikapcsolása adott idő után

Az, hogy a HP iPAQ be van kapcsolva, fontos szerepet játszik az akkumulátor üzemidejében. Az üzemidő növelése érdekében beállíthatja, hogy hamar kapcsoljon ki a készülék, ha nem használja.

A kikapcsolás késleltetésének beállítása:


1. Érintse meg a **Power** ikont!
2. Érintse meg a **Turn off device if not used for** (Készülék kikapcsolása ... idő után) elemet, majd válassza ki a legördülő listából a kívánt időtartamot!
3. Érintse meg az **OK**-t!

HP Image Zone

A HP Image Zone segítségével képeket és videó klippeket nézhet, valamint diavetítést készíthet belőlük. Rögzíthet hangot és hozzárendelheti a hangot képekhez is.

A HP Image Zone segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A HP iPAQ-on vagy a memóriakártyán tárolt képek megnézése
- Hang rögzítése képekhez
- Diavetítés futtatása

MEGJEGYZÉS: A HP Image Zone-ról bővebb információt a HP Image Zone programban a  > **Help** megérintésével kaphat.

Képfájlok kezelése

A HP Image Zone elindítása: a **Start** menüben érintse meg a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!

A nézegető tallózó módban nyílik meg, és az aktuális könyvtárban lévő képekről kicsinyített képeket láthat.


Más könyvtárban lévő képek megnézése:

1. Érintse meg a **Folders** ikont és érintsen meg egy másik könyvtárat!
2. Érintse meg az **OK**-t!
3. Ha megtalálta a képet, érintse meg a hozzá tartozó kisképet!

Kép megtekintése teljes képernyőn





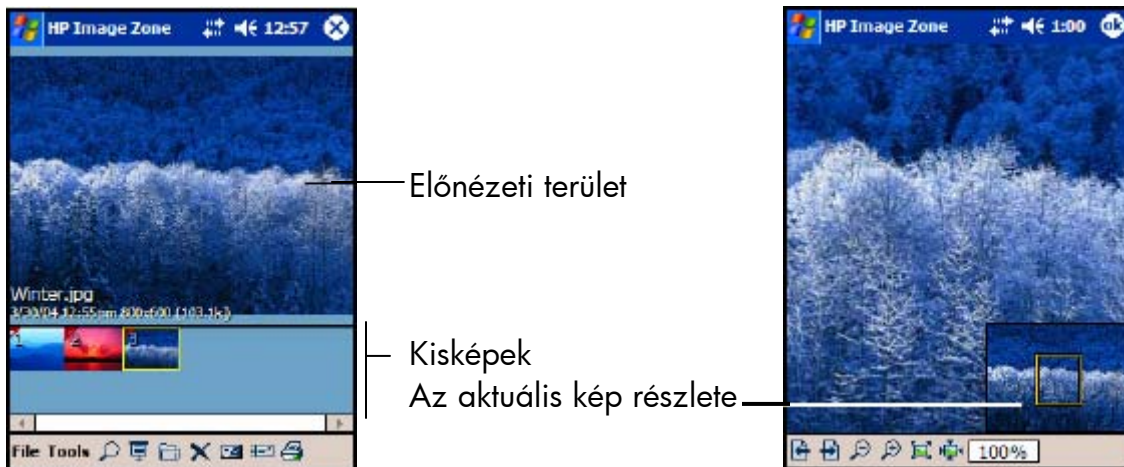











Ha egy képet teljes képernyőn kíván megtekinteni, illetve nagyítani vagy kicsinyíteni akarja:

1. Válassza ki a képet a kisképének megérintésével!
2. Érintse meg a **Tools > View Image** menüpontot, vagy az előnézeti ablakot!
3. Az eszköztár ikonjainak segítségével kicsinyítheti illetve nagyíthatja a képet. Ha túl nagy a kép, és nem fér el a képernyőn, a tollal arrébb húzhatja a képet vagy a program ikonjai segítségével is mozgathatja.
4. Másik kép megnézéséhez érintse meg az **OK**-t!



HP Image Zone ikonok

A következő táblázat bemutatja a HP Image Zone ikonjait.

Ikon	Leírás
	Nagyítás és kicsinyítés.
	Diavetítés elindítása.
	Mappa váltás.
	Kép törlése.
	Hang rögzítése a képhez.
	Kép elküldése számítógépre.
	Kép kinyomtatása. (Megjegyzés: ehhez egy további programra van szükség.)
	Előre és hátra görgetés a képek listájában.
	Kép kicsinyítése és nagyítása.
	Kép széthúzása és összenyomása.
	Megadja, a kép hány százalékára van kicsinyítve/nagyítva.
	A felvétel ablak mozgatása.
	Felvétel leállítása.
	Felvétel elindítása.
	Felvétel lejátszása.
	Felvétel törlése.

Hang csatolása képhez

Hozzárendelhet egy hangot egy képhez, hogy a kép megtekintése közben a kiválasztott hang lejátszásra kerüljön. A kép kisképénél látható hangszóró ikon jelzi, ha a képhez hang van rendelve.

Hang hozzárendelése képhez:

1. Válassza ki a képet a kisképének megérintésével!
2. Érintse meg a kazetta (**Casette**) ikont!
3. Érintse meg a **Record** ikont!
4. Beszéljen a mikrofonba, vagy rögzítse a képhez rendelendő hangot!
5. Érintse meg a **Stop** ikont!

A felvétel beállításainak megváltoztatása:

1. Érintse meg a **Tools > Settings > Audio** fület!
2. Érintsen meg egy felvétel beállítást!
3. Érintse meg az **OK**-t!

Diavetítés futtatása

Diavetítés készítéséhez egy könyvtárba kell csoportosítani a képeket.

1. Érintse meg a **Folders** ikont!
2. Érintse meg a **New Folder** ikont új mappa létrehozásához!
3. Adjon nevet az új könyvtárnak!
4. Másolja át a megtekinteni kívánt képeket az új könyvtárba!
5. Indítsa el a diavetítést az aktuális könyvtárból a **Slideshow** (Diavetítés) ikon megérintésével vagy a vezérlőgomb megnyomásával!

Diavetítés közben a képernyő megérintésével megjelenítheti a vezérlő elemeket, amelyek segítségével előre ill. hátra mozoghat a diák között, vagy befejezheti a diavetítést.

A diavetítés sebességének beállítása, illetve áttűnési hatások beállítása:

1. Érintse meg a **Tools > Settings > Slideshow** fület!
2. Végezze el a beállításokat!
3. Érintse meg az **OK**-t!

Az iPAQ File Store használata

Ha az iPAQ File Store-ban tárolja a programokat és az adatokat, akkor nem törlődnek teljes újraindítás esetén sem, valamint akkor sem, ha teljesen lemerül az akkumulátor.

Fájlok tárolása az iPAQ File Store-ban:

1. A **Start > Programs > File Explorer > My Documents > My Device** kiválasztása után keresse meg a kívánt fájlokat és programokat!
2. Másolja át az elmenteni kívánt programokat és fájlokat:
 - Egy fájl kiválasztásához érintse meg a fájlt és tartsa rajta a tollat, hogy kijelölődjön.
 - Több fájl kiválasztásához érintse meg és húzza végig a tollat a kijelöléshez, majd érintse meg és tartsa a tollat a fájlokon!
3. A felbukkanó menüben érintse meg a **Copy**-t!
4. Nyissa meg az iPAQ File Store-t a **Start > Programs > File Explorer > My Documents > My Device > iPAQ File Store** megérintésével!
5. Érintse meg és tartsa a tollat bárhol a képernyőn! A felbukkanó menüben érintse meg a **Paste**-t!

Érdeemes tudni, mennyi memória áll rendelkezésre az iPAQ File Store-ban. A rendelkezésre álló memória megtekintése:

1. Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Memory > Storage Card** fület!
2. Érintse meg az **iPAQ File Store**-t a legördülő listából a rendelkezésre álló memória megtekintéséhez!

Biztonsági mentés

Használja a Microsoft ActiveSync Backup programot a biztonsági mentés elkészítéséhez és a visszaállításhoz! Az adatvesztés veszélyének csökkentése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági mentést!

MEGJEGYZÉS: Telepítenie kell az ActiveSync-et, mielőtt az ActiveSync Backup programot használja!

Biztonsági mentés és visszaállítás az ActiveSync használatával

A biztonsági mentés készítése illetve a visszaállítás előtt zárjon be minden alkalmazást a készüléken!



FIGYELEM: A visszaállítás során a HP iPAQ-on az adatok felülíródnak a biztonsági mentésben szereplő adatokkal.

Biztonsági mentés/visszaállítás:

1. Kösse össze a HP iPAQ-t a számítógéppel!
2. A számítógépen indítsa el a Microsoft ActiveSync programot a **Start > Programs > Microsoft ActiveSync**-re való kattintással!
3. Az ActiveSync-ben kattintson a **Tools > Backup/Restore** menüpontra!
4. Kattintson a **Backup** (Biztonsági mentés készítése) vagy a **Restore** (Visszaállítás) fülre, és végezze el a beállításokat!
5. Kattintson a **Backup Now** vagy a **Restore Now** gombra!

A HP iPAQ-on elérhető programok

A következő táblázat tartalmazza a HP iPAQ-on megtalálható programok listáját. A készülékhez mellékelt CD-ről további programokat telepíthet.

HP iPAQ program	Leírás
Experience HP iPAQ	A HP iPAQ képességeit bemutató videó lejátszása.
HP Asset Viewer	A készülék jellemzőinek megjelenítése: memória, operációs rendszer, szériaszám, modell, termék verziószám.
HP Image Zone	Képek megtekintése és diavetítés futtatása. SD kártyán tárolt képek megjelenítéséhez is használható.
HP Profiles	Beállítások (riasztás hangerő, háttérvilágítás, energiatakarékos opciók) elmentése és gyors beállítása.
HP Task Switch	Futó programok közti váltás.
iPAQ File Store	Állandó tár, az ide mentett programok és adatok nem vesznek el az akkumulátor teljes lemerülése esetén sem.
SelfTest	Önteszt.

A következő táblázatban a HP iPAQ-on található Microsoft Windows Mobile programok vannak felsorolva.

Microsoft Windows Mobile program	Leírás
ActiveSync	Információk szinkronizálása a HP iPAQ és a számítógép között, hogy mindkét készüléken az aktuális információk legyenek elérhetőek. Mielőtt a HP iPAQ-t a számítógéphez csatlakoztatja, mindenképpen telepítse az ActiveSync-et a számítógépre!
Calculator	Számológép.
Calendar	Találkozók, megbeszélések és egyéb események ütemezése, melyekre emlékeztető is beállítható. Az aktuális napi események láthatóak a Today képernyőn is.
Connections	A HP iPAQ csatlakoztatása az Internethez vagy a helyi hálózathoz és weboldalak böngészése, e-mail küldés és fogadás, valamint szinkronizáció ActiveSync-kel.
Contacts	Barátok és munkatársak adatait tartalmazó lista.
Messaging	E-mail küldése és fogadása az Interneten keresztül, ha telepítette az ActiveSync-et. E-mail küldéséhez és fogadásához rendelkeznie kell az internet-szolgáltatójától (ISP) vagy a munkáltatójától kapott e-mail címmel.
MSN Messenger	Üzenetek küldése és fogadása. (Internet kapcsolat szükséges.)
Notes	Kézzel írt vagy gépelt jegyzetek, rajzok és hangfelvételek készítése.
Pocket Excel	Excel munkafüzetek létrehozása és szerkesztése, valamint a számítógépen létrehozott munkafüzetek megtekintése és szerkesztése.
Pocket Explorer	Internet Az Internet böngészése és honlapok, programok letöltése szinkronizálással vagy az Internetre kapcsolódással.
Pocket Word	Word dokumentumok létrehozása és szerkesztése, valamint a számítógépen létrehozott Word dokumentumok megtekintése és szerkesztése.
Settings	Gyors hozzáférés a háttérvilágítás, az óra, a memória, az energiaellátás, a helyi beállítások, a Today képernyő, a jelszó, a hangjelzések, figyelmeztetések beállításaihoz.
Tasks	A tennivalók listájának nyomon követése.
Windows Media Player 9 Series	Digitális hang és videó fájlok lejátszása.

Beviteli módszerek

A beviteli panel használata adatbevitelre



FIGYELEM: A kijelző sérülését elkerülendő, érintéshez mindig a készülékhez kapott tollat vagy az ujját használja! **Ne** használjon más tollat vagy fém érintőeszközt!

A következő adatbeviteli programok állnak rendelkezésére:

- Billentyűzet
- Karakterfelismerő (Letter Recognizer)
- Blokkfelismerő (Block Recognizer)
- Microsoft Transcriber

Az adatbevitelhez először indítson el egy programot, amely képes az adatok fogadására, mint például a Jegyzetömböt (Notes), a Naptárat (Calendar), a Névjegyzéket (Contacts) vagy a Teendőket (Tasks)! Bármely alkalmazás (Calendar, Contacts, Tasks) **Notes** fülén megnyithatja a beviteli programok valamelyikét és a toll segítségével írhat a képernyőre.

MEGJEGYZÉS: A Microsoft Transcriber ingyenes program, amelyet a Microsoft weboldaláról tölthet le.

A javasolt szavak beállításainak megváltoztatása

Gépelés vagy írás közben a készülék a beviteli panel fölött egy dobozban szavakat javasol.

Meghatározhatja az alábbiakat:

- Javasoljon-e a rendszer szavakat?
- A javaslattételhez szükséges beírandó betűk számát.
- Az egyidejűleg javasolt szavak számát.

MEGJEGYZÉS: Ez a lehetőség a Transcriber használata esetén nem áll rendelkezésre.

A javaslat beállításainak megváltoztatása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > Input > Word Completion** fület!




2. Adja meg a javaslattételhez szükséges betűk számát!
3. Adja meg a javasolandó szavak számát!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

MEGJEGYZÉS: Ha nem kívánja, hogy a készülék szavakat javasoljon, kapcsolja ki a jelölőnégyzeteket!

Írás a billentyűzet használatával

A toll és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával szöveget vihet be a képernyőre a betűk, számok és jelek megérintésével.

1. Bármely alkalmazásban érintse meg a felfelé mutató nyilat az **Input Panel** ikon mellett, majd a **Keyboard** lehetőséget!

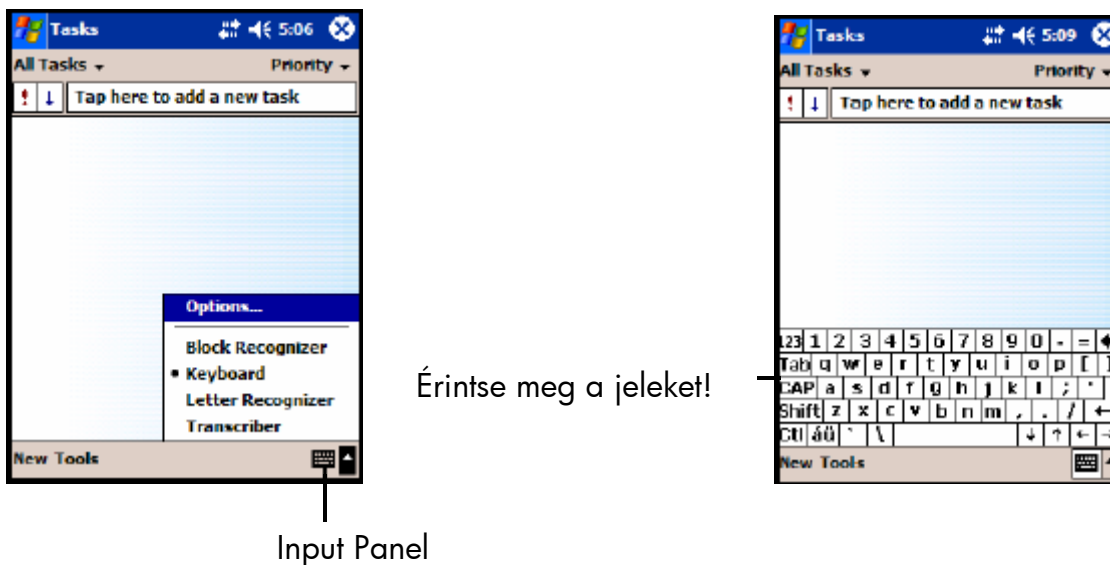

MEGJEGYZÉS: A jelek (szimbólumok) megjelenítéséhez érintse meg az 123 gombot!

2. Érintsen meg egy betűt, jelet vagy számot!
3. Érintse meg a **Return** gombot!

Írás a karakterfelismerő használatával

A toll és a karakterfelismerő használatával betűket, számokat és jeleket írhat a képernyőre. Alkosson szavakat és mondatokat nagybetűk, kisbetűk és jelek beírásával!

A toll és a karakterfelismerő használata:

1. Érintse meg a felfelé mutató nyilat az **Input Panel** mellett bármely alkalmazásban!
2. Érintse meg a **Letter Recognizer**-t (Karakterfelismerő)!
3. Írjon betűt vagy szimbólumot a szaggatott vonal és az alapvonal közé!
 - a) Nagybetű beírásához írjon egy betűt az **ABC** jelű mezőbe!
 - b) Kisbetű beírásához írjon egy betűt az **abc** jelű mezőbe!
 - c) Szám vagy jel beírásához írjon egy számot vagy jelet az **123** jelű mezőbe!

A képernyőre írt jeleket szöveggé alakítja a szoftver.

MEGJEGYZÉS: A Karakterfelismerő hatékony működése érdekében a szaggatott vonal és az alapvonal közé írja a karaktereket!

- Ha a „p”-hez hasonló betűt ír, a betű felső felét a szaggatott vonal és az alapvonal közé írja, az alsó részét pedig az alapvonal alá!
- Ha a „b”-hez hasonló betűt ír, a betű alsó felét a szaggatott vonal és az alapvonal közé írja, a felső részét pedig a szaggatott vonal fölé!

MEGJEGYZÉS: A Letter Recognizer használatával kapcsolatos további segítséget kaphat, ha megnyitja a programot és a szövegmező melletti kérdőjelet megérinti.

Írás a blokkfelismerő használatával

A toll és a blokkfelismerő használatával betűket, számokat és jeleket írhat a megadott helyre. Alkosson szavakat és mondatokat a betűk és számok beírásával a megfelelő helyre!

Írás a Block Recognizer használatával:

1. Érintse meg az **Input Panel** melletti felfelé mutató nyilat bármely alkalmazásban!
2. Érintse meg a **Block Recognizer** menüpontot!
3. Írjon szót, betűt vagy jelet a szálkeresztek közé!
 - a) Szöveg beírásához írjon egy betűt az „abc” jelű mezőbe!
 - b) Számok vagy jelek beírásához írjon egy számot vagy jelet az „123” jelű mezőbe!

A képernyőre írt jeleket a szoftver szöveggé alakítja.

MEGJEGYZÉS: A Block Recognizer használatával kapcsolatos további segítséget kaphat, ha megnyitja a programot és megérinti a képernyő jobb alsó részén a kérdőjelet.

Írás a Microsoft Transcriber használatával

A toll és a Microsoft Transcriber használatával szavakat, betűket, számokat és jeleket írhat bárhol a képernyőn. A Microsoft Transcribert a Microsoft weboldaláról töltheti le.

Írás a tollal és a Microsoft Transcriber-rel:

1. Érintse meg az **Input Panel** melletti felfelé mutató nyilat bármely alkalmazásban!
2. Érintse meg a **Transcriber** menüpontot a **Transcriber Intro** megjelenítéséhez! Tanítsa meg a Transcriber-nek az írását! Érintse meg a parancssorban az „a” gombot a **Letter Shapes** képernyő megjelenítéséhez, és kövesse az ott látható utasításokat!
3. Érintse meg az **OK** gombot!
4. Érintse meg a **New** parancsot!
5. Kezdjen el írni a képernyőre! A beírt jeleket a szoftver szöveggé alakítja.

MEGJEGYZÉS: A Microsoft Transcriber használatával kapcsolatos további segítséget kaphat, ha megnyitja a programot és megérinti a képernyő alján a kérdőjelet.

Rajzolás és írás a képernyőre

A tollat normál tollként is használhatja a képernyőre való rajzoláshoz.

1. A **Start** menüben érintse meg a **Notes > New** parancsot, vagy a Calendar, a Contacts, vagy a Tasks programon belül a **Notes** fület!
2. Érintse meg a **Pen** (Toll) elemet az írásmódba való váltáshoz!
3. Írjon vagy rajzoljon a képernyőre!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

Az írás átalakítása szöveggé

Szöveggé alakíthatja kézírását, ha a tollal ír a Notes alkalmazásban vagy a Calendar, Contacts vagy Tasks alkalmazások Notes fülén.

Az írás szöveggé alakítása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Notes** menüpontot vagy a **Notes** fület a Calendar, Contacts vagy a Tasks alkalmazások egyikében!
2. Érintsen meg egy feljegyzést a megnyitásához!
3. Érintse meg a **Tools > Recognize** parancsot!

MEGJEGYZÉS: Ha a rendszer nem ismeri fel a szót, akkor nem alakítja át.

Javaslatok az íráshoz

Nem minden betűt vagy szót sikerül felismerni. Ilyenkor ezeket a rendszer figyelmen kívül hagyja. Az alábbi módon javíthatja az írás felismerését:

- Írjon szépen!
- Érintse meg a **Tools** menüt és nagyítsa ki a képet a bevitel idejére!
- Emelje ki a szó elejét és a végét úgy, hogy nagy helyet hagy a szavak közt!

Bővítőkérták

Kibővítheti a HP iPAQ memóriáját és a kapcsolódási lehetőségeit a következő módokon:

- SDIO kamera vagy egyéb SDIO eszközök csatlakoztatása
- A készülék memóriájának bővítése


MEGJEGYZÉS: A bővítőkérták külön kaphatóak, a HP iPAQ csomagja nem tartalmazza.

Ha bővítőkértát vagy egyéb kelléket kíván vásárolni, látogassa meg a www.hp.com/go/ipaqaccessories weboldalt!

Secure Digital (SD) kártya behelyezése és eltávolítása

A kártya behelyezése előtt távolítsa el a védőlapot!

1. Keresse meg a bővítőcsatlakozót a készülék tetején!
2. Nyomja le és távolítsa el a védőlapot ❶!

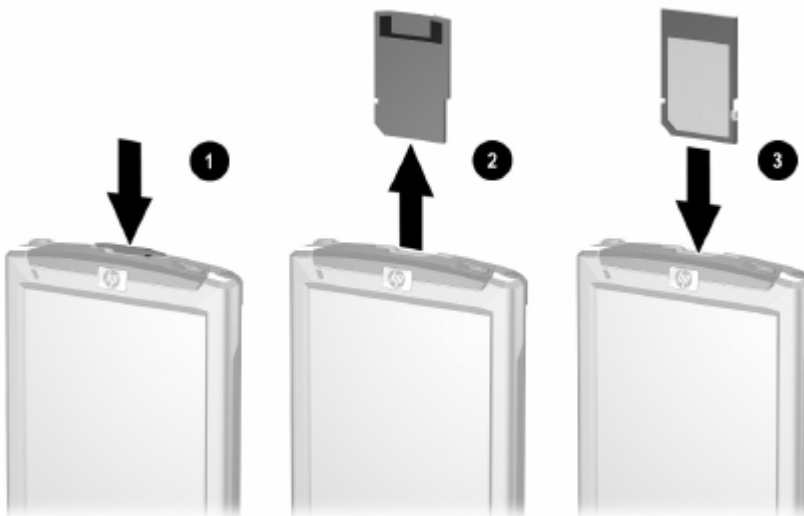

3. Amikor a védőlap kiugrik, távolítsa el a bővítőcsatlakozóból ❷!



FIGYELEM: A védőlap eltávolításához először nyomja le, majd várjon, míg kiugrik és könnyen eltávolíthatóvá válik. A kártya erőszakos eltávolítása károsíthatja a kártyát és/vagy a HP iPAQ-ot.

4. Helyezze be a bővítőkártyát a csatlakozóba és határozottan tolja be **!**

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék nem ismeri fel a bővítőkártyát, kövesse a gyártó telepítési útmutatóját!

Memóriakártya tartalmának megtekintése

Memóriakártya tartalmának megtekintése:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > File Explorer > My Device** menüpontot!
2. Érintse meg a **My Device**-on belül azt a könyvtárat, amelynek a tartalmát meg kívánja tekinteni!

Kapcsolódás az Internethez

Az Internet kapcsolat létrehozásához és e-mail küldéséhez és fogadásához létre kell hoznia egy kapcsolatot egy Wi-Fi kártya vagy egy Secure Digital Input/Output (SDIO) modem kártya segítségével (mindkettő külön kapható). Az egyik kártyát be kell helyeznie a bővítő csatlakozóba az Internethez való hozzáféréshez, illetve e-mail küldéséhez és fogadásához.

Az Internet tallózása

Ha van Internet kapcsolat, a Pocket Internet Explorer segítségével megtekinthet weboldalakat a HP iPAQ-on, ha megadja az oldal címét (URL, Universal Resource Locator) a címezőben (**Address bar**).

MEGJEGYZÉS: A HTML 4.0-t, DHTML-t használó, valamint animált GIF-eket és Java appleteket tartalmazó oldalak megtekintéséhez lehet, hogy egyéb programokra is szüksége lesz a Pocket Internet Explorer-en kívül.

A web tallózása:

1. A **Start** menüben érintse meg az **Internet Explorer > Address Bar** elemet!

MEGJEGYZÉS: Ha a címező nem látható, érintse meg a **View** fül > **Address Bar** elemet!

2. Adja meg a megtekinteni kívánt oldal címét (URL) a címezőben!
3. Érintse meg a **Go**-t a weboldal megnyitásához!

Csatlakozás magánhálózathoz

1. Mielőtt hozzákezd, győződjön meg róla, hogy rendelkezik az Internet szolgáltató (ISP) telefonszámával, a felhasználó nevével és jelszavával. Ezeket az adatokat a hálózati adminisztrátorától tudhatja meg.
2. Érintse meg a **Start > Settings > Connections** fül > **Connections** elemet!
3. Kövesse a **My Work Network** sűgó utasításait minden kapcsolattípusnál.

A Kedvencek lista használata

Ha van Internet kapcsolat, a Pocket Internet Explorer segítségével megtekintheti a korábban meglátogatott weboldalakat, amelyeknek elmentette a linkjét a **Favorites** (Kedvencek) listában.

Weboldal címének elmentése a **Favorites** listában:

1. Nyissa meg a weboldalt!
2. Érintse meg és tartsa a tollat az oldalon, majd érintse meg az **Add to Favorites** elemet!

Weboldal megnyitása a **Favorites** listából:

1. A **Start** menüben érintse meg az **Internet Explorer**-t!
2. Érintse meg a **Favorites** menüpontot és válassza ki a meglátogatni kívánt weboldalt!

MEGJEGYZÉS: A Pocket Internet Explorer-rel kapcsolatban bővebb információt talál a **Start > Help > View > All Installed Help > Pocket Internet Explorer** pontban.

Hibaelhárítás

Az alábbi útmutató segítségével megpróbálhatja megoldani a HP iPAQ-kal kapcsolatban felmerülő problémákat. Ajánlott ezt a fejezetet kinyomtatni, hogy probléma esetén a rendelkezésére álljon.

Általános problémák

Probléma	Megoldás
Nem látszik semmi a képernyőn.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kapcsolja be a készüléket!▪ Csatlakoztassa a HP iPAQ-ot a hálózati adapterhez, és az adaptert dugja be a konnektorba!▪ Indítsa újra a készüléket: a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot!
Hamar lemerül az akkumulátor.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ha nem használja a HP iPAQ-ot, csatlakoztassa a hálózati adapterhez, az adaptert pedig dugja be a konnektorba!▪ Csökkentse a háttérvilágítást! Érintse meg a Start > Settings > System fül > Backlight > Brightness fület. A háttérvilágítás beállításainál állítsa alacsonyabbra a csúszkát! Ezzel kíméli az akkumulátort.
A háttérvilágítás mindig kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none">▪ A háttérvilágítás beállításainál növelje meg a kikapcsolási időt!▪ Állítsa be, hogy a háttérvilágítás bekapcsoljon a képernyő megérintésekor illetve egy gomb megnyomásakor!
Magammal szeretném vinni a HP iPAQ-ot utazáskor.	<ul style="list-style-type: none">▪ Mentse el az adatait az ActiveSync segítségével!▪ Szüntesse meg a külső eszközök csatlakoztatását!▪ Vigye magával a hálózati adaptert!▪ Tartsa a HP iPAQ-ot védőtokban és vigye magával a kézipoggyászában! Ha tokot kíván vásárolni, látogassa meg a www.hp.com/go/ipaqaccessories vagy a www.casesonline.com weboldalt!
Külföldi utazásra magammal szeretném vinni a HP iPAQ-ot.	Vigye magával a cél országban használható hálózati adaptert!

A Messaging megnyitásakor hibaüzenetet kapok vagy lefagy a program.	Korlátozza a létrehozott e-mail szolgáltatók számát!
A Calendar vagy a Tasks programban üzenet felvételekor hibaüzenetet kapok.	Használjon jobb tömörítésű beállítást a Calendar vagy a Tasks programban (8,000 Hz, Mono [8 KB/s] a legtömörebb, rendelkezésre álló formátum). Tömörebb felvételi formátum beállítása: a Today képernyőn érintse meg a Start > Settings > Input > Options fület!
Látni szeretném a mai dátumot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Today képernyőn érintse meg a Start > Calendar elemet! 2. Érintse meg a Go to Today gombot a képernyő tetején!
Nem látom az összes találkozómat.	Győződjön meg róla, hogy a létrehozott találkozó a kiválasztott kategóriában van-e!
Nem találok az elmentett dokumentumot vagy munkafüzetet.	<p>A Pocket Word és az Excel csak a My Documents mappában vagy az eggyel alatta lévő mappában lévő dokumentumokat ismeri fel és jeleníti meg. Például, ha a My Documents-ben szereplő Personal mappában létrehozott egy mappát, a benne szereplő dokumentumok nem lesznek láthatóak.</p> <p>A dokumentum illetve munkafüzet megkereséséhez érintse meg a Start > Programs > File Explorer menüpontot, nyissa meg a létrehozott mappát és érintse meg a keresett fájlt!</p>
A készülék mindig jelszót kér tőlem.	Érintse meg a Start > Settings > Password menüpontot és ellenőrizze a jelszó beállításokat!
Nem találok a fájlokat, amelyeket egy másik készülékről lettek átküldve.	Ellenőrizze a My Documents mappát. A fogadott fájlok alapértelmezés szerint ide kerülnek.

ActiveSync

A Microsoft ActiveSync-kel kapcsolatban bővebb információt a 2. fejezetben találhat („Szinkronizáció a számítógéppel”).

Probléma	Megoldás
Nem tudok a számítógéphez csatlakozni a szinkronizációs kábelrel.	<ul style="list-style-type: none">▪ Győződjön meg róla, hogy a HP iPAQ csatlakoztatása előtt telepítette a számítógépre a Microsoft ActiveSync 3.7.1 vagy későbbi verzióját!▪ Ellenőrizze, hogy a HP iPAQ csatlakoztatva van-e a szinkronizációs kábelhez, és a kábel a számítógéphez!▪ Győződjön meg róla, hogy a HP iPAQ jól van csatlakoztatva a kábelhez!▪ Ellenőrizze, hogy Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, vagy XP operációs rendszert használ-e, és telepítette a Microsoft ActiveSync 3.7.1 vagy későbbi verzióját! Ellenőrizze, hogy közvetlenül a számítógép USB portjára dugta-e a szinkronizációs kábelt, és nem USB hub-ra!▪ Távolítsa el és telepítse újra az ActiveSync-et!▪ Ha személyes tűzfalat futtat, tiltsa le! Ha így tud szinkronizálni, lépjen kapcsolatba a program gyártójával, hogy hogyan lehet beállítani a tűzfalat úgy, hogy a probléma ne lépjen fel.
Csatlakoztattam a HP iPAQ-ot a Microsoft ActiveSync telepítése előtt.	<ol style="list-style-type: none">1. Bontsa a kapcsolatot a HP iPAQ és a számítógép között!2. Windows 98 és 2000 esetén érintse meg a Start > Settings > Control Panel > System menüpontot! A Device Manager megnyílik. Keresse meg és válassza ki az „unknown” (ismeretlen) USB eszközt, majd távolítsa el (remove, Windows 2000-ben uninstall)!3. Indítsa újra a számítógépet és engedje meg, hogy detektálja az USB eszközt.4. Telepítse a Microsoft ActiveSync 3.7.1 vagy újabb verzióját!5. Csatlakoztassa a HP iPAQ-t a számítógéphez!

<p>A Microsoft ActiveSync nem találja a HP iPAQ-ot szinkronizációkor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva! ▪ Ellenőrizze a kábelek csatlakoztatását! ▪ Húzza ki a HP iPAQ-ból a szinkronizációs kábelt, kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gombbal, majd csatlakoztassa újra a kábelt! ▪ Indítsa újra a készüléket: a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot! ▪ Ellenőrizze a számítógépen az ActiveSync-ben a Connection Settings képernyőjén, hogy a használni kívánt kommunikációs port aktív-e.
<p>Nem tudom megnyitni a leveleket a Messagingben a Microsoft ActiveSync-kel történt visszaállítás után.</p>	<p>Szinkronizálja a Microsoft ActiveSync-kel a HP iPAQ-ot a számítógéppel! Erről bővebb információt a 2. fejezetben („Szinkronizáció a számítógéppel”) találhat.</p>
<p>Szinkronizáltam egy munkafüzetet de a Microsoft ActiveSync nem alakította át a fájlt.</p>	<p>A Pocket Excel nem támogatja az Excel formázások mindegyikét, ezért a Microsoft ActiveSync nem tudja szinkronizálni a fájlt.</p>

Bővítőkérták

A bővítőkértákkal kapcsolatban bővebb információt a 7. fejezetben („Bővítőkérták”) találhat.

Probléma	Megoldás
A HP iPAQ nem ismeri fel a bővítőkértát.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ellenőrizze, hogy a megfelelő kértát a megfelelő bővítőhelyre dugta-e be!▪ Ellenőrizze, hogy a bővítőkértát szorosán behelyezte-e a HP iPAQ-ba!▪ Ellenőrizze, hogy a szükséges meghajtóprogramok telepítve vannak-e!
Nem tudom behelyezni a kértát.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ellenőrizze, hogy a címke a készülék eleje felé néz-e!▪ Helyes szögben helyezze be a kértát!▪ Az érintkezős rész álljon a készülék belseje felé!
Nem tudom kivenni az SD kértát.	Nyomja le a kértát a rögzítés kioldásához. A kértá kiugrik és könnyedén eltávolítható.
A HP iPAQ nem ismeri fel a kértát.	<ul style="list-style-type: none">▪ Töltse be a kértához tartozó meghajtó programokat!▪ Indítsa újra a készüléket (a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot)!

Szabályozások

Európai Unió nyilatkozat

A CE jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a Commission of the European Community által kibocsátott R&TTE direktívának (1999/5/EC), EMC direktívának (89/336/EEC), az alacsony feszültségű eszközökre vonatkozó direktívának (73/23/EEC). Az eszköz CE megfelelősége csak akkor érvényes, ha a HP által hozzáadott CE jelzésű hálózati adapterrel használják.

Az ezeknek az irányelveknek való megfelelés maga után vonja a következő Európai Normáknak való megfelelést (zárójelben az egyenértékű nemzetközi szabványok és előírások):

- EN 55022 (CISPR 22) - Elektromágneses Interferencia
- EN 55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Elektromágneses sugárzástól való védelem
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Erősáramú vezeték harmonikus frekvenciái
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Erősáramú vezeték okozta vibrálás
- EN 60950 (IEC 60950) – Termékbiztonság
- ETS 300 328-2 – A 2.4GHz-es sávban működő, szórt spektrumot használó rádióberendezésekre vonatkozó műszaki követelmények
- EN 301 489-1, -7, -17 – Általános EMC követelmények rádiós készülékekhez szemben

Figyelmeztetés az akkumulátorról



VIGYÁZAT: A készülék lítium-ion tölthető akkumulátort tartalmaz. A tűz- és égésveszély elkerülése érdekében ne szedje szét, ne törje össze, ne szúrja ki, ne zárja rövidre, ne dobja vízbe vagy tűzbe! A cserét kizárólag a HP által jóváhagyott szervíz végezheti a HP által biztosított pótalkatrésszel.



FIGYELEM: Az akkumulátor helytelen behelyezése robbanásveszélyt okoz. Csak azonos vagy a gyártó által ajánlott ekvivalens típusra cserélje! Az elhasznált akkumulátort az utasításoknak megfelelően dobja el.



A készülék akkumulátorát a helyi előírásoknak megfelelően kell a szemétkosárba dobni. A kereskedőnél érdeklődjön a helyi szabályozásokról és/vagy akkumulátor begyűjtő program létezéséről.

Figyelmeztetés a készülékről



VIGYÁZAT: A személyi sérülés, áramütés, tűz és a berendezés károsodásának megelőzése érdekében:

- A hálózati töltőt mindig könnyen elérhető fali csatlakozóba dugja!
- A készülék csatlakozását a hálózati töltő konnektorból való kihúzásával vagy a szinkronizációs kábel számítógépből való kihúzásával szüntesse meg!
- Ne tegyen semmit a vezetékekre! Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy senki se lépjen rá vagy essen el benne!
- Ne húzza a vezetéket! Ha ki akarja húzni a töltőt, a töltőt fogja meg!
- Ne használja a készülékhez kapható átalakítókat az áramellátás biztosításához!

Utazás légitársasággal

A repülőgép fedélzetén a légitársaság szabályozza az elektronikus készülékek használatát.

Specifikációk

Rendszerjellemzők

Jellemző	Leírás
Processzor	203 MHz Samsung 2410
RAM	32 MB SDRAM
SD I/O slot	SD memóriakártya és SDIO kártya támogatott
Képernyő	3.5 colos színes transzreflektív QVGA TFT, 240x320 képpont, 64K színű, álló és fekvő mód
Háttérvilágítás	Többszintű fényerő beállítás
Hang	Mikrofon, hangszóró, 3.5 mm-es sztereó jack csatlakozó
Infravörös (IrDA)	IrDA, SIR vezeték nélküli adatátvitel maximálisan 115.2KB/s sebességgel 30 cm-es távolságon belül
Külső áramforrás	10W teljesítményű hálózati adapter
Jelzések	3 üzemmódú jelzés az akkumulátor töltés és üzenet állapot jelzésére: Villogó zöld LED és hang: üzenet Villogó sárga LED: az akkumulátor töltése folyamatban Folyamatos sárga LED: az akkumulátor fel van töltve
Akkumulátor	950 mAh 3.6V lítium-ion akkumulátor, beépített, újratölthető
Bővítőhelyek	1 SDIO hely (4-bit) szinkronizáció 22 pólusú USB csatlakozóval (soros kábel külön kapható)
Adatátviteli port	USB 1.0
USB/soros támogatás	USB – támogatott Soros – támogatott (kábel külön kapható)

Fizikai jellemzők

	Egyesült Államok	Metrikus
Hossz	4.47 in.	114 mm
Szélesség	2.78 in.	70 mm
Magasság	0.53 in.	13.4 mm
Súly	4.23 oz	120 g

Működési környezet

		Egyesült Államok	Metrikus
Hőmérséklet	Működési	32°-104°F	0°-40°C
	Tárolási	-4°-140°F	-20°-60°C
Relatív páratartalom	Működési	max. 80%	max. 80%
	Tárolási	max. 80%	max. 80%
Max. tengerszint feletti magasság	Működési	15,000 láb	0-4,572 m
	Tárolási	40,000 láb	0-12,192 m