



Használati útmutató

HP iPAQ hx2000 sorozathoz

Dokumentum száma: 366426-001

2004. augusztus

Megjegyzés: Nem minden modell kapható mindenhol.
Az ábrákon az iPAQ hx2700 sorozatú Pocket PC látható.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A HP, Hewlett Packard és a Hewlett-Packard logo az Egyesült Államokban és más országokban, a Hewlett-Packard Company védjegye.

Az iPAQ az Egyesült Államokban és más országokban a Hewlett-Packard Development Company, L.P. védjegye.

A Microsoft, Windows, a Windows logo, az Outlook és az ActiveSync az Egyesült Államokban és más országokban, a Microsoft Corporation védjegye.

A HP iPAQ termékek Microsoft® Windows 2003® operációs rendszerrel szállítjuk.



Az SD embléma az SD Card Association védjegye.

A Credant Logo a Credant Technologies védjegye.

A Bluetooth™ a Bluetooth SIG, Inc. védjegye.

Minden más, itt említett terméknév az illető vállalatok védjegye lehet.

A Hewlett-Packard Company anyagilag nem felelős semmilyen, az ebben a kiadványban található technikai, illetve szerkesztési hibáért, vagy kihatásért, illetve a kiadvány anyagának az ismertetésével, teljesítményével vagy felhasználásával kapcsolatban fellépő véletlen vagy közvetett kárért. Az ebben a dokumentumban található információt - beleértve, de nem korlátozódva a forgalomképességre és az egy konkrét célra való alkalmasságra vonatkozó, hallgatólagos szavatosságra - úgy kínáljuk fel, „ahogyan látható” és az figyelmeztetés nélkül módosulhat. A HP termékekre vonatkozó szavatosságot a szóban forgó termékeket kísérő, kifejezett és korlátozott szavatossági nyilatkozatok részletezik. A jelen dokumentum tartalma semmilyen tekintetben nem értelmezhető úgy, mint amely további szavatosságot jelenít meg.

Ez a dokumentum szerzői joggal védett, szabadalmazott tulajdonosi információt tartalmaz. Ezen dokumentum semmilyen részlete sem fénymásolható, sokszorosítható, illetve fordítható más nyelvre, a Hewlett Packard Company előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.



VIGYÁZAT: Az így jelölt szöveg azt jelzi, hogy az utasítások betartásának elmulasztása sérülést vagy halált okozhat.



FIGYELEM: Az így jelölt szöveg azt jelzi, hogy az utasítások betartásának elmulasztása a berendezés károsodását vagy információ elvesztését eredményezheti.

Felhasználói kézikönyv
HP iPAQ hx2000 sorozat
Első kiadás (2004. augusztus)
Dokumentum-szám: 366426-001

Ismerkedés az iPAQ Pocket PC-vel	1
A toll használata	1
A képernyő kalibrálása	2
A szöveg méretének beállítása	2
Váltás álló és fekvő üzemmód között.....	3
A dátum és az idő beállítása.....	3
Otthoni és helyi idő beállítása utazáskor	3
A dátum beállítása	4
Tulajdonosi információk beírása	5
A készülék újraindítása	6
Normál újraindítás végrehajtása	6
Teljes újraindítás végrehajtása	7
A védőlap eltávolítása és felhelyezése.....	9
Karbantartás	10
Utazás a Pocket PC-vel	11
Szinkronizáció a számítógéppel	12
A Microsoft ActiveSync használata	12
Az ActiveSync telepítése.....	12
Szinkronizáció a számítógéppel.....	15
A szinkronizációs beállítások megváltoztatása	15
Az infravörös kapcsolat használata	16
Fájlok másolása	17
Programok telepítése.....	17
Biztonsági mentés és visszaállítás	18
E-mail küldése és fogadása	18
Meghívó küldése	18
Az akkumulátor kezelése	19
Az akkumulátor behelyezése.....	20
Az akkumulátor eltávolítása	23
Töltés a hálózati adapterrel.....	25
Töltés a dokkoló és a hálózati adapter segítségével	26
Töltés a dokkoló és az USB kábel segítségével	27
Az akkumulátor töltöttségének kézi ellenőrzése.....	29
Ötletek az akkumulátor kímélésére.....	30
A háttérvilágítás beállítása.....	31
A parancsgombok zárolása.....	32
Az alapok.....	33
A Today képernyő használata.....	33
A menüsor és a parancssor.....	34
Állapotjelző ikonok.....	35
Felbukkanó menük	36

Információ létrehozása	37
A Today képernyő testreszabása	37
A képernyő helyzetének megváltoztatása	39
Alkalmazások elindítása és bezárása	40
Alkalmazások bezárása az iTask-kal	40
Alkalmazások kézi bezárása	40
Programok telepítése	41
Alkalmazások törlése	41
Biztonsági mentés készítése	42
Az iPAQ File Store használata	42
Beviteli módszerek	44
A beviteli programok használata	44
A javasolt szavak beállításainak megváltoztatása	44
Írás a billentyűzet használatával	47
Írás a karakterfelismerő használatával	48
Írás a toll és a Microsoft Transcriber használatával	49
Írás a toll és a blokkfelismerő használatával	50
Rajzolás és írás a képernyőre	50
Az írás átalakítása szöveggé	51
Alkalmazások	52
A HP iPAQ Pocket PC-n található programok	52
Alkalmazások telepítése	58
Alkalmazások eltávolítása	58
A TodayPanel Lite használata	59
A HP Image Zone használata	62
Kisképek megtekintése	63
Kép megtekintése teljes képernyőn	64
Diavetítés futtatása	64
Képek nyomtatása	65
Kép elküldése e-mailben	65
Hang csatolása képhez	66
Biztonsági mentés és visszaállítás	67
Biztonsági mentés az iPAQ Backup használatával	67
Biztonsági mentés és visszaállítás az ActiveSync használatával	68
Az iTask használata	68
A biztonsági funkciók használata	69
A HP ProtectTools használata	69
A biztonság beállítása	70
A HP iPAQ Pocket PC és a HP ProtectTools használata	74
A zárolás feloldása	74
Titkosítás és titkosítás feloldása	75


A HP ProtectTools beállításainak megváltoztatása	76
Az ujjlenyomat olvasó használata	79
Ujjlenyomat leolvasásának elsajátítása	79
Ujjlenyomat kezelése	80
Ujjlenyomat tárolása	81
Ismerkedés a Wi-Fi-vel	83
A Wi-Fi be- és kikapcsolása	84
Automatikus kapcsolódás a hálózathoz	85
Az új hálózati beállítások kézi megadása	85
Hálózat keresése	87
A vezeték nélküli hálózat beállításainak kezelése	87
Vezeték nélküli hálózat beállításainak megtekintése és módosítása	88
Vezeték nélküli hálózat eltávolítása	88
A jel állapotának és erősségének felügyelete	89
Haladó hálózati beállítások	90
Fogalmak	90
IP cím megkeresése	92
A TCP/IP beállítások megváltoztatása	93
A DNS és WINS beállítások megváltoztatása	94
VPN kapcsolat beállítása	95
A VPN kapcsolat módosítása	95
VPN kapcsolat elindítása	97
Proxy szerver beállítása	97
Wi-Fi biztonság	98
802.1X Certificate Enroller	98
LEAP Registration Utility	99
A Bluetooth használata	100
Ismerkedés a Bluetooth-szal	101
Fogalmak	102
Támogatott szolgáltatások	103
A Bluetooth be- és kikapcsolása	103
Bluetooth beállítások használata	104
A Bluetooth beállítások megnyitása	104
Elérhetőségi beállítások módosítása	104
Bluetooth szolgáltatások engedélyezése	105
Szolgáltatások automatikus engedélyezése	106
File transfer haladó beállítások	107
Information Exchange haladó beállítások	107
Serial Port haladó beállítások	108
Hands Free haladó beállítások	108
Jogosultság ellenőrzés megkövetelése szolgáltatás-hozzáféréshez	109

Jelkulcs vagy párosítás megkövetelése.....	109
Osztott mappa beállítása	110
Profilok használata	111
A Bluetooth Manager használata.....	113
A Bluetooth Manager indítása.....	113
Készülék megkeresése és kiválasztása.....	113
Kapcsolódás más eszközökhöz	115
A kommunikációs port azonosítása.....	115
ActiveSync kapcsolat létrehozása	115
Soros porti kapcsolat létrehozása	117
Betárcsázós hálózati szolgáltatás	117
A betárcsázós hálózati szolgáltatás használata.....	118
Kapcsolódás személyes helyi hálózathoz.....	119
Fájlok kezelése.....	119
Adatátviteli kapcsolat létrehozása.....	119
Fájlok küldése	120
Mappa létrehozása a távoli készüléken.....	120
Fájl fogadása a távoli készülékről.....	120
Fájl törlése a távoli készüléken	120
A Business Card Exchange használata.....	121
Névjegy információ beállítása.....	121
Kapcsolat megnyitása	123
Kapcsolat állapotának megtekintése.....	123
Kapcsolat bezárása	123
Kapcsolat kezelése	124
Kapcsolódás az Internethez.....	125
Csatlakozás magánhálózathoz.....	126
Internet cím megadása	126
A Favorites (Kedvencek) lista használata	127
Bővítőkétyák	128
Secure Digital (SD) kártya behelyezése.....	129
Secure Digital (SD) kártya eltávolítása	130
Compact Flash (CF) kártya behelyezése.....	131
Compact Flash (CF) kártya eltávolítása	132
Memóriakártya tartalmának megtekintése	133
Hibaelhárítás	134
Általános problémák.....	134
ActiveSync.....	137
Bővítőkétyák	139
Wi-Fi.....	140
Bluetooth	142

Szabályozások.....	143
Európai Unió nyilatkozat.....	143
Franciaországi és olaszországi nyilatkozat.....	145
Figyelmeztetés az akkumulátorról.....	146
Figyelmeztetés a készülékről.....	147
Utazás légitársasággal.....	148
Figyelmeztetés vezeték nélküli berendezésekkel kapcsolatban.....	148
Specifikációk.....	149
Rendszerjellemzők.....	149
Fizikai jellemzők.....	150
Működési környezet.....	151

Ismerkedés az iPAQ Pocket PC-vel

Gratulálunk a HP iPAQ hx2000-es sorozatú Pocket PC megvásárlásához! Ennek az útmutatónak a segítségével megismerkedhet az eszköz képességeivel.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Pocket PC elején az iTask gombot (), ha az aktuális és a legutóbb futtatott alkalmazás között kíván váltani.

A toll használata

Az iPAQ Pocket PC tartozéka egy toll, amely a képernyő érintésére és a képernyőre való írásra szolgál.

A tollal három műveletet lehet végrehajtani:

Érintés – Egy tétel kiválasztásához vagy megnyitásához finoman érintse meg a kijelzőt! Emelje fel a tollat az érintés után! Az érintés egyenértékű a számítógépen az egérrel történő kattintással.

Húzás – Helyezze a toll hegyét a kijelző egy pontjára és húzzon egy tételt végig a képernyőn, amíg be nem fejezte a kijelölést. A húzás egyenértékű a számítógépen lenyomott bal egérgommbal történő húzással.

Érintés és tartás – Tartsa rövid ideig egy tételen a tollat, míg egy menü meg nem jelenik! Az érintés és tartás egyenértékű a számítógépen a jobb egérgommbal történő kattintással. Amikor a képernyőn tartja a tollat, a toll körül megjelenő piros pontok jelzik, hogy hamarosan megjelenik a menü.



FIGYELEM: A HP iPAQ kijelzőjének sérülését megelőzendő, a készülékhez kapott tollon vagy más, elfogadott érintőeszközön kívül ne használjon más eszközt írásra vagy a kijelző érintésére. Ha elveszik vagy eltörik a toll, újat rendelhet a www.hp.com/go/ipaqaccessories címen.

A képernyő kalibrálása

Első bekapcsoláskor az iPAQ Pocket PC végigvezeti Önt a képernyő kalibrálás folyamatán. Újra kell kalibrálnia a képernyőt, ha:

- § A készülék nem reagál megfelelően az érintésre.
- § Teljes újraindítást hajt végre a készüléken.

A képernyő újrakalibrálása:

1. A **Start** menüből válassza a **Settings > System** fül > **Screen** ikont!
2. Érintse meg az **Align Screen** gombot!
Másképpen: A képernyő megérintése nélkül is elindíthatja a képernyő kalibrálását, ha megnyomja és nyomva tartja a vezérlőgombot, majd megnyomja a Calendar gombot.
3. Érintse meg a képernyőn a szálkereszteket! Legyen precíz a szálkeresztek érintésekor!
4. Érintse meg az **OK**-t!

A szöveg méretének beállítása

A képernyőn látható információ mennyisége a szöveg méretétől függ. A szöveg méretének beállítása:

1. Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Screen > Text Size** fület!
2. A gördítősáv húzásával állítsa be a kívánt szövegméretet, majd érintse meg az **OK**-t!

Váltás álló és fekvő üzemmód között

A képernyő beállításának megváltoztatása:

1. Érintse meg a **Start > Settings > System fül > Screen** menüpontot!
2. Válassza ki a kívánt képernyő orientációt a **Portrait (álló)**, **Landscape (right-handed)** (fekvő, jobbkezes) vagy a **Landscape (left-handed)** (fekvő, balkezes) elemek egyikét!
3. Érintse meg az **OK** gombot!

Másképpen: Nyomja meg és tartsa nyomva a Calendar gombot két másodpercig az álló és fekvő mód közti váltáshoz!

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi antenna a HP iPAQ tetején található. Ha letakarja a készülék tetejét a Wi-Fi bekapcsolt állapotában, az ronthatja a jel minőségét.

A dátum és az idő beállítása

Az iPAQ Pocket PC első bekapcsolásakor be kell állítania az időzónát. Az időzóna beállítása után még be kell állítania a dátumot és az időt. Mindhárom beállítás egyidejűleg elvégezhető a **Clock Settings** képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezésben az iPAQ Pocket PC minden alkalommal szinkronizálja az időt a számítógéppel, amikor a két eszköz kapcsolódik az ActiveSync-en keresztül.

Otthoni és helyi idő beállítása utazáskor

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System fül > Clock & Alarms** ikont!
Másképpen: A **Today** képernyőn érintse meg a **Clock** (óra) ikont!
2. Érintse meg a **Home** (Otthoni) vagy a **Visiting** (Helyi) gombot!
3. Érintse meg az időzóna (**time-zone**) melletti lefelé mutató nyilat és válassza ki a megfelelő időzónát!

4. Érintse meg az órát, a percet vagy a másodpercet, és a fel- vagy lefelé mutató nyíllal állítsa be az időt!
Másképpen: Az óra mutatóit is mozgathatja a tollal az idő beállításához.
5. Érintse meg az **AM** (de.) vagy a **PM** (du.) jelet a megfelelő napszak kiválasztásához!
6. Érintse meg az **OK** gombot!
7. Érintse meg a **Yes** gombot az idő elmentéséhez!

A dátum beállítása

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System fül > Clock & Alarms** ikont!
Másképpen: A **Today** képernyőn érintse meg a **Clock** (óra) ikont!
2. Érintse meg a dátum melletti lefelé mutató nyilat!
3. Érintse meg a balra vagy a jobbra mutató nyilat az év és a hónap kiválasztásához!
4. Érintse meg a napot!
5. Érintse meg az **OK** gombot!
6. Érintse meg a **Yes** gombot a dátum elmentéséhez!

Újra be kell állítania az időzónát, a dátumot és az időt, ha:

- A honos időt (Otthoni vagy Helyi) meg kell változtatni.
- Teljesen lemerül az iPAQ Pocket PC akkumulátora és minden elmentett beállítás elveszik.
- Teljes újraindítást hajt végre a készüléken.

Másképpen: A **Today** képernyőn a **Clock** (óra) ikon megérintésével is beállíthatja az időzónát, a dátumot és az időt.

Tulajdonosi információk beírása

Személyre szabhatja az iPAQ Pocket PC-t a tulajdonosi információk megadásával. A tulajdonosi információk megadásához:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a **Start > Settings > Personal fül > Owner Information** elemet!
Másképpen: A **Today** képernyőn érintse meg a **Tap here to set owner information** elemet!
2. Érintse meg a **Name** mezőt! Egy billentyűzet jelenik meg a képernyő alján. A betűk érintésével írja be a nevét!

MEGJEGYZÉS: Ha kívánja, az adatok beviteléhez használhatja a Letter Recognizert, a Microsoft Transcribert vagy a Block Recognizert is. Erről részletesebb információt a 5. fejezetben („Beviteli módszerek”) talál.

3. Érintse meg a **Tab** gombot a billentyűzeten a következő mezőre való ugráshoz!
4. Folytassa az adatok bevitelét!
5. Ha szeretné, hogy bekapcsoláskor megjelenjenek a tulajdonosi információk, érintse meg az **Options** fület és kapcsolja be a **Show information when device is turned on** jelölőnégyzetet!
6. Érintse meg a **Notes** fület megjegyzések beírásához!
7. Érintse meg az **OK** gombot az adatok elmentéséhez és a **Today** képernyőhöz való visszatéréshez!

A készülék újraindítása

Néha szükséges lehet a Pocket PC újraindítása. Lehetősége van a készülék "normál" és "teljes" újraindítására.

Normál újraindítás végrehajtása

A normál (vagy puha, soft) újraindítás esetén nem törlődik semmilyen program vagy mentett adat. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden adatot mentett a normál újraindítás végrehajtása előtt!

Az alábbi célokból hajtson végre normál újraindítást:

- Minden futó alkalmazás leállítása
- Új alkalmazások telepítése után
- A Pocket PC újraindítása, ha nem válaszol

A normál újraindítás végrehajtása:

1. Keresse meg a Pocket PC alján található süllyesztett **Reset** gombot!
2. A toll segítségével nyomja meg finoman a **Reset** gombot!



Teljes újraindítás végrehajtása

Csak akkor hajtson végre teljes újraindítást, ha minden beállítást, adatot és a felhasználó által telepített alkalmazást törölni akar a RAM-ból.



FIGYELEM: Teljes újraindítás esetén minden adat és program törlődik, ami nincs az iPAQ File Store-ba mentve.

Teljes újraindítás végrehajtása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Calendar** és az **iTask** gombokat!
2. Ezen gombok nyomvatartása közben a toll segítségével finoman nyomja meg az iPAQ Pocket PC alján található **Reset** gombot kb. 2 másodpercre!



3. Amikor a Pocket PC képernyője elhalványodik, engedje el először a **Calendar** és az **iTask** gombokat, majd a **Reset** gombot!

MEGJEGYZÉS: Ha több, mint két másodpercig nyomva tartja a **Reset**, **Calendar** és **iTask** gombokat, az akkumulátor lekapcsolódik. A készülék újraindításához csatlakoztassa a hálózati töltőt, vagy ismét nyomja meg a **Reset** gombot!

A teljes újraindítás végrehajtása után lehet, hogy újra kell telepítenie az iPAQ File Store-ban lévő alkalmazásokat is, hogy helyreállítsa az ikonokat és a teljes működőképességet.

4. A Pocket PC újraindul és bekapcsolódik.

A gyári beállítások visszaállítása a teljes újraindítás végrehajtása után:

1. Érintse meg a **Start > Programs > File Explorer > My Device** menüpontot!
2. Érintse meg az **iPAQ File Store** mappát a megnyitásához!
3. Érintse meg az **Edit > Select All** menüpontot!
4. Érintse meg és tartsa a tollat a kiválasztott fájlokon, majd érintse meg a **Delete** menüpontot!
5. Érintse meg a **Yes** gombot a fájlok törléséhez!

A védőlap eltávolítása és felhelyezése


Az iPAQ Pocket PC tartozéka egy védőlap, amely a képernyő védelmére szolgál.



FIGYELEM: Ajánlott, hogy ne távolítsa el a védőlapot, de szükség esetén eltávolíthatja.

A védőlap eltávolítása:

1. Nyissa ki a védőlapot!
2. Finoman távolítsa el a védőlapot a készülék egyik oldalától **⊕**!
3. Távolítsa el a védőlapot a készülék másik oldalától is • !

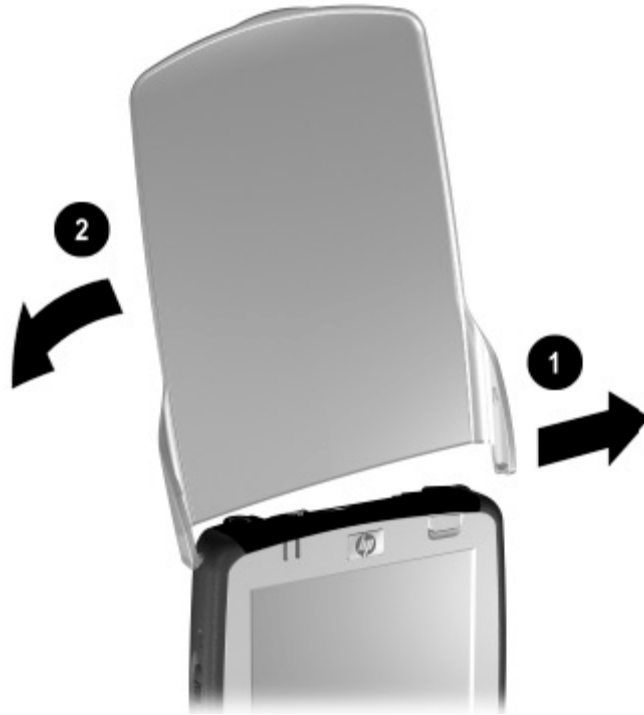

A védőlap visszahelyezéséhez hajtsa végre az előbbi lépéseket fordított sorrendben!

Karbantartás



FIGYELEM: A Pocket PC képernyője üvegből készült és leesés, behatások, nyomás hatására megsérülhet vagy eltörhet.

MEGJEGYZÉS: A HP nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezeléskből eredő károkért. A részleteket megtalálja az iPAQ Pocket PC garancialevelében.

Az iPAQ Pocket PC képernyőjének védelme érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat:

- Ne üljön rá az iPAQ Pocket PC-re!
- Ha zsebben, táskában stb. magával viszi a HP iPAQ-t, vigyázzon, hogy ne nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne ejtse le, ne üsse oda semmihez!
- Ha nem használja, zárja rá a védőlapot és tartsa az iPAQ Pocket PC-t tokban! A www.hp.com/go/ipaqaccessories illetve a www.caseonline.com oldalakon tokok széles skálájából választhat.
- Ne tegyen semmit az iPAQ Pocket PC tetejére!
- Ne üsse a készüléket kemény tárgyakkal!
- Csak a készülékhez kapott tollal vagy más, elfogadott érintőeszközzel érintse meg vagy írjon a képernyőre! Ha elveszik vagy eltörik a toll, újat rendelhet a www.hp.com/go/ipaqaccessories címen.
- Tisztításhoz a képernyőt, a kamera lencséjét és a burkolatot puha, vízzel benedvesített ruhával törölje le.



FIGYELEM: A belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében nem permetezzen közvetlenül folyadékot a képernyőre és vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a HP iPAQ belsejébe! Szappan és más tisztítószer hatására a képernyő elszíneződhet illetve károsodhat.

Utazás a Pocket PC-vel

Ha utazáskor magával viszi a Pocket PC-t, kövesse az alábbi utasításokat:

- Készítsen biztonsági másolatot az adatairól!
- Vigyen magával egy biztonsági másolatot SD kártyán!
- Szüntesse meg a csatlakozást a külső eszközökkel!
- Vigye magával a hálózati adaptert és a töltőt!
- Tartsa a Pocket PC-t tokban és vigye magával a kézi poggyászában!
- Légi utazáskor kapcsolja ki a telefont, a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t! A vezeték nélküli funkciók kikapcsolásához a **Today** képernyőn érintse meg a **Start > iPAQ Wireless > All Off** gombot!
- Külföldi utazáskor vigye magával a célországnak megfelelő adaptert!

Szinkronizáció a számítógéppel

A Microsoft ActiveSync használata

A készüléket összekötheti a számítógéppel, és fájlokat másolhat a készülék és a számítógép között. Így csak egyszer kell bevinnie az adatokat. A Microsoft ActiveSync egy szinkronizációs program, amelyet a számítógépre vagy az laptopra kell telepítenie, és az alábbiakra nyílik lehetősége a segítségével:

- Fájlokat másolhat (adat, hang, videó) a készülék és legfeljebb két számítógép között, hogy mindenhol a legfrissebb információkkal rendelkezzen.
- Alkalmazásokat telepíthet a készülékre.
- Lementheti és visszaállíthatja a készüléken lévő adatokat.
- Szinkronizálhatja a linkeket.
- E-mailt küldhet és fogadhat.
- Meghívót küldhet találkozóra.

Az ActiveSync telepítése



FIGYELEM: A szinkronizációhoz először telepítse a Microsoft ActiveSync-et a számítógépen (1. és 2. lépés), és csak **ezután** csatlakoztassa az iPAQ Pocket PC-t a számítógéphez (3. lépés)!


A Microsoft ActiveSync telepítése a számítógépre:

1. Helyezze be a készülékhez kapott CD-t a számítógép CD meghajtójába!
2. Amikor a CD tartalma megjelenik a számítógép képernyőjén, kattintson a **Setup Wizard** felíratra! A **Setup Wizard** megkeresi a számítógépen lévő programokat, és lépésről lépésre végigvezeti az ActiveSync és egyéb programok telepítésén.
3. Kövesse a képernyőn látható utasításokat és amikor a telepítő kéri, csatlakoztassa a Pocket PC-t a számítógéphez:
 - a. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba **☒** és csatlakoztassa a másik végét a dokkolóhoz • !
 - b. Helyezze a Pocket PC-t stabilan a dokkolóba **Ž**!



FIGYELEM: A Pocket PC és a dokkoló sérülését megelőzendő, ellenőrizze a csatlakozó állását, mielőtt a dokkolóra teszi a készüléket!

- c. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB portjához • !

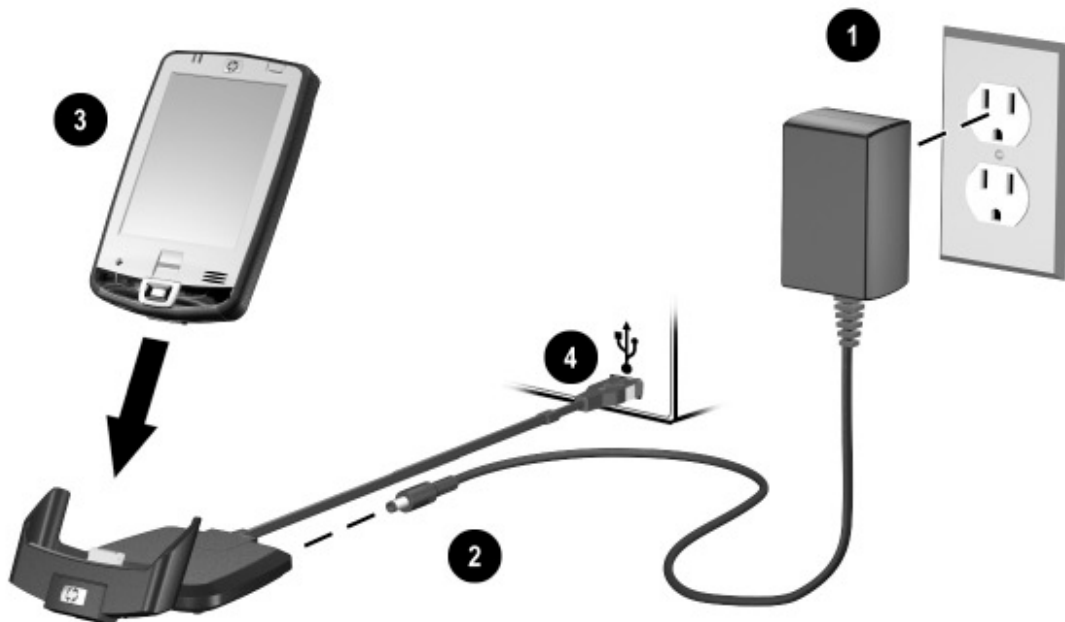


VAGY

- a. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba **⊕**, majd csatlakoztassa a másik végét a szinkronizációs kábelhez • !
- b. Csatlakoztassa a szinkronizációs kábel 22 pólusú csatlakozóját az iPAQ Pocket PC alján található csatlakozóhoz **Ž**!



FIGYELEM: A Pocket PC és a szinkronizációs kábel sérülését megelőzendő, ellenőrizze a csatlakozó állását a csatlakoztatás előtt!

- c. A szinkronizációs kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép USB portjához • !

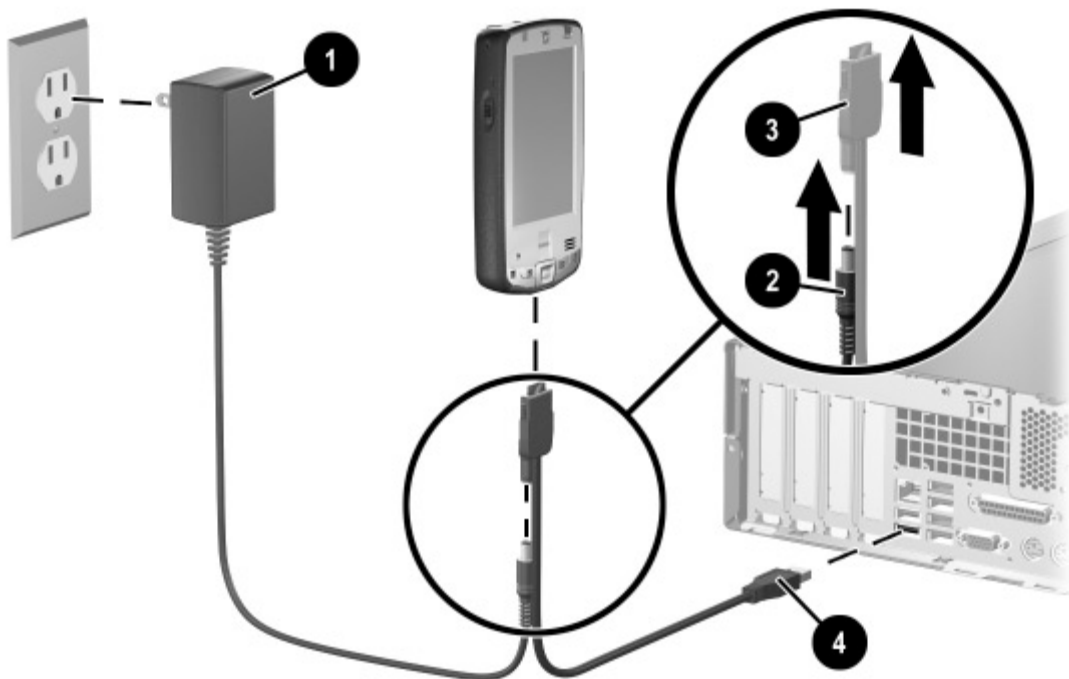

4. Ha végzett a **Setup Wizard**, megszüntetheti a Pocket PC és a számítógép közti csatlakozást.

Szinkronizáció a számítógéppel

Az ActiveSync telepítése után a következőkre nyílik lehetősége:

- Kapcsolatokat (partnership) alakíthat ki, amelyek lehetővé teszik az információ szinkronizálását maximálisan két számítógéppel.
- Kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt információkat (például Contacts (Névjegyzék), Calendar (Naptár), Messaging (Üzenetek), Tasks (Teendők), Favorites (Kedvencek), Files (fájlok), Notes (Jegyzetek), AvantGo).

MEGJEGYZÉS: Fájlok szinkronizálásakor fogja meg és húzza a kiválasztott fájlokat a számítógépről a készülék szinkronizált mappájára. Ha „PC1”-nek nevezte el az eszközt a kapcsolat létrehozásakor, a szinkronizált mappa neve „PC1”. Szinkronizálásakor a fájlok átkerülnek a PC1 mappába és a PC1 mappából a kívánt helyre.

A szinkronizációs beállítások megváltoztatása

Módosíthatja szinkronizációs beállításokat:

- Megváltoztathatja, mikor történjen meg a szinkronizáció.
- Megváltoztathatja kapcsolat típusát (soros, USB, infravörös).
- Kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt fájl típusokat.
- Kiválaszthatja a szinkronizálni nem kívánt fájlokat és adatokat (például e-mail csatolt állományok).
- Meghatározhatja az iPAQ Pocket PC-n és a számítógépen lévő információk ütközésének kezelésének módját.

A szinkronizációs beállítások megváltoztatása:

1. A számítógépen válassza a **Start > Programs > Microsoft ActiveSync > Tools > Options** menüpontot!
 - a. A **Sync Options** fülön válassza ki a szinkronizálandó fájlokat és információkat!
 - b. A **Schedule** fülön válassza ki, mikor szinkronizálódjon a HP iPAQ és a számítógép!
 - c. A **Rules** fülön állítsa be, hogyan kell a számítógép és az iPAQ Pocket PC közti információ ütközéseket kezelni!
2. Érintse meg az **OK** gombot!
3. A **File** menüben válassza a **Connection Settings** menüpontot! Válassza ki az iPAQ Pocket PC és a számítógép közt használni kívánt kapcsolat típusát!

Az infravörös kapcsolat használata

Ha a számítógépnek van infravörös portja vagy rendelkezésére áll egy USB-s infravörös adapter, a dokkoló helyett az infravörös kapcsolat segítségével is szinkronizálhat a HP iPAQ és a számítógép között. Az infravörös kapcsolat csak Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 vagy XP operációs rendszerrel rendelkező számítógépek esetén működik.

Infravörös kapcsolat létrehozása:

1. A dokkoló segítségével szinkronizálja a számítógépet és a Pocket PC-t, **mielőtt** először infravörös kapcsolaton szinkronizál!
2. Kövesse a gyártó utasításait az infravörös port telepítéséhez!
3. Vegye le a Pocket PC-t a dokkolóról és helyezze egyvonalba az infravörös portját a számítógép infravörös portjával, hogy szabad rálátása legyen, és 30 cm-en belül legyenek!
4. Kezdeményezzen kapcsolatot a **Start > ActiveSync > Tools > Connect via IR** menüpont megérintésével! Megkezdődik a szinkronizáció.
5. A kapcsolat bontásához távolítsa el egymástól a készülékeket vagy érintse meg az **X**-et a képernyő jobb felső sarkában!

Fájlok másolása

Fájlokat másolhat a számítógépről és a számítógépre az ActiveSync-ben vagy a Windows Explorer-ben az **Explore** paranccsal.

Fájlok másolása:

1. Hozzon létre kapcsolatot az iPAQ Pocket PC és a számítógép között a szinkronizációs kábellel!
2. A számítógépen kattintson a **Start > Programs > Microsoft ActiveSync** menüpontra!
3. Kattintson az **Explore**-ra!
4. Kattintson duplán a **My Pocket PC**-re!
5. A számítógépen kattintson a jobb egérgombbal a **Start** menün, majd válassza az **Explore** menüpontot!
6. Keresse meg az átmásolandó vagy átmozgatandó fájlt!

MEGJEGYZÉS: Előtelepített fájlok és rendszerfájlok nem másolhatóak.

7. Húzza át a fájl(oka)t az iPAQ Pocket PC és a számítógép között! Az ActiveSync szükség esetén átalakítja a fájlokat, hogy a Pocket Office programokkal is használhatóak legyenek.

MEGJEGYZÉS: Helyezze a fájlokat az iPAQ Pocket PC My Documents könyvtárába (vagy azon belül egy könyvtárba), hogy az iPAQ Pocket PC-n futó programok megtalálják.

Programok telepítése

Az ActiveSync segítségével programokat telepíthet a számítógépről:

1. A szinkronizációs kábellel kösse össze az iPAQ Pocket PC-t és a számítógépet!
2. Kövesse a program telepítőjének az utasításait!
3. Ellenőrizze a Pocket PC képernyőjén, hogy van-e szükség további lépésekre a telepítés befejezéséhez!

Biztonsági mentés és visszaállítás

Az információvesztés kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen mentse a számítógépre az adatait! A Microsoft ActiveSync segítségével történő biztonsági mentésről és a visszaállításról bővebb információt a 6. fejezet „Az ActiveSync használata biztonsági mentésre és visszaállításra” című részében talál.

Szinkronizálhatja a számítógépen található **Favorites** listából a weboldalakra mutató linkeket, hogy azokat kapcsolat nélkül is megnézhesse a Pocket Internet Explorer segítségével.

1. A számítógépen kattintson a **Start > Programs > Internet Explorer** menüpontra!
2. Kattintson a **Favorites** menüre a kedvencek megtekintéséhez!
3. Ha el akar menteni egy oldalt a Mobile Favorites listába, nyissa meg az oldalt és kattintson a **Create Mobile Favorite** parancsra!
Ha a kedvenceket is kijelöli szinkronizálásra, az ActiveSync a következő szinkronizáció során a mobil kedvenceket átmásolja a HP iPAQ-re.
4. A kedvencek kézi szinkronizációjához kövesse a Synchronize information-ben található utasításokat!

E-mail küldése és fogadása

Küldhet és fogadhat e-mailt az iPAQ Pocket PC és a számítógép ActiveSync-vel való szinkronizálásával. E-mail küldésekor és fogadásakor az aktuális mappa neve a képernyő alján látható. Bővebb információt az ActiveSync-vel történő levélküldésről és fogadásról a **Start > Help > Messaging** pontban találhat.

Meghívó küldése

Szervezhet megbeszélést és küldhet rá meghívót az ActiveSync használatával. Bővebb információt a **Start > Help > Calendar** pontban találhat.

Az akkumulátor kezelése

Az iPAQ Pocket PC akkumulátora vásárláskor csak részben van feltöltve. Ajánlott, hogy a készülék beállítása **előtt** teljesen töltsse fel az akkumulátort, és rendszeresen töltsse újra. A Pocket PC használ némi energiát a RAM-ban lévő fájlok megőrzésére és az óra működtetésére. Ha az asztalánál dolgozik, kösse össze a Pocket PC-t a hálózati adapterrel a dokkoló segítségével! Ha utazik, vigye magával a hálózati töltőt, a megfelelő adaptert, vagy egy tartalék akkumulátort!




FIGYELEM: Csak a HP által jóváhagyott akkumulátort használjon az iPAQ Pocket PC-hez! A nem megfelelő akkumulátor használata a Pocket PC meghibásodását és a garancia elvesztését okozhatja.

Az iPAQ Pocket PC tartalmaz egy kis belső akkumulátort, amely lehetővé teszi, hogy kicserélje az akkumulátort anélkül, hogy a fő memóriában lévő adatok (a telepített programok és a felhasználói adatok) elvesznének, ha 15 percen belül behelyezi az új akkumulátort. A belső akkumulátort csak képzett HP technikus távolíthatja el.

Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor behelyezése a készülékbe:

1. A hátlap eltávolításához nyomja a reteszt lefelé **⌘**, majd nyissa fel a hátlapot és vegye le a készülékről • !

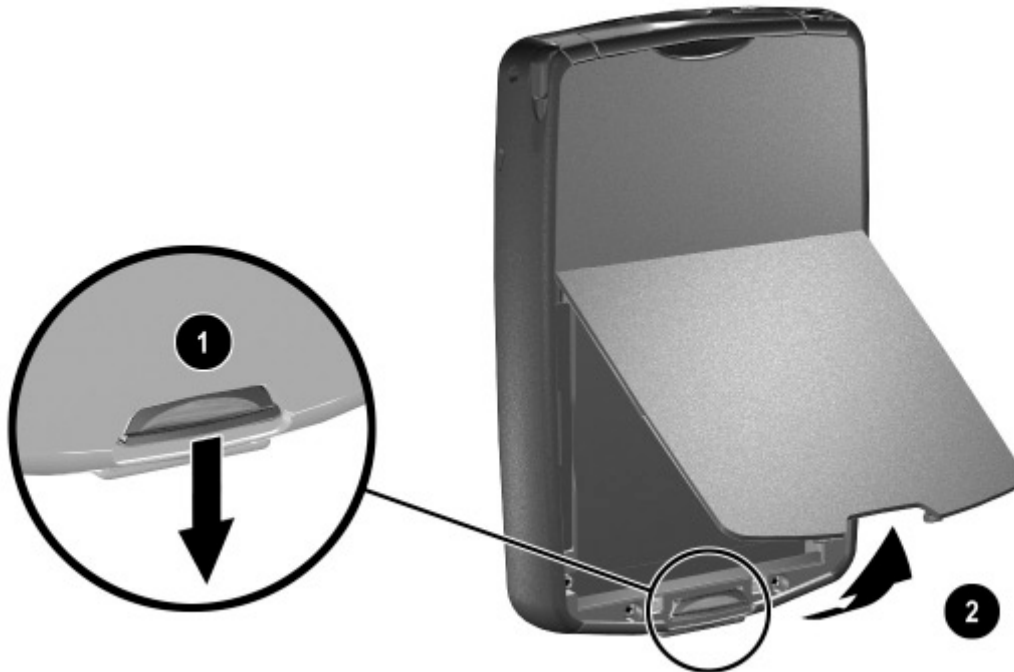

2. Helyezze be az akkumulátor jobb oldalát a tartóba, majd nyomja be a bal oldalát a helyére **Ž**!



3. Helyezze be a hátlap tetejét az akkumulátor tartóba • !
4. Nyomja a helyére a hátlap alját úgy, hogy kattanjon • !



FIGYELEM: A hátlapot pontosan be kell illeszteni a Pocket PC működéséhez. Ha a hátlap nincs a helyén, a bekapcsoló gomb megnyomásakor a készülék nem kapcsolódik be.

MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a folytatás előtt csatlakoztatnia kell a hálózati adaptert és teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Az akkumulátor teljes feltöltése nagyjából négy órát vesz igénybe.

Az akkumulátor eltávolítása




FIGYELEM: Az akkumulátor eltávolítása előtt készítsen biztonsági mentést az adatairól az iPAQ Backup vagy az ActiveSync használatával!

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor eltávolítása illetve cseréje esetén a készülék normál újraindítást hajt végre. Az akkumulátor eltávolítása előtt mentsen minden adatot és zárjon be minden alkalmazást!

Az akkumulátor eltávolítása:

1. Nyomja meg a reteszt lefelé **⌵**!
2. Nyissa ki a hátlapot és távolítsa el a készülékről • !

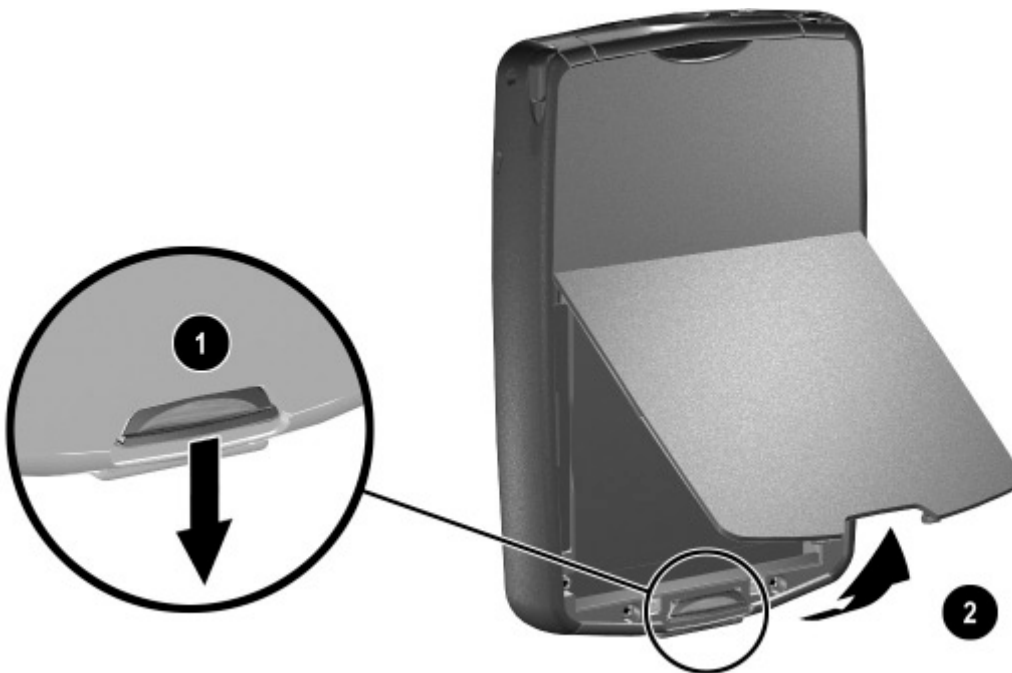

3. Emelje fel az akkumulátor bal oldalát és távolítsa el a Pocket PC-ből!



FIGYELEM: A legtöbb, a felhasználó által telepített program és adat a főmemóriában (RAM) kerül tárolásra. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, vagy ha néhány percnél hosszabb időre eltávolítja, ezeket újra kell telepítenie. Ha a belső akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor maximum 15 percig megőrzi az adatokat. Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a belső akkumulátor a **Start > Settings > System** fül > **Power** ikon megérintésével!

Az iPAQ File Store-ban tárolt programokat és adatokat nem kell újratelepítenie, mert azok nem felejtő memóriában kerülnek tárolásra.

Töltés a hálózati adapterrel

A hálózati adapter szabványos konnektorról működik. Az autóban is feltöltheti a Pocket PC-t az opcionális autós adapter segítségével, amely a jármű szivargyújtójáról vagy egyéb, 12V-os áramforrásról működik.

Az opcionális autós töltőt a www.hp.com/ipaqaccessories weboldalon vásárolhat.



FIGYELEM: Csak a HP által ajánlott hálózati adaptert használja!

A Pocket PC feltöltése a hálózati adapter segítségével:

1. Dugja be a hálózati adapter csatlakozóját az illesztőbe **☒**!
2. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba • !
3. Csatlakoztassa a töltőt a Pocket PC alján található csatlakozóhoz **Ž**!



FIGYELEM: A Pocket PC és az adapter károsodásának megelőzése érdekében ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően álljanak!



4. Amikor a Pocket PC elején a bekapcsoló gombhoz tartozó jelzőfény folyamatos sárgára vált, a készülék teljesen fel van töltve és kihúzhatja a hálózati töltőt. A lemerült akkumulátor kb. 4 óra alatt tölthető fel teljesen.

MEGJEGYZÉS: A normál akkumulátor kb. 4 óra alatt töltődik fel, az opcionális nagyobb kapacitású akkumulátor feltöltése tovább tart.

Töltés a dokkoló és a hálózati adapter segítségével

A dokkoló segítségével is feltöltheti a Pocket PC-t.


MEGJEGYZÉS: Nem szükséges szinkronizációt végrehajtania a töltés előtt.

A Pocket PC feltöltése a dokkoló segítségével:

1. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba **Ⓔ**, a másik végét pedig csatlakoztassa a dokkolóhoz • !
2. Helyezze a Pocket PC-t stabilan a dokkolóba **Ž**!



FIGYELEM: A Pocket PC és a dokkoló károsodását megelőzendő, a készülék behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakozók jól állnak!

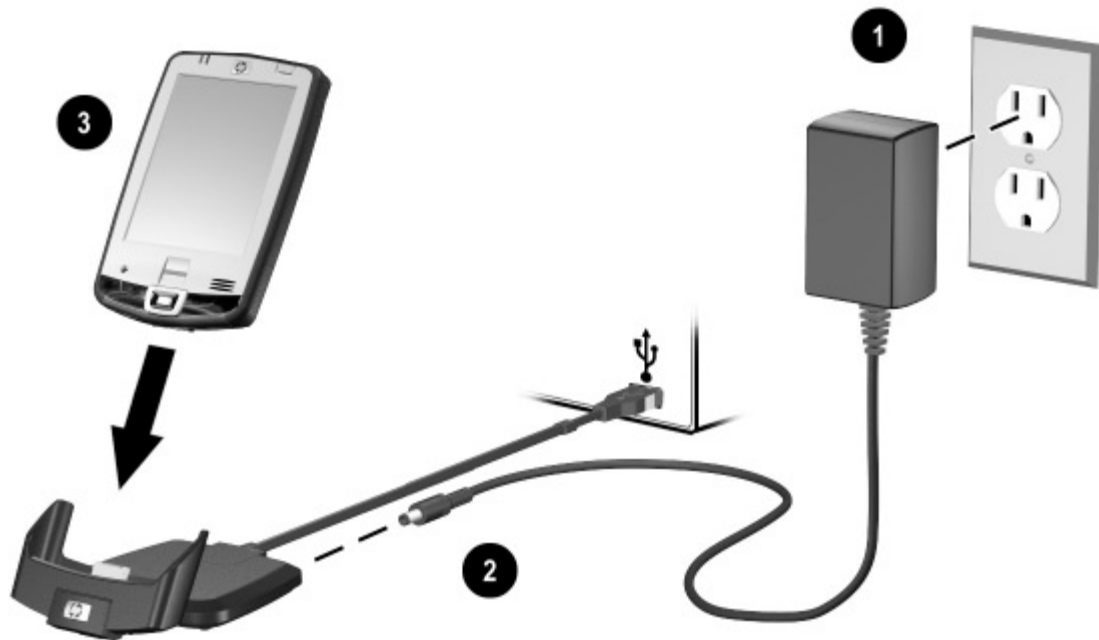

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor töltése alatt a Pocket PC elején a sárga fény villog, az akkumulátor feltöltése után pedig folyamatosan világít.

Töltés a dokkoló és az USB kábel segítségével

Az USB kábel segítségével is feltöltheti a Pocket PC-t. Ez a megoldás azonban a számítógéptől veszi az áramot (pl. laptop), ezért a Pocket PC-n engedélyeznie kell az USB porton keresztüli töltést.

A Pocket PC feltöltése a dokkoló és az USB kábel segítségével:

1. Kapcsolja be az USB porton keresztüli töltést: érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Power** ikont a Pocket PC-n!
2. Válassza az **USB Charging** fület, majd kapcsolja be a **Use USB Charging** lehetőséget!
3. Érintse meg az **OK**-t!



4. Csatlakoztassa az USB szinkronizációs kábelt a Pocket PC-hez!
5. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB portjához!

MEGJEGYZÉS: A Pocket PC lassabban töltődik fel az USB porton keresztül, mint a hálózati adatterről.

Az akkumulátor töltöttségének kézi ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségének kézi ellenőrzése:

1. Érintse meg a **Start > Settings > System** fület!
2. Érintse meg a **Power > Battery** fület!

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, csatlakoztassa a hálózati adaptert a dokkolóhoz, vagy cserélje ki az akkumulátort! A www.hp.com/ipaqaccessories weboldalon vásárolhat tartalék normál vagy nagy kapacitású akkumulátort.

A TodayPanel Lite-on az akkumulátor ikon megérintésével is megtekintheti az akkumulátor töltöttségét.

Ötlet az akkumulátor kímélésére: A **Start > Settings > System** fül > **Power > Advanced** fülön érintse meg a **Turn off device if not used for** (Készülék kikapcsolása ... idő után) elemet és állítsa be, hogy a készülék rövid időn belül kikapcsoljon, ha nem használja.



FIGYELEM: Ajánlott, hogy ne engedje teljesen lemerülni az akkumulátort. Bár ez nem árt az akkumulátornak, de elveszíthet minden adatot, amit nem tárolt el a File Store-ban. Az akkumulátor teljes lemerülése a készülék teljes újraindításához hasonló hatású. Bővebb információt az 1. fejezet „Teljes újraindítás végrehajtása” című részében találhat.

Ötletek az akkumulátor kímélésére

Az alábbi javaslatok segítségével takarékoskodhat a Power PC energiájával.

- Állítsa be úgy a háttérvilágítást, hogy hamar kikapcsoljon (10 vagy 30 másodperc), ha már nem használja a készüléket, vagy kapcsolja be az energiatakarékos (Power Save) módot a háttérvilágítás teljes kikapcsolásához! Bővebb információt ezen fejezet "A háttérvilágítás beállítása" című részében találhat.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor élettartamának a növelésének legjobb módja, ha a **Backlight Brightness Level**-t (Háttérvilágítás fényereje) a csúszka segítségével a lehető legsötétebb, az adott megvilágítás mellett még használható értékre állítja.

- Ha nem használja, hagyja a Pocket PC-t a hálózathoz csatlakoztatva! Bővebb információt ezen fejezet "Töltés a hálózati adapterrel" című részében találhat.
- Állítsa be úgy a Pocket PC-t, hogy rövid időn belül kikapcsoljon, ha nem használja! Érintse meg a **Battery** (akkumulátor) ikont, majd az **Advanced** fület! Állítsa be, hogy a készülék a legrövidebb, elfogadható időn belül kikapcsoljon!
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli kommunikációs lehetőségeket, ha nem használja! Bővebben a 8. fejezet "A Wi-Fi be- és kikapcsolása", és a 9. fejezet "A Bluetooth be- és kikapcsolása" című részében olvashat.
- Kapcsolja ki a **Receive all incoming beams** beállítást és fogadja kézzel az infravörös kapcsolatokat! Bővebben a 2. fejezet "Szinkronizáció a számítógéppel" című részében olvashat.
- Beállíthat egy parancsgombot, hogy annak segítségével kikapcsolja a képernyőt, ha MP3-mat hallgat, hogy megspórolja a képernyő által elhasznált energiát. Érintse meg a **Start > Programs > Windows Media > Tools > Settings > Buttons** elemet! A **Select Function** legördülő listában válassza a **Screen Toggle** menüpontot! Nyomja meg a parancsgombot, majd érintse meg az **OK**-t! Ezután zenehallgatáskor nyomja meg az adott gombot a képernyő kikapcsolásához!
- Töltés közben kapcsolja ki a Pocket PC-t, hogy gyorsabban feltöltődjön!

- Hogy mindig biztosan legyen feltöltött akkumulátora, vásároljon egy tartalék normál vagy nagy kapacitású akkumulátort! Ezek az opcionális akkumulátor töltő segítségével tölthetők. Tartalék akkumulátor és/vagy akkumulátor töltő vásárlásához látogassa meg a www.hp.com/go/ipaqaccessories weboldalt!

A háttérvilágítás beállítása

A Pocket PC automatikus háttérvilágítás szabályozással rendelkezik, amely segítségével akár 25%-kal is megnőhet az akkumulátor üzemideje. A Today képernyőn a Backlight ikon segítségével érheti el a beállításokat. A háttérvilágítást a **Start > Settings > System** fül > **Backlight** menüpontban is elérheti.

A háttérvilágítás beállítása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Backlight** menüpontot!
2. A **Battery Power** fülön kapcsolja be a **Turn off backlight if device is not used** jelölőnégyzetet, és adja meg, mennyi idő után kapcsoljon ki a háttérvilágítás!
3. Érintse meg az **External Power** fület! Itt módosíthatja a háttérvilágítás beállításait arra az esetre, ha a Pocket PC külső áramforrásról üzemel (pl. dokkoló, töltő stb.)
4. Érintse meg a **Brightness** fület, hogy beállítsa a fényerőt arra az esetre, ha a Pocket PC akkumulátorról illetve külső áramforrásról üzemel.
5. Érintse meg az **OK**-t, ha elvégezte a beállításokat!

MEGJEGYZÉS: A háttérvilágítás automatikusan bekapcsol, ha megérinti a képernyőt vagy megnyom egy gombot.

A parancsgombok zárolása

A parancsgombok zárolásával letilthatja a Pocket PC készenléti állapotában a gombokat a bekapcsoló gomb kivételével. Így csökkenti az esélyét, hogy a készülék véletlenül bekapcsolódik.

A parancsgombok zárolása:


1. Érintse meg a **Start > Settings > Personal** fül > **Buttons** menüpontot!
2. Érintse meg a **Lock** fület és kapcsolja be a **Disable all buttons except power button** (Minden gomb letiltása a bekapcsoló gomb kivételével) jelölőnégyzetet!
3. Érintse meg az **OK**-t!

Az alapok

A Today képernyő használata


A készülék első bekapcsolásakor a **Today** képernyő jelenik meg. A **Start > Today** megérintésével is megjelenítheti. A **Today** képernyőn az alábbiakat láthatja:

- Tulajdonosi információk
- Legközelebbi találkozók
- Olvasatlan és elküldetlen üzenetek
- Elvégzendő feladatok

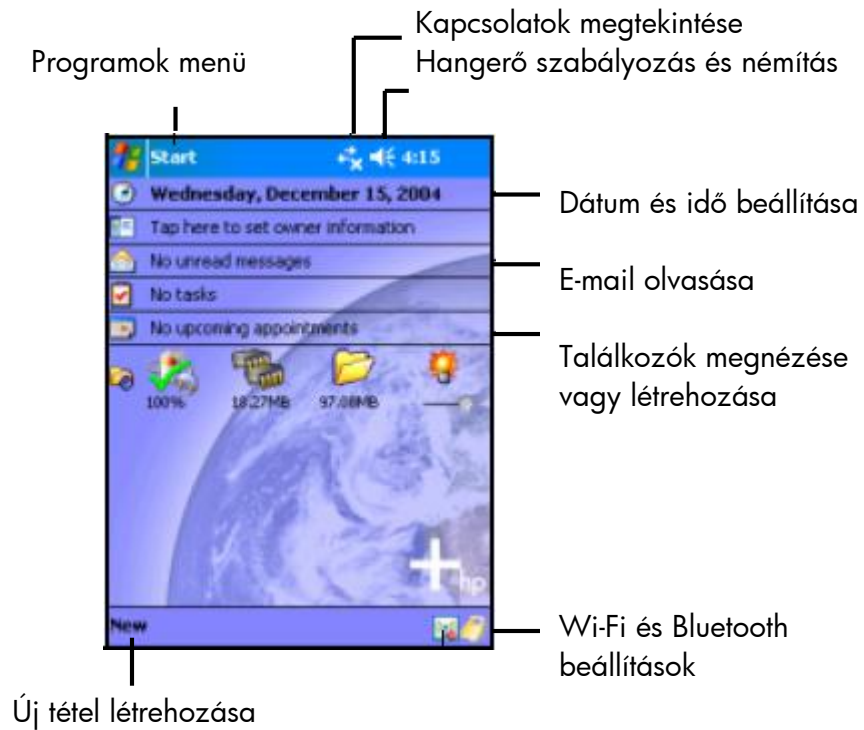


A menüsor és a parancssor

A menüsor a képernyő tetején található. A menüsoron található a **Start** gomb, az aktív értesítések (pl. új e-mail, Wi-Fi kapcsolat állapota, hangszóró állapota), és jelzi az időt. A **Start** menü segítségével indíthat programokat.

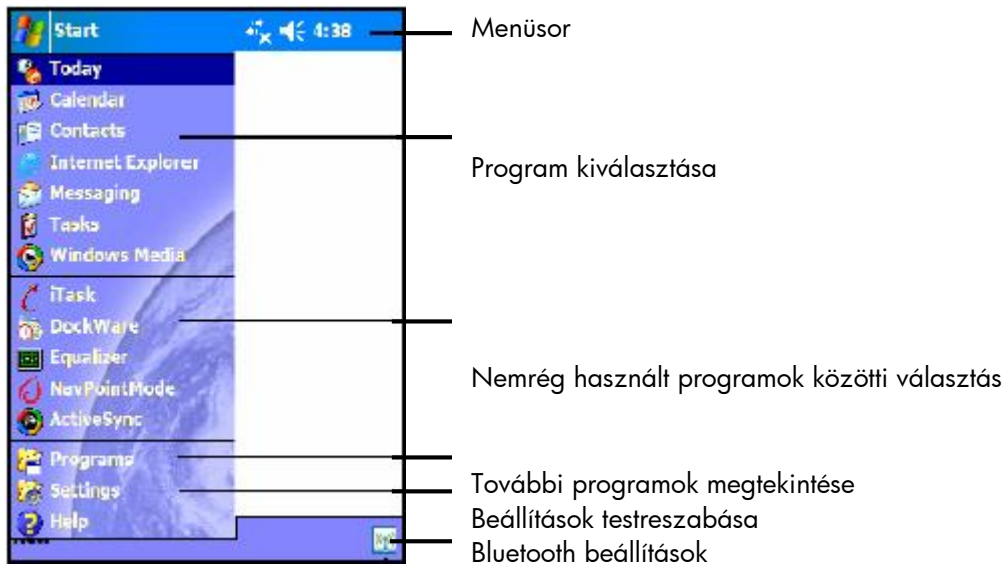



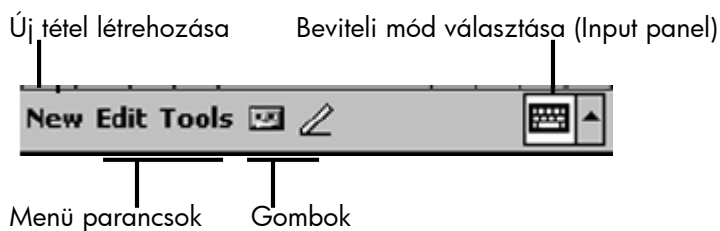








A parancssor a képernyő alján található. A **New** menü segítségével új találkozót, feladatot, jegyzetet stb. hozhat létre. Az **Input Panel** a szöveg bevitelében nyújt segítséget.



Állapotjelző ikonok


A menüsorban vagy a parancssorban az alább bemutatott ikonok jelenhetnek meg. Az ikon megérintésével bővebb információhoz juthat az adott tétellel kapcsolatban.

	Aktív kapcsolat a számítógéppel vagy a vezeték nélküli hálózattal.
	Nincs aktív kapcsolat a számítógéppel és a vezeték nélküli hálózattal.
	A Microsoft ActiveSync szinkronizációs tevékenységet végez.
	A hangszóró be van kapcsolva.
	A hangszóró ki van kapcsolva.
	Az akkumulátor gyenge.
	Az akkumulátor nagyon le van merülve.
	E-mail, SMS vagy MMS érkezett.
	Üzenet érkezett.
	Az iPAQ Pocket PC és a számítógép össze vannak kötve. Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha van aktív kapcsolat.
	Vezeték nélküli ikon.

Felbukkanó menük

A felbukkanó menüvel végre lehet hajtani egy műveletet az adott elemen. A felbukkanó menü segítségével kivághatja, másolhatja, átnevezheti vagy törölheti az adott elemet, valamint elküldheti e-mailben vagy fájlként egy másik készülékre.

A művelet végrehajtásához érintse meg és tartsa a tollat a kívánt elemen! Amikor megjelenik a menü, érintse meg a kívánt műveletet! Ha meggondolja magát, érintse meg a képernyőt bárhol a menün kívül a menü bezárásához!

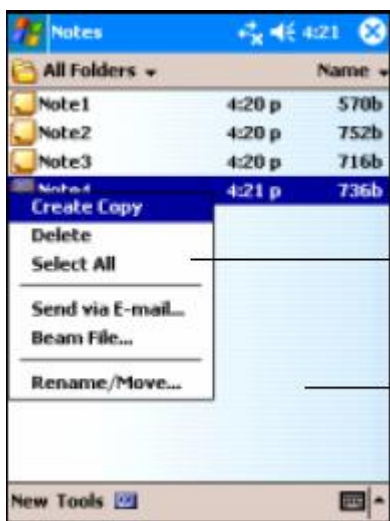

Érintse meg és tartsa rajta a tollat a felbukkanó menü megnyitásához!

Érintse meg a kívánt műveletet!

Érintse meg a képernyőt a menün kívül a menü bezárásához, ha nem kíván műveletet végrehajtani!

Információ létrehozása

A **Today** képernyőn új információt hozhat létre, például:

- Találkozók
- Névjegyek
- Üzenetek
- Excel munkafüzetek
- Jegyzetek
- Teendők
- Word dokumentumok

1. Érintse meg a képernyő alján a **Start** menüben a **Today > New** parancsot!
2. Válassza ki, milyen új tételt kíván létrehozni!
3. Érintse meg az **OK**-t az új tétel létrehozása után!

A Today képernyő testreszabása


A **Settings Today** képernyőn az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Beállíthat egy képet háttérképnek
- Kiválaszthatja, mely elemek jelenjenek meg a **Today** képernyőn
- Beállíthatja a **Today** képernyő témáját.
- Beállíthatja, milyen sorrendben jelenjenek meg az elemek
- Beállíthatja, mikor kívánja a **Today** képernyőt látni

1. Érintse meg a **Start** menüben a **Settings > Personal fül > Today** elemet!
2. Kapcsolja be a **Use this picture as the background** (Kép használata háttérképként) lehetőséget!



3. Érintse meg a **Browse** (Tallózás) gombot és válasszon egy képet a File Explorer-rel!
4. Érintse meg az **Items** fület a **Today** képernyőn látható információk kiválasztásához és átszervezéséhez!

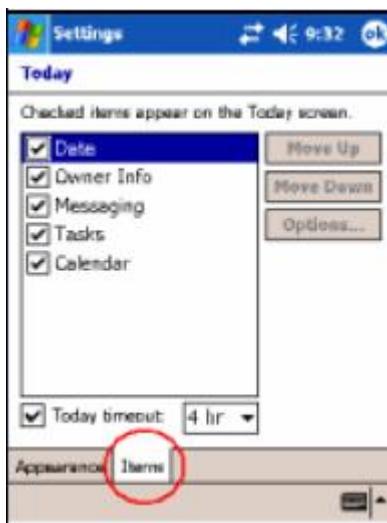

5. Érintsen meg egy elemet, hogy ki legyen jelölve!
6. Érintse meg a **Move Up** (Felfelé mozdítás) vagy a **Move Down** (Lefelé mozdítás) lehetőségek egyikét az elemek sorrendjének megváltoztatásához!

MEGJEGYZÉS: A dátum helyét nem változtathatja meg.


7. Érintse meg a **Today timeout** melletti lefelé mutató nyilat, és állítsa be, hány óra elteltével jelenjen meg a **Today** képernyő!
8. Érintse meg az **OK**-t!

A képernyő helyzetének megváltoztatása

Megváltoztathatja a képernyő helyzetét állóról fekvőre vagy fordítva.

A képernyő helyzetének megváltoztatása:

1. Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Screen** menüpontot!
2. Érintse meg a **Portrait** (álló), **Landscape (right-handed)** (fekvő, jobbkezes) vagy a **Landscape (left-handed)** (fekvő, balkezes) lehetőségek egyikét!

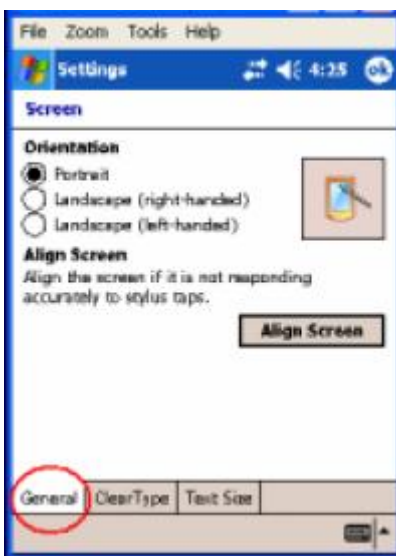

3. Érintse meg az **OK**-t!

MÁSKÉPPEN: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Calendar gombot két másodpercig az álló és fekvő mód közti váltáshoz!

Alkalmazások elindítása és bezárása

Bármely alkalmazást elindíthatja a **Start** menüből.

MEGJEGYZÉS: Úgy is megnyithat egy alkalmazást, hogy hozzárendeli egy parancsgombhoz. Alkalmazás parancsgombhoz rendeléséhez a **Today** képernyőn érintse meg a **Start > Settings > Personal** fül > **Buttons** menüpontot!

Alkalmazás megnyitása:

1. Érintse meg a **Start > Programs** elemet!
2. Érintse meg a kívánt alkalmazás nevét vagy ikonját!

Futó alkalmazás háttérbe tételéhez érintse meg a képernyő jobb felső sarkában látható **x**-et!

Az alkalmazásokat bezárhatja kézzel vagy az iTask használatával.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazások a rendelkezésre álló memória függvényében automatikusan bezárásra kerülnek.

Alkalmazások bezárása az iTask-kal

1. Nyomja meg az **iTask** gombot (a készülék alján jobbról található parancsgomb)!
2. Érintse meg és tartsa a tollat a bezárni kívánt alkalmazáson!
3. A felbukkanó menüből válassza a **Close This Task** lehetőséget!

Alkalmazások kézi bezárása

1. Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Memory > Running Programs** fület!
2. Érintse meg a **Stop All** gombot, vagy válassza ki a bezárni kívánt alkalmazást és érintse meg a **Stop** gombot!

MEGJEGYZÉS: Futó alkalmazás előtérbe hozásához érintse meg az **Activate** gombot!

Programok telepítése

Az alábbi forrásokból telepíthet programokat az iPAQ Pocket PC-re:

- A számítógépről a Microsoft ActiveSync segítségével.
- Az iPAQ Pocket PC-ről, ha a program fájl kiterjesztése .cab.
- Az iPAQ Pocket PC-ről vagy a számítógépről másolással, ha a program fájl kiterjesztése .exe vagy .cef.

Alkalmazások telepítése:

1. A dokkoló segítségével kösse össze a Pocket PC-t és a számítógépet!
2. Kövesse a programhoz mellékelt és a telepítő által adott utasításokat a számítógépről történő telepítéshez!
3. Ellenőrizze a Pocket PC képernyőjén, hogy van-e szükség további lépések végrehajtására!

Alkalmazások törlése

Alkalmazások törlése a Pocket PC-ről:

1. Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Remove Programs** pontot!
2. Jelölje ki az eltávolítandó programok jelölőnégyzetét, majd érintse meg a **Remove**-t!

MEGJEGYZÉS: A programok eltávolításával növeli a szabad tároló és programmemóriát.

Biztonsági mentés készítése

Az iPAQ Backup és a Microsoft ActiveSync segítségével biztonsági mentést készíthet az adatairól, illetve visszaállíthat egy mentést.

MEGJEGYZÉS: Az iPAQ Backup előre van telepítve a HP iPAQ-on. Az ActiveSync Backup használatához először telepítenie kell az ActiveSync-et a számítógépre.

Az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági mentést! A biztonsági mentésről bővebben a 6. fejezet „Biztonsági mentés és visszaállítás az iPAQ Backup programmal” című részében található.

Az iPAQ File Store használata

Telepíthet programokat és menthet fájlokat az iPAQ File Store mappába, amelyet a File Explorer segítségével érhet el.

Ha az iPAQ File Store-ban tárolja a programokat és az adatokat, akkor nem törölődnek teljes újraindítás esetén sem, valamint akkor sem, ha teljesen lemerül az akkumulátor.



FIGYELEM: Ha bekapcsolja a HP ProtectTools-t és elfelejti a PIN kódját vagy jelszavát, a készülék újraindítása során az iPAQ File Store-ban tárolt adatok is elvesznek. A HP ProtectTools-ról bővebben a 7. fejezet „A biztonsági funkciók használata” című részében olvashat.

Egyes készülékeken rendelkezésre áll egy nagysebességű File Store is (High Speed File Store), amely az iPAQ File Store gyorsabb változata. Ha az iPAQ Pocket PC több, mint 30MB tárhellyel rendelkezik a File Store-ban, akkor az nagy sebességű File Store. A File Store-ban rendelkezésre álló hely megtekintése: a **Today** képernyőn érintse meg a **Memory** ikon > **Storage Card** fület! Válassza az **iPAQ File Store**-t a legördülő listában! Ha 30MB vagy több hely áll rendelkezésére, nagy sebességű File Store van a készülékben.

Fájlok tárolása az iPAQ File Store-ban vagy a nagy sebességű File Store-ban:

1. Másolja a vágólapra az elmenteni kívánt fájlokat!
2. Érintse meg a **Start > Programs > File Explorer > My Device > iPAQ File Store** menüpontot!
3. Illessze be a kiválasztott fájlokat!



FIGYELEM: Az iPAQ File Store formattálása közben ne hajtson végre újraindítást, mert az meggátolhatja a Pocket PC normál működését. Az iPAQ File Store formázásáról bővebben az 1. fejezet „Teljes újraindítás végrehajtása” című részében olvashat.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt az iPAQ File Store mappába mentene valamit, érdemes megnézni, mennyi memória áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló memória megtekintéséhez érintse meg **Today** képernyőn **Memory** ikon > **Storage Card** fület, majd válassza az **iPAQ File Store**-t a legördülő menüből!

Beviteli módszerek

A beviteli programok használata

Adatot vihet be bármely alkalmazásban a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével, a Letter Recognizer (Karakterfelismerő), a Microsoft Transcriber és a Block Recognizer (Blokkelismerő) használatával. A toll segítségével írhat vagy rajzolhat a képernyőre a Notes (Jegyzetek) alkalmazásban, vagy a Calendar (Naptár), Contacts (Névjegyzék) és a Tasks (Teendők) alkalmazások **Notes** (Jegyzetek) fülén.



FIGYELEM: A kijelző sérülését elkerülendő, érintéshez mindig a készülékhez kapott tollat használja! **Ne** használjon más tollat vagy fém érintőeszközt!

MEGJEGYZÉS: A Microsoft Transcriber a Microsoft weboldaláról letölthető ingyenes program.

A javasolt szavak beállításainak megváltoztatása


Gépelés vagy írás közben a készülék a billentyűzet, a Letter Recognizer és a Block Recognizer fölött egy dobozban szavakat javasol. Ez a lehetőség a Transcriberben nem áll rendelkezésre.

Meghatározhatja az alábbiakat:


- Javasoljon-e a rendszer szavakat?
- A javaslattételhez szükséges beírandó betűk számát.
- Az egyidejűleg javasolt szavak számát.

A javaslat beállításainak megváltoztatása:


1. Érintse meg a **Start > Settings > Personal** fül > **Input** elemet!
2. Érintse meg a **Word Completion** fület!

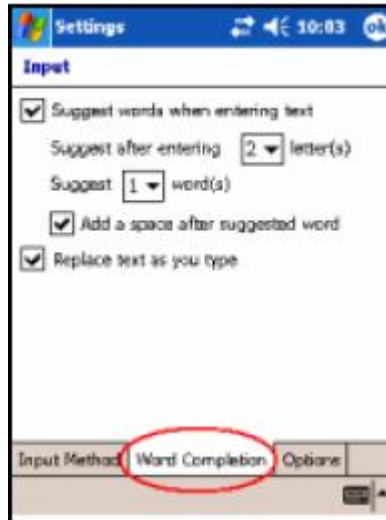

3. Érintse meg a betűk melletti lefelé mutató nyilat és adja meg a javaslatlételhez szükséges betűk számát!

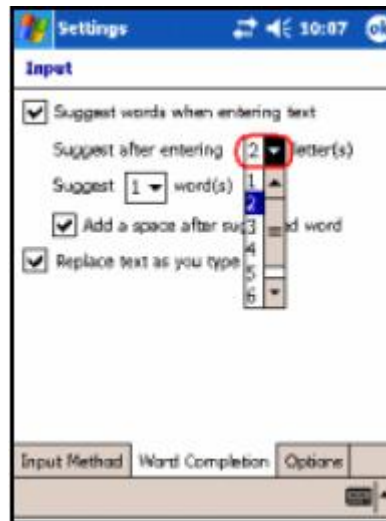

4. Érintse meg a szavak melletti lefelé mutató nyilat és adja meg a javasolandó szavak számát!

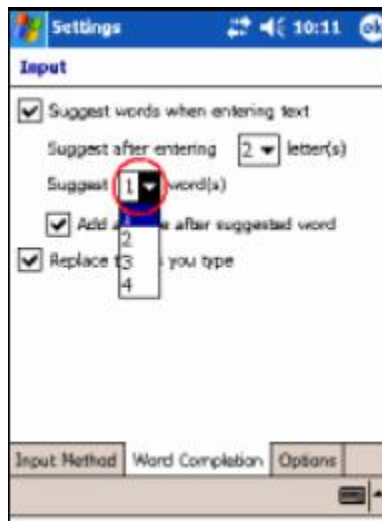


5. Érintse meg az **OK** gombot!

MEGJEGYZÉS: Ha nem kívánja, hogy a készülék szavakat javasoljon, kapcsolja ki a **Suggest Words When Entering Text** jelölőnégyzetet!

Írás a billentyűzet használatával

A toll és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával szöveget vihet be a képernyőre a betűk, számok és jelek megérintésével.

1. Bármely alkalmazásban érintse meg a felfelé mutató nyilat az **Input Panel** ikon mellett!

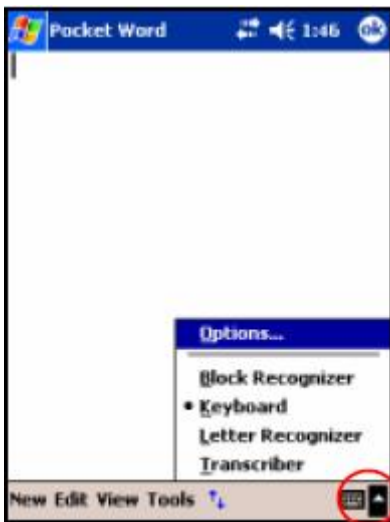

2. Érintse meg a **Keyboard** lehetőséget!

MEGJEGYZÉS: A jelek (szimbólumok) megjelenítéséhez érintse meg az **123** gombot!

3. Érintsen meg egy betűt, jelet vagy számot!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

Írás a karakterfelismerő használatával

A toll és a karakterfelismerő használatával betűket, számokat és jeleket írhat a képernyőre. Alkosson szavakat és mondatokat nagybetűk (ABC), kisbetűk (abc) és jelek (123) beírásával!

A toll és a karakterfelismerő használata:

1. Érintse meg a felfelé mutató nyilat az **Input Panel** mellett bármely alkalmazásban!
2. Érintse meg a **Letter Recognizer**-t (Karakterfelismerő)!
3. Írjon betűt vagy szimbólumot a szaggatott vonal és az alapvonal közé!
 - a) Nagybetű beírásához írjon egy betűt az **ABC** jelű mezőbe!
 - b) Kisbetű beírásához írjon egy betűt az **abc** jelű mezőbe!
 - c) Szám vagy jel beírásához írjon egy számot vagy jelet az **123** jelű mezőbe!

A képernyőre írt jeleket szöveggé alakítja a szoftver.

MEGJEGYZÉS: A Karakterfelismerő hatékony működése érdekében a szaggatott vonal és az alapvonal közé írja a karaktereket!

- Ha a „p”-hez hasonló betűt ír, a betű felső felét a szaggatott vonal és az alapvonal közé írja, az alsó részét pedig az alapvonal alá!
- Ha a „b”-hez hasonló betűt ír, a betű alsó felét a szaggatott vonal és az alapvonal közé írja, a felső részét pedig a szaggatott vonal fölé!

MEGJEGYZÉS: A programban a kérdőjel a Sűgöt jelöli.

Írás a toll és a Microsoft Transcriber használatával

A toll és a Microsoft Transcriber használatával szavakat, betűket, számokat és jeleket írhat bárhol a képernyőn.

1. Érintse meg az **Input Panel** melletti felfelé mutató nyilat bármely alkalmazásban!
2. Érintse meg a **Transcriber** menüpontot a **Transcriber Intro** megjelenítéséhez!
3. Érintse meg az **OK** gombot!
4. Érintse meg a **New** parancsot!
5. Kezdjen el írni a képernyőre! A beírt jeleket a szoftver szöveggé alakítja.

MEGJEGYZÉS: Tanítsa meg a Transcriber-nek az írását! Érintse meg a parancssorban az „**A**” gombot a **Letter Shapes** képernyő megjelenítéséhez, és kövesse az ott látható utasításokat!

Írás a toll és a blokkfelismerő használatával

A toll és a blokkfelismerő használatával betűket, számokat és jeleket írhat. Alkosson szavakat és mondatokat a betűk és számok beírásával a megfelelő helyre!

1. Érintse meg az **Input Panel** melletti felfelé mutató nyilat bármely alkalmazásban!
2. Érintse meg a **Block Recognizer** menüpontot!
3. Írjon szót, betűt vagy jelet a szálkeresztek közé!
 - Szöveg beírásához írjon egy betűt az „abc” jelű mezőbe!
 - Számok vagy jelek beírásához írjon egy számot vagy jelet az „123” jelű mezőbe!

A képernyőre írt jeleket a szoftver szöveggé alakítja.



Rajzolás és írás a képernyőre

A tollal normál tollként is rajzolhat vagy írhat a képernyőre a Calendar, Contacts vagy Tasks programok **Notes** fülén.

1. A **Start** menüben érintse meg a **Notes > New** parancsot!
2. Írjon vagy rajzoljon a képernyőre!
3. Érintse meg a **Pen (Toll)** ikont!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

Az írás átalakítása szöveggé

Szöveggé alakíthatja kézírását, ha a tollal ír a Notes alkalmazásban vagy az alábbi programok Notes fülén:

- Calendar (Naptár)
- Contacts (Névjegyzék)
- Tasks (Teendők)

Az írás szöveggé alakítása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Notes** menüpontot vagy a **Notes** fület a Calendar, Contacts vagy a Tasks alkalmazások egyikében!
2. Érintsen meg egy feljegyzést a megnyitásához!
3. Érintse meg a **Tools** parancsot!
4. Érintse meg a **Recognize** parancsot!

MEGJEGYZÉS: Egy szó vagy kifejezés átalakításához jelölje ki a szót vagy kifejezést a **Recognize** parancs megérintése előtt! Ha a rendszer nem ismeri fel a szót, nem alakítja át.

5. Érintse meg az **OK**-t!

Alkalmazások

A HP iPAQ Pocket PC-n található programok

A lentebb bemutatott programok megtalálhatóak előtelepítve az iPAQ Pocket PC-n. Ezen programok használatához részletes leírás található a készüléken található Súlyó fájlokban. A Súlyó használatához a **Start > Programs > Help** menüből válassza ki a kívánt programot!

A Pocket PC kezelésével kapcsolatban további információkat a Microsoft Pocket PC Basics tartalmaz, melyet a **Start > Programs > Help > Pocket PC Basics** pontnál érhet el.

MEGJEGYZÉS: Az előtelepített programok az akkumulátor teljes lemerülésekor sem törlődnek.

A következő programok elindításához érintse meg a **Start** menüt, majd a megfelelő programot, vagy a közvetlenül a programot a **Today** képernyőn!

Alkalmazás	Leírás
Microsoft Calendar	Találkozók, megbeszélések és egyéb események ütemezése, melyekre figyelmeztetés is beállítható. Az aktuális napi események láthatóak a Today képernyőn is.
Microsoft Contacts	Lista a barátok és munkatársak e-mail címével, telefonszámával és üzenetekkel.
Microsoft Messaging	E-mail küldése és fogadása az Interneten keresztül a Pocket PC-n, vagy a számítógépen, ha az ActiveSync telepítve van. E-mail küldéséhez és fogadásához rendelkeznie kell az internet-szolgáltatójától (ISP) vagy a munkáltatójától kapott e-mail címmel.
Microsoft Pocket Internet Explorer	Az Internet böngészése és honlapok letöltése szinkronizálással vagy az Internetre kapcsolódással.
Microsoft Tasks	A tennivalók listájának nyomon követése.
TodayPanel Lite	Gyors hozzáférés az akkumulátor, a memória, a tároló és a háttérvilágítás beállításaihoz.

A következő programok elindításához érintse meg a **Start > Programs** menüt, majd a megfelelő programot!

Alkalmazás	Leírás	
Microsoft ActiveSync	Információk szinkronizálása a Pocket PC és a személyi számítógép között, hogy mindkét készüléken az aktuális információk legyenek elérhetőek. Mielőtt a Pocket PC-t a számítógéphez csatlakoztatja, mindenképpen telepítse az ActiveSync-et a számítógépre!	
Microsoft Calculator	Számológép és pénznem váltó.	
Microsoft File Explorer	Fájlok helyét mutatja meg a Pocket PC-n és a memóriakártyán.	
Microsoft Find	Adott fájl megkeresése a Pocket PC-n.	
How Do I...?	Az iPAQ Pocket PC-vel kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok.	
HP Image Zone	Képek egyenkénti megtekintése és vetítések futtatása. Digitális fényképező SD kártyáján található képek is megnézhetőek vele.	
HP Mobile Printing	Mobil nyomtatást tesz lehetővé.	
Games	Az iPAQ Pocket PC-re tervezett játékokat tartalmaz.	
iPAQ Backup	Biztonsági mentés készítése az adatairól, így azok akkor sem vesznek el, ha lemerül az akkumulátor, véletlenül töröl valamit vagy meghibásodik a készülék.	
iTask	Gyors hozzáférést biztosít a Pocket PC gyakran használt szolgáltatásaihoz.	
Microsoft Messenger	MSN	Lehetőséget biztosít csevegésre, láthatja, ki érhető el (ki online), üzeneteket küldhet és fogadhat, társaloghat egy csoporttal, elmondhatja másoknak, hogy nem elérhető, valamint megakadályozhatja, hogy mások lássák az állapotát, vagy üzenetet küldjenek Önnek.
Microsoft Notes	Kézzel írt vagy gépelt jegyzetek, rajzok és hangfelvételek készítése.	

Alkalmazás	Leírás
Microsoft Pocket Excel	Excel munkafüzetek létrehozása és szerkesztése, valamint a számítógépen létrehozott munkafüzetek megtekintése és szerkesztése.
Microsoft Pocket MSN	Feliratkozás népszerű MSN szolgáltatásokra a Pocket PC-n.
Microsoft Pocket Word	Word dokumentumok létrehozása és szerkesztése, valamint a számítógépen létrehozott Word dokumentumok megtekintése és szerkesztése.
Print Manager	Nyomtatási feladatok menedzselése.
Microsoft Terminal Services Client	Bejelentkezés és programok futtatása a számítógépen a Pocket PC-ről (Windows 2000, XP vagy újabb verzió szükséges).
Windows Media Player 9 Series	Windows Media vagy MP3 formátumú hang- és videófájlok lejátszása.

A következő programok elindításához érintse meg a **Start > Settings > Personal** fület, majd a megfelelő programot!

Alkalmazás	Leírás
Buttons	Felprogramozhatja a parancsgombokat a gyakran használt programok elindítására, testreszabhatja fel-le vezérlés ismétlését, letilthatja a gombokat a bekapcsoló gomb kivételével, hogy a készülék véletlenül ne kapcsoljon be.
HP ProtectTools	Biztonságot ad, hogy ne vesszenek el érzékeny adatok a Pocket PC-n. Lehetősége van az ujjlenyomata használatára (bizonyos modelleken nem), PIN kód használatára, vagy jelszó használatára.
Input	A beviteli mód meghatározása, a szó kiegészítés testreszabása, a gépelés stílusának meghatározása.
Menus	A Start menü testreszabása vagy új menü definiálása.
Owner Information	Saját adatainak megadása, hogy megkülönböztesse a Pocket PC-jét másokétól.
Sounds & Notifications	Hangok engedélyezése és letiltása eseményekhez, programokhoz, képernyő érintéshez, parancsgombokhoz, valamint annak megadása, mikor történjen figyelmeztetés.
Today	A Today képernyő témájának beállítása, valamint annak megadása, mely elemek jelenjenek meg a Today képernyőn.

A következő programok elindításához érintse meg a **Start > Settings > Personal** fület, majd a megfelelő programot!

Alkalmazás	Leírás
About	A Windows Mobile 2003 verziójának megtekintése, valamint a Device ID és a jogvédelmek megtekintése.
Audio	A hang beállításai.
Backlight	A Pocket PC háttérvilágításának, pl. a fényességnek a beállítása az akkumulátor kímélése céljából.
Certificates	Személyes tanúsítványok használata, hogy azonosíthassa önmagát, valamint adatok az előre telepített tanúsítványokról.
Clocks & Alarms	Időzóna, idő, dátum beállítása, valamint riasztás beállítása.
Enroll	A HP Certificate Enroller segítségével megfelelő azonosítás esetén tanúsítványt tölthet le a HP weboldaláról.
HP Asset Viewer	Részletes információk listázása a rendszerről és a beállításokról.
HP Profiles	A figyelmeztetések beállítására ad lehetőséget (csengőhang és rezgő mód). Például találkozózn rezgő módba teheti a készüléket.
iTask Settings	Beállíthatja az iTask-ot.
Memory	A készüléken és a memóriakártyán rendelkezésre álló memória megtekintése. A futó programokat és megtekintheti és leállíthatja, vagy aktiválhatja őket.
Power	Az akkumulátor állapotának megtekintése, valamint annak beállítása, mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék, ha nem használja.
Regional Settings	A készülék nyelvének beállítása és egyéb helyi beállítások, pl. a számok, pénznemek, idő, dátum megjelenítésének módja.
Remove Programs	A saját maga által telepített programok eltávolítása.
Screen	A képernyő orientációjának beállítása, a képernyő kalibrálása, a ClearType engedélyezése, a szövegméret beállítása.
Self-Test	Alapvető diagnosztikai tesztek futtatása a készüléken.

A következő programok elindításához érintse meg a **Start > Settings > Connections** fület, majd a megfelelő programot!

Alkalmazás	Leírás
Beam	Annak beállítása, hogy akarja-e az infravörös kapcsolatokat automatikusan fogadni.
Bluetooth	A Bluetooth be- és kikapcsolása, valamint új kapcsolat létrehozása.
Bluetooth Phone Manager	A Pocket PC-ről a mobiltelefon segítségével létrehozott Internet kapcsolat kezelése. A Pocket PC és a telefon párosítását is leegyszerűsíti.
Microsoft Connections	A Pocket PC hozzákapcsolása az Internethez vagy a helyi hálózathoz web oldalak böngészéséhez, e-mail küldése és fogadásához, valamint szinkronizáció ActiveSync-kel.
iPAQ Wireless	A Pocket PC vezeték nélküli kommunikációs lehetőségeinek központosított kezelését teszi lehetővé. Segítségével minden vezeték nélküli kommunikációs lehetőséget ki- vagy bekapcsolhat, továbbá módosíthatja a WLAN, Bluetooth stb. kommunikációs beállításokat.
LEAP	LEAP kapcsolat létrehozása, ha a hálózat ezt a biztonsági protokollt használja.
Network Cards	A hálózati adapterek konfigurálása, ha két helyen is használja a hálózati kártyát (pl. munkahelyen és otthon).

Alkalmazások telepítése

A Pocket PC-re a következő forrásokból telepíthet alkalmazást:

- A számítógépről a Microsoft ActiveSync használatával.
- A Pocket PC-ről, ha az alkalmazás fájl kiterjesztése .cab.
- A Pocket PC-ről vagy a számítógépről másolással, ha az alkalmazás fájl kiterjesztése .exe vagy .cef.

Alkalmazások telepítése a Pocket PC-re:

1. A dokkoló segítségével kösse össze a Pocket PC-t a számítógéppel!
2. Kövesse a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőjének az utasításait!
3. Ellenőrizze a Pocket PC képernyőjén, hogy van-e szükség további lépésekre a telepítés befejezéséhez!

Alkalmazások eltávolítása






Alkalmazások eltávolítása a Pocket PC-ről:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Settings > System** fül > **Remove Programs** menüpontot!
2. Kapcsolja be az eltávolítandó programok neve mellett a jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **Remove** gombot!

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás eltávolításával növelheti a tárterületet (az adatok és dokumentumok tárolására szolgáló területet) és a szabad memóriát (ami a programok futtatásához kell).

A TodayPanel Lite használata


A TodayPanel Lite a Today képernyő egy plugin-ja, amelynek segítségével gyorsan megtekinthet és módosíthat bizonyos beállításokat. A következő beállításokat változtathatja meg:

Ikon	Név	Leírás
	TodayPanel Lite	A TodayPanel Lite és a Today képernyő beállításainak megváltoztatása.
	Battery Power (Akkumulátor)	Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése, a készenléti állapot beállítása, a kikapcsolás késleltetésének beállítása, az USB töltés beállítása.
	Main memory (Memória)	A Pocket PC-n rendelkezésre álló memória megtekintése, továbbá megtekintheti, előtérbe hozhatja és leállíthatja a futó programokat.
	Storage card memory (Memóriakártya)	Megtekintheti, mennyi hely van még a memóriakártyán, illetve hogy mennyit foglal az iPAQ File Store mappa, továbbá megtekintheti, előtérbe hozhatja és leállíthatja a futó programokat.
	Backlight (Háttérvilágítás)	A háttérvilágítás beállításainak megtekintése és módosítása.


A TodayPanel Lite használatához a **Today** képernyőn érintse meg a kiválasztott ikont, végezze el a beállításokat, majd érintse meg az **OK** gombot!




A TodayPanel Lite segítségével a compact módban az ikonokat is megváltoztathatja, így több hely lesz a Today képernyőn. A memória és a tároló beállításait is megváltoztathatja, hogy fájl méret helyett százalékban jelenjen meg.

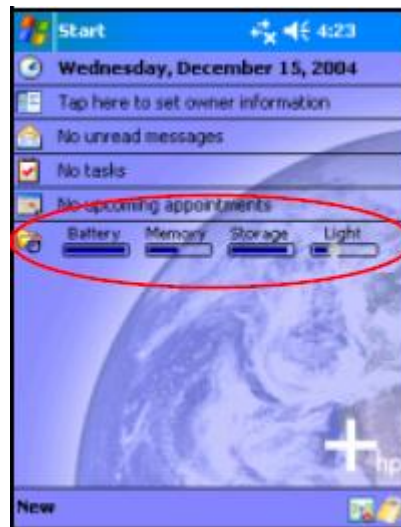

Váltás compact módba:

1. Érintse meg a  > **Options** menüpontot a TodayPanel Lite megnyitásához!
2. Érintse meg a **Display Mode** listát, és válassza a **Compact** lehetőséget!
3. Érintse meg a **Bar Color...** pontot a sor színének megváltoztatásához, majd érintse meg az **OK**-t!

A memória és a tároló megjelenítése százalékokban:

1. Érintse meg a  > **Options** menüpontot a TodayPanel Lite megnyitásához!
2. Érintse meg a **Display Memory as** listát vagy a **Display Storage as** listát, és válassza a százalék (percentage) lehetőséget!
3. Érintse meg az **OK**-t!


A TodayPanel Lite eltávolítása a Today képernyőről:








1. Érintse meg a **Start** menüben a **Settings > Today** ikon > **Items** fület!
2. Kapcsolja ki a **TodayPanel** jelölőnégyzetet és érintse meg az **OK**-t!

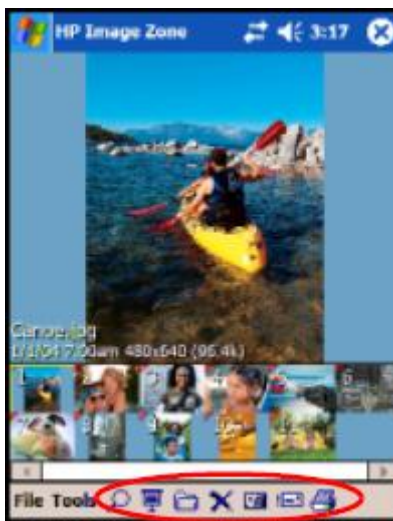A HP Image Zone használata

A HP Image Zone használatával megtekintheti és megoszthatja az iPAQ Pocket PC-n tárolt képeket. Kinyomtathatja, elküldheti, e-mail-ként elküldheti a képeket, valamint hangot rögzíthet a képekhez, továbbá diavetítést futtathat a képekből.

A HP Image Zone elindításakor az alábbi ikonok jelennek meg a képernyő alján:



Ikon	Leírás
	Teljes képernyős mód.
	Diavetítés elindítása.
	Mappa váltás.
	Fénykép törlése.
	Hang rögzítése a képhez.
	Kép elküldése a kedvenc módszerrel.
	Kép kinyomtatása a kedvenc módszerrel.

Kisképek megtekintése

Kép megtekintése:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > HP Image Zone** elemet!

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint tallózás (Browse) módban nyílik meg a nézegető. A tallózás mód az aktuális mappában található képekről kisképeket jelenít meg.

2. Érintsen meg egy kisképet (egy nagyobb kép lekicsinyítése) a kép kiválasztásához! Megjelenik a kép előnézete és néhány adat a képről.



MEGJEGYZÉS: A HP Image Zone-ban győződjön meg róla képek megtekintésekor, hogy a gördítősáv balra van tolva, ellenkező esetben elképzelhető, hogy nem látja a kisképeket.

Más mappában lévő képek megtekintése:

1. Érintse meg a **File** menüt a parancssorban, majd az **Open** menüpontot!
2. Válassza ki a kívánt mappát!
3. Érintse meg az **OK** gombot! A HP Image Zone az újonnan kiválasztott mappában lévő képeket jeleníti meg.

Kép megtekintése teljes képernyőn

Ha egy képet teljes képernyőn kíván megtekinteni, illetve nagyítani vagy kicsinyíteni akarja:

1. Válassza a **Start** menüből a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!
2. Válassza ki a képet a kisképek megérintésével!
3. Érintse meg az előnézeti ablakon a **Tools > View Image** menüpontot!
4. Az eszköztár gombjaival nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet. Ha a kép nem fér el a képernyőn, a nem látható részeit a tollnak a képernyőn való húzásával jelenítheti meg.
5. Érintse meg az **OK**-t a kép bezárásához!

Diavetítés futtatása

A megadott könyvtárban található képekből diavetítést készíthet.

1. A **Start** menüben válassza a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!
2. Érintse meg a **Tools > View Slideshow** menüpontot!
3. A vezérlő gombok megjelenítéséhez érintse meg bárhol a képernyőt! A vezérlő gombok segítségével mozoghat előre vagy hátra a képek között, illetve befejezheti a diavetítést.

A következő megjelenítési beállítások állnak rendelkezésére:

- § Sequence (sorozat) – a képek megjelenésének sorrendje
- § Delay (késleltetés) – meddig legyen látható egy kép a következő megjelenése előtt
- § Rotation (forgatás) – a diavetítés automatikusan el tudja forgatni a képeket, hogy teljes képernyőn jelenjenek meg
- § Transition Effect (átmeneti hatás) – a diavetítésbe való belépéskor és kilépéskor használt hatás

A diavetítés beállításainak módosítása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!
2. Érintse meg a **Tools > Settings > Slideshow** fület!
3. Állítsa be a diavetítés során használni kívánt beállításokat és hatásokat!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

Képek nyomtatása

Lehetősége van a HP Image Zone programból képek nyomtatására a Print Manager segítségével.

Kép kinyomtatása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!
2. Válassza ki a nyomtatni kívánt képet a kisképezék megérintésével!
3. Érintse meg a **File > Print** menüpontot!
4. Válassza ki a **Print Manager** vagy a **HP Instant Share Printing** lehetőséget, majd érintse meg a **Next** gombot!
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

MEGJEGYZÉS: A HP Image Zone programról bővebb információhoz a **Start > Programs > HP Image Zone > Help** megérintésével juthat.

Kép elküldése e-mailben





Közvetlenül is küldhet képet e-mailben a HP Image Zone programból. Kép küldése e-mailben:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!
2. Válassza ki az elküldeni kívánt képet!
3. Érintse meg a képernyő alján található e-mail ikont!
4. Érintse meg az **E-mail Attachment**, majd a **Next** gombot!
5. Írja be az e-mail címet, majd érintse meg a **Send** gombot!

Hang csatolása képhez

Hang hozzáadása egy képhez:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!
2. Válassza ki a képet a kisképének megérintésével!
3. Érintse meg a kazetta (**Cassette**) ikont a parancssorban, a képernyő alján!
4. Érintse meg a **Record** gombot a **Sound** eszköztárban!

Ikron	Név	Leírás
	Felvétel (Record)	Felvétel indítása.
	Stop (Stop)	Felvétel leállítása.
	Lejátszás (Play)	A kiválasztott képhez rendelt felvétel lejátszása.
	Törlés (Delete)	A kiválasztott képhez rendelt felvétel törlése.

5. Beszéljen a mikrofonba, vagy rögzítse a képhez rendelendő hangot!
6. Érintse meg a **Stop** gombot a **Sound** eszköztárban!

Amely képekhez van hang rendelve, egy kis hangszórót tartalmaznak a kisképükben.

A hang beállításainak megváltoztatása:

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > HP Image Zone** menüpontot!
2. Érintse meg a képernyő alján a parancssorban a **Tools** menüpontot!
3. Érintse meg a **Settings > Audio** fület!
4. Állítsa meg a hang tulajdonságait!
 - § **Codec settings** (codec beállítások): PCM vagy GSM 6.10
 - A GSM 6.10 jó minőséget biztosít beszéd rögzítésekor és lényegesen kevesebb helyet foglal a PCM-nél (Pulse Code Modulation).
 - A PCM jobb hangminőséget biztosít, de akár 86-szor több tárhelyet is foglalhat, mint a GSM 6.10 felvétel.
 - § **Format** (formátum): Hangminőség beállítása. A jobb minőségű hang több helyet foglal.
5. Érintse meg az **OK** gombot!

Biztonsági mentés és visszaállítás

Használja az iPAQ Backup vagy a Microsoft ActiveSync Backup programot a biztonsági mentés elkészítéséhez és a visszaállításhoz!

MEGJEGYZÉS: Az iPAQ Backup program gyárilag telepítve van a Pocket PC-re. A számítógépére telepítenie kell az ActiveSync-et, mielőtt az ActiveSync Backup programot használja!

Az adatvesztés veszélyének csökkentése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági mentést!



FIGYELEM: A visszaállítás során az iPAQ Pocket PC-n az adatok felülíródnak a biztonsági mentésben szereplő adatokkal.

Biztonsági mentés az iPAQ Backup használatával

Biztonsági mentés/visszaállítás az iPAQ Backup használatával:

1. Érintse meg a **Start > Programs > iPAQ Backup** menüpontot!
2. Érintse meg a **Backup** vagy a **Restore** fület!
3. Válassza ki az elmenteni vagy visszaállítani kívánt mappákat és fájlokat!
4. Válassza ki a backup fájl helyét!
5. Állítsa be a mentés vagy a visszaállítás során használni kívánt beállításokat, majd nyomja meg az **OK**-t!
6. Nyomja meg a **Backup** (Biztonsági mentés készítése) vagy a **Restore** (Visszaállítás) gombot, majd nyomja meg a **Start** gombot a következő képernyőn!

Biztonsági mentés és visszaállítás az ActiveSync használatával

Használja a Microsoft ActiveSync Backup programot a biztonsági mentés elkészítéséhez és a visszaállításhoz! Az adatvesztés veszélyének csökkentése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági mentést!

MEGJEGYZÉS: Az ActiveSync Backup használata előtt telepítenie kell az ActiveSync-et a készülékhez kapott CD-ről.

A biztonsági mentés készítése illetve a visszaállítás előtt zárjon be minden alkalmazást a Pocket PC-n!

Biztonsági mentés/visszaállítás:

1. Kösse össze a Pocket PC-t a számítógéppel!
2. A számítógépen indítsa el a Microsoft ActiveSync programot! A **Start** menüben válassza a **Programs > Microsoft ActiveSync** elemet!
3. Az ActiveSync-ben a **Tools** menüben kattintson a **Backup/Restore** menüpontra!
4. Kattintson a **Backup** (Biztonsági mentés készítése) vagy a **Restore** (Visszaállítás) fülre, és végezze el a beállításokat!
5. Kattintson a **Backup Now** vagy a **Restore Now** gombra!

Az iTask használata

Az iTask (iPAQ Task Manager) alkalmazás segítségével gyorsan elérheti az iPAQ Pocket PC leggyakrabban használt szolgáltatásait.

Az iTask segítségével ellenőrizheti a futó alkalmazásokat, új programokat indíthat el stb. A futó programok egy listában jelennek meg.

Érintsen meg egy programot, ha az előtérbe kívánja hozni, vagy érintse meg és tartsa rajta a tollat a Task Menu megnyitásához!

Az iTask elindításához a **Start** menüben érintse meg a **Programs > iTask** menüpontot!

A biztonsági funkciók használata

A Pocket PC-k elterjedt használata jelentősen megnövelte a munkavégzés hatékonyságát, azonban a nem megfelelően biztonságos Pocket PC-k a vállalat számára biztonsági kockázatot jelentenek, amikor a belső, biztonságos hálózatra csatlakoznak, mert értékes adatok kerülnek a nem eléggé biztonságos készülékre. A HP ProtectTools segítségével megnövelheti az iPAQ Pocket PC biztonságát, így jelentősen csökken annak az esélye, hogy értékes információ kerül ki a Pocket PC-ről.

A HP ProtectTools használata

A HP ProtectTools azonosítást és titkosítást biztosít az e-mailek, a naptárbejegyzések, a névjegyzék, a jegyzetek és a teendők, valamint a My Documents mappában tárolt fájlok titkosítására. A bővítőkártyán tárolt adatok titkosítására is van lehetőség.

A HP ProtectTools engedélyezésével lehetősége nyílik ujjlenyomatossá vagy PIN kódos, illetve jelszavas azonosításra. Ha nem sikerül azonosítani magát az ujjlenyomattal vagy elfelejti a PIN kódot vagy a jelszót, egy kérdés és válasz segítségével férhet hozzá a készülékhez.



FIGYELEM: A HP ProtectTools erős védelmet nyújt a Pocket PC-n tárolt adatoknak. Ha a fenti módok egyikével sem tudja azonosítani magát, nem lehet feloldani a készülék zárolását. Vissza kell térnie a gyári beállításokhoz, és elveszít minden adatot, azt is, amit az iPAQ File Store mappában tárolt. Ajánlott, hogy ne felejtse el a PIN kódot/jelszót, illetve a kérdésre a választ.

A biztonság beállítása

A biztonsági beállításokat csak egyszer kell elvégeznie. Bármikor módosíthatja a biztonsági beállításokat a teljes folyamat újbóli végrehajtása nélkül. Bővebb információt ezen fejezet „A biztonsági beállítások kezelése” című részében talál.

A biztonsági beállítások elvégzése az iPAQ Pocket PC-n:

1. Érintse meg a **Start > Settings > Personal** fül > **HP ProtectTools** menüpontot!
2. A biztonsági beállító képernyő a következő kérdést teszi fel: „Do you want to configure HP ProtectTools security on your device?” (Be akarja állítani a HP ProtectTools-t?) Érintse meg a **Yes** gombot!
3. A **Lock Settings** képernyőn állítsa be a következőket:
 - § **Lock device** – lezárja a készüléket és PIN kódot vagy jelszót kér.
 - § **Log off** – lezárja a készüléket, PIN kódot vagy jelszót kér, leállítja a futó programokat, és titkosítja az adatokat. Beállíthatja, hogy a használat után mennyi idővel kerüljenek titkosításra az adatok.

MEGJEGYZÉS: Mivel a titkosítás és annak feloldása időigényes művelet, ha gyakran használja a készüléket, hosszabb időtartamot állítson be.

4. Érintse meg a **Next** gombot!
5. Az **Unlock Settings** képernyőn válassza ki a zárolás feloldásának módját, és a megengedett próbálkozások számát:
 - § **4-digit PIN** – minimum négy számjegyű PIN kód
 - § **Password** – tetszőleges hosszúságú, számokból és betűkből álló jelszó
 - § **Strong alphanumeric password** – legalább 8 karakter hosszú, legalább egy nagybetűt, egy kisbetűt és egy számot tartalmazó jelszó.
 - § **Fingerprint** – ujjlenyomat
 - § **Fingerprint OR PIN** – ujjlenyomat, VAGY egy minimum 4 jegyű PIN kód
 - § **Fingerprint AND PIN** – ujjlenyomat ÉS egy minimum 4 jegyű PIN kód
 - § **Fingerprint OR Password** – ujjlenyomat VAGY egy jelszó
 - § **Fingerprint AND Password** – ujjlenyomat ÉS egy jelszó
 - § **Fingerprint OR Strong Password** – ujjlenyomat VAGY erős jelszó
 - § **Fingerprint AND Strong Password** – ujjlenyomat ÉS erős jelszó

MEGJEGYZÉS: Az ujjlenyomat leolvasó nem minden modellen áll rendelkezésre.

6. Érintse meg a **Next** gombot!
7. A **Fail-Safe Settings** képernyőn:
 - § Adja meg, hányszor próbálkozhat a kérdésre adandó válasszal!
 - § Adja meg, mit tegyen a készülék, ha nem sikerül válaszolnia a kérdésre a megadott számú próbálkozásból!

MEGJEGYZÉS: Ajánlott az alapértelmezett beállítás használata: „Pause before retrying the question” (Várakozás az újrapróbálkozás előtt).

- § Állítsa be, hogy teljes újraindítás után is megmaradjanak-e a biztonsági beállítások!

MEGJEGYZÉS: Ajánlott ennek a lehetőségnek a használata, hogy teljes újraindítás után is biztonságban legyenek az iPAQ Pocket PC-n tárolt adatok.

8. Érintse meg a **Next** gombot!
9. Az **Encryption Settings** képernyőn:
 - § Állítsa be a titkosítás erősségét!
 - **Lite:** a leggyorsabb, de legkevésbé biztonságos megoldás.
 - **Blowfish:** gyors és biztonságos.
 - **Triple DES** és **AES** a legbiztonságosabb megoldások, de az AES gyorsabb a Triple DES-nél.

MEGJEGYZÉS: Ajánlott az alapértelmezett, AES beállítás használata.

- § Állítsa be, mely adatokat kívánja titkosítani! Ha a My Documents mappát is titkosítani kívánja, kiválaszthatja, hogy a média fájlokat is akarja-e titkosítani (mint például audió, videó, kép fájlok). A média fájlok titkosítása és a titkosítás feloldása általában tovább tart, mint más fájlok esetében.
 - § Válassza ki, hogy kívánja-e, hogy megjelenjen a titkosítás előrehaladtát jelző állapotjelző! Ha bekapcsolja, figyelemmel kísérhető a titkosítás illetve a titkosítás feloldásának folyamatát. Bővebb információt ezen fejezet „Titkosítás és titkosítás feloldása” részében találhat.
10. Érintse meg a **Next** gombot!
 11. A **Security Configuration Complete** képernyőn érintse meg a **Continue**-t az ujjlenyomat rögzítéséhez, a PIN kód vagy jelszó, illetve az emlékeztető kérdés és válasz létrehozásához!

12. Az ujjlenyomat rögzítése, a PIN kód illetve a jelszó megadása előtt a rendszer kérni fog egy jelkulcsot. Érintse meg az **OK** gombot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat!

MEGJEGYZÉS: A jelkulcsra nem lesz minden nap szüksége, de a későbbiek során szüksége lehet rá. Bővebb információt a **More Information...** gomb megnyomásával kaphat.

13. Érintse meg az **OK** gombot!
14. Amikor a rendszer kéri, olvastassa le két ujja ujjlenyomatát, míg mindkettő sikeres nem lesz!



MEGJEGYZÉS: Az ujjlenyomat leolvasó nem minden modellen áll rendelkezésre.

Bővebb információt az ujjlenyomat leolvasásáról ezen fejezet „Az ujjlenyomatolvasó használata” című részében találhat. Ajánlott, hogy kövesse az ott található utasításokat.

15. Érintse meg az **OK**-t!
16. Amikor kéri a rendszer, adja meg ellenőrzésképpen kétszer a PIN kódot vagy a jelszót!
17. A **Set up Passwords** képernyőn válassza ki az emlékeztető kérdést a kérdés mellett található balra és jobbra mutató nyilak megérintésével! Ellenőrzésképpen válaszoljon a kérdésre kétszer!

18. Érintse meg az **OK** gombot! Pár másodperc múlva újraindul a Pocket PC, vagy megnyomhatja a **Reset Device** gombot az azonnali újraindításhoz.

MEGJEGYZÉS: Az újraindítás után a használathoz le kell olvasatnia az ujjlenyomatát, vagy meg kell adnia a PIN kódot vagy a jelszót.

A HP iPAQ Pocket PC és a HP ProtectTools használata

A zárolás feloldása

A zárolás feloldására szolgáló azonosítási eljárás a következő:

- Olvastassa le az ujjlenyomatát vagy adja meg a PIN kódot vagy a jelszót, amikor kéri a rendszer. Ha sikeresen azonosítja magát, a zárolás feloldódik.
- A beállítás során megadott számú próbálkozás után, ha nem sikerült leolvasatni az ujjlenyomatát vagy megadni a helyes PIN kódot vagy jelszót, a rendszer felteszi a kiválasztott emlékeztető kérdést. Ha sikeresen megadja a választ, a zárolás feloldódik.

MEGJEGYZÉS: Sikeres azonosítás után a rendszer megkéri, hogy a sikertelenül megadott azonosítókat állítsa be újra. Például ha elfelejtette a PIN kódot, de sikeresen válaszolt a kérdésre, meg kell adnia egy új PIN kódot.

- Ha nem tud válaszolni a kérdésre és beállította a **Pause before retrying question** lehetőséget a **Fail-Safe Settings** képernyőn, minden újabb válaszadás előtt többet kell várnia. Ha nem emlékszik a válaszra, érintse meg a **Reset Device** gombot!



FIGYELEM: Ha megnyomja a **Reset Device** gombot, minden, a készüléken tárolt adatot elveszít, azt is, ami az iPAQ File Store mappában van. Ha ezt a lehetőséget választja, legyen tudatában, hogy az iPAQ File Store mappa újraformázása sokáig tarthat, miután az iPAQ inicializáció már végrehajtott. Ajánlott, hogy ilyenkor csatlakoztassa a hálózati töltőt!

Ha a teljes újraindítást választja a **Reset Device** gomb megnyomása helyett és bekapcsolta a **Keep Security** lehetőséget a **Fail-Safe Settings** képernyőn, az iPAQ Pocket PC visszatér az alapértelmezett beállításokhoz és minden adat (fájlok, beállítások stb.) elveszik, kivéve az iPAQ File Store mappában tárolt adatok. Ebben az esetben is válaszolnia kell a feltett kérdésre. A teljes újraindítással kapcsolatban bővebb információt az 1. fejezet „Ismerkedés az iPAQ Pocket PC-vel” részben talál.

Titkosítás és titkosítás feloldása

Ha a beállítás során megadott időtartamnál hosszabb ideig nem használta a Pocket PC-t, az adatok titkosításra kerültek. A készülék bekapcsolásakor azonosítania kell magát az ujjlenyomatával, a PIN kódjával vagy a jelszavával. Sikeres azonosítás esetén a titkosítás feloldásra kerül, ami a titkosított adat mennyiségétől függően eltarthat egy darabig. A titkosítás a háttérben történik, ezért közben végezhet más feladatokat a Pocket PC-vel.

A titkosítás feloldását a következő módokon követheti nyomon:

- Ha az Encryption Settings képernyőn bekapcsolta a **Display encryption status** lehetőséget, a HP ProtectTools ablak jelzi a folyamat előrehaladását.
- Ha nem kapcsolta be ezt a lehetőséget, a titkosítás és a titkosítás feloldása a háttérben folytatódik, és használhatja a Pocket PC-t más célokra.
- Mindkét esetben megjelenik a titkosítás feloldása alatt a Today képernyő alján egy kék lakat ikon. Amikor az ikon eltűnik, a folyamat véget ért. A Pocket PC tipikusan lassabban reagál a titkosítás és a titkosítás feloldása alatt.



A Microsoft ActiveSync-kel történő szinkronizáció előtt azonosítania kell magát és meg kell várnia a titkosítás feloldását. Ha a titkosítás feloldása nem fejeződik be a szinkronizáció megkezdése előtt, az ActiveSync nem működik. A probléma kijavításához szüntesse meg a kapcsolatot, majd hozza újra létre a titkosítás feloldása után.

Ha az ActiveSync-en engedélyezi a Server Synchronization-t, ajánlott, hogy ne ütemezzen a mobil eszközön automatikus szinkronizációt. Mivel azonosításra és a titkosítás feloldására van szükség a Pocket PC bekapcsolásakor, az automatikus szinkronizáció nem fog jól működni, ha a HP ProtectTools engedélyezve van. Ugyanez a probléma akkor is felléphet, ha más, szerver alapú szinkronizációs termékeket használ.

A HP ProtectTools beállításainak megváltoztatása

Ha meg akarja változtatni az azonosító adatokat, megteheti. Érintse meg a Today képernyő alján a parancssorban a sárga lakat ikont!



Öt lehetőség közül választhat:

- A készülék zárolása
- Kijelentkezés
- Jelszavak megváltoztatása
- Titkosított mappák kezelése
- Biztonsági beállítások módosítása

A készülék zárolása

Lehetősége van a Pocket PC kézi lezárására, hogy a használathoz azonosítania kelljen magát. Az adatok és a fájlok nem kerülnek titkosításba.

Kijelentkezés

Lehetősége van kijelentkezni a Pocket PC-ről, hogy a használathoz azonosítania kelljen magát. Az adatok és a fájlok titkosításra kerülnek.

Jelszóváltoztatás

Az ujjlenyomat, a PIN kód vagy a jelszó megváltoztatása:

1. Érintse meg a **Change Passwords** elemet!
2. Olvastassa le az ujjlenyomatát vagy adja meg a jelenlegi PIN kódot vagy jelszót!
3. Válassza ki a megváltoztatni kívánt adatot (ujjlenyomat, PIN/jelszó vagy kérdés/válasz), majd érintse meg a **Change** gombot!
4. Kövesse a képernyőn látható utasításokat!

Titkosított mappák kezelése

Alapértelmezés szerint minden, a My Documents mappában található adat titkosításra kerül. A Manage Encrypted Folders választásával beállíthat más mappákat is titkosított adatok tárolására, ami magába foglalhatja a bővítőkártyákon tárolt adatokat is.

A titkosítandó mappák kiválasztása:

1. Érintse meg a **Manage Encrypted Folders** pontot!
2. Érintse meg az **Encrypted Folders** element a képernyő alján!
3. Érintse meg az **Add** gombot!
4. Adja meg a nevét, helyét, és a titkosítandó mappa becsült méretét!

MEGJEGYZÉS: A megadott méret a mappa maximális mérete és nem változtatható meg.

5. Érintse meg az **OK** gombot! A készülék leformázza az új mappát.
6. Érintse meg az **OK** gombot!

MEGJEGYZÉS: Már létező mappák nem titkosíthatóak.

A titkosított mappák kezelésével kapcsolatosan bővebb információt a HP ProtectTools súgójában találhat. A súgó megnyitásához érintse meg a Today képernyőn a sárga lakat ikont, majd a HP ProtectTools képernyő bal felső sarkában a sárga lakat ikont, majd a Help > Understanding Encryption menüpontot!

A biztonsági beállítások kezelése

Letilthatja a biztonsági lehetőségeket vagy megváltoztathatja a beállításokat.

A biztonsági beállítások módosítása:

1. Érintse meg a **Manage Security Settings** elemet!
2. Olvastassa le az ujjlenyomatát vagy adja meg a PIN kódját vagy a jelszavát!
3. A biztonsági lehetőségek letiltásához érintse meg a **Disable Security** gombot!
4. A korábbi beállítások módosításához érintse meg a képernyő alján a megfelelő fület, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat! A képernyők megegyeznek a beállítás során látottakkal. Bővebb információt ezen fejezet „A biztonság beállítása” című részében találhat.
5. A **Programs** fül alatt meghatározhatja, mely programokat nem kívánja leállítani kijelnyezéskor. Bővebb információt a **Programs** fülön a képernyő alján a **Help** megérintésével kaphat.

Az ujjlenyomat olvasó használata

Mielőtt a biztonsági beállításoknál használja az ujjlenyomat olvasót, végezze el az ujjlenyomat olvasóval kapcsolatos gyakorlatot!

Ujjlenyomat leolvasásának elsajátítása

Az iPAQ Pocket PC-n rendelkezésre áll az ujjlenyomat olvasással kapcsolatos gyakorlat, hogy elsajátíthassa az ujjlenyomat leolvasásának technikáját. A gyakorlat elvégzéséhez a **Fingerprint** képernyőn érintse meg a **Training** gombot a HP ProtectTools konfigurációja során!

MEGJEGYZÉS: A gyakorlást bármikor abbahagyhatja az **OK** megérintésével.

Az ujjlenyomat leolvasása:

1. A HP ProtectTools konfigurációja során a **Fingerprint** képernyőn érintse meg a **Training** gombot!
2. Olvassa el a **Training – Swiping Tips** képernyőt!
3. Érintse meg a dupla nyíl gombot!
4. Végezze el a képernyőn látott műveletet az ujjlenyomat leolvasásához!



MEGJEGYZÉS: Ha a leolvasás elfogadható, az ovális keret zöldre vált és a „Good. Please continue!” felirat jelenik meg. Ha a leolvasás sikertelen, az ovális keret pirosra vált és a „Poor quality” vagy a „No image. Try again!” felirat jelenik meg.

5. Ismétlje meg az ujjlenyomat leolvasását a képernyőn látható kérés szerint, míg a 8 lehetőségből 6-szor sikeresen végre nem hajtotta!

MEGJEGYZÉS: A folytatáshoz 6 sikeres leolvasást kell végrehajtania.

6. Érintse meg a dupla nyíl gombot a teszt folytatásához!
7. A 8 lehetőségből végezzen el 7 sikeres leolvasást a tanulási folyamat teljesítéséhez!
8. Érintse meg a **Finish** gombot és térjen vissza a HP ProtectTools beállítás **Fingerprint** képernyőjéhez!

Ujjlenyomat kezelése

A HP ProtectTools javaslatot tesz, hogy melyik ujjait használja. Bármikor választhat másik ujjat. Másik ujj választásához érintse meg a kéz ikonon a kívánt ujjat! Az új ujj világos kékre vált.

MEGJEGYZÉS: Nem ajánlott a kisujjak használata, mert nehéz őket leolvasni. A domináns kézről ujjlenyomatot venni általában könnyebb.

Ajánlott legalább két ujj leolvasása (a mutatóujjak ajánlottak). Egy ujjlenyomat tárolása kettő és nyolc közötti leolvasást igényel, az ujjlenyomat minőségétől függően.

Ujjlenyomat tárolása

A **Fingerprint** képernyő színkódolással jelzi az ujjlenyomatok állapotát.

Szín	Állapot
Kék	Az ujjlenyomat nincs leolvasva.
Zöld	Az ujjlenyomat jó minőségű.
Piros	Az ujjlenyomat rossz minőségű.

Ujjlenyomat tárolása:

1. A **Fingerprint** képernyőn érintse meg a leolvasni kívánt ujjat!



2. Olvastassa le a kiválasztott ujjat az utasításoknak megfelelően!



MEGJEGYZÉS: Az ujjlenyomat leolvasásakor stabil, egyenletes nyomást gyakoroljon a leolvasóra! Erre egy jó módszer, ha a hüvelykujját a készülék aljához nyomja, míg leolvastatja a mutatóujját. A leolvasást az ujj első kontaktpontjánál kezdje meg, és lassú, egyenletes mozgással folytassa lefelé úgy, hogy kb. 1-2 másodperc alatt végezze el a műveletet.

Ha további segítségre van szüksége, érintse meg a **Training** gombot!

3. Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a leolvasás!
4. Ismétlje a 2-es és 3-mas lépéseket az ujjlenyomat tárolásának folytatásához!
5. Ha sikeresen eltárolódott az ujjlenyomat, ismétlje az 1-4 lépéseket másik ujjlenyomat tárolásához!
6. Ha mindkét ujjlenyomat sikeresen el lett tárolva, érintse meg kétszer az **OK**-t a HP ProtectTools beállításának folytatásához!

A Wi-Fi használata (nem minden modellen áll rendelkezésre)

Ismerkedés a Wi-Fi-vel

A vezeték nélküli hozzáférés feleslegessé teszi a kábelek használatát az Internethez való csatlakozáshoz. Az adatátvitelhez egy hozzáférési pontra (Wireless Access Point) van szükség. A HP iPAQ kapcsolódni tud 802.11b WLAN hálózathoz, vagy közvetlenül egy másik, WLAN-t támogató készülékhez. A Wi-Fi segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége:

- § Hozzáférhet az Internethez
- § Küldhet és fogadhat e-mailet
- § Hozzáférhet a vállalati hálózathoz
- § Biztonságos kapcsolatot létesíthet a VPN (Virtual Private Network, virtuális magánhálózat) segítségével
- § Vezeték nélküli kapcsolatot létesíthet a hozzáférési pontokkal.


MEGJEGYZÉS: A betárcsázós és a vezeték nélküli Internet csatlakozás használatához, az e-mail küldéshez/fogadáshoz, a vállalati hálózat használatához és egyéb vezeték nélküli kommunikációhoz, mint például a Bluetooth-képes eszközök használatához elképzelhető, hogy külön megvásárolható eszközökre van szükség a WLAN infrastruktúra és a külön megkötött szerződés mellett. Érdeklődjön a szolgáltatónál a szolgáltatás rendelkezése állásával és a lefedettséggel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy bizonyos Web tartalmak nem érhetőek el. Bizonyos tartalmak eléréséhez elképzelhető, hogy külön programot kell telepíteni.

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

A Wi-Fi használatához be kell kapcsolnia és be kell állítania a Wi-Fi-t.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi antenna a HP iPAQ tetején található. Ha a Wi-Fi bekapcsolása után letakarja a készülék tetejét, a jel erőssége romolhat.

A Wi-Fi be- és kikapcsolása:

1. A **Today** képernyő alján a parancssorban érintse meg az **iPAQ Wireless** ikont ()!
2. Érintse meg a Wi-Fi gombot!

Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, az iPAQ Wireless képernyőn a Wi-Fi ikon szürkéről sárgára vált, és a készülék tetején balra a Wi-Fi LED kéken villog azt jelezve, hogy egy vagy több rádiós funkció be van kapcsolva. Ha létrejön vezeték nélküli kapcsolat, a Wi-Fi ikon sárgáról zöldre vált.

MEGJEGYZÉS: Bár a LED kéken villog jelezve, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva, ez nem feltétlenül jelenti, hogy van kapcsolat másik készülékkel vagy egy hozzáférési ponttal.

Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, a Wi-Fi ikon zöldről vagy sárgáról szürkére vált.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos hozzáférési pontok és hálózatok nem támogatják az energiatakarékos módok némelyikét. Ha nem sikerül csatlakozni egy bizonyos hálózathoz, próbálja meg kikapcsolni a Wi-Fi energiatakarékos módot.

Automatikus kapcsolódás a hálózathoz

1. Ha egy vagy több hálózat elérhetővé válik, megjelenik a **Network Indicator** ikon (📶) a menüsorban. Érintse meg a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd válassza ki, hogy a hálózat az Internethez csatlakozik-e (ekkor nem használ proxyt), vagy a munkahelyi hálózathoz (ekkor használ proxyt)!
2. Amennyiben a rendszer kéri a hálózati hozzáférés jelszavát (Network Key, WEP), írja be a biztonsági beállításokat és érintse meg a **Connect** (Kapcsolódás) gombot! Ha nem tudja, beszéljen a hálózat adminisztrátorával!



FIGYELEM: Ha egy új hálózat nem kéri a hálózati hozzáférés jelszavát, az valószínűleg nem biztonságos hálózat. Ha ellenőrizni kívánja, hogy egy hálózat használ-e titkosítást, érintse meg a **Start > iPAQ Wireless > Wi-Fi** ikon > **Manager** gombot! Bővebb információt ezen fejezet „A jel állapotának és erősségének felügyelete” című részében találhat.

Az új hálózati beállítások kézi megadása

Felvehet egy vezeték nélküli hálózatot amikor a készülék érzékeli azt (a **Network Indicator** ikon megjelenik a menüsorban), vagy kézzel is megadhatja az adatait. A hálózat adatainak kézi megadása:

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t!
2. Érintse meg a **Connections** ikont (📶 vagy 📶✖), majd a **Settings > Advanced** fül > **Select Networks** gombot!
3. Adja meg a használni kívánt hálózat nevét, vagy érintse meg a kívánt hálózatot (vagy érintse meg a **New-t**), amelyen keresztül az Internethez vagy egy VPN-hez kíván csatlakozni! Ha végzet, érintse meg az **OK-t**!
4. Állítsa be a **Dialing Rules** és az **Exceptions** beállításokat, majd érintse meg az **OK-t**!

A következő lépés a hálózati kártya beállítása.

5. Az **iPAQ Wireless** képernyőn érintse meg a **Settings**-t!
6. Válassza az **Add New...** elemet a listából a **General** fülön a vezeték nélküli hálózat konfigurálásának megkezdéséhez!

MEGJEGYZÉS: Ha a 3-mas lépésben detektált hálózatot, az SSID automatikusan megadásra kerül és nem lehet megváltoztatni.

7. Adja meg az SSID-t a **Network Name** dobozban!
8. A **Connects to:** dobozban válassza ki, hová csatlakozik (Internet vagy munkahelyi hálózat).
9. Ha ad-hoc kapcsolatot kíván létrehozni, érintse meg a **This is a device-to-device (ad-hoc) connection** jelölőnégyzetet!
10. Ha adatokra van szükség az azonosításhoz, a **Configure Wireless Network** képernyőn érintse meg a **Network Key** fület!

MEGJEGYZÉS: Ha nem tudja, szükséges-e azonosítania magát, beszéljen a hálózat adminisztrátorával.

11. A használt azonosítás megadása:
 - a. Osztott kulcsos azonosításhoz (Shared Key) érintse meg az **Authentication (Shared mode)** listát és adja meg a hálózati jelszót a **Network Key:** dobozban!
 - b. Titkosítás használatához érintse meg a **Data encryption (WEP enabled)** listát!
 - c. Ha a hálózati jelszót a hálózat automatikusan megadja, érintse meg a **The Key is provided for me automatically** jelölőnégyzetet!
12. A nagyobb biztonság érdekében érintse meg a **802.1x** fület és kapcsolja be a **Use IEEE802.1x network access control** jelölőnégyzetet! Csak akkor kapcsolja be ezt a lehetőséget, ha a hálózat támogatja. Ha bizonytalan, beszéljen a hálózat adminisztrátorával!
13. Válassza ki a listából az EAP típusát (PEAP vagy Smart Card/Certificate)!
14. Ha végzett, érintse meg kétszer az **OK**-t!

Hálózat keresése

A készülék a már beállított hálózatokat részesíti előnyben, és ezek szerepelnek az **iPAQ Wireless** képernyő > **Settings** > **Wireless Networks** listában. Eldöntheti, hogy csak az előnyben részesített hálózatokhoz kíván csatlakozni, vagy hogy a készülék keressen más hálózatokat is és csatlakozzon hozzájuk.

Hálózatok keresése:

1. Az **iPAQ Wireless** képernyőn érintse meg a **Settings** > **Wireless** fület!
2. A **Networks to access** dobozban válassza ki, milyen típusú hálózathoz kíván csatlakozni (**All available** (Bármilyen), **Only access points** (Csak hozzáférési pontok), **Only computer-to-computer** (Csak számítógépek közötti)!
3. Ha csak már beállított hálózatokhoz kíván csatlakozni, kapcsolja ki az **Automatically connect to non-preferred networks** jelölőnégyzetet!

MEGJEGYZÉS: Ha bekapcsolja az **Automatically connect to non-preferred networks** jelölőnégyzetet, a HP iPAQ detektálni fogja az új hálózatokat és felajánlja a lehetőséget, hogy beállítsa őket.

A vezeték nélküli hálózat beállításainak kezelése

A vezeték nélküli hálózatok kezelése során néha szükséges azok beállításainak megváltoztatása. A következő két részben megtalálja, hogyan tekintheti meg, szerkesztheti vagy törölheti a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok beállításait.

Vezetéknélküli hálózat beállításainak megtekintése és módosítása

Létező vagy elérhető vezetéknélküli hálózat beállításainak megtekintése és módosítása:

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t!
2. Az **iPAQ Wireless** képernyőn érintse meg a **Settings > Wireless** fület!
3. A **Wireless networks** dobozban érintse meg a kívánt hálózat nevét!
4. Módosítsa a beállításokat szükség szerint, majd érintse meg az **OK** gombot a beállítások elmentéséhez!

Vezetéknélküli hálózat eltávolítása



A kézzel létrehozott hálózatokat törölheti, de az automatikusan detektáltakat nem.

Létező vezetéknélküli hálózat eltávolítása:

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t!
2. Az **iPAQ Wireless** képernyőn érintse meg a **Settings > Wireless** fület!
3. A **Wireless networks** dobozban érintse meg és tartsa a tollat a törölni kívánt hálózat nevéén!
4. Érintse meg a **Remove Settings** menüpontot!

A jel állapotának és erősségének felügyelete

A HP iPAQ és a hozzáférési pont közti Wi-Fi kapcsolat állapotának megtekintése:

1. Érintse meg a **Connections** ikont ( vagy ) a menüsorban!
2. A **Connectivity** doboz megjelenésekor megnézheti a hálózat típusát (mint például minkahelyi vagy Internet), továbbá egy ikon jelzi a jel erősségét.

MEGJEGYZÉS: A **Signal Strength** (jelerősség) ikon nem jelenik meg, ha nincs kapcsolat.

3. A kapcsolat beállításainak módosításához érintse meg a **Settings-t!**
4. A **Connectivity** dobozból való kilépéshez érintse meg a **Hide** gombot!

Bővebb információ:

1. Érintse meg a **Start > iPAQ Wireless** elemet!
2. Érintse meg a **Wi-Fi** ikont a Wi-Fi bekapcsolásához!
3. Érintse meg a **Manager** gombot!
4. Ha van vezeték nélküli kapcsolat, megnézheti a jel erősségét, az SSID-t, a titkosítást, a hozzáférési pontot és az IP címet.
5. Új vezeték nélküli hálózat létrehozásához érintse meg a **Configure Wireless Networks** gombot!
6. Bővebb információt az **Advanced** fül alatt talál a kapcsolatról.

Haladó hálózati beállítások

A következő részek bemutatják a hálózati beállítások módosítását.

Fogalmak



A Wi-Fi használatához ajánlott ismerni az alábbi fogalmakat.

Fogalom	Jelentés
802.11 szabvány	Az IEEE WLAN-okra vonatkozó szabványa.
Eszköz-gép vagy ad-hoc (Device-to-computer vagy ad-hoc)	Ebben az üzemmódban nincs szükség hozzáférési pontokra. Peer-to-peer hálózati kapcsolatokban használják.
Domain Name System (DNS)	A domain neveket IP címekre átfordító rendszer. Minden website-nak megvan a saját IP címe az Interneten.
Titkosítás	Az adat módosítása, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá.
Elérési pont (Hotspot)	Nyilvános vagy magán terület, ahol rendelkezésre áll egy hozzáférési pont, például könyvtárban vagy kávéházban, szállodában, repülőtéri váróban. Lehet ingyenes vagy fizetős.
Infrastruktúra (Infrastructure)	Ez a hozzáférési mód vezeték nélküli hozzáférési pontok segítségével kapcsolódik a hálózathoz.
Internet Protocol (IP) cím	Egy 128 bites szám, amely az adatcsomagok feladóját vagy címzettjét azonosítja. Például ha lekér egy HTML oldalt vagy e-mail-t küld, a TCP/IP IP rétege beteszi a csomagba az IP címet. Ebben a példában ez azonosítja az Ön gépét feladóként vagy címzettként.

Fogalom	Jelentés
Media Access Control (MAC) cím	A számítógép egyedi hardver címe a hálózatban, amely a vezeték nélküli hálózatoknál a biztonsági rendszer része is. Ha a hálózat használ MAC táblát, csak azok az eszközök férhetnek hozzá a hálózathoz, amelyek MAC címe szerepel a táblázatban.
SSID vagy Hálózati név (Network Name)	32 karakterből álló azonosító, amely egyedien azonosít egy WLAN-t. Minden kommunikáló rádiós eszköz egy ún. basic service set (BSS). Több ilyen eszköz csatlakozhat egy WLAN-ban, így extended service set lesz (ESS). Az SSID egy 1-32 közötti hosszúságú, kis-nagybetűérzékeny karaktersorozat, amely az ESS-t azonosítja.
Wi-Fi Protected Access (WPA)	Wi-Fi védelmi mechanizmus, amely az illetéktelen hozzáférés ellen véd egy személyes használatú jelszó segítségével vagy úgy, hogy egy szerveren keresztül azonosítja a felhasználókat.
Windows Internet Naming Service (WINS)	A munkaállomások és az IP címek összerendelésére szolgáló megoldás.
Wired Equivalent Privacy (WEP)	Alapvető hálózati biztonságot nyújtó protokoll. Egy jelszót használ, amely az adatokat titkosítja. A vevő oldalon ugyanezzel a kulccsal dekódolják az adatokat.
Vezeték nélküli hozzáférési pont (Wireless Access Point)	A hozzáférési pont („bázisállomás”) vezeték nélküli hozzáférést biztosít a hálózathoz. A hozzáférési pontok egymáshoz is kapcsolódhatnak.
Wireless Fidelity (Wi-Fi)	Az IEEE802.11-es szabványú WLAN eszközök.

IP cím megkeresése

A vezeték nélküli hálózat által használt IP cím megkeresése:

1. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva!
2. Kapcsolódjon a megfelelő hálózathoz a **Connections** ikon ( vagy ) , majd a **Settings > Advanced** fül > **Select Networks** gomb megérintésével! Ha már kapcsolódott egy hálózathoz, folytassa az 5. lépésnél!
3. Érintse meg a hálózat nevét, amelyen keresztül kapcsolódni kíván az Internethez vagy egy virtuális magánhálózathoz (VPN)! Ha meg kívánja változtatni a hálózatot, vagy újat kíván létrehozni, érintse meg az **Edit...** vagy a **New...** gombot! Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot!
4. A **Connections** képernyőn állítsa be a tárcsázási szabályokat (**Dialing Rules**) és a kivételeket (**Exceptions**), majd nyomja meg az **OK**-t!
5. Az **iPAQ Wireless** képernyőn érintse meg a **Wi-Fi Settings** gombot, majd a **Network Adapters** fület!
6. Érintse meg a megfelelő csatolót a beállítások módosításához! Az IP cím az **IP Address** dobozban jelenik meg.

A TCP/IP beállítások megváltoztatása

MEGJEGYZÉS: A legtöbb Internet szolgáltató (ISP) és a legtöbb hálózat dinamikusan kiosztott IP címeket használ. Csak akkor kell módosítani a TCP/IP beállításokat, ha a szolgáltatója vagy a hálózat, amelyhez csatlakozik, nem dinamikus IP címeket használ. Ha bizonytalan, beszéljen a hálózati adminisztrátorával!

A TCP/IP beállítások megváltoztatása:

1. Kérdezze meg az Internet szolgáltatójától vagy a hálózati adminisztrátorától az IP címét (IP address), az alhálózati maszkot (subnet mask) és az alapértelmezett átjáró (default gateway) címét, ha szükséges.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva.
3. Az **iPAQ Wireless** képernyőn érintse meg a **Settings > Network Adapters** fület!
4. A **My network card connects to...** legördülő menüben válassza ki, hogy hová csatlakozik (**The Internet** – az Internethez, **Work** – munkahelyi hálózathoz)!

MEGJEGYZÉS: Ha az Internethez csatlakozik, válassza a **The Internet** lehetőséget! Ha magánhálózathoz csatlakozik, mint például a munkahelyi hálózathoz, válassza a **Work** lehetőséget!

5. A **Tap an adapter to modify settings** dobozban érintse meg a **HP iPAQ Wi-Fi Adapter** elemet!
6. Érintse meg az **IP Address** fület!
7. Érintse meg a **Use specific IP address** elemet és adja meg a kért információt!
8. Érintse meg az **OK** gombot a beállítások elmentéséhez!

A DNS és WINS beállítások megváltoztatása

MEGJEGYZÉS: A legtöbb Internet szolgáltató (ISP) és a legtöbb hálózat dinamikusan kiosztott IP címeket használ. Csak akkor kell módosítani a DNS és WINS beállításokat, ha a szolgáltatója vagy a hálózat, amelyhez csatlakozik, nem dinamikus IP címet használ. Ha bizonytalan, beszéljen a hálózati adminisztrátorával!

Az IP címmel rendelkező szerverek eléréséhez sokszor szükség van egy mechanizmusra, amely a számítógép nevét lefordítja annak IP címére. A HP iPAQ két névfeloldási megoldást támogat:

- § DNS
- § WINS

A beállítások megváltoztatása:

1. Kérdezze meg az Internet szolgáltatójától vagy a hálózati adminisztrátorától, melyik névfeloldási mechanizmust kell használnia, továbbá a szerver címét, és hogy rendelkezésre állnak-e másodlagos szerverek.

MEGJEGYZÉS: Az elsődleges szerver elérhetetlensége esetén a másodlagos szerverhez csatlakozhat.



2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva!
3. Az **iPAQ Wireless** képernyőn érintse meg a **Settings > Network Adapters** fület!
4. A **My network card connects to...** legördülő menüben válassza ki, hogy hová csatlakozik (**The Internet** – az Internethez, **Work** – munkahelyi hálózathoz)!


MEGJEGYZÉS: Ha az Internethez csatlakozik, válassza a **The Internet** lehetőséget! Ha magánhálózathoz csatlakozik, mint például a munkahelyi hálózathoz, válassza a **Work** lehetőséget!

5. A **Tap an adapter to modify settings** dobozban érintse meg a **HP iPAQ Wi-Fi Adapter** elemet!
6. Érintse meg a **Name Servers** fület és adja meg a kért információt!
7. Érintse meg az **OK** gombot a változtatások elmentéséhez!



VPN kapcsolat beállítása

A VPN kapcsolat segítségével biztonságos kommunikációt folytathat az Interneten keresztül magán- vagy vállalati hálózattal. A VPN kapcsolat beállítása:

1. Kérdezze meg a hálózati adminisztrátortól a felhasználónevét, jelszavát, domain nevét, a TCP/IP beállításokat, továbbá a VPN szerver nevét vagy IP címét!
2. Érintse meg a **Connections** ikont ( vagy , majd a **Settings > Task** fület a **Connections** képernyőn!
3. A **My Work Network** részben érintse meg az **Add a new VPN server connection** (Új VPN kapcsolat létrehozása) elemet!
4. Kövesse a **Make New Connection** (Új kapcsolat létrehozása) varázsló utasításait!

MEGJEGYZÉS: Az Új kapcsolat létrehozása varázslóban illetve a beállításoknál a  ikonnal érheti el a Sűgőt.

A VPN kapcsolat módosítása

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva!
2. Érintse meg a **Connections** ikont ( vagy , majd a **Settings > Task** fület!
3. A **My Work Network** részben érintse meg a **Manage existing connections > VPN** fület!
4. Érintse meg a módosítandó VPN kapcsolatot, majd az **Edit...** vagy a **New...** elemet!
5. A **Name** dobozban adja meg a kapcsolat nevét (például a cég nevét)!
6. A **Host name/IP** dobozban adja meg a VPN szerver nevét vagy IP címét!
7. A **VPN type** mellett érintse meg a használni kívánt azonosítási módot (**IPSec/L2TP** vagy **PPTP**)! Ha nem tudja, melyiket válassza, kérdezze meg a hálózati adminisztrátortól!
8. Érintse meg a **Next-et**!

9. Ha az **IPSec/L2TP** lehetőséget választotta, érintse meg az azonosítás típusát! Ha az **A pre-shared key** lehetőséget választja, adja meg a hálózati adminisztrátortól kapott kulcsot, majd érintse meg a **Next**-et!

MEGJEGYZÉS: Ha a **PPTP**-t választotta, ugorja át ezt a lépést!

10. Adja meg a felhasználói nevét, jelszavát és domain nevét, amelyeket a hálózati adminisztrátortól tudhat meg.

MEGJEGYZÉS: Ha nem kapott domain nevet, elképzelhető, hogy anélkül is tud csatlakozni.

11. A haladó beállítások módosításához érintse meg az **Advanced** gombot!

MEGJEGYZÉS: Nem kell a haladó beállításokat módosítania, csak a következő esetekben:

- A szerver nem dinamikusan osztott IP címeket használ, és meg kell adnia a TCP/IP beállításokat, vagy
- Meg kell változtatnia a DNS vagy a WINS beállításokat.

-
12. Érintse meg a **Finish** gombot a változtatások elmentéséhez!

VPN kapcsolat elindítása

A VPN kapcsolat elindításához kapcsolja be a Wi-Fi-t és hozzon létre kapcsolatot, majd válassza ki a VPN kapcsolatot!

Proxy szerver beállítása

Ha a szinkronizáció során kapcsolatban áll az Internet szolgáltatójával vagy a hálózattal, a HP iPAQ letölti a megfelelő proxy beállításokat a számítógépről. Ha a beállítások nem állnak rendelkezésre a számítógépen vagy módosítani kell őket, akkor kézzel kell beállítania. A proxy szerver beállítása:

1. Kérdezze meg az Internet szolgáltatójától vagy a hálózati adminisztrátorától a proxy szerver nevét, a szerver típusát, a portot, a használt Socks protokoll típusát, továbbá a felhasználónevét és a jelszavát!
2. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva!
3. Érintse meg a **Connections** ikont (* vagy *x), majd a **Settings > Task** fület!
4. A **My Work Network** részben érintse meg az **Edit my proxy server > Proxy Settings** fület!
5. Érintse meg a **This network connects to the Internet** és a **This network uses a proxy server to connect to the Internet** négyzeteket!
6. A **Proxy server** dobozban adja meg a proxy szerver nevét!
7. Ha meg kell változtatnia a portot vagy a proxy szerver típusát, érintse meg az **Advanced** gombot és módosítsa a kívánt beállításokat!
8. Érintse meg az **OK** gombot!

Wi-Fi biztonság

A HP iPAQ Pocket PC támogatja az IEEE 802.1X vezeték nélküli titkosítási szabványt, amelyet akkor használhat, ha a hálózat támogatja. Lépjen kapcsolatba a hálózati adminisztrátorral a következő lehetőségek beállításához!

802.1X Certificate Enroller

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a tanúsítvány szervertől tanúsítványt kérjen. Miután kapott egy tanúsítványt és eltárolta azt a Pocket PC-n, hozzáférhet a hálózathoz a 802.1X protokollok valamelyikének használatával. Erről bővebben az „Az új hálózati beállítások kézi megadása” című részben olvashat.

A tanúsítvány beszerzése:

1. Győződjön meg róla, hogy a Pocket PC kapcsolatban áll az ActiveSync-en keresztül az ugyanazon a hálózaton lévő tanúsítvány szerverrel!
2. Érintse meg a **Start > Settings > System** fül > **Enroller** menüpontot!
3. Töltse ki a képernyőn megjelenő tanúsítvány igénylőn a nevét, jelszavát és a tanúsítvány szervert!
4. Érintse meg a **Retrieve Certificate** gombot a tanúsítvány letöltéséhez! A képernyő alján található állapot doboz jelzi, hogy a próbálkozás sikeres volt-e.

MEGJEGYZÉS: A tanúsítvány beszerző program a Microsoft Certificate Server-rel való együttműködésre készült. Más tanúsítvány szerverekhez más igénylő alkalmazásra van szükség. Ilyeneket lehet készíteni az Embedded Visual C 4.0 eszközzel, továbbá a Software Development Kit for Windows Mobile 2003-based Pocket PCs segítségével.

LEAP Registration Utility

A Cisco LEAP egy 802.1X-nek megfelelő azonosítási protokoll, amely egy felhasználónévvel és egy jelszóval azonosítja a vezeték nélküli klienst a vezeték nélküli routeren.

A LEAP regisztrációs eszközre akkor van szüksége, ha be akar lépni egy olyan hálózatra, amely a LEAP-et használja azonosításra. A legtöbb biztonságos hálózatot automatikusan beállítja az iPAQ Wi-Fi kapcsolatot létrehozó program, de azoknál a hálózatoknál, amelyek a LEAP-et használják azonosításra, először le kell futtatni ezt a regisztrációs alkalmazást. Miután azonosította magát és belépett a hálózatba, legközelebb már automatikusan létrejöhet a kapcsolat.

A LEAP regisztráció végrehajtása:

1. Érintse meg a **Start > Settings > Connections** fül > **LEAP** menüpontot!
2. Érintse meg a **New** parancsot a LEAP profil létrehozásához! A LEAP profilnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
 - § SSID
 - § Felhasználónév
 - § Jelszó
 - § Domain
3. Érintse meg a **Edit** elemet a Wireless LEAP listáról kiválasztott LEAP profil módosításához! A LEAP profilt úgy is megváltoztathatja, ha megérinti a megfelelő elemet a Wireless LEAP listában.
4. Érintse meg a **Delete** gombot a kiválasztott LEAP profil törléséhez!

A Bluetooth használata

A HP iPAQ képes Bluetooth kapcsolat létrehozására, amely rövid távolságban gyors, megbízható vezeték nélküli kommunikációt biztosít.

A Bluetooth segítségével adatokat küldhet vagy végrehajthatja a következő feladatokat két Bluetooth-képes eszköz között, maximálisan kb. 10 méteres távolságból:

- Névjegyek, naptár bejegyzések, teendők átküldése
- Névjegykártyák cseréje vagy átküldése
- Fájlok átvitele
- Szinkronizálás a számítógéppel az ActiveSync segítségével
- Kapcsolat Bluetooth-kompatibilis telefontal és a telefon használata vezeték nélküli modemként
- Kapcsolat más Bluetooth eszközökkel (virtuális COM port)
- Nyomtatás Bluetooth nyomtatóra
- Személyes helyi hálózat (Personal Area Network, PAN) létrehozása csevegés, játék stb. céljából

MEGJEGYZÉS: A betárcsázós és vezeték nélküli Internet, e-mail, vállalati hálózat és egyéb vezeték nélküli kapcsolatokhoz, mint például a Bluetooth-képes eszközök használatához külön megvásárolt eszközökre lehet szükség a Wi-Fi infrastruktúra és a külön megkötött szerződés mellett. Érdeklődjön a szolgáltatójánál az elérhetőséggel és a lefedettséggel kapcsolatban! Nem minden Web tartalom elérhető. Elképzelhető, hogy bizonyos Web tartalmak nem érhetőek el. Bizonyos tartalmak eléréséhez elképzelhető, hogy külön programot kell telepíteni.

Ismerkedés a Bluetooth-szal

Mielőtt vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a Bluetooth-on keresztül, szánjon pár percet az alábbiak megismerésére:

- A fejezetben használt kifejezések
- Támogatott szolgáltatások

MEGJEGYZÉS: Részletesebb segítségért olvassa el az iPAQ Pocket PC-n található Súgó fájlokat. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > Help > Bluetooth** menüpontot!

Fogalmak

A fejezetben a következő fogalmak szerepelnek:

Fogalom	Jelentés
Azonosítás	Egy numerikus jelkulcs ellenőrzése egy kapcsolat létrehozása vagy egy művelet végrehajtása előtt.
Jogosultság ellenőrzés	Egy kapcsolat vagy művelet engedélyezése a létrehozása illetve a végrehajtása előtt.
Párosítás (párosított eszközök)	A saját és egy másik eszköz között megbízható kapcsolat létrehozása. A párosítás létrejötte után a két készülék párosítva lesz. A párosított eszközök nem igényelnek azonosítást és jogosultság ellenőrzést.
Készülékcím	A Bluetooth eszköz egyedi elektronikus címe.
Eszköz felfedezés	Más Bluetooth eszköz megkeresése és felismerése.
Eszköznév	A felfedezett Bluetooth eszköz által az őt keresőnek megadott név.
Titkosítás	Adatvédelmi eljárás.
Kapcsolat kulcs	Párosításhoz használt kód.
Jelkulcs	A kapcsolatokat és műveleteket kezdeményező készülékek azonosítására szolgáló kód.
Személyes Információ Kezelő (Personal Information Manager, PIM)	A napi üzleti tevékenységet segítő alkalmazások együttese (például Contacts, Calendar, Tasks).
Profil	Bluetooth beállítások gyűjteménye.
Szolgáltatás felfedezés	A készülékeken megtalálható közös programok felfedezése.

Támogatott szolgáltatások

A Bluetooth által támogatott funkciókat szolgáltatásoknak nevezzük. Csak azokkal a Bluetooth eszközökkel tud kommunikálni, amelyek a következő szolgáltatások közül legalább egyet támogatnak:

- BPP (Basic Printer Profile – Nyomtatás)
- DUN (Dial-up Networking – Betárcsázós hálózat)
- FTP (File Transfer Profile – Fájlfátvitel)
- GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférés)
- LAP (LAN Access Profile – LAN hozzáférés)
- OBEX (Object Exchange Profile – Objektumcsere)
- OPP (Object Push Profile – Objektum küldés)
- PAN (Personal Area Network Profile – Személyes helyi hálózat)
- SPP (Serial Port Profile – Soros port)
- ActiveSync (SPP-n keresztül kapcsolódik a számítógéphez)

A Bluetooth be- és kikapcsolása

A Bluetooth bekapcsolása:

1. A **Today** képernyőn a parancssorban érintse meg az **iPAQ Wireless** ikont!
2. Az iPAQ Wireless képernyőn érintse meg a **Bluetooth** ikont!

Ha a Bluetooth be van kapcsolva, a Pocket PC tetején a **Bluetooth** LED kéken világít.

A Bluetooth kikapcsolásához ismét érintse meg a **Bluetooth** ikont! Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth LED nem világít és se kimenő, se bejövő Bluetooth kapcsolat nem hozható létre.

Ötlet az akkumulátor kímélésére: Kapcsolja ki a Bluetooth-t, ha nem használja!

Bluetooth beállítások használata

A **Bluetooth Settings** fülön az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Bluetooth be- és kikapcsolása
- A HP iPAQ Bluetooth azonosító nevének megadása vagy megváltoztatása
- A kapcsolat tulajdonságainak beállítása
- Bluetooth szolgáltatások engedélyezése
- Biztonsági beállítások meghatározása
- A megosztás és a csatlakozás beállítása
- Felhasználó profil kiválasztása
- A szoftverekre és a portokra vonatkozó információk megtekintése

A Bluetooth beállítások megnyitása

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont!
2. Az iPAQ Wireless képernyőn érintse meg a **Bluetooth > Settings** pontot!

Elérhetőségi beállítások módosítása

Mielőtt a Pocket PC kapcsolatba lép más Bluetooth eszközökkel, meg kell adnia vagy módosítania kell a hozzáférési beállításokat.

A Hozzáférések (Accessibility) képernyő megnyitása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont!
2. Az iPAQ Wireless képernyőn érintse meg a **Bluetooth > Settings > Accessibility** fület!
3. Jelölje ki a nevet a **Name** mezőben és adja meg az eszköz nevét! Ezt a nevet fogja látni a többi eszköz, amikor megtalálják a készüléket.
4. Válassza ki az **Allow other devices to connect** (Más eszközök csatlakozásának engedélyezése) pontot!
5. Válassza ki az **All devices** (Minden eszköz) vagy a **Paired devices only** (Csak párosított eszközök) lehetőségek közül az egyiket!



FIGYELEM: Az **All devices** lehetőség választása esetén minden eszköz, még az Ön számára ismeretlenek is, csatlakozhat az Ön Pocket PC-jéhez. Ha a csatlakozás megtörtént, a különböző szolgáltatásokra a Bluetooth Settings-ben megadott biztonsági beállítások lesznek érvényesek. A **Paired devices only** lehetőség választásakor csak azok az eszközök csatlakozhatnak a HP iPAQ-hoz, amelyekben megbízik.

MEGJEGYZÉS: A párosított eszközök egy, a készülék által létrehozott biztonságos Kapcsolat kulcsot osztanak meg illetve cserélnek ki egymással a kapcsolat létrejötte előtt.

6. Kapcsolja be az **Other devices can discover me** lehetőséget, ha kívánja, hogy más eszközök megtalálhassák az Ön készülékét! Ha ezt nem szeretné, akkor hagyja ezt a lehetőséget kikapcsolva!

MEGJEGYZÉS: Ha egy másik készüléknek megvan az Ön készülékének a címe, és be van kapcsolva az **Other devices can discover me** lehetőség, a másik készülék akkor is meg tudja találni és csatlakozni tud az Önéhez, ha Ön ezt nem kezdeményezte.

7. Érintse meg az **OK** gombot a beállítások elmentéséhez!

Bluetooth szolgáltatások engedélyezése

Az alábbi biztonsági beállításokat alkalmazhatja fájlok átvitelekor, soros porti kapcsolat létrehozásakor, névjegyek cseréjekor, betárcsázós hálózati kapcsolat beállításakor és személyes helyi hálózathoz való kapcsolódáskor.

- Szolgáltatás engedélyezése
- Jogosultság ellenőrzés szükséges
- Azonosítás szükséges (jelszó) (titkosítással vagy anélkül)

Szolgáltatások automatikus engedélyezése

Szolgáltatások automatikus engedélyezése:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont!
2. Érintse meg a **Bluetooth Settings > Services** fület!
3. A **Services** dobozban válassza ki az engedélyezni kívánt szolgáltatást: **File Transfer** (fájl átvitel), **Information Exchange** (Adatcsere), **Serial Port** (Soros port), **Personal Network Server** (Személyes hálózati szerver), **Hands free** (kéz nélküli mód), **Dial-up Networking Server** (Betárcsázós hálózati szerver).
4. A kiválasztott szolgáltatás automatikusan elérhetővé teszi a **Service settings** (Szolgáltatás beállítása) részt. Érintse meg a megfelelő jelölőnégyzetet, ha módosítani kívánja a beállításokat!
5. Érintse meg az **OK** gombot az iPAQ Wireless képernyőhöz való visszatéréshez, ha engedélyezte a **Personal Network Server** vagy a **Dial-up Networking Server** lehetőséget!

MEGJEGYZÉS: Ha a beállításoknál az bekapcsolja az **Authorization required** lehetőséget, minden kapcsolatot engedélyeznie kell: a HP iPAQ minden esetben rá fog kérdezni, hogy engedélyezni kívánja-e a kapcsolatot.

Ha engedélyezte a **File Transfer, Information Exchange, Serial Port, Hands free** szolgáltatások valamelyikét, érintse meg az **Advanced** gombot és kövesse a képernyőn látható utasításokat!

File transfer haladó beállítások


A File Transfer engedélyezésekor be kell állítania egy megosztott mappát, amelybe a fájlok érkeznék, és amelyből fájlokat másolhat.

1. Érintse meg a mappa ikont és keresse meg a kívánt mappát!
2. Érintse meg az **OK**-t a beállítások elmentéséhez és a képernyőről való kilépéshez!
3. Érintse meg ismét az **OK**-t az iPAQ Wireless képernyőhöz való visszatéréshez!

Information Exchange haladó beállítások

Ha engedélyezte az Information Exchange szolgáltatást, és megérintette az Advanced gombot, az alábbi képernyő jelenik meg:

1. Érintse meg a **My business card (vCard)** ikont!

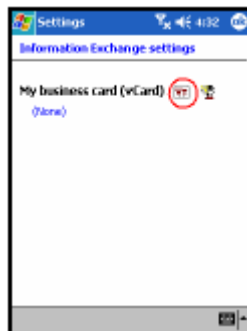

2. Válassza ki a névjegy információt a Névjegyzékből és érintse meg az **OK**-t a beállítások elmentéséhez!
3. Ismét érintse meg az **OK**-t az iPAQ Wireless képernyőhöz való visszatéréshez!

MEGJEGYZÉS: Új névjegy létrehozásához érintse meg a **Contacts** ikont a vCard ikon mellett! Érintse meg az **OK**-t, ha végzett!

Serial Port haladó beállítások

Ha engedélyezte a Serial Port szolgáltatást, és megérintette az Advanced gombot:

1. Változtassa meg a bejövő és a kimenő COM port számát, ha az nem megfelelő!
2. Érintse meg az **OK**-t a beállítások elmentéséhez és a képernyőről való kilépéshez!
3. Ismét érintse meg az **OK**-t az iPAQ Wireless képernyőhöz való visszatéréshez!

Hands Free haladó beállítások

Ha engedélyezte a Hands Free szolgáltatást, és megérintette az Advanced gombot:

A beállítások automatikusan beállításra kerülnek.

1. Érintse meg a megfelelő jelölőnégyzetet egy adott beállítás engedélyezéséhez vagy tiltásához!
2. Érintse meg az **OK**-t a beállítások elmentéséhez és a képernyőről való kilépéshez!
3. Ismét érintse meg az **OK**-t az iPAQ Wireless képernyőhöz való visszatéréshez!

Jogosultság ellenőrzés megkövetelése szolgáltatás-hozzáféréshez

Ha megköveteli a jogosultság ellenőrzést, minden kapcsolódást el kell bírálnia. A Pocket PC rákérdez, hogy egy adott kapcsolatot kíván-e engedélyezni.

A jogosultság ellenőrzés megkövetelése:

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings > Services** fület!
2. Érintse meg az engedélyezni kívánt szolgáltatást: **File Transfer, Information Exchange, Serial Port, Dial-up Networking, Personal Network Server, Audio Gateway**.
3. Kapcsolja be az **Authorization required** mezőt!
4. Érintse meg az **OK**-t!

Jelkulcs vagy párosítás megkövetelése

Biztonságos kapcsolat létrehozásához használhat jelkulcsot vagy párosítást. Az adatok titkosítását is előírhatja.

A jelkulcs egy kód, amelyet a másik készülék által kezdeményezett kapcsolat azonosításához kell megadnia. A jelkulcsot mindkét félnek ismernie kell.

Jelkulcs vagy párosítás megkövetelése:


1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings > Services** fület!
2. Érintse meg az engedélyezni kívánt szolgáltatás fülét: **File Transfer, Information Exchange, Serial Port, Personal Network Server, Hands free, Dial-up Networking Server**.
3. Válassza az **Authentication (Passkey) required** lehetőséget!
4. Kapcsolja be az **Encryption Required** lehetőséget, ha minden adatforgalmat titkosítani akar a két készülék között!
5. Érintse meg az **OK**-t!

Osztott mappa beállítása

Meghatározhatja, hogy más készülékek melyik mappát érik el a Pocket PC-n.

Az osztott mappa kiválasztása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless** ikon > **Bluetooth** > **Settings** > **Services** fület!
2. A **Services** alatt érintse meg a **File Transfer**-t!
3. A **Service Settings** alatt állítsa be a beállításokat!
4. Érintse meg az **Advanced** fület!

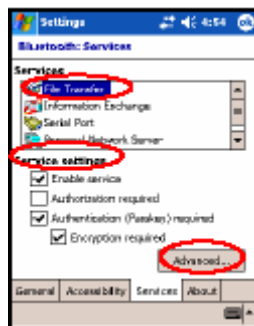

5. Érintse meg a **Folder** (mappa) ikont és keresse meg a kívánt mappát!
6. Érintse meg az **OK**-t!

Profilok használata

Használjon profilokat a különböző környezeteknek megfelelő egyéni beállítások gyors beállításához!

Profil létrehozása

Profil létrehozása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont!
2. Érintse meg a **Bluetooth > Settings > General** fül > **Profile** ikont!
3. Érintse meg a **New** gombot!
4. Adjon meg egy kifejező nevet!
5. Válasszon egy sablonként használni kívánt, meglévő profilt!
6. Érintse meg az **OK** gombot!

Profil bekapcsolása

Miután létrehozott egy profilt, be kell kapcsolnia, ha szeretné, hogy az legyen az aktív profil.

A létrehozott profil bekapcsolása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Settings** elemet!
2. A **General** fülön válassza ki a profilt a **Current Profile** legördülő listából!
3. Érintse meg az **OK** gombot!

Bluetooth beállítások elmentése profilba

A Bluetooth beállítások elmentése valamelyik profilba:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Settings** elemet!
2. A **General** fülön érintse meg a **Profile** ikont!
3. Válasszon egy profilt az **Add/Delete Profiles** listából, vagy hozzon létre újat!
4. Érintse meg az **OK**-t!
5. Állítsa be a Pocket PC-t! Adja meg a kívánt kapcsolatot, megosztás és biztonsági beállításokat a Bluetooth **Services**-nél.
6. Érintse meg az **OK** gombot a változtatások elmentéséhez és zárja be a **Bluetooth Services** ablakot!

Profil átnevezése

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Settings** elemet!
2. A **General** fülön érintse meg a **Profile** ikont!
3. Válasszon egy profilt az **Add/Delete Profiles** listából!
4. Érintse meg a **Rename** gombot!
5. Adjon meg egy új, kifejező nevet!
6. Érintse meg az **Enter**-t!
7. Érintse meg az **OK** gombot!

Profil törlése

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Settings** elemet!
2. A **General** fülön érintse meg a **Profile** ikont!
3. Válasszon egy profilt az **Add/Delete Profiles** listából!
4. Érintse meg a **Delete** gombot!
5. Érintse meg a **Yes** gombot annak megerősítéseként, hogy valóban törölni akarja a profilt!
6. Érintse meg az **OK** gombot!

A Bluetooth Manager használata

A Bluetooth Manager használatával a következőkre nyílik lehetősége:

- Kapcsolat létrehozása
- Névjegyek cseréje
- A képernyőn történő megjelenés szabályozása
- Parancsikonok megjelenítése

A Bluetooth Manager indítása

A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!

Az első megjelenő képernyő a **My Shortcuts**.

Készülék megkeresése és kiválasztása

Ha meg kell keresnie egy készüléket, a Bluetooth tallózó megkeresi azt a szolgáltatást, amelyet a másik Bluetooth készülék támogat.

Készülékek párosítása

Készülékeket párosíthat úgy, hogy azoknak előtte ki kell cserélniük egymás közt egy generált kulcsot minden kapcsolat előtt. A kulcs a Bluetooth eszköz egyedi címéből, egy véletlen számból és egy, a felhasználó által megadott jelszóból áll.

Párosítás után megbízható kapcsolat jön létre a két készülék között, a felhasználótól nincs szükség további bevitelre. A két párosított eszköz között a továbbiakban a felhasználó részéről történő állandó engedélyezés nélkül is jöhet létre kapcsolat, illetve végezhetnek műveleteket egymással.

Készülékek párosítása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **Tools > Paired devices** elemet!
3. Érintse meg az **Add** gombot!
4. Érintse meg a **Lookup** (🔍) ikont!
5. Érintsen meg egy eszközt!
6. Írjon be egy jelszót a **Passkey** mezőbe!
7. Érintse meg az **OK** gombot!
8. Írja be ugyanazt a jelszót a másik eszközön is!

MEGJEGYZÉS: Bizonyos eszközök esetében, mint például a mobiltelefonoknál, engedélyezni kell, hogy elfogadjon párosítási kéréseket más eszközöktől. Erről az adott készülék használati útmutatójából tudhat meg többet.

Párosítás megszüntetése

A készülékek párosítását megszüntetheti:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **Tools > Paired devices** elemet!
3. Érintse meg a megfelelő eszköz nevét!
4. Érintse meg a **Remove** gombot!
5. Érintse meg a **Yes** gombot a párosítás megszüntetéséhez!

Kapcsolódás más eszközökhöz

Az ActiveSync használatával, soros és betárcsázó kapcsolatokkal kommunikálhat más Bluetooth készülékekkel. Kapcsolatot hozhat létre mobiltelefonnal és használhatja az általa kínált Bluetooth szolgáltatásokat.

A kommunikációs port azonosítása

Azonosíthatja a virtuális soros (COM) portokat, amelyeken keresztül a soros porti kapcsolat létrejön. Szüksége lehet ezekre a soros portokhoz bizonyos műveletek végrehajtásához, mint például nyomtatáshoz.

A bejövő soros portot olyankor használja, amikor másik készülék kezdeményez soros porti kapcsolatot. A kimenő soros portot olyankor használja, amikor kapcsolatot kezdeményez egy másik készülékkel.

A kommunikációs port azonosítása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings > Services** fület!
2. A Services pontban érintse meg a **Serial Port**-ot, majd az **Advanced...** gombot!
3. Jegyezze fel a bejövő és a kimenő COM portok nevét!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

ActiveSync kapcsolat létrehozása

Ha ActiveSync kapcsolatot kíván létrehozni egy Bluetooth-képes számítógéppel, először a számítógépen állítsa be a kapcsolatot, majd a Pocket PC-n!

ActiveSync kapcsolat létrehozásához Bluetooth-os számítógéppel olvassa el a géphez kapott dokumentációt!

ActiveSync kapcsolat létrehozása a Pocket PC-n:

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **New > ActiveSync via Bluetooth > Next** menüpontot!



3. Kövesse a képernyőn látható utasításokat!

MEGJEGYZÉS: A Pocket PC-n és a számítógépen egyformán kell az ActiveSync COM portot beállítani.

4. A **Bluetooth Browser** képernyőn válassza ki a számítógépet, amellyel szinkronizálni kíván, majd érintse meg a **Next** gombot!
5. A **Serial Port Selection** részben válassza ki a számítógép soros portjának nevét, majd érintse meg a **Next > Finish** elemeket!



Soros porti kapcsolat létrehozása

A Bluetooth-on keresztül létrehozott soros porti kapcsolatot ugyanúgy használhatja, mintha egy soros kábellel lenne összekötve a két eszköz. A soros portot használó alkalmazást a megfelelő soros portra kell beállítania.

Soros porti kapcsolat létrehozása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **New > Explore a Bluetooth device > Next** elemet!
3. Kövesse a kapcsolódás varázsló utasításait!

Betárcsázós hálózati szolgáltatás

A betárcsázós szolgáltatás (Dial-up networking, DUN) használatakor a szolgáltatást nyújtó készüléknek telefonos hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A következő Bluetooth-os eszközök tudnak betárcsázós hálózati szolgáltatást nyújtani:

- Mobil telefonok
- Asztali számítógépek
- Modemek

A betárcsázós hálózati szolgáltatás használata

Modem szolgáltatást nyújtó eszközhöz való kapcsolódás:

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** elemet!
2. Érintse meg a **New > Connect to a Network > Next** elemet!
3. Kövesse a varázsló utasításait!

MEGJEGYZÉS: A betárcsázós szolgáltatás ikonjának létrehozása után érintse meg és tartsa a tollat az ikonon a **Bluetooth Manager My Shortcuts** fülén, majd érintse meg a **Connect** menüpontot!

4. Érintse meg a **New Connection-t!**
5. Érintse meg az **OK-t!**
6. Adjon meg egy nevet a **Connection Name** mezőben!
7. Adja meg a telefonszámot! Szükséges lehet bizonyos esetekben az országhívó és a területi hívószám megadása is, a hívás helyétől függően.
8. Érintse meg az **OK-t** a tárcsázáshoz!

MEGJEGYZÉS: Bizonyos mobil telefonok esetében párosítania kell az eszközöket.

Ha az Internethez kíván kapcsolódni és a Pocket Internet Explorer-t kívánja használni, először csatlakoznia kell egy Bluetooth-os telefonhoz a Bluetooth Manager segítségével. Ha ezt a kapcsolatot kívánja alapértelmezetté tenni a Pocket Internet Explorer számára:

FONTOS: Minden alapértelmezett Bluetooth kapcsolat a következő módon hozható létre. Alapértelmezett kapcsolat nem hozható létre az iPAQ Wireless képernyő Bluetooth Settings pontjánál!

1. A **Today** képernyőn érintse meg a **Start > Settings > Connections** fület!
2. Érintse meg a **Connections** ikon > **Advanced** fület!
3. Érintse meg a **Select Networks** elemet!
4. Érintse meg a **Bluetooth Settings-t** a legördülő menüből!

MEGJEGYZÉS: A létrehozott Bluetooth modem kapcsolat csak a Connections Task Bluetooth Settings oldalán tekinthető meg.

Kapcsolódás személyes helyi hálózathoz

Összeköthet két vagy több Bluetooth eszközt és megoszthat fájlokat, közreműködhet munkában illetve játszhat többjátékos játékokat.

Személyes helyi hálózati kapcsolat (Personal Area Network, PAN) létrehozása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **New > Join a personal network > Next** gombot!
3. Kövesse a kapcsolódás varázsló utasításait!

Fájlok kezelése

Információkat cserélhet egy csatlakoztatott készülékkel, és a Bluetooth File Explorer segítségével:

- Navigálhat a könyvtárakban
- Megtekinthet fájlokat és mappákat
- Létrehozhat új mappát
- Küldhet és fogadhat fájlokat a távoli készülékről
- Törölhet vagy átnevezhet fájlokat a távoli készüléken

Adatátviteli kapcsolat létrehozása

1. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager** menüpontot!

Az első megjelenő képernyő a **My Shortcuts**.

2. Érintse meg a **New > Browse files on a remote device > Next** gombot!
3. Kövesse a képernyőn látható utasításokat!

MEGJEGYZÉS: A távoli eszközön a Bluetooth-nak bekapcsolt állapotban kell lennie és a készülék megtalálásának engedélyezve kell lennie, mielőtt megpróbál kapcsolatot létrehozni.

Fájlok küldése

1. Érintsen meg és tartsa a tollat egy adatátviteli kapcsolat ikonján, majd érintse meg a **Connect** menüpontot!
2. Érintse meg a **File > Send a file...** menüpontot!
3. Keresse meg az elküldendő fájl(oka)t!
4. Érintse meg az elküldendő fájl(oka)t!
5. Érintse meg az **OK** gombot!

Mappa létrehozása a távoli készüléken

1. Érintsen meg és tartsa a tollat egy adatátviteli kapcsolat ikonján, majd érintse meg a **Connect** menüpontot!
2. Navigáljon arra a helyre, ahol a mappát létre kívánja hozni!
3. Érintse meg a **File > Create a folder** menüpontot!
4. Amíg a **New Folder** ki van jelölve, írja be a mappa nevét, majd érintse meg az **Enter**-t!
5. Érintse meg az **OK** gombot!

Fájl fogadása a távoli készülékről

1. Érintsen meg és tartsa a tollat egy adatátviteli kapcsolat ikonján, majd érintse meg a **Connect** menüpontot!
2. Keresse meg a fájlt a távoli készüléken!
3. Érintse meg a fájlt!
4. Érintse meg a **File > Get** menüpontot!
5. Érintse meg az **OK** gombot!

Fájl törlése a távoli készüléken

1. Érintsen meg és tartsa a tollat egy adatátviteli kapcsolat ikonján, majd érintse meg a **Connect** menüpontot!
2. Keresse meg a fájlt a távoli készüléken!
3. Érintse meg a fájlt!
4. Érintse meg a **File > Delete** menüpontot!
5. Érintse meg a **Yes** gombot a törlés megerősítéséhez!
6. Érintse meg az **OK** gombot!

A Business Card Exchange használata

A Business Card Exchange (Névjegy csere) használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Elkészítheti a saját névjegyét
- Névjegyet küldhet egy vagy több készüléknek
- Névjegyet kérhet egy vagy több készüléktől
- Névjegyet cserélhet egy vagy több készülékkel

Névjegy küldéséhez és cseréjéhez először meg kell adnia egy alapértelmezett kapcsolatot.

Meg kell adnia az alapértelmezett névjegyét a **Bluetooth Settings Information Exchange** fülénél. Ez lesz az alapértelmezett névjegy továbbításakor.

Névjegy információ beállítása

A névjegy információ beállítása:

1. Hozzon létre egy névjegyet a **Contacts** alkalmazásban, amely tartalmazza az Ön nevét, beosztását és egyéb lényeges információkat!
2. A **Today** képernyőn érintse meg az **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings > Services** fület!
3. A Services részénél válassza az **Information Exchange-t!**
4. Érintse meg az **Advanced...** gombot!
5. Érintse meg a **My business card (vCard)** ikont!
6. Válassza ki a névjegyet a listából!
7. Érintse meg az **OK** gombot!

Névjegy küldése

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **Tools > Business Card Exchange** menüpontot!
3. Érintse meg a **Send** ikont!
4. Érintse meg annak a készüléknek a nevét, amelyre a névjegyet küldeni akarja!
5. Érintse meg az **OK** gombot!

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a fogadó készüléken engedélyezve van a névjegy fogadása!

Névjegy kérése

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **Tools > Business Card Exchange** menüpontot!
3. Érintse meg a **Request** ikont!
4. Érintse meg annak a készüléknek a nevét, amelytől névjegyet akar kérni!
5. Érintse meg az **OK** gombot!

Névjegy kicserélése

Lehetősége van névjegy információk kicserélésére a másik készülékkel. Ha rendelkezésre áll, a készülék információi egyenesen a **Pocket Outlook Contacts** listájába kerülnek.

Névjegyek cseréje:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **Tools > Business Card Exchange** menüpontot!
3. Érintse meg az **Exchange** ikont!
4. Érintse meg annak a készüléknek a nevét, amellyel névjegyet akar cserélni!
5. Érintse meg az **OK** gombot!

Kapcsolat megnyitása

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg és tartsa a tollat a kapcsolat nevéen, majd válassza a **Connect** menüpontot!
3. Érintse meg az **OK** gombot!

Kapcsolat állapotának megtekintése

Megtekintheti:

- A kapcsolat nevét
- A készülék nevét
- A kapcsolat állapotát
- A kapcsolat időtartamát
- A jel erősségét

A kapcsolat állapotának megtekintése:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg és tartsa a tollat egy kapcsolat ikonján vagy nevéen!
3. Érintse meg a **Properties** menüpontot!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

Kapcsolat bezárása

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg és tartsa a tollat a kapcsolat ikonján vagy nevéen!
3. Érintse meg a **Disconnect** menüpontot!
4. Érintse meg az **OK** gombot!

Kapcsolat kezelése

Parancsikonokat hozhat létre a kapcsolatok megnyitására és adatainak megtekintésére.

Parancsikon létrehozása

A parancsikon létrehozása nem nyitja meg a kapcsolatot, csak egy parancsikont helyez a **Bluetooth Manager Shortcut** fülére.

Parancsikon létrehozása:

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **New-t**, adja meg a szolgáltatás típusát, majd érintse meg a **Next-et**!
3. Kövesse a képernyőn látható utasításokat!

MEGJEGYZÉS: A párosított eszközöket pipa jelöli.

Parancsikon törlése

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg és tartsa a tollat a törlendő kapcsolat ikonján vagy nevéen!
3. Érintse meg a **Delete** menüpontot!
4. Érintse meg a **Yes** gombot a törlés megerősítésére!
5. Érintse meg az **OK** gombot!

Parancsikonok megtekintése

A parancsikonokat ikon vagy lista formátumban tekintheti meg.

1. A **Today** képernyőn érintse meg a parancssorban az **iPAQ Wireless** ikont, majd a **Bluetooth > Manager** menüpontot!
2. Érintse meg a **View** elemet!
3. Érintse meg a **List** (Lista) vagy az **Icon** (Ikon) lehetőséget!
4. Érintse meg az **OK-t**!

Kapcsolódás az Internethez

Az iPAQ Pocket PC segítségével csatlakozhat az Internethez vagy a munkahelyi hálózathoz.

Ha e-mail-t kíván küldeni a Messaging-gel, vagy web oldalakat kíván megtekinteni a Pocket Internet Explorer-rel, be kell állítania egy kapcsolatot például egy SDIO (Secure Digital Input/Output) modem kártyán, vagy 802.11b vezeték nélküli hálózaton keresztül. Lehetősége van Bluetooth-os készülék, például telefon LAN hozzáférési pontként való használatára is.

MEGJEGYZÉS: A betárcsázós és a vezeték nélküli Internet eléréshez, az e-mail küldéshez és fogadáshoz, a vállalati hálózat használatához és a további vezeték nélküli kommunikációs módokhoz, mint például a Bluetooth-képes eszközökhöz elképzelhető, hogy külön megvásárolható eszközökre és külön megkötött szerződésre lesz szüksége. A szolgáltatójánál érdeklődhet a szolgáltatás elérhetőségével és lefedettségével kapcsolatban. Elképzelhető, hogy nem minden, a Weben található tartalomhoz fér hozzá. Bizonyos tartalmakhoz való hozzáféréshez elképzelhető, hogy külön programot kell telepítenie.

MEGJEGYZÉS: Ezzel kapcsolatban további információt talál a Súlyó fájlban, amelyet a **Start > Help > Connections** menüpont alatt érhet el.

Csatlakozás magánhálózathoz

1. Kérdezze meg a hálózat adminisztrátorától a szerver telefonszámát, a felhasználói nevét és jelszavát!
2. Érintse meg a **Start > Settings > Connections** fül > **Connections** ikont!

A **My Work Network** résznél kövesse a hálózat típusának megfelelő utasításokat! Bővebb információt a Bluetooth-ról a 9-es fejezetben („A Bluetooth használata”) találhat. A Wi-Fi-ről bővebb információt a 8-as fejezet („A Wi-Fi használata”) „VPN kapcsolat beállítása” és „A proxy szerver beállítása” részekben találhat.

Internet cím megadása

Ha létrehozott egy aktív Internet kapcsolatot, a Pocket Internet Explorer segítségével letölthet Web oldalakat. Ehhez meg kell adnia a letöltendő oldal Internet címét a címsorban (**Address bar**).

MEGJEGYZÉS: Bizonyos Web tartalmak megtekintéséhez (HTML 4.0-t, DHTML-t, animált GIF-eket, Java appleteket tartalmazó web oldalak) elképzelhető, hogy további programokat kell telepítenie.

Internet cím beírása a Pocket PC-n:

1. A **Start** menüben érintse meg az **Internet Explorer > Address bar** (címsor) elemet!

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a címsor nem látható, érintse meg a **View** fül > **Address Bar** menüpontot a bekapcsolásához!

2. Írja be az Internet címet a címsorba!
3. Érintse meg a **Go** ikont!

Ez a web oldalak megnyitásának általános módja.

A Favorites (Kedvencek) lista használata

Amennyiben aktív Internet kapcsolattal rendelkezik, a Pocket Internet Explorer segítségével letölthet Web oldalakat a **Favorites** (Kedvencek) listából történő választással is.

Web oldal kiválasztása a Kedvencek listából:

1. A **Start** menüben érintse meg az **Internet Explorer**-t!
2. Érintse meg a **Favorites** (Kedvencek) ikont, majd a Web oldalt, amelyet meg szeretne nézni!

Bővítőkártyák

Kibővítheti a HP iPAQ memóriáját és a kapcsolódási lehetőségeit. Az opcionális bővítő kártyákat a következőkre használhatja:

- A készülék memóriájának bővítése Compact Flash (CF) kártyával
- További funkciók hozzáadása SDIO kártyával
- Memóriakártya (SD/MMC) tartalmának megtekintése

MEGJEGYZÉS: A bővítőkártyák külön kaphatóak, az iPAQ Pocket PC csomagja nem tartalmazza.

Ha bővítőkártyát vagy egyéb kelléket kíván vásárolni, látogassa meg a www.hp.com/go/ipaqaccessories weboldalt!

Secure Digital (SD) kártya behelyezése

MEGJEGYZÉS: Ugyanúgy kell az SD kártyát behelyezni, mint a CF kártyát.

Secure Digital (SD) kártya behelyezése a bővítő helyre:

1. Keresse meg a bővítőcsatlakozót a készülék tetején!
2. Távolítsa el a műanyag védőlapot!
3. Helyezze be a bővítőkártyát és az érintkezős végével lefelé tolja határozottan a helyére!




MEGJEGYZÉS: Ha a készülék nem ismeri fel a bővítőkártyát, kövesse a kártya gyártójának telepítési útmutatóját!

Secure Digital (SD) kártya eltávolítása

MEGJEGYZÉS: Ugyanúgy kell az SD kártyát eltávolítani, mint a CF kártyát.

SD kártya eltávolítása:

1. Zárjon be minden programot, ami használja a bővítőkártyát!
2. Távolítsa el a kártyát a bővítőhelyről úgy, hogy először lenyomja **⏏**, hogy a rögzítést feloldja!
3. Amikor a kártya kiugrik • , húzza ki a bővítőhelyről!

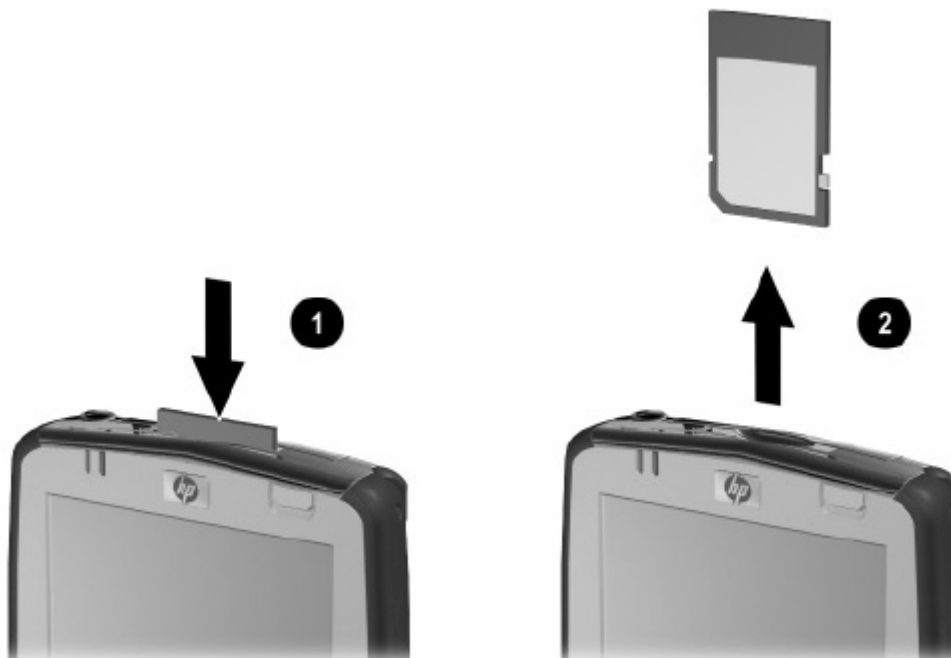

FIGYELEM: Eltávolítás előtt fel kell oldani az SD kártya rögzítését!

Compact Flash (CF) kártya behelyezése

MEGJEGYZÉS: Ugyanúgy kell a CF kártyát behelyezni, mint az SD kártyát.

CF kártya behelyezése a bővítő helyre:

1. Keresse meg a CF Type II bővítőcsatlakozót a készülék tetején!
2. Távolítsa el a műanyag védőlapot!
3. Helyezze be a bővítőkártyát és az érintkezős végével lefelé tolja határozottan a helyére!




MEGJEGYZÉS: Ha a készülék nem ismeri fel a bővítőkártyát, kövesse a kártya gyártójának telepítési útmutatóját!

Compact Flash (CF) kártya eltávolítása

MEGJEGYZÉS: Ugyanúgy kell a CF kártyát eltávolítani, mint az SD kártyát.

CF kártya eltávolítása:

1. Zárjon be minden programot, ami használja a bővítkártyát!
2. Húzza ki a CF kártyát a bővíthelyről!

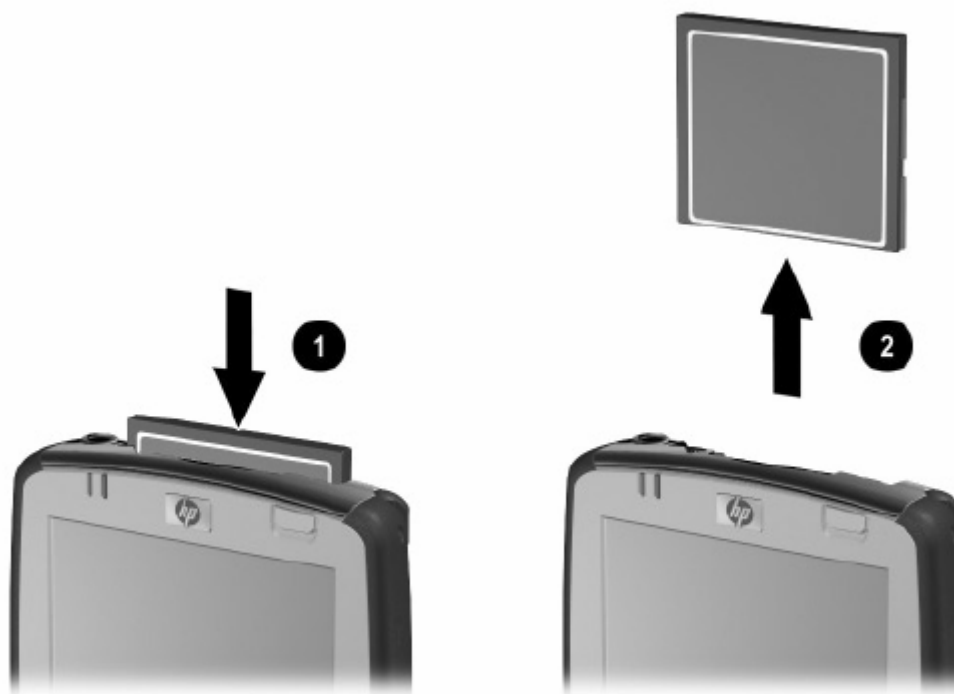

Memóriakártya tartalmának megtekintése

A File Explorer segítségével megtekintheti az opcionális bővítőkérdőnyélén lévő tartalmat.

1. A **Start** menüben érintse meg a **Programs > File Explorer** menüpontot!
2. Érintse meg a **My Device**-on belül azt a könyvtárat, amelynek a tartalmát meg kívánja tekinteni!

Hibaelhárítás

Az alábbi útmutató segítségével megpróbálhatja megoldani a készüléssel kapcsolatban felmerülő problémákat.

Általános problémák

Probléma	Megoldás
Nem látszik semmi a képernyőn.	<ul style="list-style-type: none">§ Kapcsolja be a készüléket!§ Indítsa újra a készüléket: a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot!§ Távolítsa el az akkumulátort, majd tegye vissza!
Hamar lemerül az akkumulátor.	<ul style="list-style-type: none">§ Ha nem használja a készüléket, csatlakoztassa a hálózati adapterhez!§ Vegye alacsonyabbra a háttérvilágítást!§ Kapcsolja ki a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t, ha nem használja!§ Olvassa el a 3. fejezetben („Az akkumulátor kezelése”) az akkumulátor kímélésére vonatkozó ötleteket!
A háttérvilágítás mindig kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none">§ A háttérvilágítás beállításainál növelje meg a kikapcsolási időt!§ Állítsa be, hogy a háttérvilágítás bekapcsoljon a képernyő megérintésekor illetve egy gomb megnyomásakor!
Magammal szeretném vinni a HP iPAQ-ot utazáskor.	<ul style="list-style-type: none">§ Mentse el az adatait! Olvassa el a 4. fejezetben a biztonsági mentésről szóló részt!§ Szüntesse meg a külső eszközök csatlakoztatását!§ Vigye magával a hálózati adaptert és a töltőt!§ Tartsa a HP iPAQ-ot védőtokban és vigye magával a kézipoggyászában!

Probléma	Megoldás
Külföldi utazásra magammal szeretném vinni a Pocket PC-t	Vigye magával a cél országban használható hálózati adaptert!
Légi utazáskor ki akarom kapcsolni a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t.	Érintse meg a Start > iPAQ Wireless pontot, majd a képernyő alján az All Off gomb megérintésével minden vezeték nélküli funkciót kikapcsolhat.
Szervízbe szeretném küldeni a készüléket.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Készítsen biztonsági mentést az adatairól! 2. Szüntesse meg a kapcsolatot külső eszközökkel! 3. Csomagolja a HP iPAQ-ot és az ügyfélszolgálat által kért külső eszközöket védőcsomagolásba. Tegye mellé az ügyfélszolgálat által kért dokumentációkat és eszközöket.
Nem tudok csatlakozni egy hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none"> § Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva! § Győződjön meg róla, hogy megadta a szükséges szerver információkat! § Győződjön meg róla, hogy a hálózat, amihez csatlakozni kíván, elérhető és nem foglalt! § Ha SDIO Ethernet kártyát használ, ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e a megfelelő meghajtó programok! § Ellenőrizze, hogy helyes felhasználónevet és jelszót adott-e meg! § Érintse meg a Start > Settings > Connections fül > Connections menüpontot, és ellenőrizze a kapcsolat beállításait! Érintse meg az OK gombot a változtatások elmentéséhez! § Győződjön meg róla, hogy helyes WEP kulcsot használ! § Győződjön meg róla, hogy helyes IP címet használ! § Ellenőrizze, hogy a kapcsolathoz használt hardver eszköz megfelelően be van-e állítva és működőképes-e! § Indítsa újra a készüléket: a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot!

Probléma	Megoldás
Látni szeretném a mai dátumot.	A dátum a Today képernyő tetején jelenik meg.
Nem látom az összes találkozót.	Győződjön meg róla, hogy a létrehozott találkozó a kiválasztott kategóriában van-e!
Nem találom az elmentett dokumentumot vagy munkafüzetet.	A Pocket Word és az Excel csak a My Documents mappában vagy az eggyel alatta lévő mappában lévő dokumentumokat ismeri fel és jeleníti meg. Például, ha a My Documentsben szereplő Personal mappában létrehozott egy mappát, a benne szereplő dokumentumok nem lesznek láthatóak. A dokumentum illetve munkafüzet megkereséséhez érintse meg a Start > Programs > File Explorer menüpontot, nyissa meg a létrehozott mappát és érintse meg a keresett fájlt!
A készülék mindig jelszót kér tőlem.	Érintse meg a Start > Settings > Personal fül > HP ProtectTools menüpontot és ellenőrizze a jelszó beállításokat!
Nem találom a fájlokat, amelyeket egy másik készülékről lettek átküldve.	Ellenőrizze a My Documents mappát. A fogadott fájlok alapértelmezés szerint ide kerülnek.

ActiveSync

A Microsoft ActiveSync-ről bővebb információt a 2. fejezetben („Szinkronizáció a számítógéppel”) talál.

Probléma	Megoldás
Nem tudok a számítógéphez csatlakozni a dokkoló segítségével.	<ul style="list-style-type: none">§ Győződjön meg róla, hogy az iPAQ Pocket PC csatlakoztatása előtt telepítette a számítógépre a Microsoft ActiveSync 3.7.1 vagy későbbi verzióját!§ Ellenőrizze, hogy az iPAQ Pocket PC csatlakoztatva van-e a dokkolóhoz, és a dokkoló a számítógéphez!§ Győződjön meg róla, hogy az iPAQ Pocket PC stabilan rögzítve van a dokkolóban és érintkezik!§ Ellenőrizze, hogy Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, vagy XP operációs rendszert használ-e!§ Távolítsa el és telepítse újra az ActiveSync-et!§ Ha személyes tűzfalat futtat, próbálja meg letiltani! Ha így tud szinkronizálni, lépjen kapcsolatba a program gyártójával, hogy hogyan lehet beállítani a tűzfalat úgy, hogy a probléma ne lépjen fel.
Csatlakoztattam a Pocket PC-t a Microsoft ActiveSync telepítése előtt.	<ol style="list-style-type: none">1. Bontsa a kapcsolatot az iPAQ Pocket PC és a számítógép között!2. Windows 98 és 2000 esetén érintse meg a Start > Settings > Control Panel > System menüpontot! A Device Manager megnyílik. Keresse meg és válassza ki az „unknown” (ismeretlen) USB eszközt, majd távolítsa el (remove, Windows 2000-ben uninstall)!3. Indítsa újra a számítógépet és engedje meg, hogy detektálja az USB eszközt.4. Telepítse a Microsoft ActiveSync 3.7.1 vagy újabb verzióját!5. Csatlakoztassa az iPAQ Pocket PC-t a számítógéphez!

Probléma	Megoldás
A Microsoft ActiveSync nem találja az iPAQ Pocket PC-t szinkronizációkor.	<p>§ Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva!</p> <p>§ Ellenőrizze a kábelek csatlakoztatását!</p> <p>§ Távolítsa el az iPAQ Pocket PC-t a dokkolóról vagy húzza ki az AutoSync kábelt, kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gombbal, majd tegye vissza a dokkolóra vagy csatlakoztassa az AutoSync kábelhez!</p> <p>§ Indítsa újra a készüléket: a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot!</p> <p>§ Ellenőrizze a számítógépen az ActiveSync-ben a Connection Settings képernyőjén, hogy a használni kívánt kommunikációs port aktív.</p>
Nem tudom megnyitni a leveleket a Messaging-ben a Microsoft ActiveSync-vel történt visszaállítás után.	Szinkronizálja a Microsoft ActiveSync-kel az iPAQ Pocket PC-t a számítógéppel! Erről bővebb információt a 2. fejezetben („Szinkronizáció a számítógéppel”) találhat.
Szinkronizáltam egy munkafüzetet de a Microsoft ActiveSync nem alakította át a fájlt.	A Pocket Excel nem támogatja az Excel formázások mindegyikét, ezért a Microsoft ActiveSync nem tudja szinkronizálni a fájlt.

Bővítőkérták

A bővítőkértákrol bővebb információt a 11. fejezetben („Bővítőkérták”) talál.

Probléma	Megoldás
A HP iPAQ nem ismeri fel a bővítőkértát.	§ Ellenőrizze, hogy a bővítőkértát szorosán behelyezte-e az iPAQ Pocket PC-be! § Ellenőrizze, hogy a szükséges meghajtóprogramok telepítve vannak-e!
Nem tudom behelyezni a kértát.	§ Ellenőrizze, hogy a címke a készülék eleje felé néz-e! § Helyes szögben helyezze be a kértát! § Az érintkezős részt álljon a készülék belseje felé!
Nem tudom kivenni az SD kértát.	Nyomja le a kértát a rögzítés kioldásához. A kértya kiugrik és könnyedén eltávolítható.
Az iPAQ Pocket PC nem ismeri fel a kértát.	§ Töltse be a kértához tartozó meghajtó programokat! § Indítsa újra a készüléket (a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot)!

Wi-Fi

A Wi-Fi-ről bővebb információt a 8. fejezetben („A Wi-Fi használata”) talál.

Probléma	Megoldás
Nem tudok hozzáférési ponthoz kapcsolódni.	<ul style="list-style-type: none">§ Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva!§ Ellenőrizze, hogy az eszköz azonosította-e a hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván!§ Ellenőrizze, hogy megadta-e a szükséges azonosítókat, amikor a rendszer kérte!§ Győződjön meg róla, hogy az iPAQ Pocket PC a hozzáférési pont hatósugarában van-e!
Csatlakoztam egy hozzáférési ponthoz, de nem tudom böngészni az Internetet.	<p>Ha a vezeték nélküli hálózat, amelyhez csatlakozott, munkahelyi hálózathoz kapcsolódik, elképzelhető, hogy be kell állítania egy proxyt. Proxy beállítása:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kérdezze meg a hálózatadminisztrátorától a proxy beállításait!2. Érintse meg a Start > Settings > Connections fül > Connections ikon > Set up my proxy server parancsot!3. A 8. fejezetben („A Wi-Fi használata”) talál bővebb információt.
Nem látom a vezeték nélküli hálózatot az iPAQ Pocket PC-n.	<p>Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem lehet felfedezni.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Érintse meg a Start > Settings > Connections fül > Connections ikon > Settings elemet!2. Érintse meg az Advanced fül > Select Networks menüpontot!3. Kövesse a képernyőn látható utasításokat!
Túl lassú az adatátvitel.	<ul style="list-style-type: none">• Ha a Bluetooth be van kapcsolva, kapcsolja ki.

Probléma	Megoldás
Nem tudok egy név nélküli elérhető hálózathoz csatlakozni.	<p>A hálózat valószínűleg rejtett, vagy nem sugározza az SSID-t. A csatlakozáshoz ismernie kell a hálózat nevét (SSID).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a Start > Settings > Connections fül > Connections > Advanced fül > Network Card menüpontot! 2. Válassza az Add New Settings lehetőséget! 3. Adja meg a hálózat nevét (SSID)! 4. Válassza ki a megfelelő értékeket a Connects to: dobozban! 5. Ha szükség van WEP beállításokra, érintse meg az Authentication fület és adja meg őket!
Nem tudok megbízhatóan csatlakozni az elérhető hálózathoz, illetve gyakran megszakad a kapcsolat.	<p>§ Győződjön meg róla, hogy elég erős-e a jel.</p>

Bluetooth

A Bluetooth-ról bővebb információt a 9. fejezetben („A Bluetooth használata”) talál.

Probléma	Megoldás
Nem tudok más eszközt felfedezni.	§ Győződjön meg róla, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth!
	§ Menjen közelebb az eszközhöz!
	§ Ellenőrizze, hogy a felfedezni kívánt eszköz be van-e kapcsolva és engedélyezve van-e a felfedezhetősége!
Látok más eszközöket, de nem tudok kapcsolódni vagy adatot cserélni velük.	§ Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva!
	§ Próbáljon meg a másik eszközhöz párosítást kezdeményezni! Egyes Bluetooth eszközök képesek párosítást kezdeményezni, de fogadni nem.
Más eszközök nem találják a készülékemet vagy nem tudnak csatlakozni hozzá.	§ Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva!
	§ Menjen közelebb az eszközhöz!
	§ Ellenőrizze, nem tiltotta-e le az eszköz megtalálhatóságát!
	§ Ellenőrizze a Bluetooth beállításoknál, hogy engedélyezve van-e az eszköz felfedezhetősége és a kapcsolódás!
Más eszközök nem kapják meg helyesen a névjegyemet.	§ Ellenőrizze, hogy jól állította-e be a névjegyet a Bluetooth Settings -nél!
	§ Ellenőrizze a Bluetooth Settings -nél, hogy nem korlátozta-e ezt a funkciót!
Az iPAQ Pocket PC nem találja a Bluetooth telefonomat.	§ Ellenőrizze, hogy a telefon felfedezhető módban van-e!
	§ Lépjen kapcsolatba a telefon gyártójával és kérdezze meg, van-e szoftver frissítés a készülékhez!
	§ Ellenőrizze, hogy a telefon felfedezhető módban van-e!

Szabályozások

Európai Unió nyilatkozat

Az eszköz megfelel az alábbi EU irányelveknek:

- § Kisfeszültségre vonatkozó előírás 73/23/EEC
- § EMC előírás 89/336/EEC

MEGJEGYZÉS: A CE megfelelés csak akkor érvényes, ha a HP által biztosított CE jelzésű hálózati adatterről üzemel.

Ha a készülék rendelkezik telekommunikációs interfésszel, az alábbiak is megfelel:

- § R&TTE előírás 1999/5/EC

Ez a megfelelés maga után vonja a harmonizált európai szabványoknak való megfelelést, amelyek megtalálhatóak a HP által a termékhez kiadott "EU Declaration of Conformity" listában.

A megfelelést a következő jelzés jelzi:



Ez a jelzés a nem telekommunikációs eszközökre és az EU-harmonizált telekommunikációs eszközökre (pl. Bluetooth) érvényes.



Ez a jelzés a nem EU-harmonizált telekommunikációs eszközökre érvényes.

*A megfelelő jelzőszám.

A készülék rádiós funkciója a következő EU és EFTA országokban használható: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxembourg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság.

Franciaországi és olaszországi nyilatkozat

Olaszország:

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione frequenze.

Működtetéséhez engedély szükséges. Beszéljen a kereskedővel vagy közvetlenül a frekvenciákat felügyelő hatósággal (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Franciaország:

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions: Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2454-2483.5MHz (Chaîne 10-13). Pour les dernières restrictions, voir <<http://www.art-telecom.fr>>.

A 2.4GHz-es vezeték nélküli LAN működtetésére vonatkozó korlátozások: A készülék beltéren a teljes 2400-2483.5 MHz-es tartományban használható (1-13 csatornák). Kültéri használatra csak a 2454-2483.5 MHz-es tartomány (10-13 csatornák) használható. Az aktuális korlátozásokat a <http://www.art-telecom.fr> címen találja.

Figyelmeztetés az akkumulátorról



VIGYÁZAT: A készülék lítium-ion tölthető akkumulátort tartalmaz. A tűz- és égésveszély elkerülése érdekében ne szedje szét, ne törje össze, ne szúrja ki, ne zárja rövidre, ne dobja vízbe vagy tűzbe!



FIGYELEM: Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszéllyel járhat. Csak ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott típusra cserélje az akkumulátort! Az elhasznált akkumulátort az utasításoknak megfelelően dobja el.



FIGYELEM: Csak a HP által jóváhagyott akkumulátort használja az iPAQ Pocket PC-hez! A nem megfelelő akkumulátor használata a készülék meghibásodását eredményezheti!



Az iPAQ Pocket PC akkumulátorát a helyi előírásoknak megfelelően kell a szemétbe dobni. A kereskedőnél érdeklődjön a helyi szabályozásokról és/vagy akkumulátor begyűjtő program létezéséről.



廢電池請回收

Figyelmeztetés a készülékről



VIGYÁZAT: A személyi sérülés, áramütés, tűz és a berendezés károsodásának megelőzése érdekében:

- § A hálózati töltőt mindig könnyen elérhető fali csatlakozóba dugja!
 - § A készülék csatlakozását a hálózati töltő konnektorból való kihúzásával vagy a szinkronizációs kábel számítógépből való kihúzásával szüntesse meg!
 - § Ne tegyen semmit a vezetékekre! Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy senki se lépjen rá vagy essen el benne!
 - § Ne húzza a vezetéket! Ha ki akarja húzni a töltőt, a töltőt fogja meg!
 - § Ne használja a készülékhez kapható átalakítókat az áramellátás biztosításához!
-

Utazás légitársasággal

A repülőgép fedélzetén a légitársaság szabályozza az elektronikus készülékek használatát.

Figyelmeztetés vezeték nélküli berendezésekkel kapcsolatban

Bizonyos helyeken a vezeték nélküli berendezések használatát korlátozhatják. Ilyen korlátozások lehetnek repülőgép fedélzetén, kórházban, robbanóanyagok közelében, veszélyes helyeken stb. Ha bizonytalan benne, hogy egy adott helyen szabad-e használni a készüléket, bekapcsolás előtt kérjen engedélyt rá!

Specifikációk

Rendszerjellemzők

MEGJEGYZÉS: Nem minden modell kapható mindenhol.

Az adott modellről bővebb információt a **Start > Settings > System** fül > **HP Asset Viewer** pont alatt találhat.

Jellemző	Leírás
Processzor	312, 520 vagy 624MHz Intel PXA 270 processzor
RAM	64-128MB SDRAM (50-112MB áll a felhasználó rendelkezésére)
iPAQ File Store (nem felejtő memória)	64-128MB tárhely (20-80MB áll rendelkezésre a felhasználónak)
SD I/O slot	SD/SDIO/MMC kártya támogatott
CF slot	Type II Compact Flash kártya támogatott
Képernyő	3.5 colos színes transzreflektív QVGA TFT, 64K szín, LED háttérvilágítás energiatakarékos móddal
Hang	Integrált mikrofon, hangszóró, 3.5 mm-es sztereó jack csatlakozó, MP3 sztereó az audio jacken keresztül
Infravörös (IrDA)	IrDA, maximálisan 4Mb/s
Külső áramforrás	max. 10W hálózati adapter
Bluetooth	II. osztályú készülék, tipikusan 10m hatótáv

Jellemző	Leírás
LED jelzések (Baloldali LED)	Rádió LED jelzés: LED ki = minden rádió kikapcsolva kék villogás = egy vagy több rádió bekapcsolva
(Jobb LED)	Töltés/értesítés LED: 4 üzemmód: LED ki = nincs töltés és értesítés Sárga villogás = töltés Zöld villogás = egy vagy több értesítés van Folyamatos sárga = töltés kész
Akkumulátor	Vékony változat: 920-1440mAh, 3.6V lítium-ion akkumulátor belső backup akkumulátorral. Bővített változat: 2880mAh, 3.6V lítium-ion akkumulátor belső backup akkumulátorral.

Fizikai jellemzők

MEGJEGYZÉS: A készülék súlya változik típustól függően.

	Egyesült Államok	Metrikus
Hossz		
védőlap nélkül	4.69 in	119.0 mm
védőlappal	4.69 in	119.0 mm
Szélesség		
védőlap nélkül	3.02 in	76.6 mm
védőlappal	3.17 in	80.5 mm
Magasság		
védőlap nélkül	.64 in	16.3 mm
védőlappal	.79 in	20.1 mm
Súly		
védőlap nélkül	6.65-7.19 oz	188.5-201.8 g
védőlappal	7.21-7.68 oz	204.5-217.8 g

Működési környezet

		Egyesült Államok	Metrikus
Hőmérséklet	Működési	32°-104°F	0°-40°C
	Tárolási	-4°-140°F	-20°-60°C
Relatív páratartalom	Működési	max. 90%	max. 90%
	Tárolási	90% felett	90% felett
Max. tengerszint feletti magasság	Működési	15,000 láb	0-4,572 m
	Tárolási	40,000 láb	0-12,192 m